EcoHK 130 - 230 kW

Notice de maintenance






HARGASSNER
CRÉATEUR DE CHALEUR


Chapitre I: Entretien et nettoyage 3
1 Aperçu de l'entretien . . . 3
2 Démontage pour entretien et nettoyage . . . 4
3 Mode manuel Service (contrôle du fonctionnement) . . . 4
4 Nettoyage . . . 6
4.1 Présentation des composants de la chaudière . . . 6
4.2 Nettoyage du conduit de sortie des fumées . . . 7
4.3 Nettoyage du recyclage des gaz . . . 7
4.4 Nettoyage et contrôle de l'échangeur de chaleur . . . 7
4.5 Nettoyage de la chambre de dépoussiérage des fumées . . . 8
4.6 Contrôle du clapet d'air primaire . . . 8
4.7 Contrôle du clapet d'air tertiaire . . . 8
4.8 Nettoyage de la sonde Lambda . . . 8
4.9 Nettoyage du foyer et de la chambre de combustion . . . 9
4.10 Nettoyage de l'allumage . . . 9
4.11 Vidange du cendrier . . . 10
5 Contrôle de l'écluse rotative . . . 10
5.1 Contrôle de la mesure d'intervalle . . . 10
6 Mise à jour logicielle . . . 11
7 Calibrage de la sonde Lambda . . . 11
8 Calibrage de la grille dentrée et de la grille de décendrage . . . 11
9 Calibrage de la sonde du lit de braises . . . 11
10 Essai de fonctionnement . . . 12
Chapitre II: Plan de lubrification 13
1 Lubrifiant . . . 13
2 Points de lubrification . . . 13
Chapitre III: Travaux de service approfondis 14
1 Remplacement des briques réfractaires . . . 14
2 Remplacement des disques de coupe . . . 17
Kapitel IV: Paramètres 19
1 Liste des paramètres Service . . . 19

HARGASSNER Technique de chauffage du Futur A 4952 Weng OÖ Tél +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5 office@hargassner.at

Chapitre I: Entretien et nettoyage

1 Aperçu de l'entretien

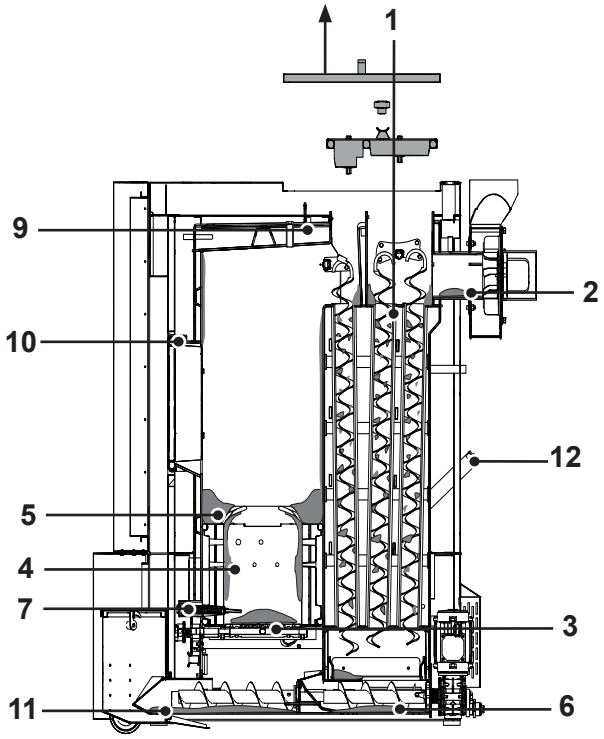

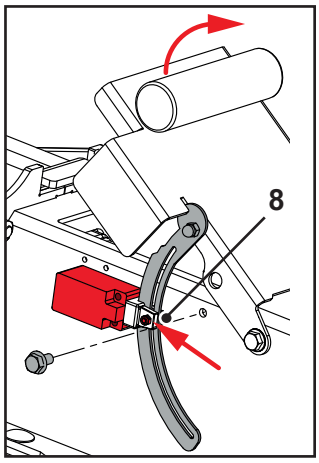


Pos	Opérations d'entretien[1]	Fréquence (a = annuel)
1	Tapoter les turbulateurs et nettoyer l'espace des turbulateurs	1x a
2	Nettoyer l'extracteur de fumées et le conduit de sortie des fumées avec un aspirateur	1x a
3	Nettoyer la grille	1x a
4	Nettoyer le foyer avec la raclette	1x a
5	Démonter et nettoyer les plaques de venturi	1x a
6	Retirer le couvercle d'entretien et nettoyer la chambre de dépoussiérage des fumées	1x a
7	Nettoyer l'allumeur	1x a
8	Graisser la glissière du détecteur de couvercle de vis	1x a
9	Nettoyage de la sonde Lambda et de la sonde de foyer	1x a
10	Contrôler les étanchéités	1x a
11	Évacuer les cendres situées sous les grilles (en particulier sous la grille de décendrage)	1x a
12	Nettoyer le conduit de recyclage des gaz avec l'aspirateur	1x a
13	Contrôle des dispositifs de sécurité (Interrupteur général, CTVE, EM / DDA, CTS, dispositif d'avertissement)	1x a


1 Intervalle : au moins une fois par an, mais au plus tard après 4000 h à pleine puissance, 8000 h à puissance réduite ou après affichage sur le pupitre

2 Démontage pour entretien et nettoyage

❒ Au niveau du pupitre (BCE), mettre l'installation à l'arrêt (mode de fonctionnement **Arr. Comb.**)
❒ Laisser refroidir l'installation

→ S'entretenir avec le client avant de commencer l'entretien
→ Tenir compte des souhaits et problèmes du client lors de l'entretien

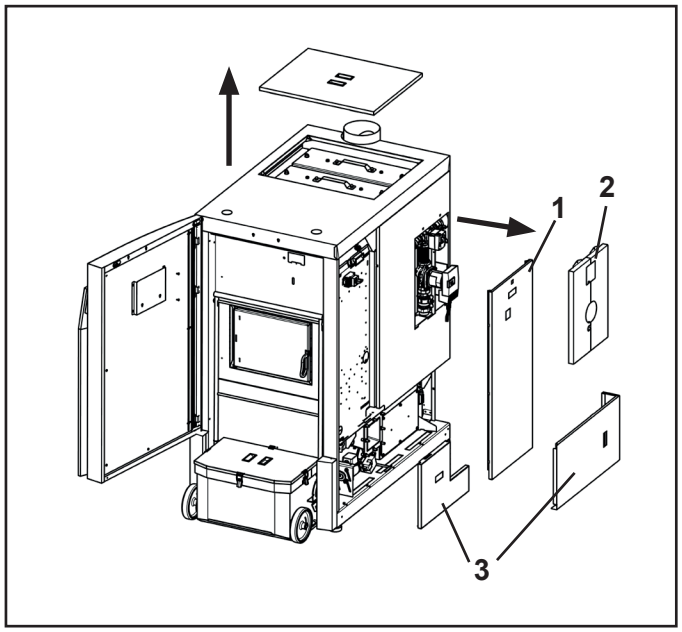

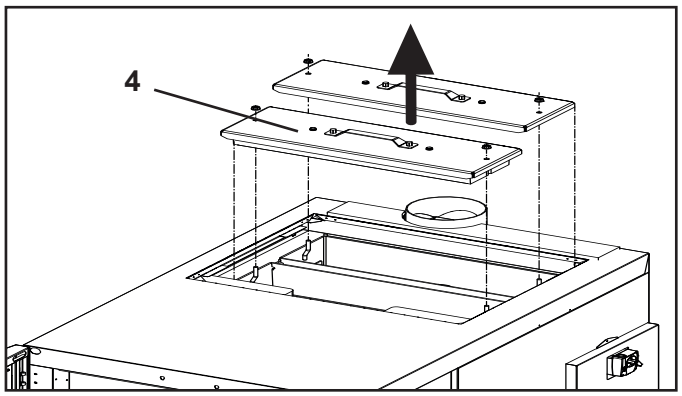

❒ Enlever les couvercles d'habillage et la jaquette supérieure
❒ Enlever les jaquettes du boîtier de commande **(1)**
❒ Enlever les jaquettes du dispositif de recyclage **(2)**
❒ Enlever les jaquettes latérales inférieures **(3)**
  ❒ Enlever la vis à l'arrière de la jaquette d'accès au dépoussiérage des fumées
  ❒ Enlever les jaquettes par l'arrière
  ❒ Enlever l'isolation
  ❒ Soulever et retirer les jaquettes de l'entrée
❒ Nettoyer le couvercle de maintenance **(4)** au-dessus de l'échangeur de chaleur
❒ Régler le mode manuel


3 Mode manuel Service (contrôle du fonctionnement)

→ Sert à la vérification de toutes les fonctions électriques
→ Actionnement manuel des entraînements en cas de défaut et pour contrôle



❒ Activer le mode manuel et de service
→ Le code doit être saisi pour activation

❒ Pour actionner une fonction, appuyer la touche ou la maintenir appuyée
❒ Pour quitter la fonction, appuyer de nouveau ou relâcher la touche
→ Lorsque les paramètres de service sont activés, le fonctionnement continu peut être activé par double clic (2 minutes max.).
Seule la fonction sélectionnée est active, les autres fonctions restent inactives.

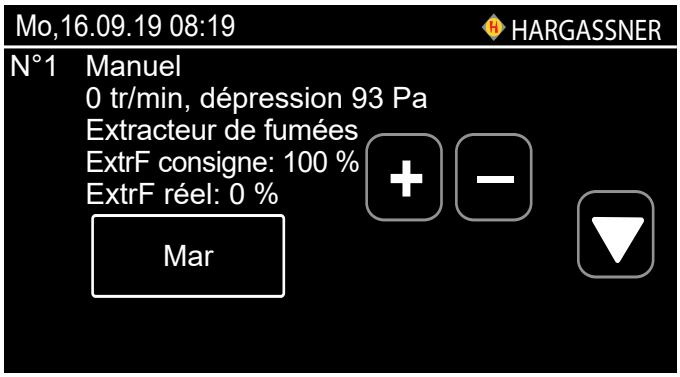


N°1 Contrôle du fonctionnement du moteur de l'extracteur de fumées
→ Dépression atteinte, conduit de recyclage fermé: 300 Pa




N°2 Contrôle du fonctionnement et du sens de rotation du moteur de la vis de décendrage
→ Marche avant
→ Marche arrière
→ Décendrage
→ Fermeture des grilles
→ Seul un bref appui sur Retour


HARGASSNER Technique de chauffage du Futur A 4952 Weng OÖ Tél +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5 office@hargassner.at

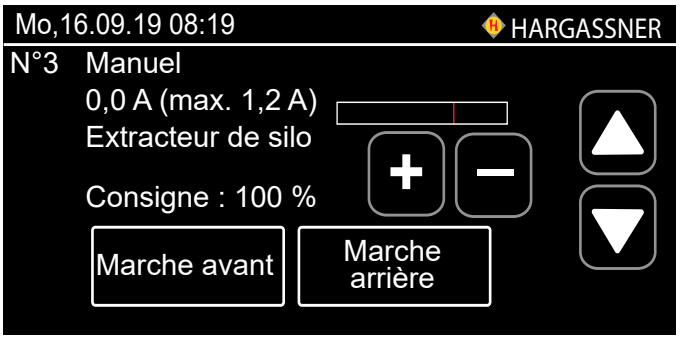

N°3 Contrôle du fonctionnement et du sens de rotation du moteur d'extracteur de silo
→ Marche avant ou arrière manuelle pour débloquer une vis ou évacuer un corps étranger
→ La marche arrière ne doit être actionnée que brièvement
→ En cas d'extracteur de silo double, affichage supplémentaire paramètre Nº 3a

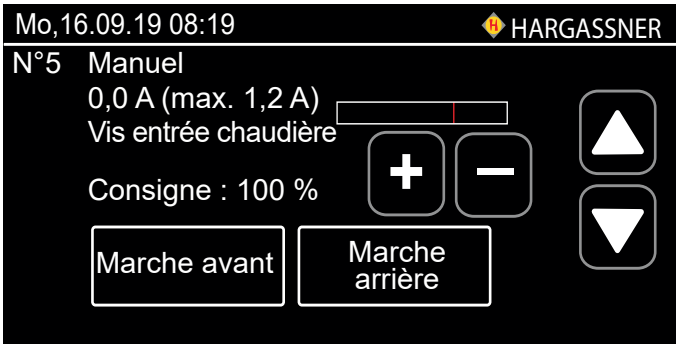


N°5 Contrôle du fonctionnement et du sens de rotation du moteur de la vis d'entrée chaudière
→ Marche avant ou arrière manuelle pour le remplissage de la vis entrée chaudière
→ La marche arrière ne doit être actionnée que brièvement
→ En cas de double écluse, affichage supplémentaire du paramètre Nº 5a

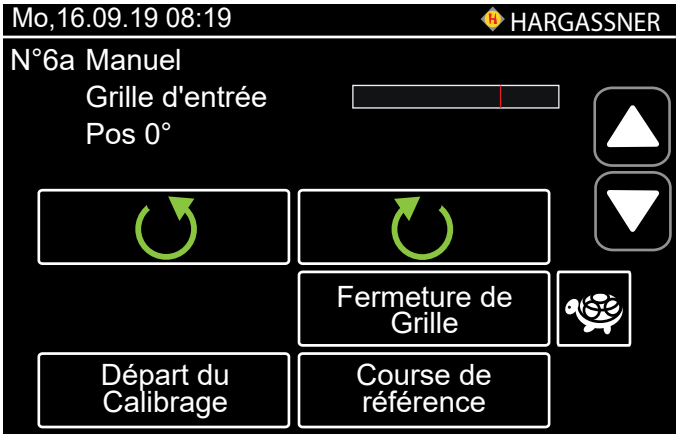

→ N°6a Contrôle du fonctionnement et du sens de rotation du moteur de grille d'entrée
→ Marche avant ou arrière manuelle du moteur
→ Fermer et contrôler la grille
⇨ Voir „Calibrage des grilles rotatives et du clapet intermédiaire“ à la page 11
→ Mode Tortue: mode lent avec plus de puissance d'entraînement pour un calibrage plus précis


→

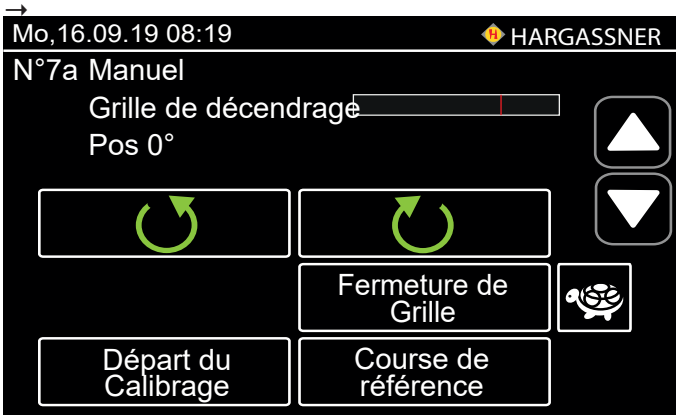

N°7a Contrôle du fonctionnement et du sens de rotation du moteur de grille de décendrage
→ Marche avant ou arrière manuelle du moteur
→ Fermer et contrôler la grille
⇨ Voir „Calibrage des grilles rotatives et du clapet intermédiaire“ à la page 11
→ Mode Tortue: mode lent avec plus de puissance d'entraînement pour un calibrage plus précis



N°9 Calibrage de la sonde du lit de braises
⇨ Voir „Calibrage de la sonde du lit de braises“ à la page 11

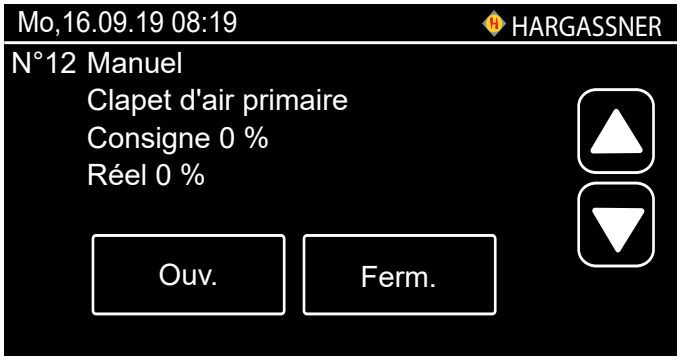

N°12 Contrôle du fonctionnement et de la position du clapet d'air primaire (consigne / réel)
→ 100 % – Ouvert ; 0 % – Fermé
❒ Déplacer aux positions extrêmes 0 % et 100 %
→ Appuyer pour ouvrir ou fermer et contrôler la modification de la valeur réelle




N°12a Contrôle du fonctionnement et de la position du clapet d'air tertiaire (consigne / réel)

→ 100 % – Ouvert ; 0 % – Fermé

❒ Déplacer aux positions extrêmes 0 % et 100 %

→ Appuyer pour ouvrir ou fermer et contrôler la modification de la valeur réelle

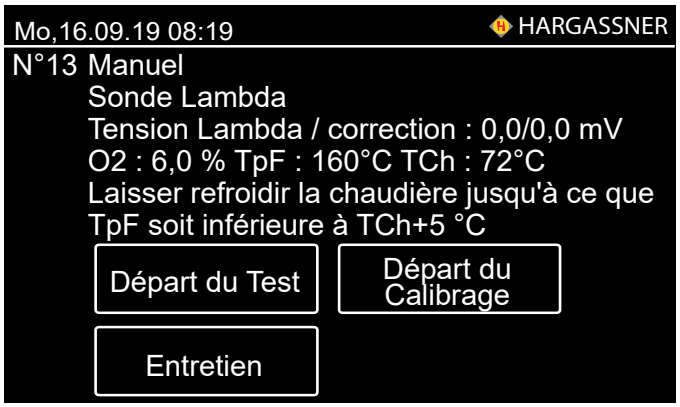

N°13 Calibrage de la sonde Lambda

⇨ Voir „Calibrage de la sonde Lambda“ à la page 11

→ Lors de l'affichage d'une valeur corrective, le calibrage est terminé

→ Si la valeur n'est pas atteinte, le message "Sonde Lambda défectueuse" apparaît


→ Calibrer la sonde Lambda en fin d'entretien

→ Si l'entretien est activée en mode de service, elle doit être réinitialisée après le calibrage

4 Nettoyage


→ Lors du nettoyage/de l'entretien des composants mobiles, coupez l'alimentation électrique de l'installation

4.1 Présentation des composants de la chaudière

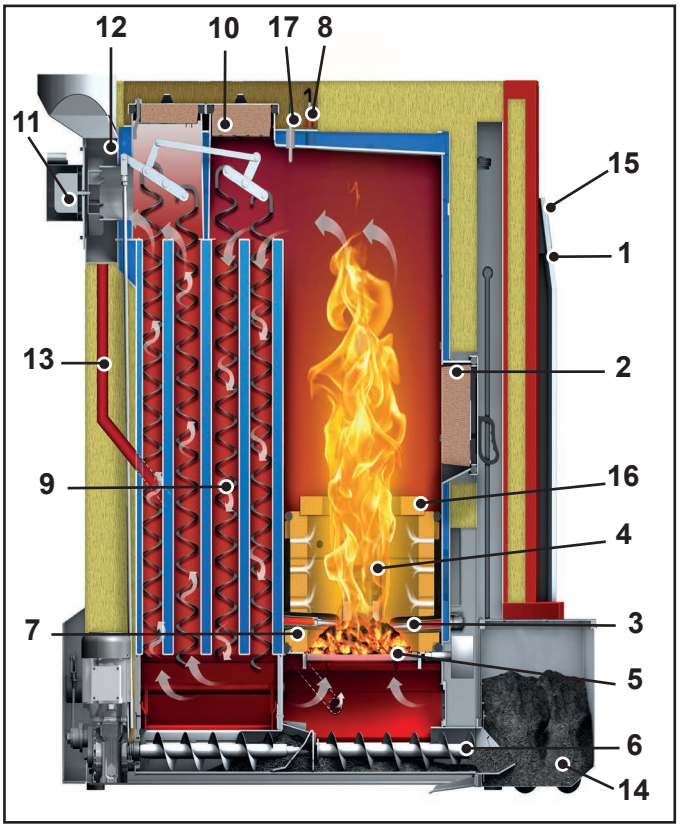

Pos	Dénomination
1	Porte
2	Porte de foyer
3	Allumeur (2 x 300 W)
4	Capteur de Niveau de braises
5	Grille rotative
6	Vis Décendrage
7	Réfractaire
8	Sonde Lambda
9	turbulateurs
10	Trappe de nettoyage
11	Extracteur de Fumées
12	Sonde de fumées
13	Recyclage des gaz
14	Cendrier (Transfert pneumatique en option)
15	Pupitre
16	Venturi
17	Sonde de foyer


4.2 Nettoyage du conduit de sortie des fumées

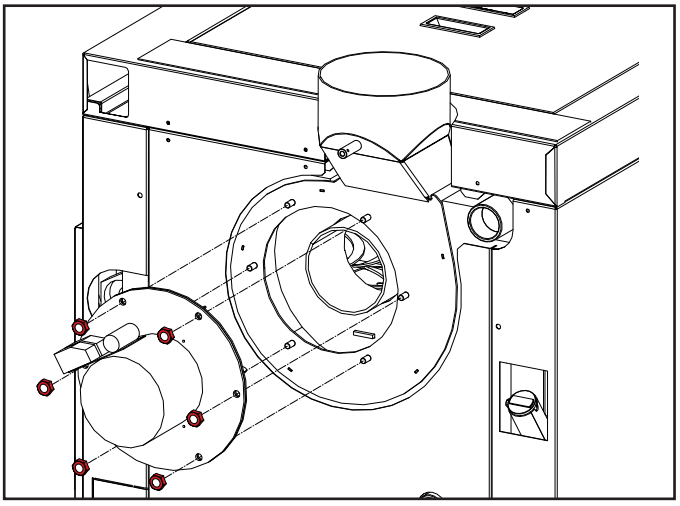

❒ Débrancher les raccords électriques du moteur
❒ Enlever les écrous en cuivre et retirer l'extracteur des fumées vers l'arrière
→ Le joint de protection anti-collage du boîtier d'extracteur évite que le joint d'extracteur ne colle sur le boîtier
→ Si le joint d'extracteur a collé, remplacer la protection anti-collage
→ Éliminer les impuretés sur le conduit de fumées, le boîtier et l'hélice
→ Ne pas endommager l'hélice

4.3 Nettoyage du recyclage des gaz

→ Réglé en usine à 50 %

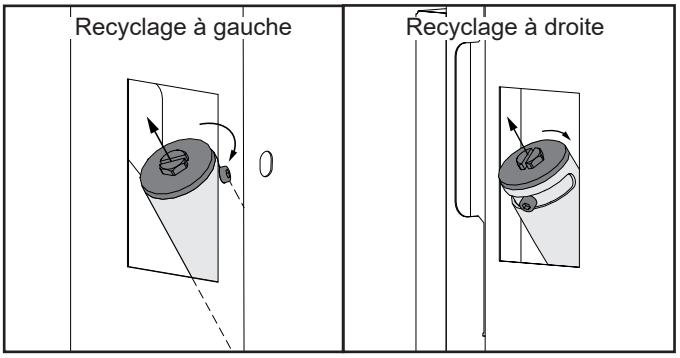


❒ Noter le réglage de la recirculation
❒ Brancher l'aspirateur au raccord de recyclage et mettre l'aspirateur en marche
❒ **Fermer** le dispositif de recyclage
→ L'aspirateur est bruyant (l'air n'est pas aspiré)
❒ **Ouvrir** le dispositif de recyclage
→ L'aspirateur est silencieux
❒ Remettre le dispositif de recyclage en position initiale

4.4 Nettoyage et contrôle de l'échangeur de chaleur

4.4.1 Contrôle du couvercle de nettoyage


❒ Démonter le couvercle et nettoyer le joint avec un aspirateur
❒ Contrôler le joint
❒ Pulvériser le joint avec un spray au graphite
❒ Appuyer sur le couvercle et l'enlever à nouveau
→ Le joint témoigne si le couvercle se ferme complètement
→ Remplacer le joint si nécessaire

4.4.2 Nettoyage des turbulateurs et de leur espace

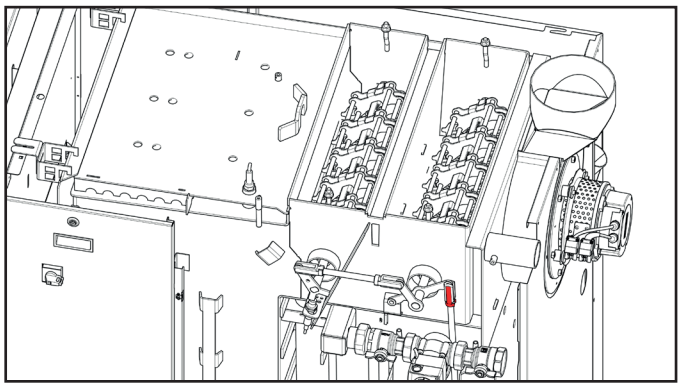


❒ Enlever les vis de fixation des turbulateurs
→ Retirer l'axe à épaulement
→ Pulvériser avec le spray lubrifiant avant la réinstallation
❒ Tapoter les turbulateurs et s'assurer de l'absence de points durs
❒ Nettoyer l'espace des turbulateurs
❒ Contrôler le tampon en caoutchouc et la tringlerie
❒ Contrôler l'initiateur du système de nettoyage
→ Distance 2 mm

4.5 Nettoyage de la chambre de dépoussiérage des fumées

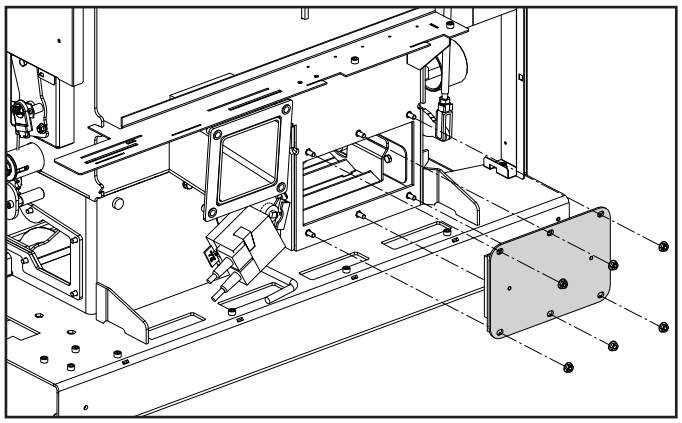


❒ Desserrer les fixations et retirer le couvercle de la chambre de dépoussiérage des fumées
❒ Contrôler le joint du couvercle

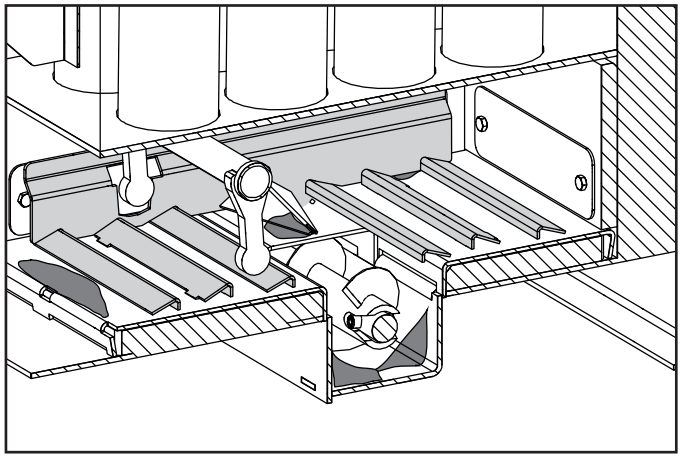


❒ Enlever la cendre accumulée de la chambre de décendrage

4.6 Contrôle du clapet d'air primaire

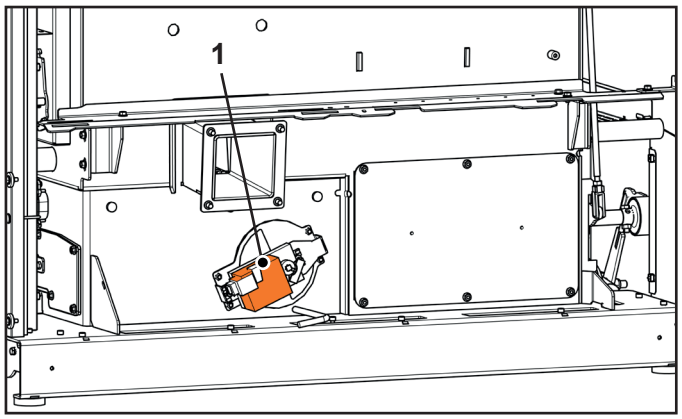

❒ Déverrouiller le moteur du clapet d'air **(1)**
  ❒ Appuyer sur la touche noire et, tout en restant appuyé, ouvrir et fermer le moteur
❒ S'assurer de l'absence de points durs

4.7 Contrôle du clapet d'air tertiaire

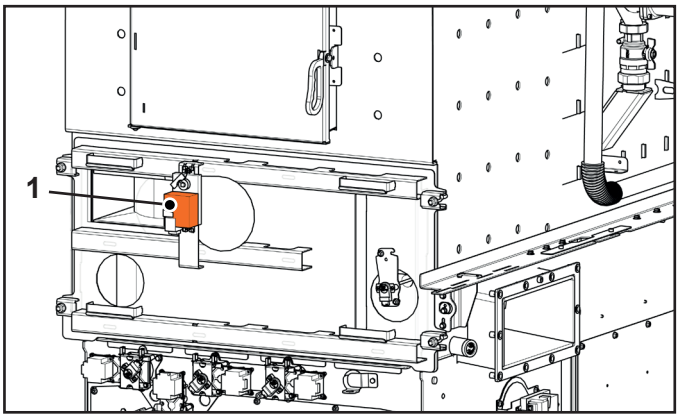


❒ Déverrouiller le moteur du clapet d'air **(1)**
  ❒ Appuyer sur la touche noire et, tout en restant appuyé, ouvrir et fermer le moteur
❒ S'assurer de l'absence de points durs

4.8 Nettoyage de la sonde Lambda


REMARQUE

Ne pas tapoter la sonde Lambda
• Ne pas nettoyer à l'air comprimé
• Ne pas utiliser d'objets pointus ou de produits de nettoyage chimiques (nettoyant pour freins, etc.)

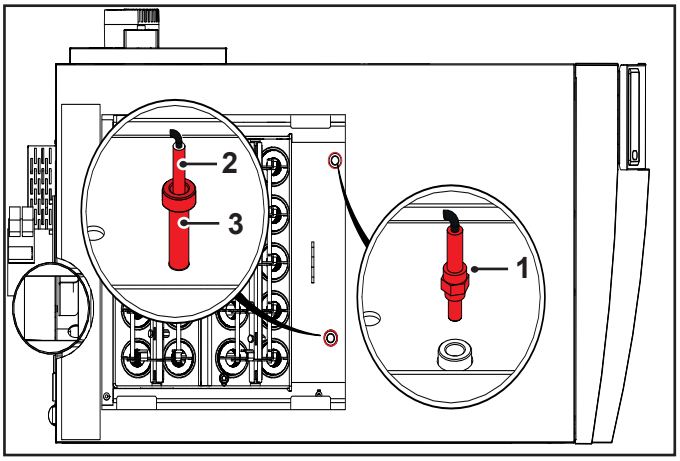


❒ Déconnecter la sonde Lambda **(1)** et la dévisser
❒ L'orienter avec la tête vers le bas
  → Les dépôts sortent par le bas
❒ Nettoyer avec un aspirateur
❒ Réinstaller la sonde Lambda dans un état calibré à la fin de l'entretien
⇨ Voir „Calibrage de la sonde Lambda“ à la page 11
❒ Extraire la sonde de foyer **(2)** et le tube protecteur en céramique **(3)** et les essuyer avec un chiffon doux

4.9 Nettoyage du foyer et de la chambre de combustion

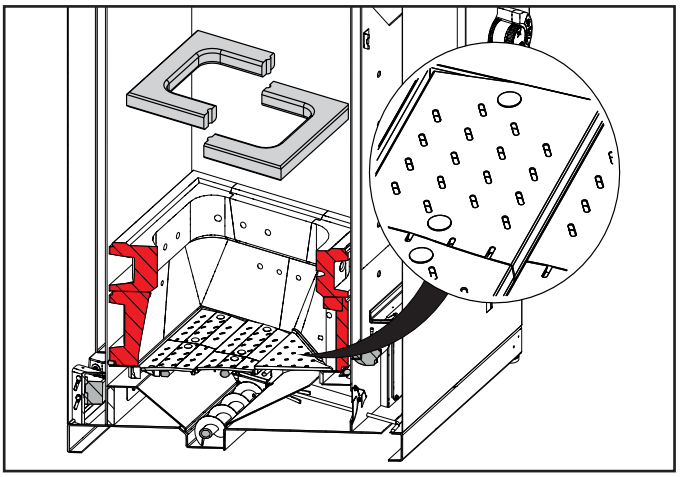


❒ Ouvrir la porte du foyer et contrôler le cône de cendres
❒ Contrôler le joint et, si nécessaire, rajuster la porte du foyer
❒ Nettoyer la plaque à concentration de flammes dans le foyer
❒ Retirer la plaque à concentration de flammes du foyer
❒ Nettoyer le foyer et la chambre de combustion avec l'outil de nettoyage
❒ Contrôler l'absence de dommages sur les briques réfractaires
→ Remplacer en cas d'éclats, criques importantes ou fente dans la pierre
⇨ Voir „Remplacement des briques réfractaires“ à la page 14
❒ En mode manuel, extraire la cendre
❒ Tourner toutes les grilles sur 90° et laisser tomber la cendre
❒ Nettoyer le cendrier
❒ Contrôler la clavette des cendres
❒ Nettoyer les grilles rotatives et les trous des grilles de décendrage
❒ Retirer la porte d'habillage avant, en-bas, et enlever le cendrier


4.9.1 Contrôle du groupe de la sonde du lit de braises

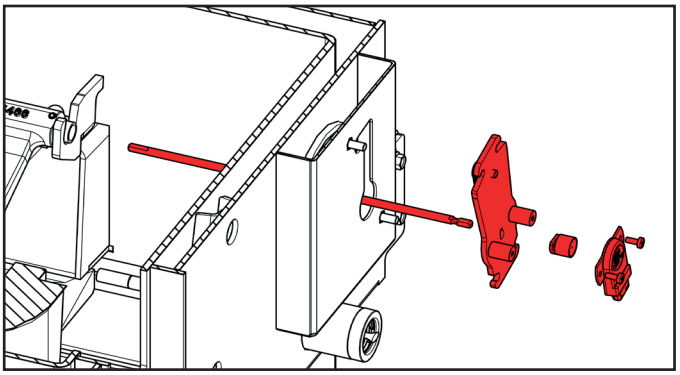

❒ Dévisser le capteur magnétique et enlever l'aimant
❒ Maintenir l'arbre avec une pince et tirer la languette de la sonde du lit de braises vers le haut
→ **En cas d'usure trop importante, remplacer la languette de la sonde du lit de braises**

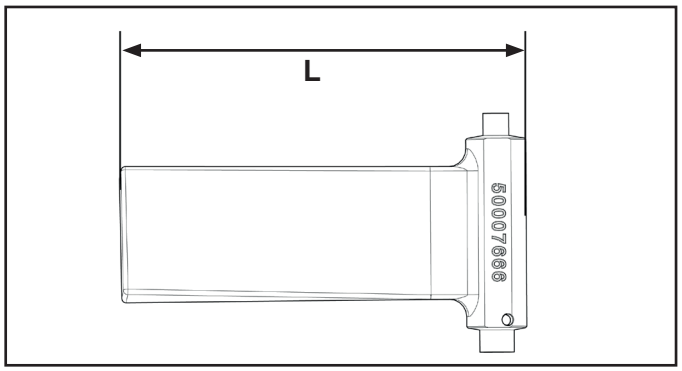


• Longueur à l'état neuf 188 mm
• Longueur à la limite de l'usure 148 mm

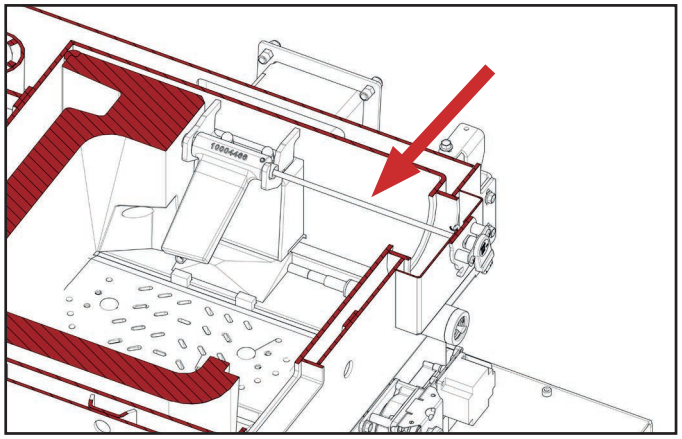


• Espace vide entre l'arbre et la languette de la sonde du lit de braise au maximum 10°
❒ Vérifier le ressort
→ Le ressort doit revenir à sa position initiale après avoir comprimé

4.10 Nettoyage de l'allumage

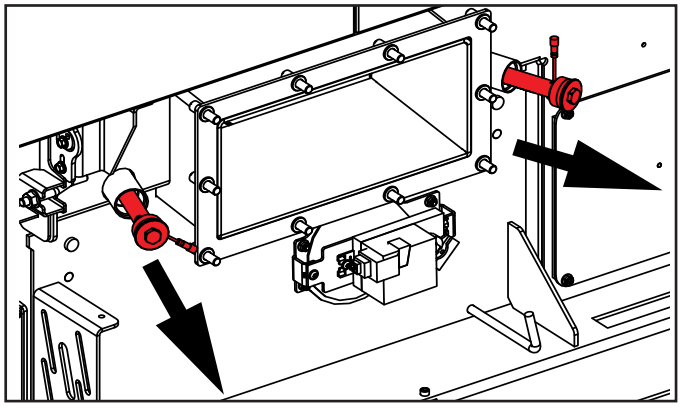


❒ Dévisser l'allumeur
→ Ne pas endommager l'allumeur (composant en céramique)
❒ Nettoyer l'allumage et son manchon (sur la chaudière) avec un aspirateur
→ Serrer l'allumage uniquement légèrement lors du montage

4.11 Vidange du cendrier

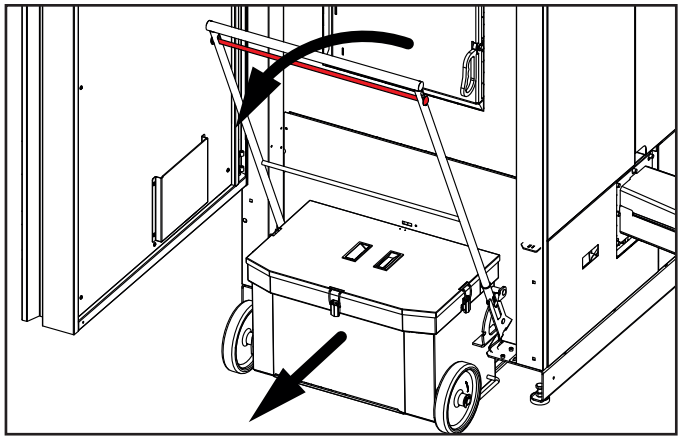


❒ Ouvrir la porte de l»installation
❒ Tirer le verrouillage du cendrier vers le haut
❒ Repliez la poignée vers l»arrière jusqu»à ce qu»elle s»enclenche en position de transport
→ Maintenant, le cendrier peut être facilement transportée jusqu»au point de vidange
❒ Mettre la poignée en position de vider le cendrier
❒ Ouvrir les fermetures du couvercle et retirer le couvercle
❒ Vider le cendrier
❒ Remettre le couvercle et le fermer avec les fermetures
❒ Replier la poignée de nouveau en position de transport
❒ Réinstaller le cendrier dans l»installation
→ Le verrouillage s'effectue des deux côtés en rabattant la poignée de transport en position de chauffage

5 Contrôle de l'écluse rotative

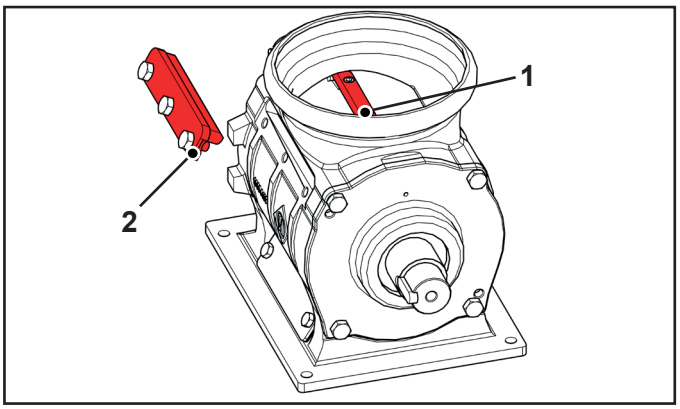


❒ Vérifier l'entraînement à chaîne et si nécessaire, le graisser et le resserrer
❒ Contrôler la lame **(1)** et la contre-lame **(2)**
→ Contrôle visuel à la recherche d'usures et de dommages sur la lame
→ En cas de problème, contrôler la mesure de l'intervalle avec un calibre de contrôle

5.1 Contrôle de la mesure d'intervalle

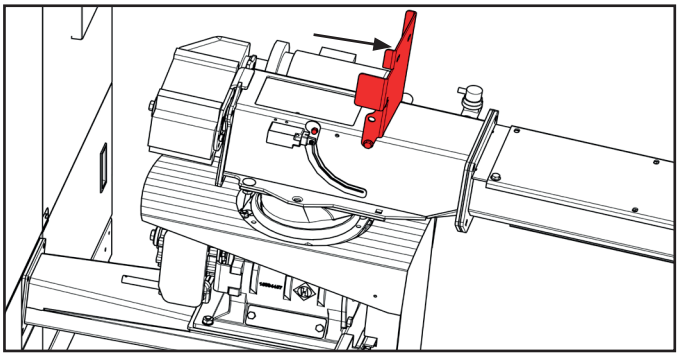

❒ Dévisser le couvercle de l'extracteur de silo et le rabattre vers le haut

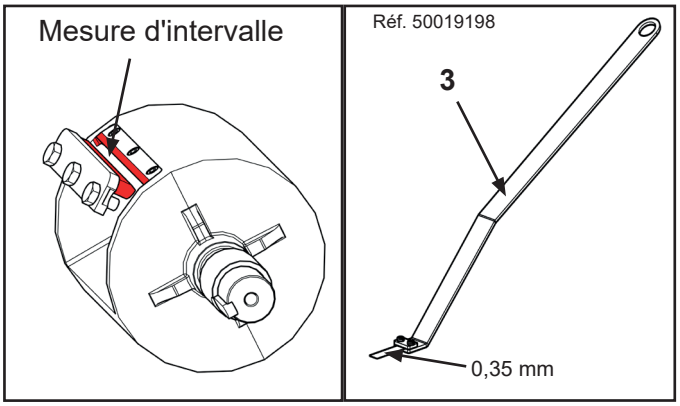

❒ Introduire le calibre de contrôle **(3)** dans l'orifice
❒ Contrôler la distance entre la lame et la contre-lame
→ La mesure de l'intervalle ne doit pas dépasser 0,35 mm
→ La garniture du calibre de contrôle ne doit pas s'insérer dans l'intervalle
→ Si nécessaire, remplacer les lames
⇨ Voir „Remplacement des disques de coupe“ à la page 17

HARGASSNER Technique de chauffage du Futur A 4952 Weng OÖ Tél +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5 office@hargassner.at


6 Mise à jour logicielle

→ Pour garantir l'extension de la garantie, le logiciel doit être à jour

❒ Vérifiez la version du logiciel dans le menu Info (symbole Hargassner) avant la mise à jour
❒ Appuyer sur **Régler**
❒ Sélectionner le mode de service et saisir le code
❒ Sélectionner la touche **Update** et descendre tout en bas avec la touche fléchée



❒ Appuyer sur la touche Enregistrer et la maintenir ainsi
→ Le programme d'amorçage démarre
❒ Insérer le support de stockage dans la fente pour carte

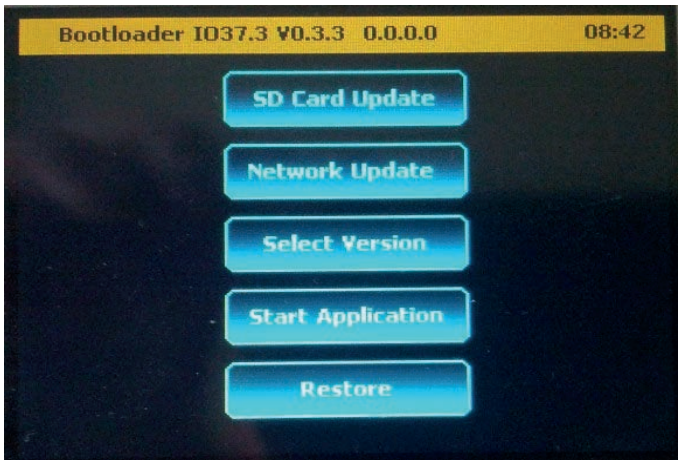


❒ Appuyer sur la touche "SD-Card Update"
❒ Sélectionner la bonne version logicielle avec la touche "Monter" ou "Descendre"
❒ Confirmer la valeur avec "Entrée"
❒ Démarrer le logiciel avec la touche "Démarrer application"
→ La version sélectionné est chargée sur le pupitre
❒ Retirer le support de stockage

7 Calibrage de la sonde Lambda

❒ Brancher la sonde Lambda et la positionner dans un endroit sûr
→ La sonde Lambda devient chaude après branchement
❒ Sélectionner la sonde Lambda en mode manuel de service
❒ Cliquer sur Démarrer calibrage
→ Le calibrage dure env. 8 minutes
→ En cas de message de défaut, nettoyer et calibrer à nouveau la sonde Lambda
→ En cas de message de défaut persistant, remplacer la sonde Lambda
→ Réinitialiser l'entretien après le calibrage

8 Calibrage de la grille dentrée et de la grille de décendrage

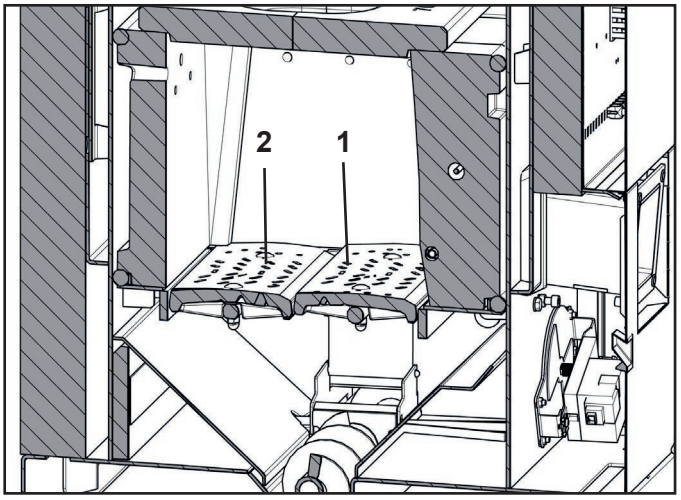

❒ Fermer les deux grilles en mode manuel
❒ Vérifier la position horizontale de la grille d'entrée **(1)** et de la grille de décendrage **(2)**
→ Si besoin, régler manuellement
→ Les deux grilles doivent être positionnées à l'horizontale
❒ Appuyer sur "Calibrer"

9 Calibrage de la sonde du lit de braises

❒ Ramener la sonde du lit de braises en position
❒ Vérifier la position verticale sans bois déchiqueté à la main
→ Si 0° est affiché, alors la sonde est OK
→ Si nécessaire, calibrer

10 Essai de fonctionnement

❒ Répéter le test de fonctionnement
⇨ Voir „Mode manuel Service (contrôle du fonctionnement)“ à la page 4
→ Toutes les composants mobiles sont contrôlés avant et après l'entretien
❒ Mettre l'installation en marche
❒ Démarrer la mesure des fumées
❒ Attendre que la température de chaudière souhaitée soit atteinte
❒ Cliquer sur le symbole de la chaudière sur le pupitre et lire la valeur de l'O2
❒ Comparer la valeur d'O2 avec celle de l'appareil de mesure

Si la chaudière n'a aucune demande de chaleur, elle peut être chauffée par la fonction de marche forcée.
❒ Sélectionner Pleine puissance ou Puissance réduite
→ Message quand l'installation est prête pour la mesure

❒ Contrôler le système hydraulique
❒ Contrôler la pression de l'eau et les réglages de pompe
❒ Contrôler le dispositif de recyclage


→ Entretien final avec le client et établissement du procès-verbal de maintenance et/ou du rapport d'essai
• Valeurs des fumées et défauts existants
• Défauts de sécurité selon la réglementation nationale
• Contrôler l'isolation du conduit de sortie des fumées
• Contrôler les ouvertures d'amenée d'air

Chapitre II: Plan de lubrification

1 Lubrifiant


N°	Repère	Propriétés	N° d'article
1	Lubrifiant haute performance	Raccords mécaniques et vis qui ne sont pas exposés à la chaleur	11052895

2 Points de lubrification

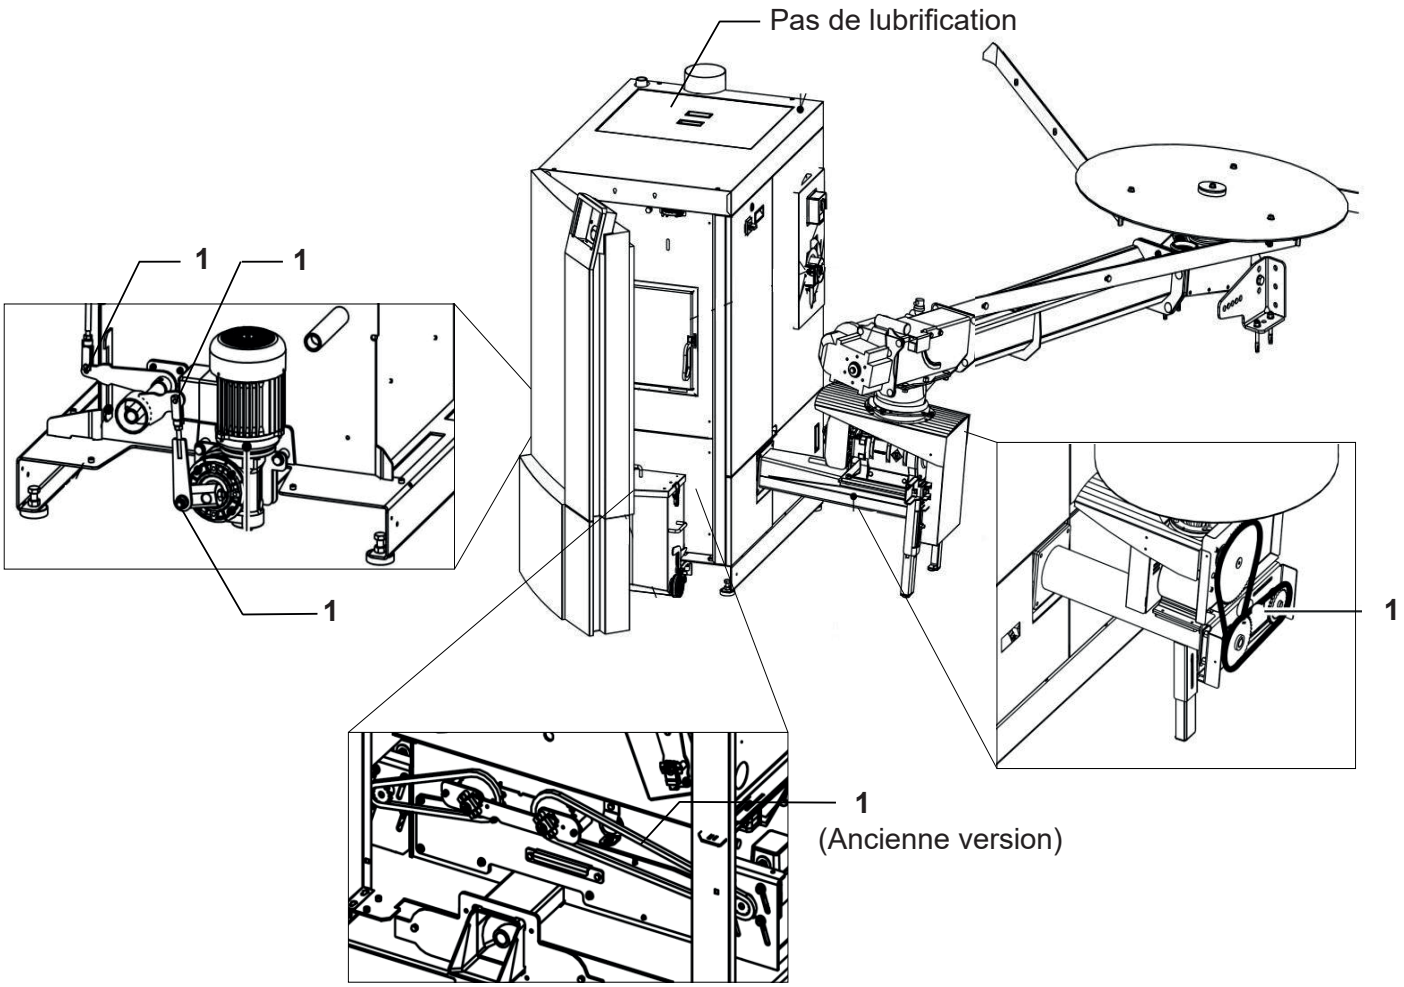


Chapitre III: Travaux de service approfondis

1 Remplacement des briques réfractaires

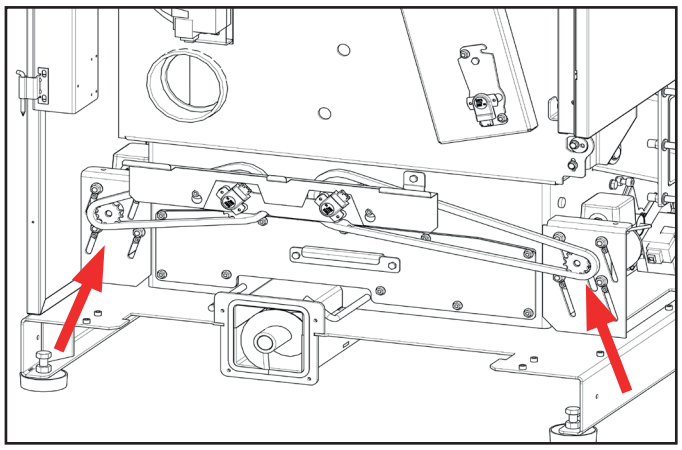


❒ Desserrer les deux motoréducteurs pour desserrer les chaînes d'entraînement des arbres de la grille rotative (si présent)

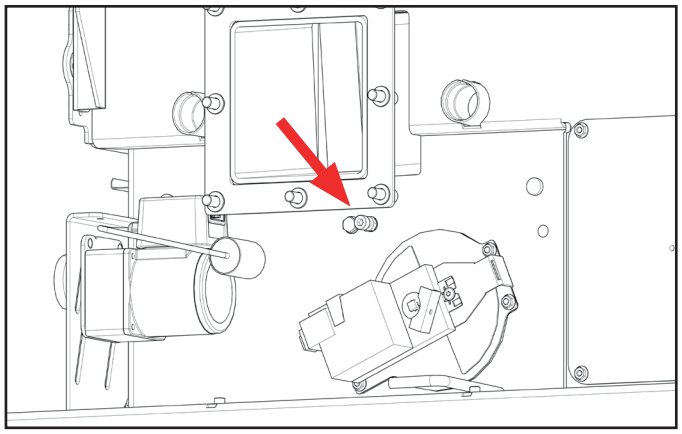

❒ Desserrer la vis de la plaque intermédiaire et pousser la plaque vers le côté opposé de la chaudière

→ La vis de butée (avec l'écrou) ne doit pas être modifiée

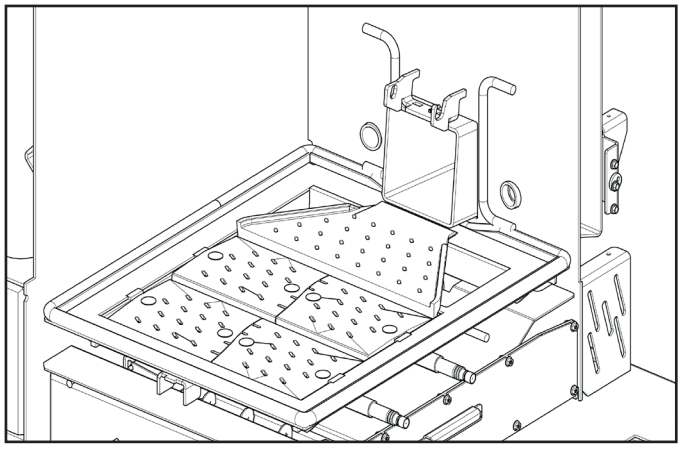


❒ Monter le cordon d'étanchéité en fibres de verre dans la fente entre la plaque intermédiaire et la paroi de la chaudière

→ Eco-HK 130-170: Ø 20 mm, longueur: 2150 mm

→ Eco-HK 200-230: Ø 20 mm, longueur: 2450 mm


❒ Appliquer de la pâte d'étanchéité "KS Fiberfrax 140" dans les coins

❒ Placer le cordon d'étanchéité en fibres de verre (Ø 14 mm, longueur : 322 mm) à côté de la vis d'entrée et la fixer avec la pâte d'étanchéité "KS Fiberfrax 140"

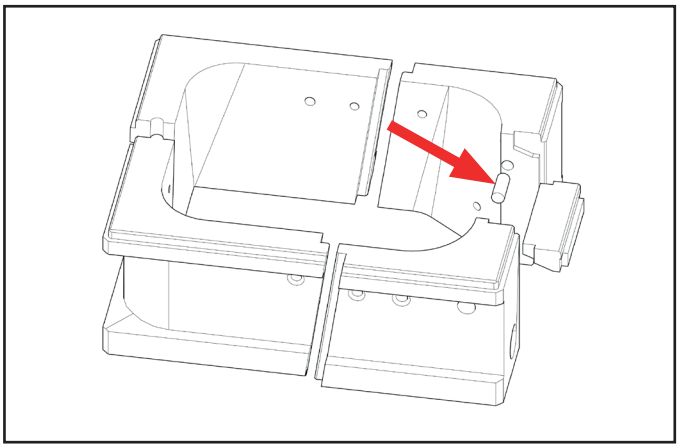


❒ Sceller l'ouverture de la brique réfractaire arrière avec le cordon d'étanchéité en fibres de verre (Ø 20 mm, longueur : 50 mm)

❒ Toutes les autres ouvertures doivent être dégagées

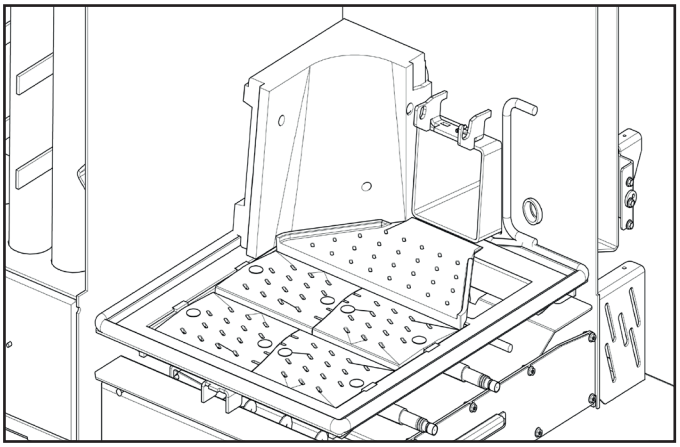


❒ Positionner la brique réfractaire derrière la vis d'entrée

HARGASSNER Technique de chauffage du Futur A 4952 Weng OÖ Tél +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5 office@hargassner.at

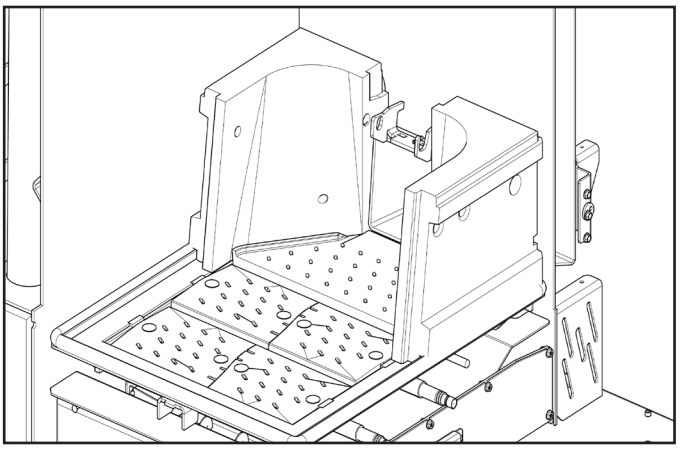


❒ Positionner la brique réfractaire devant la vis d'entrée


→ Veiller au positionnement correct des cordons d'étanchéité en fibres de verre

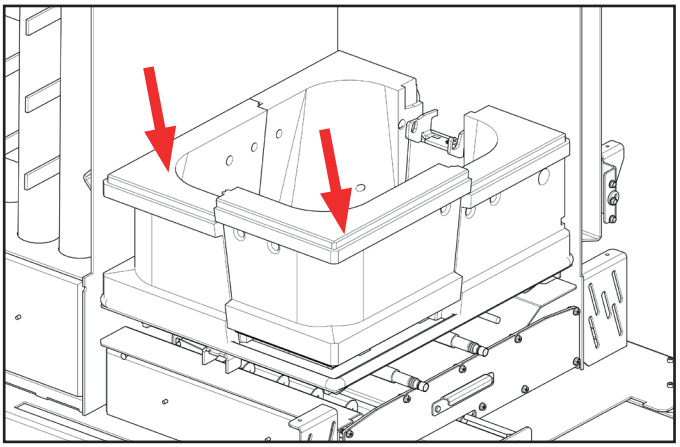

❒ Positionner les briques réfractaires en face de la vis d'entrée

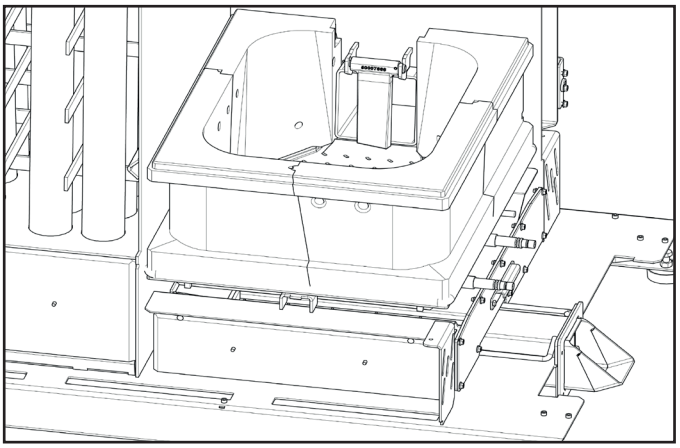

❒ Accrocher la languette de la sonde du lit de braises

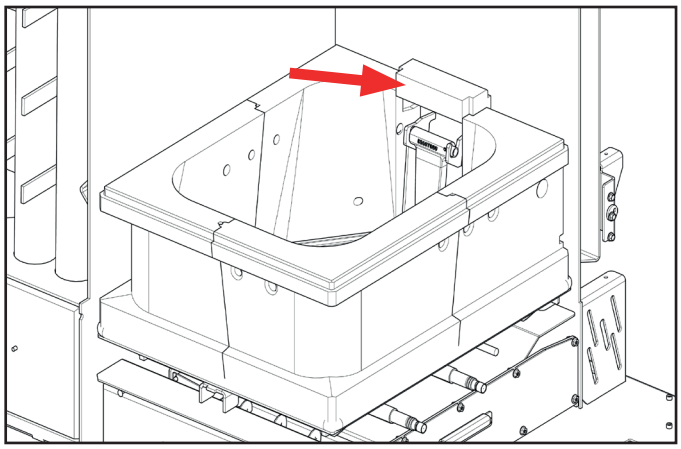


❒ Positionner la brique réfractaire au-dessus de la vis d'entrée

❒ S'assurer de l'absence de points durs dans le mouvement de la sonde du lit de braises


→ **L'étanchéité entre les briques réfractaires est réalisée par de la pâte "KS Fiberfrax 140"**

→ **Le mastic est injecté directement de la cartouche à travers un tuyau dans la fente entre les briques réfractaires**

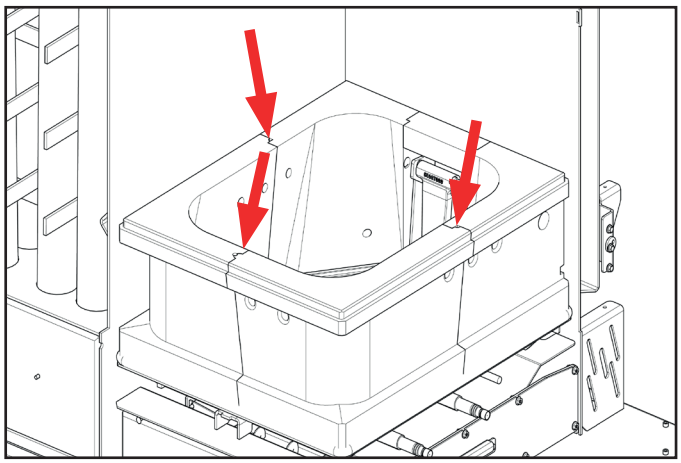


❒ Insérer le tuyau sur le bec


❒ Pousser le tuyau dans la fente d'étanchéité complètement vers la bas

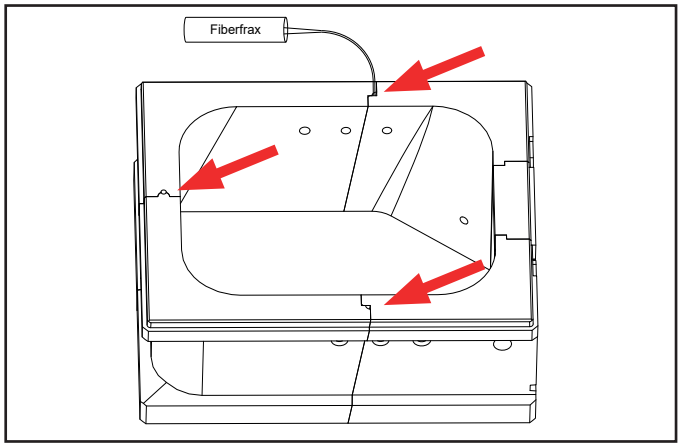


❒ Injecter le mastic tout en retirant lentement le tuyau

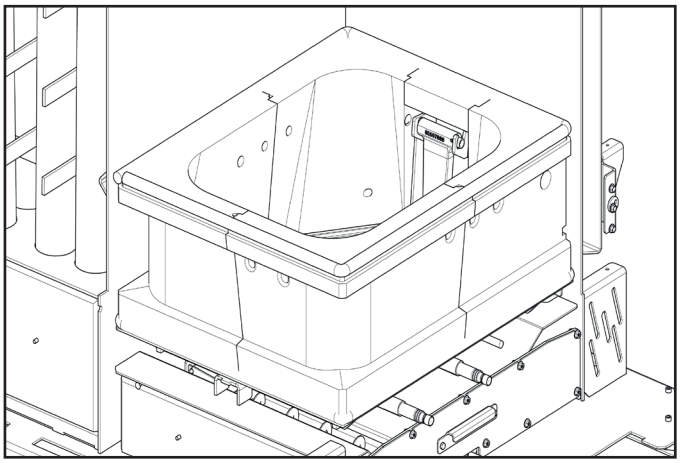


❒ Monter le cordon d'étanchéité en fibres de verre dans la fente
→ Eco-HK 130-170: Ø 20 mm, longueur: 2150 mm
→ Eco-HK 200-230: Ø 20 mm, longueur: 2450 mm

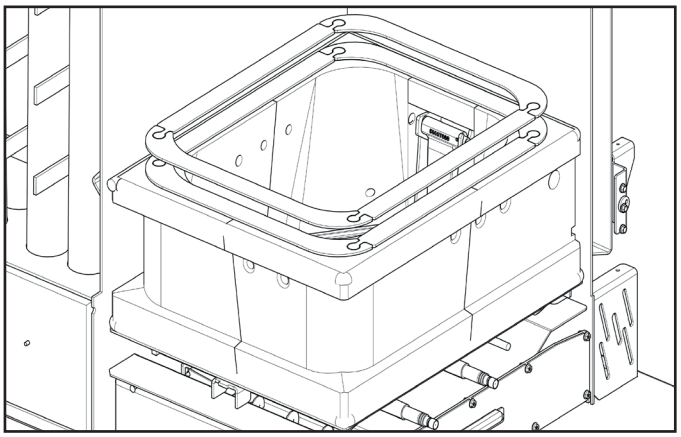


❒ Appliquer 2 couches de joint en fibre de céramique
→ Eco-HK 130-170: 555x447 mm
→ Eco-HK 200-230: 625x506 mm

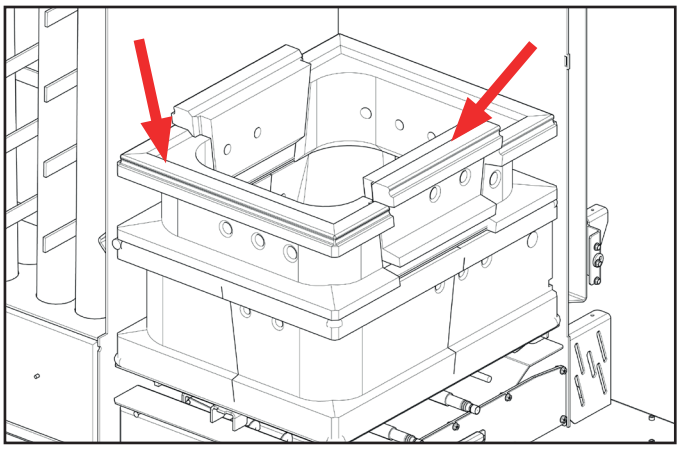


❒ Positionner la rangée supérieure de briques réfractaires

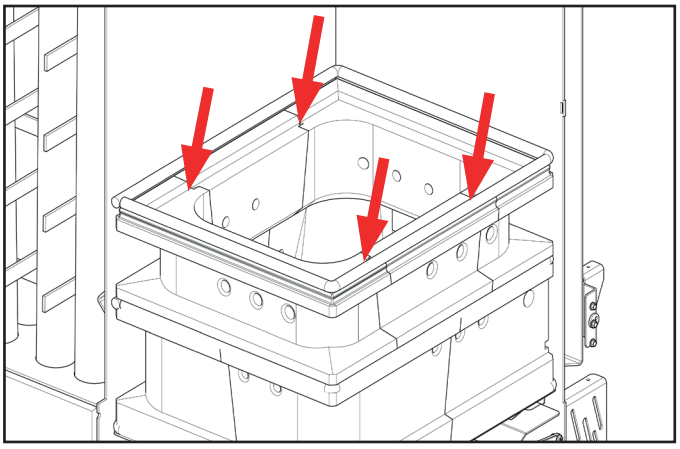

→ Étanchéifier à l'aide de la pâte "KS Fiberfrax140"
❒ Monter le cordon d'étanchéité en fibres de verre dans la fente
→ Eco-HK 130-170: Ø 20 mm, longueur: 2150 mm
→ Eco-HK 200-230: Ø 20 mm, longueur: 2450 mm
❒ Appliquer la pâte d'étanchéité "KS Fiberfrax 140" sur le pourtour

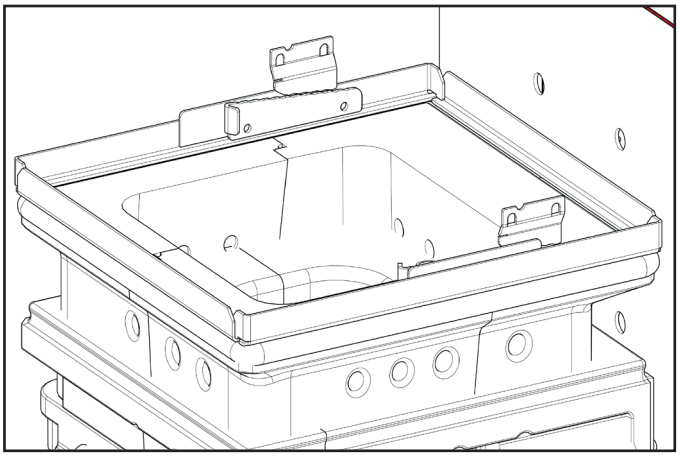

❒ Monter et tendre les supports des briques réfractaires
→ Les briques réfractaires sont poussées vers le bas (si présentes)
❒ Positionner la plaque d'affleurement pour les flammes en deux parties

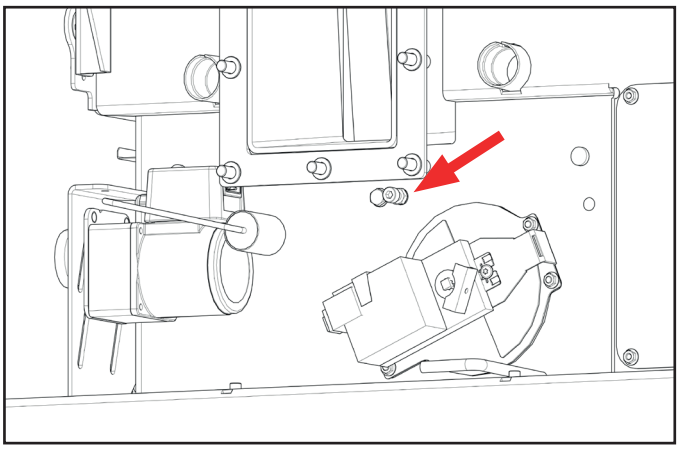


❒ Resserrer la vis de la plaque intermédiaire
→ La plaque intermédiaire est poussée vers la vis d'entrée

HARGASSNER Technique de chauffage du Futur A 4952 Weng OÖ Tél +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5 office@hargassner.at


→ La vis de butée (avec l'écrou) ne doit pas être modifiée

❒ Serrer les deux chaînes d'entraînement des arbres de la grille rotative (si présentes)


2 Remplacement des disques de coupe

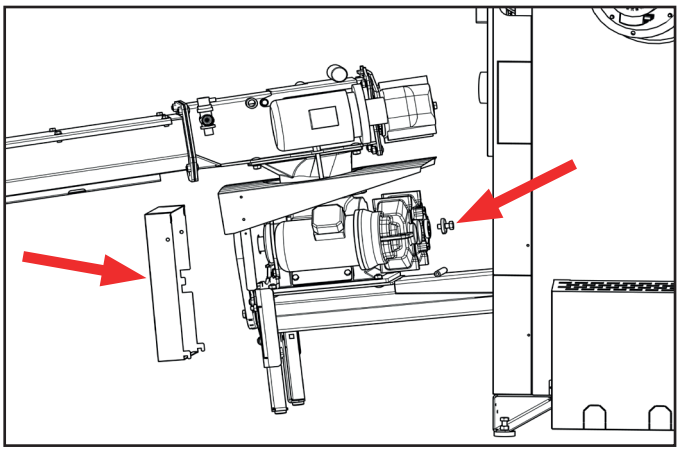


❒ Desserrer la vis et la rondelle et les retirer
❒ Enlever le moteur (débrancher si possible)
❒ Dévisser le pare-chaîne

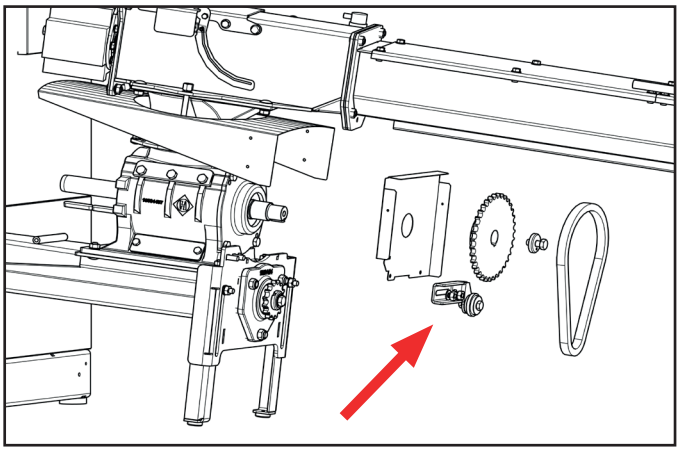


❒ Enlever le tendeur de chaîne et extraire la chaîne
❒ Desserrer la vis de la roue crantée et retirer la roue
❒ Dévisser la tôle de base de protection de la chaîne

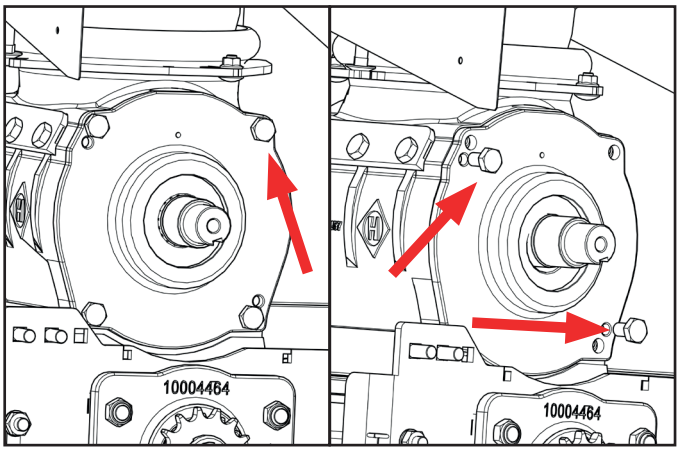


❒ Retirer les vis de la plaque de palier
❒ Visser les 2 vis dans les trous taraudés, les serrer toutes les deux de manière uniforme
❒ Extraire la plaque de palier

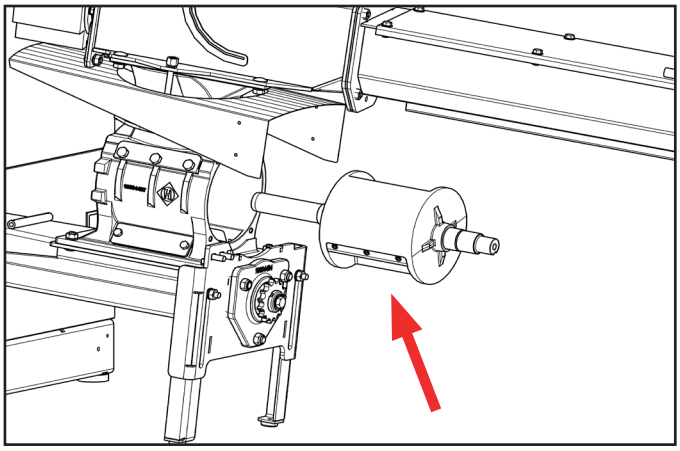

❒ Retirer le rotor de l'écluse rotative

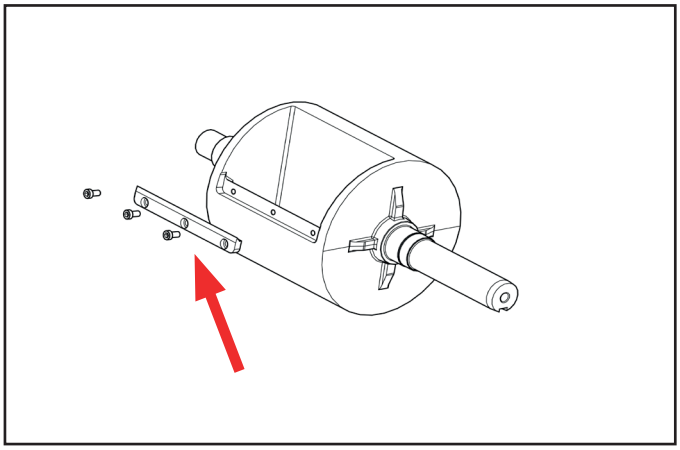

❒ Desserrer les vis de la plaque de coupe
❒ Enlever l'ancienne plaque de coupe et monter la nouvelle

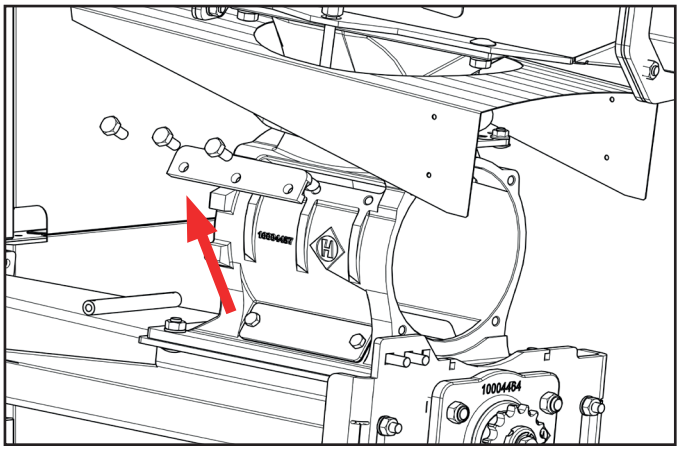

❒ Desserrer les vis de la contre-lame
❒ Enlever l'ancienne contre-lame et monter la nouvelle

❒ Remonter à nouveau dans l'ordre inverse

HARGASSNER Technique de chauffage du Futur A 4952 Weng OÖ Tél +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5 office@hargassner.at

Kapitel IV: Paramètres

1 Liste des paramètres Service

Menu	Description	Usine
	J - GSM	
J1	Attente alarme SMS	5 min
J2	Modul GSM Réinitialisation alarme	Non
J3	Délai acquittement	10 min
J4	Réinitialisation Auto GSM	Réinitialisation Automatique Oui
J5	Envoyer info par SMS	Oui
	K - Chaudière	
K1	Puissance minimale en combustion pour décendrage	30 %
K2	Puissance maximale en combustion pour décendrage	100 %
K3r/s/t	Régulateur Vitesse extracteur de fumées 100% puissance Bois déchiqueté / Granulés / Miscanthus / Copeaux de bois	**Voir fin du tableau**
K10	Température minimale avec By-pass	75° C
K10a	Température minimale	78° C
K10a_HT	Température minimale	78° C
K11	Température maximale	85° C
K11_HT	Température maximale	95° C
K12	Écart de commutation température	15° C
K12_HT	Écart de commutation température	5° C
K13	Surélévation température de consigne	4° C
K13_HT	Surélévation température de consigne	1° C
K14	Défaut température de fumées sous	70° C
K15	Temps défaut température de fumées	15 min
K20	Température maximale CTS Silo	60° C
K21	Info CTVE température canal entrée	65° C
K21a	Défaut CTVE température canal entrée	70° C
K21b	CTVE température ok après info/défaut	55° C
K29	Température maximale de platine dépassée	60° C
K30	Température de consigne marche forcée	78° C
K31	Temps de marche Marche forcée	120 min
K32	Puissance marche forcée maximale Pleine puissance	100 %
K32a	Puissance marche forcée max Puissance réduite	50 %
K40	Limitation puissance quand défaut	60 %
K51	Consigne CAP en veille	10 %
K51a	Consigne extracteur de fumées en veille	10 %
K51b	Consigne CAP en arrêt pendant Lambda chauffage actif	10 %
K51c	Consigne extracteur de fumées en arrêt pendant Lambda chauffage actif	10 %
K52	Arrêt forcé chaudière en veille 2 fois dans	60 min
K52a	Durée arrêt forcé après 2s veille	60 min
K54	Signal pression d'eau à 0 Bar	0 V
K55	Signal pression d'eau à 10 Bar	10 V
K56	Demande maximale HKR	75°

Menu	Description	Usine
K57	Nombre démarrages chaudière sous 24h inférieur au temps de marche minimal jusqu'à info	10 x
	L - Pompes	
L1	Pompe de réseau 1 Température d'activation	58° C
L2	Pompe de réseau 2 Température d'activation	59° C
L2a	Pompe de réseau régulée Température d'activation	59° C
L3	Température d'activation Pompe de zone 1	60° C
L4	Température d'activation Pompe de zone 2	61° C
L4a	Température d'activation Pompe de zone 3	62° C
L4b	Température d'activation Pompe de zone 4	63° C
L4c	Température d'activation Pompe de zone 5	62° C
L4d	Température d'activation Pompe de zone 6	63° C
L4e	Température d'activation Pompe de zone A	62° C
L4f	Température d'activation Pompe de zone B	62° C
L4i	Température d'activation Pompe de zone 1 quand VdR avec pompe tampon	30° C
L4j	Température d'activation Pompe de zone 2 quand VdR avec pompe tampon	31° C
L4k	Température d'activation Pompe de zone 3 quand VdR avec pompe tampon	32° C
L4l	Température d'activation Pompe de zone 4 quand VdR avec pompe tampon	33° C
L4m	Température d'activation Pompe de zone 5 quand VdR avec pompe tampon	32° C
L4n	Température d'activation Pompe de zone 6 quand VdR avec pompe tampon	33° C
L4o	Température d'activation Pompe de zone A quand VdR avec pompe tampon	32° C
L4p	Température d'activation Pompe de zone B quand VdR avec pompe tampon	32° C
L5	Température d'activation Zones externe	64° C
L6	Pompe ballon 1 Température d'activation	62° C
L7	Pompe ballon 2 Température d'activation	63° C
L7a	Pompe ballon 3 Température d'activation	62° C
L7b	Pompe ballon A Température d'activation	63° C
L7c	Pompe ballon B Température d'activation	63° C
L10	Minimum retour	58° C
L10a	Delta retour	**Voir fin du tableau**
L10b	Retour Plage de réglage automatique Delta	5
L10c	Température d'activation pompe de recyclage	47° C
L10d	Retour Delta minimal	3° C
L11	Défaut dispositif de recyclage sous	50° C
L11e	Ouverture vanne de recyclage au premier démarrage	40 %
L12	Temps jusqu'à défaut dispositif de recyclage	60 min
L12a	Intervalle vanne de recyclage	10 sec
L12b	Vanne de Recyclage Kp	1 sec
L12b_PB	Vanne de Recyclage Kp	1,5

HARGASSNER Technique de chauffage du Futur A 4952 Weng OÖ Tél +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5 office@hargassner.at

Menu	Description	Usine
L12c	Vanne de Recyclage Tn	20 sec
L12d	Retour Temps de marche vanne mélangeuse minimal	0,5 sec
L12e	Retour Temps de marche vanne mélangeuse maximal par intervalle	50 %
L13	Type pompe de recyclage	Pompe HR
L30	Vanne de recyclage quand MaintTCh Kp	3 sec
L31	Vanne de Recyclage quand MaintTCh Tn	45 sec
L40	Limitation de puissance quand augmentation retour supérieure à	0,07 °C/s
L41	Retour Limitation de Puissance Régulateur KP	2,5
L42	Retour Limitation de Puissance Régulateur TN	10 sec
L43	Retour Arrêt régulateur quand différence TCh supérieure à	10° C
L51	Retour Régulateur tampon 3S/5S Kp	0,7
L52	Retour Régulateur tampon 3S/5S Tn	300 sec
L53	Retour Régulateur tampon 3S/5S Tv	125 sec
L54	Retour Régulateur tampon 3S/5S T1	125
L55	Retour Régulateur puissance minimale	30 %
M - Zones de chauffage		
M1	Toutes zones Marche pompes zone quand température chaudière supérieure à	92° C
M1_HT	Toutes zones Marche pompes zone quand température chaudière supérieure à	98° C
M1a	Toutes zones Température extérieure quand protection surchauffe	-10° C
M2	Toutes zones Utilisation chaleur résiduelle jusqu'à chaudière sous	40° C
M2a	Toutes zones	Chaleur résiduelle plusieurs fois
M3	Toutes zones Surélévation chaudière selon température de départ	10° C
M4	Zone 1 Facteur Ambiance pièce Télécommande	1
M5	Zone 2 Facteur Ambiance pièce Télécommande	1
M5a	Zone 3 Facteur Ambiance pièce Télécommande	1
M5b	Zone 4 Facteur Ambiance pièce Télécommande	1
M5c	Zone 5 Facteur Ambiance pièce Télécommande	1
M5d	Zone 6 Facteur Ambiance pièce Télécommande	1
M5e	Zone A Facteur Ambiance pièce Télécommande	1
M5f	Zone B Facteur Ambiance pièce Télécommande	1
M6	Toutes zones Surélévation température ambiante Thermostat	1° C
M6a	Toutes zones Hystérésis température ambiante Thermostat	0° C
M7	Toutes zones Temporisation de baisse	15 min
M8	Zone 1 Temps de marche vanne mélangeuse minimale	0,3 sec
M9	Zone 2 Temps de marche vanne mélangeuse minimale	0,3 sec
M9a	Zone 3 Temps de marche vanne mélangeuse minimale	0,3 sec
M9b	Zone 4 Temps de marche vanne mélangeuse minimale	0,3 sec
M9c	Zone 5 Temps de marche vanne mélangeuse minimale	0,3 sec
M9d	Zone 6 Temps de marche vanne mélangeuse minimale	0,3 sec
M9e	Zone A Temps de marche vanne mélangeuse minimale	0,3 sec
M9f	Zone B Temps de marche vanne mélangeuse minimale	0,3 sec
M10	Zo externe	Sans température extérieure

Menu	Description	Usine
M11	Toutes zones Coefficient de proportionnalité	100 %
M12	Toutes zones Delta en température pour vanne mélangeuse	1° C
M14	Réseau régulé Delta en température pour vanne mélangeuse	1° C
M15	Réseau régulé Temps de marche vanne mélangeuse minimal	0,3 sec
M16	Détection erreur Vanne mélangeuse / Pompe	pas activé(e)
N - Ballons		
N1	Pompe ballon marche quand température de chaudière supérieure à	90° C
N1_HT	Pompe ballon marche quand température de chaudière supérieure à	98° C
N2	Delta en température pour pompe ballon	1° C
N3	Facteur priorité ballon	1
N4	Pompe ballon temporisation d'arrêt Chaleur résiduelle	5° C
N5	Surélévation chaudière protection légionelles	5° C
N6	Tous ballons Chaleur résiduelle	Chaleur résiduelle plusieurs fois
N7	Surélévation chaudière quand chargement ballon	10° C
O - Tampon / Chaleur externe		
O1	Surélévation zone Température de consigne	5° C
O2	Écart de commutation zone Température de consigne	5° C
O3	Surélévation température ballon	5° C
O4	Écart de commutation température ballon	1° C
O5	Température minimale chaudière tampon	58° C
O6	Delta en température	5° C
O6_HT	Delta en température	1° C
O9	Régulation des Ballons sur Delta T	MAR
O10	Chaleur externe Température de commutation	60° C
O11	Chaleur externe Delta	2° C
O12	Chaleur externe Durée arrêt	15 min
O13	Tampon Utilisation chaleur résiduelle jusqu'à température chaudière inférieure à	65° C
O14_HT	Tampon Chargement tampon jusqu'à TTH	90 °C
O30-O49	Station d'eau sanitaire Voir notice de la station d'eau sanitaire	
P - Allumage		
P1	Dépassement du temps d'allumage	25 min
P2r/s/t/	Allumeur Consigne de Niveau de granulés de bois / Bois déchiqueté / Miscanthus / allumage	65°/40°/65° C
P3	Extracteur de fumées maximal quand MAR allumage	75 %
P4	Consigne dépression quand allumage	105 Pa
P5	Hystérésis Niveau lit de braises	1°
P6	Extracteur de fumées lors attisage	**Voir fin du tableau**
P7	Temps de montée	0 sec
P10	2ème tentative d'allumage après	6 min
P11	Surélévation SLB	5°
P12	Surélévation dépression	10 Pa
P14	Nombre de tentatives d'allumage	4

HARGASSNER Technique de chauffage du Futur A 4952 Weng OÖ Tél +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5 office@hargassner.at

Menu	Description	Usine
P15	Vis entrée arrière avant marche avant	2 sec
P16	Débit minimal à partir de deuxième procédure d'allumage	40 %
P30	Marche allumage quand SLB >=10° et O2 >	20 %
P31	Delta O2 Arrêt allumage	1 %
P40	TpF Passage combustion pour décendrage	100° C
P41	Augmentation température fumées	20° C
P42	O2 maximal passage en CPD	16 %
P43	Temps O2 maximal passage en CPD	10 sec
P44	Air primaire au passage en combustion pour décendrage	100 %
P45	Rampe passage en combustion pour décendrage	120 sec
P46	Température foyer passage en combustion pour décendrage	150° C
P50	Débit allumage quand SLB défectueuse	40 %
P51	Temps d'entrée allumage quand SLB défectueuse	180 sec
P60	Chute O2 max. pour CAP fermé	-0,22 %
P61	Air Primaire fermé pendant :	10 sec
P62	Intervalle pour chute O2 max.	10 sec
P63	Temporisation vis entrée quand allumage de	7 sec
P64	Temporisation extracteur de fumées et CAP quand allumage de	0 sec
Q - Système de décendrage		
Q1	Temps de marche minimal combustion pour décendrage	60 min
Q2r/s/t	Temps de marche maximal combustion pour décendrage Bois déchiqueté / Granulés / Miscanthus	180/300/120 min
Q3ar/s/t	Temps extinction maximal Bois déchiqueté / Granulés / Miscanthus	24/48/9 min
Q3b	Valeur my extinction O2 terminée	20 %
Q3c	Nombre d'extinctions avec temps maximal jusqu'à info	0
Q3r/s/t	Temps d'extinction minimal Bois déchiqueté / Granulés / Miscanthus	8/16/3 min
Q4r/s/t	Extracteur de fumées maximal en extinction Bois déchiqueté / Granulés / Miscanthus	**Voir fin du tableau**
Q5	Réduction lit de braises avant extinction	10°
Q6	Type de moteur de grille	Moteur pas à pas
Q7	Impulsions initiateur vis décendrage Avance aspiration cendres (V2)	6
Q7a	Impulsions initiateur vis décendrage Avance aspiration cendres (V3)	2
Q8	Impulsions initiateur vis décendrage Retour aspiration cendres (V2)	2
Q8a	Temps de pause vis de décendrage lors aspiration (V3)	2,5 sec
Q10r/s/t/u	Impulsions initiateur vis décendrage Bois déchiqueté / Granulés / Miscanthus	30/14/50
Q11	Courant moteur max. décendrage	2,5 A
Q11a	Courant moteur maximal décendrage monophasé	3,2 A
Q12	Courant moteur nominal décendrage	1,2 A
Q12a	Courant moteur nominal décendrage monophasé	2 A
Q13a	Courant moteur maximal (seuil de blocage) système de transfert des cendres 0,18 kW	2,5 A
Q13aa	Courant moteur maximal système de transfert des cendres 0,25 kW	0,75 A

Menu	Description	Usine
Q13b	Courant moteur nominal système de transfert des cendres 0,18kW	1,2 A
Q13ba	Courant moteur nominal système de transfert des cendres 0,25kW	5
Q13c	Nombre de tours en temporisation de démarrage système de transfert des cendres	5
Q13d	Nombre de tours en temporisation d'arrêt système de transfert des cendres	8
Q13e	Nombre de retours système de transfert des cendres	3 x
Q13f	Nombre de tours en marche arrière	9
Q13g	Durée surintensité moteur	1 sec
Q15	Nombre de retours moteur décendrage	3 x
Q19	Tolérance SLB de consigne Grand décendrage	10°
Q20r/s/t	Temporisation rotation grille Bois déchiqueté / Granulés / Miscanthus	0/20/0 sec
Q21r/s/t	Tours grille Bois déchiqueté / Granulés / Miscanthus	1/1/2/
Q22	Temps d'arrêt pour décendrage grand	60 min
Q23r/s/t	Nombre jusqu'à grand décendrage forcé Bois déchiqueté / Granulés / Miscanthus	1/1/2
Q24c	Temps marche moteur de grille 1 tour	23 sec
Q25	Courant moteur maximal grilles rotatives	160 mA
Q26	Temps de marche arrière moteur grille	10 sec
Q28	Ouverture grilles en extinction tous les	0 sec
Q29	Angle ouverture grille	0°
Q30	Ouverture de grille	0°
Q31	Air primaire décendrage	0 %
Q32	Régulateur air tertiaire extinction	0 %
Q33	Régulateur air tertiaire décendrage	0 %
Q35	Tentatives répétées résolution blocage grilles	1 x
Q35a	Intervalle tentatives répétées résolution blocage grilles	5 min
Q37	Nombre maximal de blocages d'une grille lors d'un décendrage	8 x
Q49	Autoriser décendrage dans cendrier pendant "Temps verrouillé aspirateur cendres"	Oui
Q49a	Émettre info après nombre décendrages dans cendrier	25 x
Q50	Aspiration cendres Nombre de décendrages	1 x
Q51r/s/t	Temps aspiration cendres Bois déchiqueté / Granulés / Miscanthus	90/100/100 sec
Q52a	Décendrage temporisation démarrage/arrêt turbine d'aspiration cendres	10 sec
Q52r/s/t	Extracteur de fumées quand décendrage Bois déchiqueté / Granulés / Miscanthus	0 %
Q52u/v	Extracteur des fumées quand décendrage Copeaux / Rafles maïs	0 %
Q53	Nombre d'aspirations cendre par décendrage	2
Q54	Version Aspiration cendres	Version 3
Q55	Vis de décendrage active après défaut	Non
Q56	Tourner grilles de manière séquentielle	Non
Q56a	Ouverture GE petit décendrage	10°
Q56b	Ouverture GE grand décendrage	120°
Q57	Angle de grilles ouvert quand traitement blocage sans détection de blocage	10°

HARGASSNER Technique de chauffage du Futur A 4952 Weng OÖ Tél +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5 office@hargassner.at

Menu	Description	Usine
Q58	Tentatives d'ouvrir grilles quand traitement blocage sans détection de blocage	6
Q68	Couple maintien grilles quand élimination blocage	36Nm
Q69	Couple grilles rotatives	55 Nm
Q70	Résolution blocage couple grilles rotatives	56 Nm
Q70a	Couple de maintien grilles rotatives	20 Nm
Q70b	Tolérance position grilles rotatives	2° C
Q76	Vitesse minimale grilles Marche normale	6 °C/s
Q76a	Vitesse minimale grilles Traitement blocage	0,5 °C/s
Q76b	Vitesse minimale grilles @60Nm	0,2 °C/s
Q77	Tolérance vérification blocage grilles	10°
Q80	Fonction ABS chaudière	active
Q82-Q98	eCleaner Voir notice d'utilisation de l'eCleaner	
R - Vis Entrée / Extracteur de Silo		
R0	Moteur vis entrée	ABM
R1r/s/t	Valeur de consigne lit de braises Bois déchiqueté / Granulés / Miscanthus	**Voir fin du tableau**
R2	Temps info Débit	45 min
R3	Vis d'entrée Pause quand élimination blocage	3 cycles
R9	Débit vis entrée [kg/h]	0
R9a	Info quand niveau silo atteint	1000 kg
R10	Courant moteur maximal Vis d'entrée	1,7 A
R10a	Courant moteur maximal Vis d'entrée	2,5 A
R11	Courant moteur nominal vis entrée	1,2 A
R11a	Courant moteur nominal vis entrée	1,7 A
R13	Temps de marche arrière maximal Vis d'entrée	45 sec
R15	Moteur écluse	0,37 kW
R16	Courant moteur maximal écluse (0,18 kW)	1,1 A
R16a	Courant moteur maximal écluse (0,25 kW)	1,6 A
R16b	Courant moteur maximal écluse (0,37kW)	1,7 A
R16c	Courant moteur maximal écluse (0,55 kW)	2,5 A
R16d	Courant moteur maximal écluse (0,75 kW)	3 A
R16e	Courant moteur maximal écluse (moteur spécial)	1,1 A
R17	Courant moteur nominal écluse (0,18 kW)	0,7 A
R17a	Courant moteur nominal écluse (0,25 kW)	1,2 A
R17b	Courant moteur nominal écluse (0,37kW)	1,4 A
R17c	Courant moteur nominal écluse (0,55 kW)	1,7 A
R17d	Courant moteur nominal écluse (0,75 kW)	2 A
R17e	Courant moteur nominal écluse (moteur spécial)	0,7A
R20r/s/t	Cycle vis entrée Bois déchiqueté / Granulés / Miscanthus	10/30/10 sec
R30r/s/t	Facteur débit ES Bois déchiqueté / Granulés / Miscanthus	**Voir fin du tableau**
R31	Auto Adapt Débit ES	Présent(e)
R32	Facteur débit ES Plage de réglage auto	30%
R33	Facteur actuel débit ES	**Voir fin du tableau**
R35	Surveillance raccordement ES	Oui

Menu	Description	Usine
R40	Courant moteur maximal ES (0,18kW)	1,1 A
R40a	Courant moteur maximal ES (0,25kW)	1,6 A
R40b	Courant moteur maximal ES (0,37kW)	1,7 A
R40c	Courant moteur maximal ES (0,55kW)	2,5 A
R40c1	Courant moteur maximal ES (0,75kW)	3 A
R40c2	Courant moteur maximal ES (moteur spécial)	1,2 A
R40d	Courant moteur maximal ES-2 (0,18kW)	1,2 A
R40e	Courant moteur maximal ES-2 (0,25kW)	1,6 A
R40f	Courant moteur maximal ES-2 (0,37kW)	1,7 A
R40g	Courant moteur maximal ES-2 (0,55kW)	2,5 A
R40g1	Courant moteur maximal ES-2 (0,75kW)	3 A
R40g2	Courant moteur maximal ES-2 (moteur spécial)	1,2 A
R41	Courant moteur nominal ES (0,18kW)	0,7 A
R41a	Courant moteur nominal ES (0,25kW)	1,2 A
R41b	Courant moteur nominal ES (0,37kW)	1,4 A
R41c	Courant moteur nominal ES (0,55kW)	1,7 A
R41c1	Courant moteur nominal ES (0,75kW)	2 A
R41c2	Courant moteur nominal ES (moteur spécial)	0,7 A
R41d	Courant moteur nominal ES-2 (0,18kW)	0,7 A
R41e	Courant moteur nominal ES-2 (0,25kW)	1,2 A
R41f	Courant moteur nominal ES-2 (0,37kW)	1,2 A
R41g	Courant moteur nominal ES-2 (0,55kW)	1,7 A
R41g1	Courant moteur nominal ES-2 (0,75kW)	2 A
R41g2	Courant moteur nominal ES-2 (moteur spécial)	0,7 A
R41h	RAS Courant moteur nominal ES (RAS)	2 A
R41i	RAD Courant moteur nominal ES (RAD)	0,75 A
R41j	RAS Courant moteur nominal ES (RAS 3)	1,2 A
R42	Temps de marche arrière Extracteur silo ES	5 sec
R49	Vis de transfert borne 10/11/12 Option 1 Moteur	0,55 kW
R50	Vis de transfert Borne 10/11/12 Courant moteur maximal Opt1 (0,18kW)	1,1 A
R50a	Vis de transfert Borne 10/11/12 Courant moteur maximal Opt1 (0,25kW)	1,6 A
R50b	Vis de transfert Borne 10/11/12 Courant moteur maximal Opt1 (0,37kW)	1,7 A
R50c	Vis de transfert Borne 10/11/12 Courant moteur maximal Opt1 (0,55kW)	2,5 A
R50d	Vis de transfert Borne 10/11/12 Courant moteur maximal Opt1 (0,75kW)	3 A
R50e	Vis de transfert Borne 10/11/12 Courant moteur maximal Opt1 (moteur spécial)	1,1 A
R51	Vis de transfert Borne 10/11/12 Courant moteur nominal Opt1 (0,18 kW)	0,7 A
R51a	Vis de transfert Borne 10/11/12 Courant moteur nominal Opt1 (0,25 kW)	1,2 A
R51b	Vis de transfert Borne 10/11/12 Courant moteur nominal Opt1 (0,37 kW)	1,4 A
R51c	Vis de transfert Borne 10/11/12 Courant moteur nominal Opt1 (0,55 kW)	1,7 A
R51d	Vis de transfert Borne 10/11/12 Courant moteur nominal Opt1 (0,75 kW)	2 A

HARGASSNER Technique de chauffage du Futur A 4952 Weng OÖ Tél +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5 office@hargassner.at

Menu	Description	Usine
R51e	Vis de transfert Borne 10/11/12 Courant moteur nominal Opt1 (moteur spécial)	0,7 A
R52	Vis de transfert Borne 10/11/12 Temps de marche arrière	10 sec
R53r/s/t	Vis de transfert Borne 10/11/12 Facteur débit Bois déchiqueté / Granulés / Miscanthus	100 %
R54	Vis de transfert verticale Adr. CAN6 Option 2 Moteur	0,55 kW
R54a	Vis de transfert verticale Adr. CAN 6 Courant moteur maximal Opt2 (0,18 kW)	1,1 A
R54b	Vis de transfert verticale Adr. CAN 6 Courant moteur maximal Opt2 (0,25 kW)	1,6 A
R54c	Vis de transfert verticale Adr. CAN 6 Courant moteur maximal Opt2 (0,37 kW)	1,7A
R54d	Vis de transfert verticale Adr. CAN 6 Courant moteur maximal Opt2 (0,55 kW)	2,5 A
R54e	Vis de transfert verticale Adr. CAN 6 Courant moteur maximal Opt2 (0,75 kW)	3 A
R54f	Vis de transfert verticale Adr. CAN6 Courant moteur maximal Opt2 (moteur spécial)	1,1 A
R55	Vis de transfert verticale Adr. CAN 6 Courant moteur nominal Opt2 (0,18 kW)	0,7 A
R55a	Vis de transfert verticale Adr. CAN 6 Courant moteur nominal Opt2 (0,25 kW)	1,2 A
R55b	Vis de transfert verticale Adr. CAN 6 Courant moteur nominal Opt2 (0,37 kW)	1,4 A
R55c	Vis de transfert verticale Adr. CAN 6 Courant moteur nominal Opt2 (0,55 kW)	1,7 A
R55d	Vis de transfert verticale Adr. CAN 6 Courant moteur nominal Opt2 (0,75 kW)	2 A
R55e	Vis de transfert verticale Adr. CAN 6 Courant moteur nominal Opt2 (moteur spécial)	0,7A
R56	Vis de transfert verticale Adr. CAN 6 Temps de marche arrière	10 sec
R57r/s/t	Vis de transfert verticale Adr. CAN 6 Facteur débit Bois déchiqueté / Granulés / Miscanthus	100%
R58	Vis de transfert verticale Adr. CAN 6 Durée maximale surintensité	1 sec
R58a	Vis de transfert verticale Adr. CAN 6 Durée retour quand surintensité	3 sec
R58b	Vis de transfert verticale Adr. CAN 6 Nombre maximal tentatives quand surintensité	3
R60	Vis entrée Réduction quand SLB supérieur à la consigne	15°
R60a	Marche à vide vis d'entrée en arrêt extinction quand SLB inférieur	10°
R60b	Débit en veille Marche à vide vis d'entrée	10 %
R61	Temps trop-plein	30 sec
R62	Débit quand trop-plein	70 %
R63	Arrêt trop-plein si sous SLB de consigne	0° C
R64	Réduction débit après trop-plein	90 %
R65	Débit quand CTVE	10 %
R70	Répartiteur / agitateur commun Moteur agitateur	0,18 kW

Menu	Description	Usine
R70a	Répartiteur / Entraînement Commun Courant Maxi du Moteur agitateur (0,18 kW)	1,1 A
R70b	Répartiteur / Entraînement Commun Courant Maxi du Moteur agitateur (0,25 kW)	1,6 A
R70c	Répartiteur / Entraînement Commun Courant Maxi du Moteur agitateur (0,37 kW)	1,7 A
R70d	Répartiteur / Entraînement Commun Courant Maxi du Moteur agitateur (0,55 kW)	2,5 A
R70e	Répartiteur / Entraînement Commun Courant Maxi du Moteur agitateur (0,75 kW)	3 A
R70e1	Répartiteur / agitateur commun Courant moteur maximal agitateur (moteur spécial)	1,1 A
R70f	Répartiteur / agitateur commun courant moteur nominal agitateur (0,18 kW)	0,7 A
R70g	Répartiteur / agitateur commun courant moteur nominal agitateur (0,25 kW)	1,2 A
R70h	Répartiteur / agitateur commun courant moteur nominal agitateur (0,37 kW)	1,4 A
R70i	Répartiteur / agitateur commun courant moteur nominal agitateur (0,55 kW)	1,7 A
R70j	Répartiteur / agitateur commun courant moteur nominal agitateur (0,75 kW)	2.0 A
R70j1	Répartiteur / agitateur commun courant moteur nominal agitateur (moteur spécial)	0,7 A
R71b	Répartiteur / agitateur commun Durée surintensité moteur	1 sec
R71c	Répartiteur / agitateur commun Moteur Durée retour quand surintensité	3 sec
R71d	Répartiteur / agitateur commun Nombre de tentatives maximal moteur quand surintensité	3
R71e	Répartiteur / agitateur commun Durée d'activation moteur	100%
R71f	Répartiteur / agitateur commun Cadence moteur	10 sec
R71g	Répartiteur Durée d'activation moteur remplissage	50 %
R71h	Répartiteur Temporisation d'arrêt vidage moteur agitateur	40 sec
R71i	Durée détection répartiteur Initiateur Haut	15 sec
R71j	Durée détection répartiteur Initiateur Bas	30 sec
R71k	Info temps de remplissage répartiteur dépassé après	2 h
R71l	Répartiteur Rotation après une heure d'arrêt pour	15 sec
R71m	Répartiteur Démarrage remplissage quand	15 cm
R71n	Répartiteur Arrêt remplissage quand	35 cm
R71o	Programme secours répartiteur Ini après	2 h
R71p	Répartiteur Profondeur réservoir	55 cm
R71q	Répartiteur Info modification valeur détecteur ultrasons	5 sec
R72r/s/t	Répartiteur Durée d'activation moteur agitateur Bois déchiqueté / Granulés / Miscanthus	50/15/50 %
S - Sonde Lambda		
S1r/s/t	Valeur de consigne O2 Bois déchiqueté / Granulés / Miscanthus	7/7,5/8 %
S2	Marche forcée Valeur de consigne O2 Pleine puissance	7 %
S3	Différence arrêt O2	3 %

HARGASSNER Technique de chauffage du Futur A 4952 Weng OÖ Tél +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5 office@hargassner.at

Menu	Description	Usine
S4	Élévation O2 Puissance réduite	0,70 %
S5	Température du foyer maximal	650° C
S6	Dépassement température du foyer Augmentation O2 Kp	3
S7	Dépassement température foyer Augmentation O2 Tn	600 sec
S9	Extracteur de fumées quand calibrage Lambda	60 %
S10	Temporisation d'arr extracteur de fumées jusqu'au O2 supérieur à	18 %
S12	Consigne de puissance chauffe sonde Lambda	8 W
S20	Sonde Lambda	0,0 mV
S30	Info O2 quand valeur de consigne pas atteinte après	60 min
T - Régulation		
T1	Minimum température fumées	100° C
T2	Maximum température fumées	200° C
T3	Limiteur température fumées Kp	1
T4	Limiteur température fumées Tn	250 sec
T5	Correction température fumées à 150°C	-10°C
T10	Température de chaudière Régulateur Kp	3,5
T10_HT	Température de chaudière Régulateur Kp	7
T11	Température de chaudière Régulateur Tn	800 sec
T12	Température de chaudière Régulateur Tv	0 sec
T13	Température de chaudière Régulateur T1	10
T14	Température de chaudière Régulateur xw_exp	1,5
T20	Débit lit de braises Kp	3
T21	Débit lit de braises Tn	140 sec
T22	Débit lit de braises z	0
T23	Débit lit de braises min	0
T24	Débit lit de braises max	150
T25	Débit quand SLB défectueuse Kp	4
T26	Débit quand SLB défectueuse Tn	120 sec
T27	Débit quand SLB défectueuse min	0
T28	Débit quand SLB défectueuse max	105
T30	Air primaire (O2) Kp	4
T31	Air primaire (O2) Tn	120
T32	Air primaire (O2) Tv	0
T33	Air primaire Facteur filtre D	2
T34	Gain négatif Air primaire	1,2
T35	Maximum air primaire	100 %
T36	Air primaire Sonde Lambda défectueuse	25 %
T36a	CAP max Kp	1,5
T36b	CAP max Tn	80 sec
T36c	CAP max Réduction consigne lit de braises	5°
T36d	Régulateur CAP maximal actif après	20 min
T40	Régulateur dépression Kp	0,1
T41	Régulateur dépression Tn	4 sec
T42	Régulateur dépression Tv	0 sec
T50	Extracteur de fumées Kp	30
T51	Extracteur de fumées Tn	30 sec

Menu	Description	Usine
T60	Usine Capteur Décalage grille entrée (G)	-45
T60a	Usine Capteur Décalage grille entrée (D)	45
T61	Usine Capteur Décalage grille décendrage (G)	45
T61a	Usine Capteur Décalage grille de décendrage (D)	-45
T62	Usine Capteur Décalage SLB (G)	190
T62a	Usine Capteur Décalage SLB (D)	190
T63	Usine Capteur 0% Consigne CAT quand CAP	100 %
T64	Usine Capteur 100% Consigne CAT quand CAP	40 %
T65	Usine Capteur 0% CATmax quand puissance	15 %
T66	Usine Capteur 100% CATmax quand puissance	100 %
T67	Usine Capteur Vitesse de fermeture maximale CAT	3 %
T67a	Vitesse fermeture maximale CAT en extinction	1,5 %
T70	Usine Capteur Défaut clapet air	Activé
T80 - T80d	Réglages pour Power Box Voir notice de montage du Power Box	33 %
U - Dépression / Extracteur de fumées		
U1	Consigne dépression quand 30 % Extracteur de fumées	30 Pa
U2	Consigne dépression quand 80 % Extracteur de fumées	180 Pa
U3	Dépression Kp	0,5
U4	Dépression Tn	20
U9	Facteur filtre déprimomètre	95 %
U10	Limite dépression Info/Défaut	50 %
U11	Dépression Délai jusqu'à défaut	30 sec
U20	Type moteur extracteur de fumées	Moteur EC
U21	Extracteur de fumées maximal tr/min	3500
U22	Tolérance vitesse extracteur de fumées	30 %
W - Entretien		
W1	Info pour entretien	Non
W3	Info quand heures à pleine puissance	2000 h
W4	Info quand heures de chauffage	4000 h
W5	Info à partir de	
W7	Entretien du	
W8	Entretien au	
W9	Info quand démarrages de chaudière	3000 x
Z - Autres fonctions		
Z0	Puissance chaudière	
Z1	Type de Chaudière	
Z1a	Modèle chaudière	Type à gauche
Z1b	Fonction suppl. 1 Bornes 10/11/12 10/11/12	Absent
Z1c	Fonction supplémentaire 2 Adr. CAN 6	Absent
Z1d	Moteur ES	0,37 kW
Z1e	Moteur ES-2	0,37 kW
Z1f	Moteur vis de décendrage	Triphasé
Z1g	Moteur vis d'extraction	Triphasé
Z1h	Dépannage Bûches possible	Non
Z1j	Système de transfert des cendres	Absent

Menu	Description	Usine
Z1k	Convertisseur puissance	Absent
Z1l	Timeout Loxone	30 sec
Z1m	IO-X10-104 Platine d'extension 1	Absent
Z1n	IO-X10-104 Platine d'extension 2 (S3:1)	Absent
Z1na	Sortie DAQ platine de capteur	
Z1o	Répartiteur / agitateur commun	Absent
Z1p	Adressage MBus	Adresse secondaire
Z1q	Vitesse MBus baud	2400
Z1s	Pompe By-Pass	Absent
Z1t	eCleaner	Absent
Z1u	MWZ03 Canaux DAQ	
Z2	Charger jeu de paramètres	Non
Z3	Enregistrer jeu de paramètres	Non
Z4	Charger les paramètres Usine	tous
Z4a	Autorisation chargement des paramètres	tous
Z5	Réinitialisation des heures de fonctionnement	Non
Z7	Réinitialisation complète	Non
Z7a	Créer sauvegarde sur carte ID chaudière	Non
Z8	N° installation	1
Z9a	Supprimer liste erreurs	Non
Z9b	Acquitter Infos	Non
Z10	Affichage défaut sonde grille	Non


Paramètres selon type de chaudière		Eco-HK 130-170	Eco-HK 200-230
K3r	Régulateur Vitesse extracteur de fumées 100% puissance Bois déchiqueté	65 %	85 %
K3s	Régulateur Vitesse extracteur de fumées 100% puissance Granulés	65 %	85 %
K3t	Régulateur Vitesse extracteur de fumées à 100% puissance Miscanthus vrac	55 %	70 %
L10a	Delta retour	15° C	20° C
P6	Extracteur de fumées lors attisage	75 %	85 %
Q4r	Décendrage Maximum extracteur de fumées en extinction Bois déchiqueté	70 %	90 %
Q4s	Décendrage Maximum extracteur de fumées en extinction Granulés	70 %	90 %
Q4t	Décendrage Extracteur de fumées maximal en extinction Miscanthus vrac	65 %	80 %
R1r	Vis entrée Valeur consigne lit de braises Bois déchiqueté	65 %	70 %
R1s	Vis entrée Valeur consigne lit de braises Granulés	55 %	55 %
R1t	Vis d'entrée Valeur de consigne lit de braises Miscanthus vrac	70 %	75 %
R30r	Extracteur de silo Facteur Débit ES Bois déchiqueté	60 %	80 %
R30s	Extracteur de silo Facteur Débit ES Granulés	20 %	25 %
R30t	Extracteur de silo Facteur Débit ES Miscanthus vrac	80 %	100 %
R33	Facteur actuel débit ES	60 %	80 %

8 CONCESSIONNAIRES
EXCLUSIFS À VOTRE SERVICE

NORD
20/4 rue Mazarin
02800 La Fère
nord@hargassner-france.com
0 323 563 207

CENTRE
Technoparc Cidex 1131-2
41300 Salbris
centre@hargassner-france.com
0 254 885 910

NORD-EST
3 rue des Berniers, Zac de la Saline,
70200 Lure
nord.est@hargassner-france.com
0 384 300 221

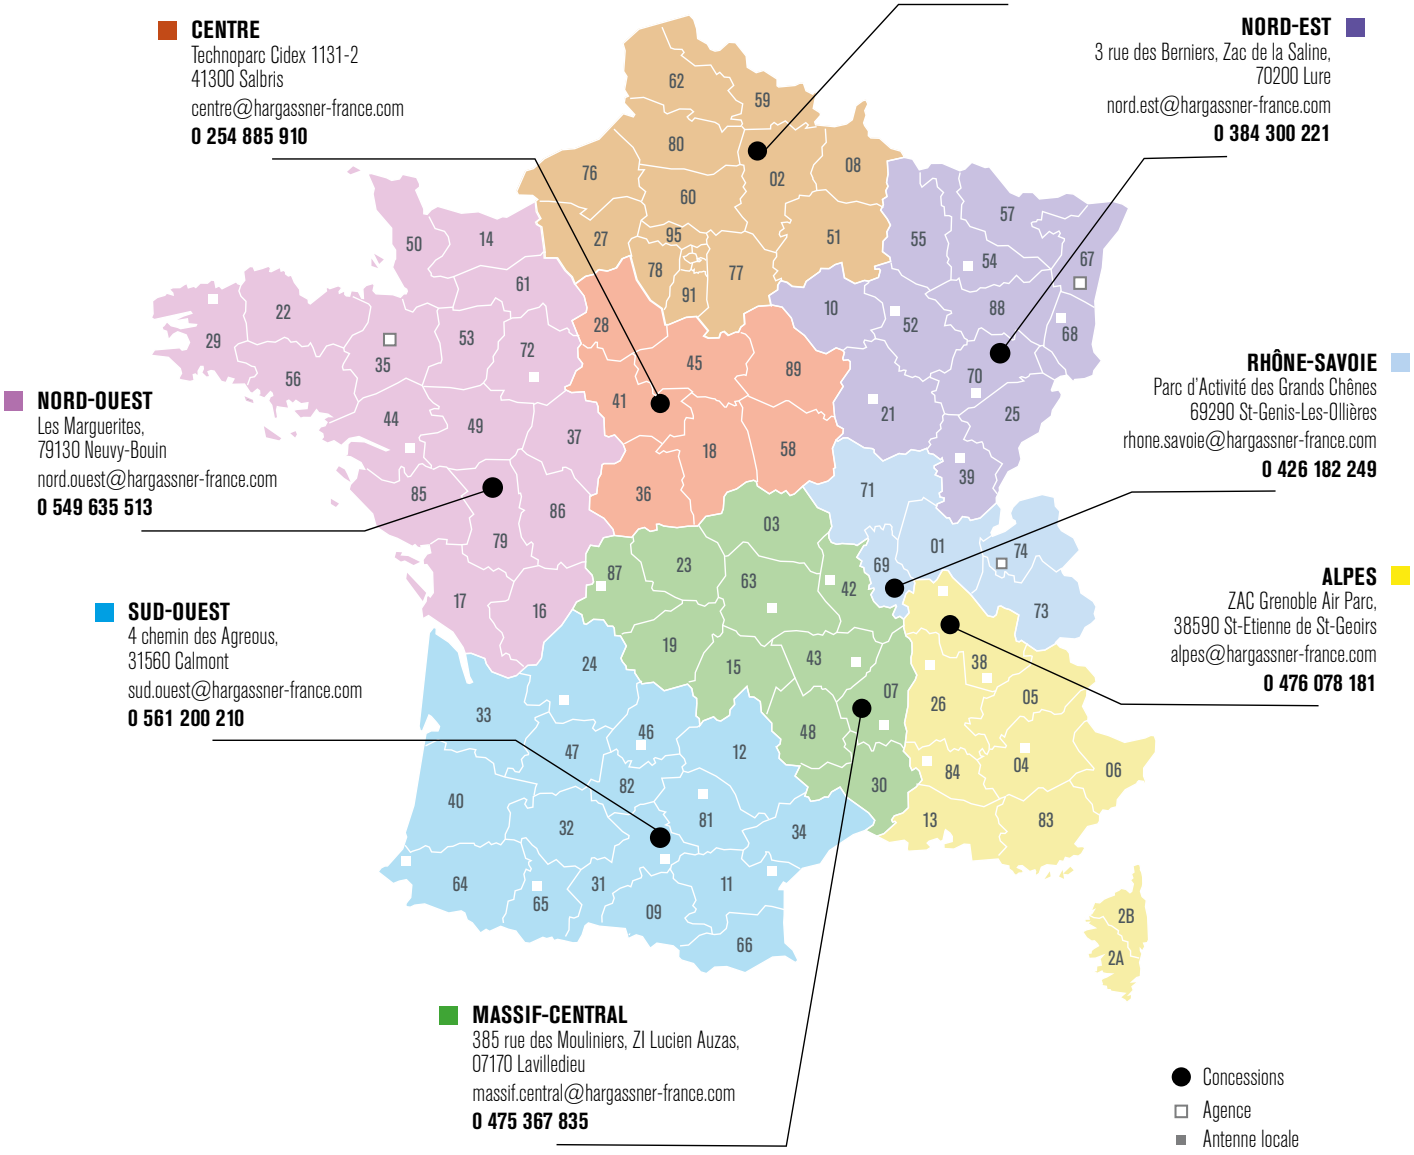

NORD-OUEST
Les Marguerites,
79130 Neuvy-Bouin
nord.ouest@hargassner-france.com
0 549 635 513

RHÔNE-SAVOIE
Parc d'Activité des Grands Chênes
69290 St-Genis-Les-Ollières
rhone.savoie@hargassner-france.com
0 426 182 249

SUD-OUEST
4 chemin des Agreous,
31560 Calmont
sud.ouest@hargassner-france.com
0 561 200 210

ALPES
ZAC Grenoble Air Parc,
38590 St-Etienne de St-Geoirs
alpes@hargassner-france.com
0 476 078 181

MASSIF-CENTRAL
385 rue des Mouliniers, ZI Lucien Auzas,
07170 Lavilledieu
massif.central@hargassner-france.com
0 475 367 835

● Concessions
□ Agence
■ Antenne locale

HARGASSNER
CRÉATEUR DE CHALEUR

F00001384 - V01 07/2021

IM-PRO-NON-ÇABLE MAIS FIABLE | CONFORTABLE | RESPONSABLE | SERVIABLE A++

hargassner-france.com