





Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise 4

Angaben über das Erzeugnis 6

Einbauhinweise (Installation/Montage) 13

Betrieb und Verwendung 14

Wartung und Instandhaltung 14

Druckverlustkurven 15





Allgemeine Hinweise

- Bitte lesen Sie diese Benutzerinformation vor Inbetriebnahme des Produktes aufmerksam durch und beachten Sie besonders die Hinweise und Warnvermerke.
- Die aktuelle Version dieser Einbau- und Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer Internetseite: www.ewe-armaturen.de.
- Prüfen Sie die Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden.
- Bewahren Sie die Benutzerinformation f
 ür eventuelle Fragen auf.
- Nur eingewiesenes und qualifiziertes Personal darf die Armaturen und Ventile montieren, bedienen oder warten.
- Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter telefonisch während der Geschäftszeiten zur Verfügung.

Anschrift des Herstellers

Wilhelm Ewe GmbH & Co. KG

Volkmaroder Straße 19 · 38104 Braunschweig Telefon 0531 37005-0 · Fax 0531 37005-55

info@ewe-armaturen.de



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Durchführung der erforderlichen Tätigkeiten hat entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, geltenden Normen einschließlich den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.
- Es dürfen ausschließlich Geräte, die in dieser Benutzerinformation aufgeführt sind, für diese Anwendung verwendet werden.
- Bitte beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter der Produkte.
- Je nach Art der durchzuführenden Arbeiten muss eine entsprechende Schutzausrüstung getragen werden (siehe Unfallverhütungsvorschriften).
- Sollten weitere Geräte verwendet werden (wie z.B weitere direkt angeschlossene Armaturen), sind deren Bedienungsanleitungen unbedingt zu beachten.
- Technische und unauthorisierte Veränderungen am Produkt sind unzulässig. Das Produkt darf nur in bestimmungsgemäßer Anwendung zum Einsatz kommen.

Haftungsausschluss

Sowohl das Einhalten dieser Benutzerinformation als auch die Handhabung bei Installation, Betrieb und Wartung der Armatur können von uns nicht überwacht werden. Eine unsachgemäße Ausführung der Installation kann zu Sachschäden führen und in Folge Personen gefährden.

- Wir übernehmen keine Verantwortung und Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Installation, unsachgemäßem Betrieb sowie falscher Verwendung und Wartung ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.
- Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Verpackung

 Die einzelnen Armaturen sind entsprechend den zu erwartenden Transportbedingungen verpackt. Für die Verpackung wurden umweltfreundliche Materialien verwendet. Die Verpackung soll die einzelnen Bauteile bis zur Montage vor Transportschäden, Korrosion und anderen Beschädigungen schützen. Entfernen Sie die Verpackung erst kurz vor der Montage der Armatur.

Entsorgung

 Trennen Sie die vorhandenen Rohstoffe nach Entsorgungstyp und Werkstoff. Die Entsorgung der Rohstoffe muss nach den jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen und örtlichen Vorschriften erfolgen. Führen Sie wieder verwertbare Verpackungsmaterialien dem Recycling zu.

Erklärung der verwendeten Symbole, Warnzeichen und Signalwörter

Allgemeine Gefahrenstelle (Gefahr/Warnung/Vorsicht)

GEFAHR:

Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

WARNUNG:



Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT:

Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, geringfügige oder mäßige Verletzungen zur Folge haben kann



HINWEIS:

Weist auf eine Anweisung hin, die unbedingt zu beachten ist.



INFORMATION:

Gibt nützliche Empfehlungen.

Verwendung von Abkürzungen:

KMR: Kegelmembran-Rückflussverhinderer 03: Dauerdurchfluss

RV. Rückflussverhinderer **DVGW:** Deutscher Verein des Gas- und

WZ: Wasserzähler Wasserfaches

AG: Außengewinde **EWS:** Epoxy-Wirbel-Sinter IG: Innengewinde DN: Nenndurchmesser.

DIN: Deutsches Institut für Normung PN: Nenndruck

1. Angaben über das Erzeugnis

1.1 Geltungsbereich

Diese Benutzerinformation gilt für

Kegelmembran-Rückflussverhinderer (KMR)



Standrohr-RV für Standrohr-WZ Artikelnummer 344191X



KMR für Standrohr-WZ Artikelnummer 3441212-3442014



KMR für Standrohr-WZ Artikelnummer 3442015. 3442016



KMR für Standrohr-WZ, beiderseits AG Artikelnummer 34423XX



KMR mit Gewinde-Längernausgleich Artikelnummer 34418XX



KMR mit Prüfschraube und Entleerung Artikelnummer 3441XXX



KMR, beiderseits AG, mit Verschraubung Artikelnummer 3441XXX



KMR, beiderseits AG, mit Entleerung und Verschraubung

Artikelnummer 3441XXX



KMR, beiderseits IG Artikelnummer 3441XXX



KMR, beiderseits AG Artikelnummer 3441022



KMR mit IG und AG Artikelnummer 3441XXX



Kegelmembran-Zwischenflansch-RV Artikelnummer 644511X



Kegelmembran-Einflansch-RV Artikelnummer 64450XX



Kegelmembran-Flansch-RV

Artikelnummer 64430XX



Flansch-RV Edelstahl Artikelnummer 644300X

Kegelmembran-



KMR DN 80, B × B, für Hydranten und Standrohre

Artikelnummer 3903093

Mitgeltende Unterlagen

- Die Betriebsanweisung des jeweiligen Auftraggebers bzw. ausführenden Unternehmens sind anzuwenden
- DVGW- und berufsgenossenschaftliches Regelwerk

Insbesondere

- DIN 1988 "Technische Regeln für Trinkwasser-Installation", nationale Ergänzung zur DIN EN 806
- DIN EN 805 "Wasserversorgung Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile außerhalb von Gebäuden"
- DIN EN 806 "Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen"
- DIN EN 1717 "Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen und allgemeine Anforderungen an Sicherungseinrichtungen zur Verhütung von Trinkwasser durch Rückfließen"
- DIN EN 1514-1, Flansche und ihre Verbindungen Maße für Dichtungen für Flansche mit PN-Bezeichnung – Teil 1: Flachdichtungen aus nichtmetallischem Werkstoff mit oder ohne Einlagen"
- DVGW W 331 "Auswahl, Einbau und Betrieb von Hydranten"
- DVGW W 400 "Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen"
- DVGW W 408 "Anschluss von Entnahmevorrichtungen an Hydranten in Trinkwasserverteilungsanlagen"
- DVGW W 408-B1, Anschluss von Entnahmevorrichtungen an Hydranten in Trinkwasserverteilungsanlagen – Beiblatt 1: Hinweise zu Standrohren mit Entnahmevorrichtung"

Verwendungsbereich/Medium 1.3

- Kalt-, Roh-, Lösch- und Kühlwasser
- Typangaben für die Trinkwasseranwendungen siehe 1.5.1–1.5.4
- EA = kontrollierbarer Rückflussverhinderer
- EB = nicht kontrollierbarer Rückflussverhinderer
- andere Anwendungen auf Anfrage

1.4 Zulässiger Bauteile-Betriebsdruck (PFA)

- PN 10 nach Regelwerk für Trinkwasser-Installationen und Gebäudearmaturen.
- Alle EWE KMR können bis zu einem Bauteile-Betriebsdruck von PN 16 eingesetzt werden.
- Bei Modellen in Kombination mit Schrägsitzventilen können bei Betriebsdrücken > 10 bar Nutzungseinschränkungen in der Bedienung auftreten. Dazu sind die Hinweise im Pkt. 4 dieser Benutzerinformation zu beachten.

1.5 Werkstoffe

1.5.1 Kegelmembran-Rückflussverhinderer

Werkstoff

- Kegelträger aus A4-Edelstahl
- Membran aus Silikon oder EPDM
- alternative Membranwerkstoffe auf Anfrage
- Gehäuse aus (Press-)Messing

1.5.2 Kegelmembran-Flansch-Rückflussverhinderer

Werkstoff

- Kegelträger aus A4-Edelstahl
- Membran aus Silikon oder EPDM
- alternative Membranwerkstoffe auf Anfrage
- Gehäuse: Kunststoffbeschichteter Stahl-Flansch

1.5.3 KMR DN 80 B × B, für Hydranten und Standrohre

Werkstoff

- Kegelträger aus A4-Edelstahl
- Membran aus EP
- Spreizkorb aus A4-Edelstahl
- Gehäuse aus Messing
- B-Storz Kupplungen aus Aluminium, farblich gekennzeichnet: Eingang: Kupplung silber;
 Ausgang: Kupplung rot

1.6 Abmessungen / Leistung

1.6.1 Standrohr-Rückflussverhinderer EB für Standrohr-Wasserzähler

Modell 344191X

Abmessungen

- für Standrohr-WZ Q₃ 10 G 1 ½"
- für Standrohr-WZ Q₃ 16 G 2"



1.6.2 Kegelmembran-Rückflussverhinderer EA für Standrohr-Wasserzähler

Modell 3442012 - 3442014

Abmessungen

- KMR-Einsatz DN 32/50
- Gewindeanschluss Eingang IG G 1" bis G 2"
- Gewindeanschluss Ausgang AG G 1" bis G 2"
- Einsatz für Standrohr-WZ Q₃ 4/10/25



Modell 3442015 - 3442016

Abmessungen

- KMR-Einsatz DN 32/65
- Gewindeanschluss Eingang IG G 2" oder G 2 ½"
- Gewindeanschluss Ausgang AG G 2" oder G 2 ½"
- Einsatz für Standrohr-WZ Q₃ 16





1.6.4 Kegelmembran-Rückflussverhinderer EA für Standrohr-Wasserzähler, beiderseits Außengewinde

Modelle 34423XX

Abmessungen

- KMR-Einsatz DN 32/50
- Gewindeanschluss Eingang AG G 1 ¼" oder G 2"
- Gewindeanschluss Ausgang AG G 1 ¼" oder G 2"
- Einsatz für Standrohr-WZ Q₃ 10/16/25



1.6.5 Kegelmembran-Rückflussverhinderer EA, mit Gewinde-Längenausgleich

Modell 34418XX

Abmessungen

	für		Eingang IG	
Baulänge	WZA		Ü-Mutter×	
mm	$\mathbf{Q_3}$ ($\mathbf{Q_n}$)		Ausgang IG	
119–126	4	(2,5)	1"	× 1"
129-136	4	(2,5)	1"	× 1"
130-139	10	(6)	1 1/4"	× 11/4"
155-164	10	(6)	1 1/4"	× 11/4"
149-156	16	(10)	2"	× 2"



1.6.6 Kegelmembran-Rückflussverhinderer EA, mit Prüfschraube und Entleerung

Modell 3441XXX

Abmessungen beiderseits Innengewinde

- Baulänge 100mm/105 mm/120 mm
- Eingang IG G ¾" bis G 1 ½"
- Ausgang IG G ¾" bis G 1 ½"



Abmessungen Außen- und Innengewinde

- Baulänge 100mm/105 mm/150 mm
- Eingang AG G 1"/G 1 ¼"/G 2"
- Ausgang IG G 1"/G 1 ¼"/G 2"

1.6.7 Kegelmembran-Rückflussverhinderer EA, beiderseits Außengewinde, mit Verschraubung

Modell 3441XXX

Abmessungen

- Baulänge 180 mm/200 mm/205 mm/ 210 mm/260 mm
- Gewinde R ¾" bis 2"



1.6.8 Kegelmembran-Rückflussverhinderer EA, beiderseits Außengewinde, mit Entleerung und Verschraubung

Modell 3441XXX

Abmessungen

- Baulänge 180 mm/200 mm/205 mm/ 210 mm/260 mm
- Gewinde R ¾" bis 2"



1.6.9 Kegelmembran-Rückflussverhinderer EA, beiderseits Innengewinde

Modell 3441XXX

Abmessungen

- Baulänge 85 mm/105 mm/110 mm
- Eingang/Ausgang IG G ½" bis G 2"



1.6.10 Kegelmembran-Rückflussverhinderer EA, beiderseits Außengewinde

Modell 3441022

Abmessungen

- Baulänge 85 mm
- Eingang/Ausgang AG G 1"



1.6.11 Kegelmembran-Rückflussverhinderer EA, mit Innen- und Außengewinde

Modell 3442XXX

Abmessungen

- Baulänge 85 mm/100 mm/110 mm/115 mm/ 130 mm
- Eingang/Ausgang AG oder IG G 1" bis 2 ½"




1.6.12 Kegelmembran-Zwischenflansch-Rückflussverhinderer EB

Modell 644511X

Abmessungen

DN 40 bis DN 100

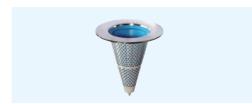


1.6.13 Kegelmembran-Einflansch-Rückflussverhinderer EB

Modell 64450XX

Abmessungen

DN 50 bis DN 200

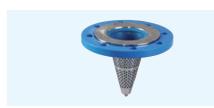

1.6.14 Kegelmembran-Flansch-Rückflussverhinderer EA

Modell 64430XX

Abmessungen

DN 50 bis DN 150



1.6.15 Kegelmembran-Flansch-Rückflussverhinderer Edelstahl EA

Modell 644300X

Abmessungen

DN 50 bis DN 150



1.6.16 KMR DN 80 EA, B × B, für Hydranten und Standrohre

Modell 3903093

Abmessungen

- Baulänge Feuewehr-KMR: 160 mm
- Kegelträger DN 80
- beiderseits B-Storz Kupplungen



Durchfluss bei 1.5 bar > 96 m³/h

1.7 Lagerung


Die Produkte sind bis zur Verwendung vor Verschmutzung geschützt zu lagern.

Funktionsbeschreibung 1.8

Der EWE-KMR wird mit Gewinde, Verschraubungen und in verschiedenen Flanschausführungen, wie z. B. Vollflanschbauweise und als Zwischenflanschlösung zum Einbringen in die vorhandene Rohrleitung, angeboten. In dem jeweiligen Gehäuse befindet sich ein Edelstahl-Kegelträger mit fest verbundener Membran. Der Volumenstrom in Vorwärtsbewegung faltet die Membran nach innen, so dass das Medium an der Membran mit einem geringen Druckverlust (siehe Bild 1) entlang fließt. Sobald kein Volumenstrom vorhanden ist oder ein Rückfließen entsteht, legt sich die Membran wieder in ihre Ausgangsform an den Kegelträger an und verhindert so ein Zurückfließen des Mediums.

Andererseits ist die Bauart mit Gehäuse und Storz-Kupplungen (Modell 3903093) zusätzlich mit Belüftern versehen, die bei Entstehung von Unterdruck durch von außen einströmende Luft einen Druckausgleich erzeugen. Dadurch wird die Wasserentnahme gleichmäßiger und ein Vakuum wird verhindert. Die Belüfter vor dem Rückflussverhinderer schützen auch vor Unterdruck von der Netzseite und die Entleerungsfunktion des Hydranten bleibt erhalten.



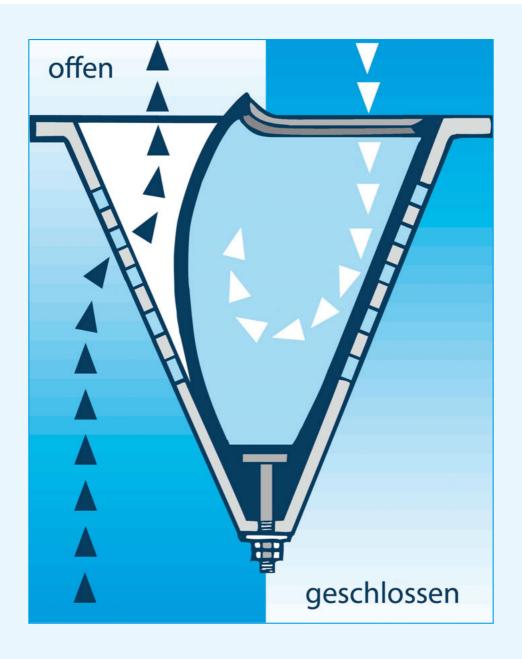

2. Einbauhinweise (Installation/Montage)


2.1 **Hinweise zur Vorbereitung**



Vor und nach dem Einsatz ist die Armatur auf Beschädigung oder Verunreinigung zu prüfen. Eine beschädigte Armatur darf nicht eingesetzt werden.

VORSICHT Der Einbau muss ggf. mit geeignetem Hebezeug erfolgen, so dass eine Beschädigung der Beschichtung ausgeschlossen werden kann. Der Einbau in das Rohrleitungssystem muss kraft- und momentfrei erfolgen.

Hinweise zum Einbauort 2.2

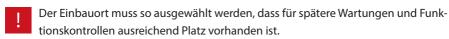

Der Einbau in der Nähe von Pumpen ist nicht empfehlenswert. Falls sich der Einbauort nicht anders darstellen lässt, ist eine Sanft-Anlauf und -Abschaltung der Pumpe erforderlich. Der Verschleiß der Membran erhöht sich in diesem Fall!

Der EWE-KMR muss entsprechend seiner Funktion zur Fließrichtung eingebaut werden und kann in waagerechter Einbaulage oder senkrecht in Steigleitungen verwendet werden.

Strömungsgeschwindigkeit 2.3

Der KMR kann mit Strömungsgeschwindigkeiten von maximal 3m/s betrieben werden.

2.4 **Verbindung Storz-Kupplung**

Die Verbindung der jeweiligen B-Storz-Kupplung erfolgt nach dem Prinzip eines Bajonett-Verschlusses. Die Klauen (Knaggen) der Kupplungen müssen in die entsprechenden Konturen der Gegenkupplung (Schlauch, Überflurhydrant...) greifen. Durch Verdrehen der beiden Halbkupplungen rasten die Konturen der Kupplungen ein.

3. Betrieb und Verwendung

Vor der Inbetriebnahme muss eine Inaugenscheinnahme des KMR sowie der gesamten Anlage erfolgen.


Funktionskontrolle 3.1

Die gesamte Anlage ist auf ihre Funktion zu prüfen.

4. Wartung und Instandhaltung

Membran und Belüfter sind Verschleißteile. Es kommt auf den Anwendungsfall und das Medium an, wie oft der KMR gewartet und ggf. ein Austausch der Membran oder der Belüfter notwendig sein wird.

Bei Installationen in Trinkwasseranlagen sind die Wartungsintervalle im Regelwerk vorgegeben. Bei abweichenden Betriebsbedingungen kann ein erhöhter Verschleiß der Membran auftreten, so dass eine Wartung des KMR häufiger durchgeführt werden muss. Eine Funktionskontrolle kann bei Modellen mit Prüfschraube im eingebauten Zustand erfolgen. Hierzu ist der Zulauf abzusperren und die Prüfschraube mit gebotener Vorsicht zu öffnen. Es darf nur der Restinhalt zwischen Zulauf und Gehäuse austreten. Medium aus der

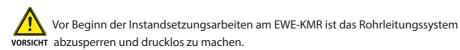

Ist dies nicht der Fall, muss die Membran instandgesetzt werden.

weiterführenden Installation muss durch den EWE-KMR zurückgehalten werden.

Des Weiteren ist das Rohrleitungssystem gegen unbeabsichtigte Wiederinbetriebnahme abzusichern.



Abhängig von der Art und Gefährlichkeit des Betriebsmediums sowie der Anlage sind alle notwendigen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Wechsel des Kegelträgers mit Membran 4.1

Der KMR muss drucklos sein.

Der Ein- und Ausbau muss wie beschrieben erfolgen:

- 1. Je nach Bauart das Gehäuse demontieren und Gehäuseteile auseinanderschrauben.
- 2. Kegelträger mit Membran herausnehmen.
- 3. Neuen Kegelträger mit Membran wieder einsetzen, Dichtungen ersetzen, Gehäuse wieder zusammenfügen.
- 4. Prüfung auf Dichtigkeit und Funktion.

Wechsel der Kegelträgermembran für KMR DN 80 B × B, 4.2 für Hydranten und Standrohre

Der KMR muss drucklos sein.

Der Ein- und Ausbau muss wie beschrieben erfolgen:

- 1. Ggf. den KMR aus dem Standrohr ausbauen.
- 2. Die Membran mit Spreizkorb durch Lösen der Mutter und Kontermutter entfernen.
- 3. Neue Membran mit Spreizkorb wieder einsetzen, mit einem Drehmoment von 3 Nm anziehen und montieren.
- 4. Ggf. Dichtungen ersetzen und wieder im Standrohr montieren.
- 5. Prüfung auf Dichtigkeit und Funktion.

Wechsel oder Reinigung der Belüfter (nur bei Art.: 3903093) 4.3

Der KMR muss drucklos sein.

Der Ein- und Ausbau muss wie beschrieben erfolgen:

- 1. Lösen der Belüfterkappe mit SW 24
- 2. Reinigung durch Spülen oder Austausch der Belüftereinheit
- 3. Montage des (Ersatz-)Belüfters, max. Drehmoment 10 Nm

Ersatzteile 4.4

• Ersatzmembran für Kegelträger mit Membran DN 65: Artikelnummer 0035006




■ Ersatzmembran mit Spreizkorb für KMR DN 80 B × B, für Hydranten und Standrohre: Artikelnummer 3904147



■ Ersatzbelüfter für KMR DN 80 B × B, für Hydranten und Standrohre: Artikelnummer 3902199



5. Druckverlustkurven

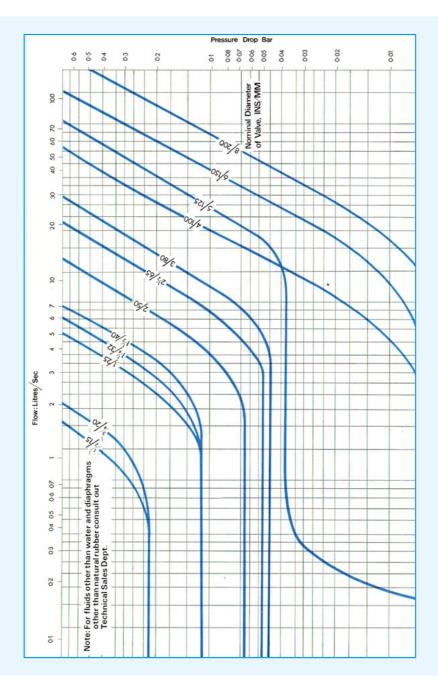



Wilhelm Ewe GmbH & Co. KG

Volkmaroder Straße 19 38104 Braunschweig

Telefon 0531 37005-0 Fax 0531 37005-55 info@ewe-armaturen.de