


ІНСТРУКЦІЯ

Бінарний годинник-барометр

1. ЕЛЕМЕНТИ ПРИСТРОЮ

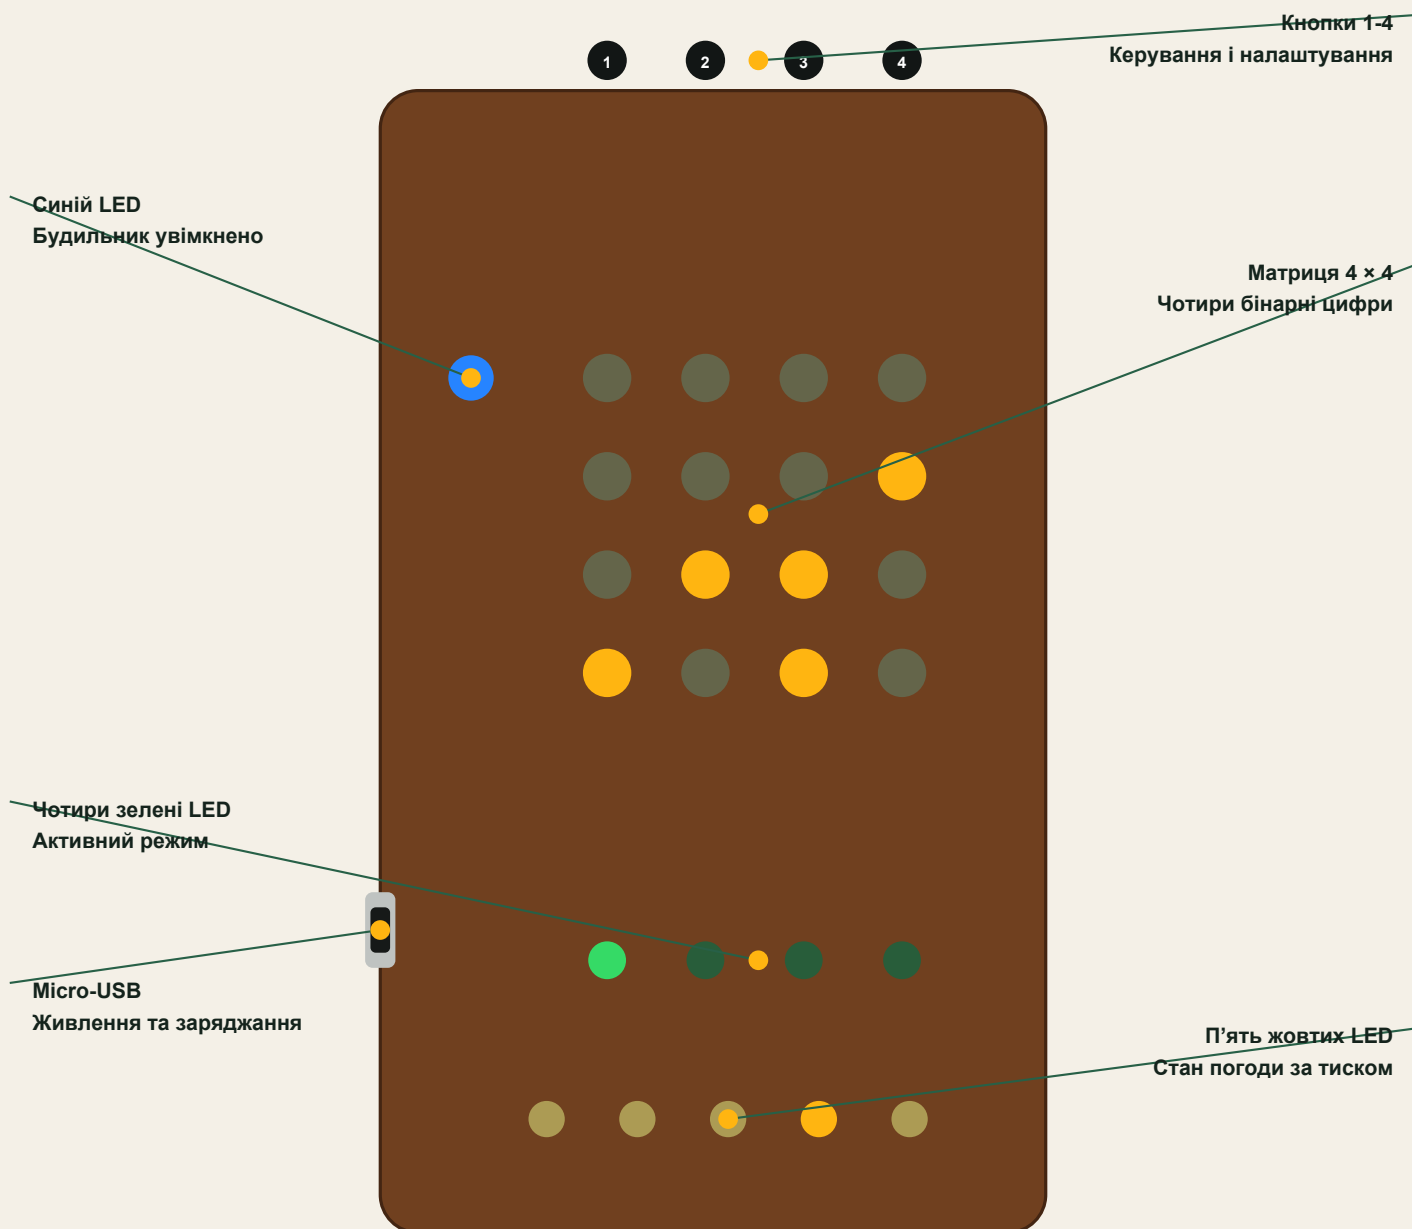

КНОПКИ У ЗВИЧАЙНОМУ РЕЖИМІ

- 1 РЕДАГУВАТИ / ДАЛІ / ЗБЕРЕГТИ**
Вхід у редагування годинника або будильника.
- 3 ПЛЮС**
Збільшення цифри; у режимі будильника бере участь у його вимкненні.

- 2 МІНУС**
Зменшення цифри під час редагування.
- 4 ЗМІНИТИ РЕЖИМ**
Перехід між режимами індикації.


ІНСТРУКЦІЯ

Бінарний годинник-барометр

2. ЯК ЧИТАТИ ІНДИКАЦІЮ

Кожен стовпчик відповідає одній десятковій цифрі. Увімкнені LED додають свої ваги: 8, 4, 2 та 1 зверху вниз.

ПРИКЛАД: 12:34

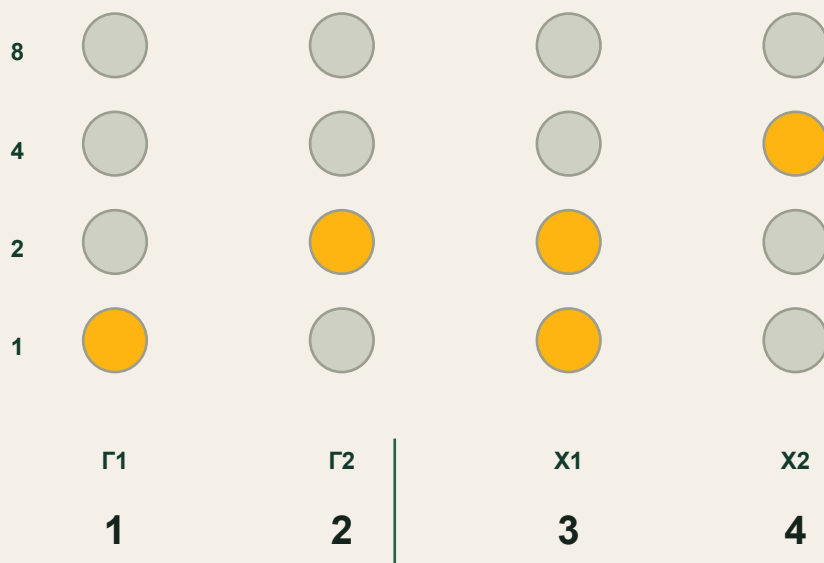

ЗЕЛЕНІ ІНДИКАТОРИ РЕЖИМУ - ЗЛІВА НАПРАВО



ГОДИННИК
ГГ:ХХ



ДАТА
ДД:ММ



ТЕМП. / ВОЛ.
ТТ:ВВ



БУДИЛЬНИК
ГГ:ХХ

НИЖНЯ ШКАЛА БАРОМЕТРА - ЗЛІВА НАПРАВО



ГРОЗА



ДОЩ



ХМАРНО



ЯСНО



СУХО

ЖИВЛЕННЯ ТА ЯСКРАВІСТЬ

Micro-USB живить пристрій і заряджає вбудовану Li-Po батарею. Датчик BH1750 автоматично змінює яскравість LED залежно від освітлення.

ІНСТРУКЦІЯ

Бінарний годинник-барометр

3. КЕРУВАННЯ КРОК ЗА КРОКОМ

КНОПКИ У ЗВИЧАЙНОМУ РЕЖИМІ



РЕДАГУВАТИ
ДАЛІ / ЗБЕРЕГТИ



МІНУС



ПЛЮС



ЗМІНИТИ РЕЖИМ

НАЛАШТУВАТИ ГОДИННИК

1

Кнопкою 4 виберіть режим годинника.

2

Натисніть кнопку 1. Перший розряд почне блимати.

3

Кнопками 2 і 3 зменшіть або збільште цифру.

4

Натискайте кнопку 1 для переходу до кожного наступного розряду.

5

Після останнього розряду натисніть кнопку 1 - значення буде збережено.

ВСТАНОВИТИ БУДИЛЬНИК

1

Кнопкою 4 перейдіть у режим будильника.

2

Натисніть кнопку 1 і встановіть чотири цифри так само, як для годинника.

3

Після збереження засвітиться синій LED - будильник активний.

ВИМКНУТИ БУДИЛЬНИК

1

Кнопкою 4 перейдіть у режим будильника.

2

Натисніть кнопку 3, після неї - кнопку 4.

3

Синій LED згасне.

КОЛИ БУДИЛЬНИК СПРАЦЮВАВ

Щоб вимкнути звуковий сигнал, натисніть будь-яку з чотирьох кнопок.