QU4TTRO

BY VRCVS


Pannello custom per Plinky 12 · pannello Chords

QU4TTRO trasforma il Plinky 12 in quattro strumenti melodici affiancati, ognuno con il suo suono e il suo loop. Si suona come plonky: ogni colonna è una corda, e la colonna a destra parte una quinta sopra. I loop si registrano dal vivo oppure step per step.

CREDITI

QU4TTRO è un porting per Plinky 12, liberamente ispirato allo script per norns **plonky** di **Zack Scholl** (schollz / infinitedigits), github.com/schollz/plonky, licenza MIT. plonky a sua volta si ispirava al Plinky originale di mmalex. Plinky 12 è di mmalex e Making Sound Machines. Pannello QU4TTRO di VRCVS (Filippo Rieder), scritto con l'aiuto di Claude.

1 · Mappa del pannello

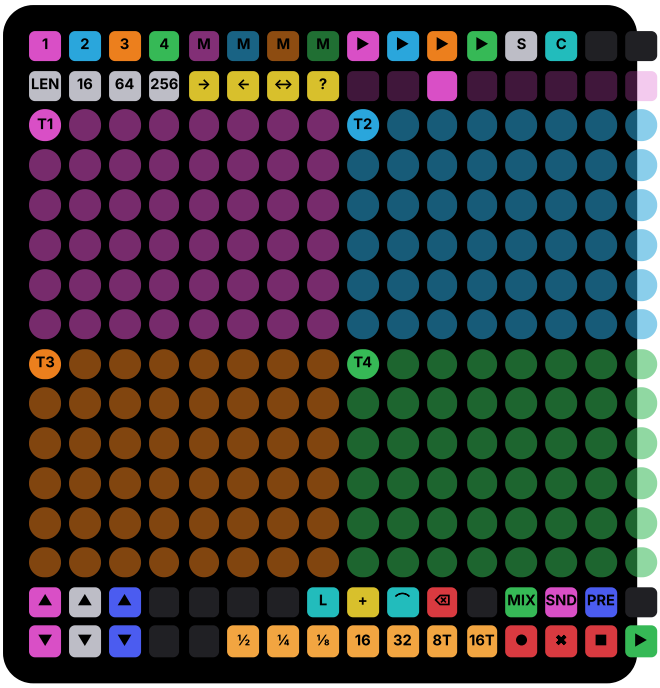


Il pannello ha 16×16 pad: in alto 2 righe di rettangoli, al centro 12 righe di pad tondi (le 4 tracce), in basso triangoli e rettangoli con il trasporto. Tutti i comandi tranne il trasporto agiscono sulla traccia selezionata (righe 1-2 e penultima). Ottava, tonalità e scala hanno un colore per ogni valore, che resta acceso: lo leggi a colpo d'occhio. A ogni cambio lampeggiano un attimo di bianco. Luminosità: **molto acceso** = attivo o selezionato, **acceso** = disponibile, **tenue** = spento o non selezionato.

1 2 3 4	Riga 1: seleziona la traccia T1–T4
M	Riga 1: mute delle tracce T1–T4
▶▶▶▶	Riga 1: play/stop di ogni traccia (lampeggia a tempo quando gira)
S	Riga 1: modo di partenza: bianco = da capo, giallo = da dove si era fermata, ciano = dallo step CUE
C	Riga 1: CUE: tienilo premuto e tocca un pad della traccia per scegliere lo step di partenza
LEN	Riga 2: tienilo premuto e tocca un pad della traccia per scegliere la lunghezza (1–48 step)
16 64 256	Riga 2: lunghezze rapide in step (16 = 1 battuta a 1/16, 256 = 16 battute)
→ ← ↔ ?	Riga 2: direzione: avanti, indietro, ping-pong, casuale
▮	Riga 2, a destra: indicatore della posizione del loop o dello step che stai scrivendo
▲▼ (1ª)	Ottava della traccia: viola −3, rosso −2, arancio −1, bianco 0, azzurro +1, verde +2, giallo +3
▲▼ (2ª)	Tonalità: Do rosso, Re arancio, Mi giallo, Fa verde, Sol azzurro, La blu, Si viola; i diesis hanno il colore della nota sotto, più tenue
▲▼ (3ª)	Scala: minore verde, dorica azzurro, frigia viola, pentatonica minore verde acqua, maggiore blu, lidia gialla, hirajoshi rosa, cromatica bianca
L	Legato mono on/off per la traccia selezionata
+	Step rec: +STEP. Con note tenute le allunga di 1 step; senza note aggiunge 1 step di silenzio
⁀	Step rec: la prossima nota entra legata
⌫	Step rec: indietro (cancella l'ultimo step)
½ … 16T	Ultima riga: griglia della traccia selezionata: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, terzina di 1/8, terzina di 1/16
MIX	Mixer: volume, panorama, delay e riverbero delle 4 tracce
SND	Suono della traccia selezionata
PRE	Preset: selettore dei suoni (anteprima istantanea); ● = browser alternativo della SD
●	Rec. In play su traccia vuota: arma, il loop parte alla prima nota; ritocco = chiude il loop; su un loop = overdub. Da fermo: registrazione a step
✖	Tenuto col play attivo: gomma. Tenuto 1 s a trasporto fermo: svuota la traccia
■ ▶	Stop · Play

Le quattro tracce

T1 in alto a sinistra · **T2** in alto a destra · **T3** in basso a sinistra (un'ottava sotto: il basso) · **T4** in basso a destra. Ogni settore è 8×6: ogni **colonna è una corda**, salendo la nota sale lungo la scala; la colonna a destra parte **una quinta sopra**. I pad più chiari sono le toniche, quelli accesi al massimo stanno suonando. **Pressione** = dinamica, anche mentre tieni la nota. **Scivolando** col dito da un pad all'altro senza staccarlo, la nota passa alla successiva senza ripartire (glide, se il preset ha GLIDE). In totale il Plinky suona fino a 8 note insieme.

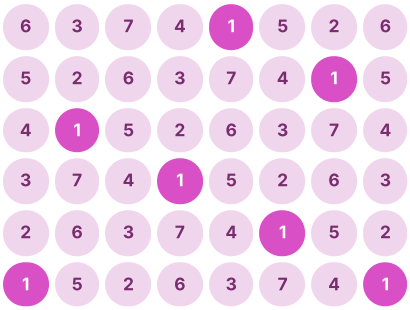

Un settore in Re minore: i numeri sono i gradi della scala (1 = tonica).

2 · Dai un suono a ogni traccia

1. Tocca il 1° rettangolo in alto per selezionare T1.
2. Premi **PRE** (penultima riga, sopra ✖): si apre il **selettore dei suoni** del Plinky, lo stesso dei pannelli di fabbrica, spostato sui pad tondi. In alto i banchi, sotto le categorie: tocca un banco e poi un preset per **ascoltarlo subito**.
3. Premi ▶ per caricarlo sulla traccia selezionata e tornare a suonare (con i banchi multisample grandi il caricamento può richiedere un po'). ✖ annulla e torna a suonare.
4. Nella riga 14 i primi 4 pad selezionano la traccia, così carichi tutte e 4 senza uscire. ● apre il browser alternativo della SD (vedi sezione 9); lì ● riporta al selettore.
5. **SND** (sopra ■) modifica il suono della traccia selezionata. **MIX** (sopra ●) apre il mixer delle 4 tracce (vedi sezione 7). In entrambi il pad in basso a destra riporta a suonare.

3 · Registrare dal vivo

1. Seleziona la traccia e scegli la sua griglia nell'ultima riga (1/2 … 1/32, terzine). Le note vengono quantizzate su quella griglia.
2. Premi ▶ play.
3. Tocca ●: lampeggia, la traccia è armata. Aspetta quanto vuoi: il loop parte con la prima nota che suoni.
4. Ritocca ● per chiudere il loop, come su un looper: la lunghezza va dalla prima nota allo step in cui premi (pause finali comprese), e il loop riparte da capo subito dopo, a tempo.
5. Un loop può durare fino a 256 step: 16 battute a 1/16, 32 a 1/8, 64 a 1/4. Se arrivi al limite senza richiudere, il loop ricomincia dallo step 1 e continua in sovraincisione.
6. Ritocca ● per sovraincidere: aggiungi note o voci di polifonia dentro il loop, che mantiene la sua lunghezza. Ritocca ● per smettere: il loop continua normalmente.
7. Ogni traccia ha il suo loop con la sua lunghezza: puoi registrarle una dopo l'altra mentre le altre suonano.
8. Per correggere: con il play attivo tieni premuto ✖, che cancella mentre passa. Per ricominciare una traccia da zero: a trasporto fermo tieni ✖ per 1 secondo.

4 · Registrare a step (come plonky)

Con il trasporto fermo (■) tocca ●. Ogni nota che premi e rilasci scrive uno step e passa al successivo. Il loop dura fino all'ultimo step scritto.

Una nota	Tocca e rilascia un pad.
Un accordo	Premi più pad insieme, poi rilasciali.
Uno step di silenzio	Senza tenere note, premi **+** (+STEP).
Far durare di più una nota o un accordo	Tienila premuta e premi **+**: ogni pressione la allunga di 1 step. Poi rilascia.
Collegare due note	⁀ prima della nota successiva. Si sente bene con legato mono (L) attivo e un po' di GLIDE.
Correggere l'ultimo step	⌫ indietro
Ricominciare da zero	A trasporto fermo tieni ✖ per 1 secondo.

Lo step su cui stai scrivendo lo vedi a destra nella 2ª riga: il pad acceso indica lo step dentro un gruppo di 8, e il colore alterna rosso e bianco a ogni gruppo. Ogni step dura quanto la griglia della traccia (es. con 1/8 ogni step è un ottavo).

Esempio



Tieni l'accordo e premi + due volte (accordo lungo 3 step), rilascia, premi + senza note (silenzio), poi nota, ⁀ e nota. Premi ■, spegni ● e poi ▶ per ascoltare.

5 · Il loop di ogni traccia

- **Lunghezze diverse** per traccia, da 1 a 256 step (a 1/16 sono 16 battute, a 1/4 sono 64), creano poliritmi: con T1 = 16, T2 = 12, T3 = 7 e T4 = 5 i loop si ritrovano allineati solo dopo molti giri.
- **Griglia** (ultima riga): 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 e terzine, per traccia. Decide quanto dura uno step e dove vengono quantizzate le note. Griglie diverse = altri poliritmi (es. T1 a 1/16, T2 in terzine, T3 a 1/4).
- **Direzione**: avanti, indietro, ping-pong o casuale, per ogni traccia.
- **Mute**: silenzia il loop. La traccia si può comunque suonare dal vivo.
- **Legato mono (L)**: una nota alla volta, che passa alla successiva senza ripartire. Con GLIDE alto le note scivolano.
- **BPM**: tasti laterali di sinistra.

6 · Far partire le tracce in modo indipendente

- ▶ e ■ in basso sono il trasporto generale: danno il tempo a tutto. Con ▶ partono solo le tracce accese.
- Mentre suona, accendi o spegni ogni traccia con il suo play/stop (riga 1, rettangoli 9–12). Riparte a tempo, sul sedicesimo successivo.
- Da dove riparte lo decide il **modo di partenza** (rettangolo 13): da capo, da dove si era fermata, oppure dallo step CUE.
- Per scegliere lo step CUE tieni premuto il rettangolo 14 e tocca un pad della traccia: il pad si accende in ciano e il modo passa da solo a CUE.
- I pad del selettore (LEN e CUE) si contano da sinistra a destra, riga per riga dall'alto: il primo in alto a sinistra è lo step 1.
- Una traccia spenta non suona il suo loop, ma la puoi comunque suonare dal vivo.

7 · Mixer, effetti e suono

- **MIX · Mixer.** 4 colonne per traccia, nell'ordine T1–T4 da sinistra: **volume · panorama/stereo · mandata delay · mandata riverbero**. Sotto ogni gruppo: 2 pad per selezionare la traccia e 2 per il mute.
- **SND · Suono** della traccia selezionata. Blocco in basso (16 slider): ottava, intonazione, glide, inizio campione, lunghezza, timestretch, chorus, sub-oscillatore, wavefold, filtro passa-alto, passa-basso, risonanza, attacco, decay, sustain, release.
- Blocco in alto: volume, stereo, mandata delay, mandata riverbero, toad factor della traccia, poi gli **effetti generali**: ingresso audio (dry, delay, riverbero), tempo e feedback del delay, shimmer e feedback del riverbero, EQ bassi, medi e alti, livello d'uscita. Delay, riverbero ed EQ sono unici e condivisi da tutte le tracce: ogni traccia decide quanto mandarci.
- Sotto gli slider ci sono i tasti del modo di suono (simple, tune, chop, loop, sync, low-pass gate, fixed pitch) e il pad XY.
- **Pressione come modulazione:** in SND puoi assegnare la sorgente di modulazione **P** (pressione) a un parametro, per esempio il filtro. Funziona dal vivo e anche sulle note registrate, perché QU4TTRO registra la pressione step per step.

8 · Salvare e caricare

- **Song** (tasto laterale destro ▼). Salva o carica una song: i loop di tutte le tracce, con note, legature e pressione, più lunghezze, griglie, direzioni, ottave, mute, play/stop, modi di partenza e CUE, scala e tonalità, i 4 suoni e il mix con gli effetti.
- Scegli uno slot a destra (cartelle a sinistra) e conferma con il pad in basso a destra. Il pad accanto annulla.
- L'ultima song caricata o salvata viene ricaricata da sola alla riaccensione.
- **PRE** carica il suono della traccia selezionata dal browser della SD.
- **Avviare QU4TTRO:** nell'IDE puoi tenere aperti fino a 5 pannelli in schede diverse: il Flash li installa **tutti insieme**, accanto ai pannelli di fabbrica. All'accensione, tieni premuto il pad dell'ultima riga che corrisponde al pannello (lo schema sotto l'emulatore dell'IDE indica quale) e scegli QU4TTRO. Per tornare al Chords di fabbrica, accendi tenendo il 2° pad dell'ultima riga a sinistra (1° = Blocks, 3° = Toadstep).

9 · Browser alternativo della SD

- In PRE, ● apre un browser alternativo che legge direttamente le cartelle della SD: riga 3 = categorie, a sinistra (8×8) i banchi, a destra (8×8) i preset nella griglia dei file. Toccare un preset lo carica per l'ascolto (più lento del selettore), ▶ lo carica sulla traccia (i suoni con campioni vengono riletti dalla SD, quindi può volerci qualche secondo), ✖ annulla.
- QU4TTRO legge da solo le cartelle dentro **PLINKY/BANKS**: ogni cartella è una **categoria**, ogni sottocartella un **banco** Plinky (per esempio creato con il Bank Builder).
- I nomi sono liberi (es. VRCVS_INSTR/DUDUK, MIEI_PIANI/SOFT_PIANO), al massimo **16 caratteri**. Compaiono in ordine alfabetico.
- Limiti: **16 categorie** in tutto (le 7 di fabbrica comprese, quindi 9 tue), **64 banchi** per categoria, **64 preset** per banco (griglia 8×8, file da 00.json a 77.json).
- L'elenco si aggiorna ogni volta che apri PRE.
- Una cartella con il nome troppo lungo viene saltata. I preset sono file XY.json: X = riga, Y = colonna, cifre da 0 a 7 (dopo 07 viene 10).
- Se su un Plinky la lettura delle cartelle non fosse possibile, PRE usa una struttura fissa: PLINKY/BANKS/USER1 e USER2, con banchi chiamati BANK1 … BANK8.

10 · Campioni grandi e memoria

- Per suonare un campione il Plinky lo copia dalla SD nella sua memoria interna, che è limitata. QU4TTRO tiene in memoria fino a **4 suoni insieme** (uno per traccia), più quello in ascolto.
- I banchi multisample grandi (per esempio 8 MB di tape.bin) occupano quasi tutta la memoria da soli: il caricamento con ▶ può durare **oltre un minuto**, e un secondo banco grande su un'altra traccia può **non caricarsi** (il caricamento si interrompe e si annulla).
- I suoni di fabbrica sono piccoli e si caricano subito; si possono mescolare liberamente con i tuoi.
- Per usare più suoni tuoi insieme, crea banchi più leggeri: indicativamente **1–2 MB** per banco. Con il Bank Builder: meno note campionate (il Plinky intona quelle in mezzo), campioni più corti con loop per il sustain, mono e frequenza di campionamento più bassa se disponibile.
- L'anteprima nel selettore è sempre istantanea: l'attesa riguarda solo il caricamento sulla traccia.

Navigazione: MIX, SND e PRE aprono mixer, suono e preset; il pad in basso a destra torna a suonare. Il tasto laterale destro ▼ apre il salvataggio delle song, ▲ torna indietro. Se un tuo banco non si carica su una seconda traccia, vedi la sezione 10.