

### Description

Назначение и область применения

For starting, controlling and stopping the working fluid between the generator of pressured flow, the consumers as the Tank.Предназначен для изменения направления потока, ограничения давления рабочей жидкости гидролиниях, разгрузки насоса в нейтральной позиции золотников.

### **Specifications**

Основные показатели:

Разход рабочей жидкости

4	T 7 1						
	.Val	170	mo	nn	hI	$\alpha$	1
	. v ai	VC	HIC	לאוני	ונו	w	N

Конструктивное выполнение моноблок

2. Mounting 3 bolts M8

Крепление

3. Pressure connections internal thread Присоединительние отверстия внутренние резби

4. Ambient temperature -40C...+60C

Температура воздуха 5.Pressure medium mineral oil based hydraulic oil

Рабочая жидкость 6. Viskosity 12...800 mm<sup>2</sup>/s permissible range

Кинематическая вязкость 20...100 mm<sup>2</sup>/s recommended range - 15C...+80C 7.Fluid temperature


Oil contamination 10 to NAS1638 8.Filtration

P = 250 bar9. Max. operating pressure T = 50 barДавление max. bar

A, B = 300 bar10.Leakage 20-40 cm<sup>3</sup>/min at 120 bar Внутренние потери (А, В – Т)

11. Nominal flow 90 l/min (see "operating" diagram)

12.Spool stroke  $\pm 7 \, \text{mm}$ Ход золотника 13. Actuating force < 300 N in spool axis direction

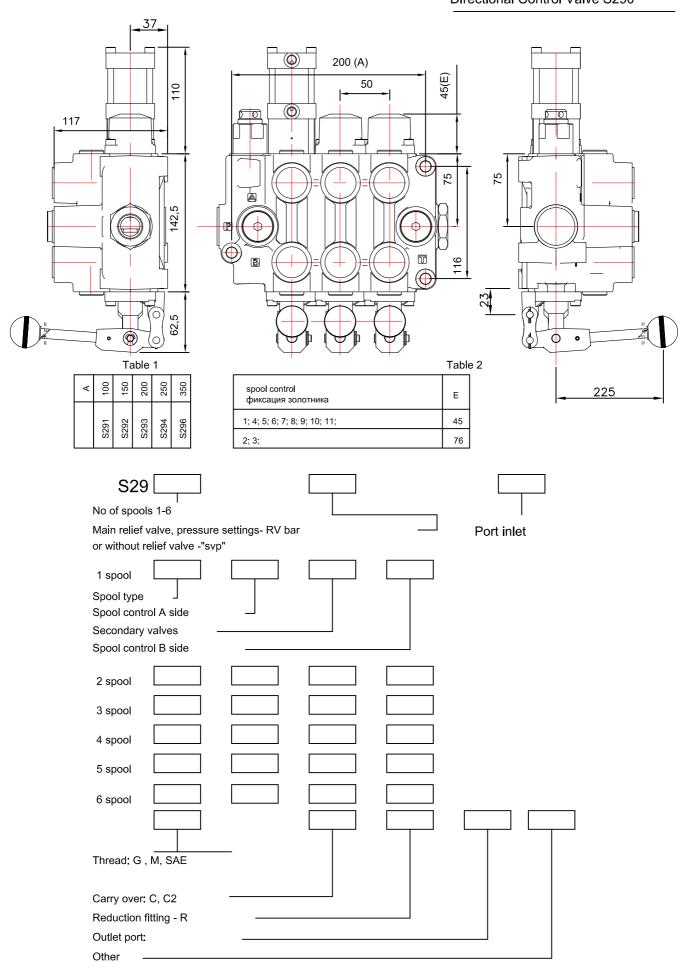

S293-svpP2-As1(Ay50By300)S1-AsS1-As(AzBz)S1-SAE-R

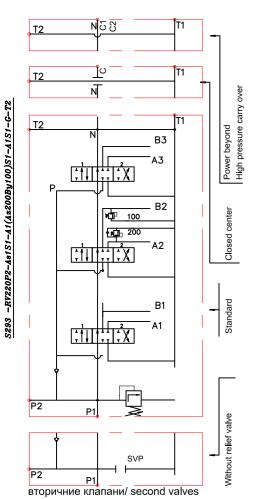


Table 3				Table 4
	code	Number of spools	code	way of distribution ; распределение потока
	S291	1	1	parallel ; паралельное
	S292	2		
	S293	3		

ets.

Table 5 code 110 l/min spool type code 90 I/min As Вs В Cs С Ds D Es Ε Fs F Ks

	Table 6		
code	spool co	ontrol	
1	1 <b>0</b> 2	1 0 2	
2	1 0 2 -   WM	102	
3	1 0 2	1 0 2	
6	<del> </del>	1 2	
7	1 2	1 2	
8	1 0 2 ~ ~ ~	102	
11	1 2 ×	1 2	
12	1 0 2 <b>3</b>	1 0 2 3	
13	1023	1023	

Table 7


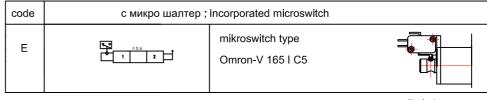


Table 8

code	другое управле	ение ; operation feature
Р	1 nb3 2	пневматическое on-off pneumatic contol; 5-10 bar ; ports G1/8
Н	nba 1 2	гидравлическое on-off hydraulic control; pn = 7 - 20 bar; ports G1/4

S290 Table 9

code	ports (tr	reads) ; присоединител	ъние отверстия	
	P1, P2	A ; B; T2	T1	N
G	G3/4	G3/4	G1"	G1"
S	1 1/16-12UN-2B	1 1/16-12UN-2B	1 5/16-12UN-2B	G1"

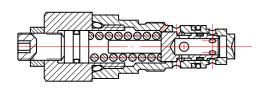

second relief valve

plug

"o"


anticavitation valve

"x"

Pilot ports

"z"

	not ports				
-	pneumatic	G1/8	NPTF 1/8-27		
	hydraulic	G1/4	9/16-18UNF-2B(SAE6)		

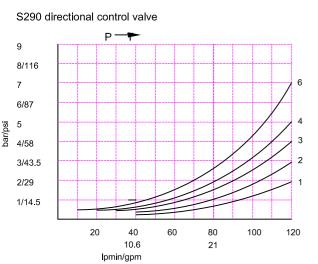

kir	nd of hand control ; вид ручного управления	Table 10
code		ескиз feature
S1 S7	Hand lever vertical.Link connection.  Hand lever vertical.Link connection.	
31	Opposite direction.	
S2	Hand lever horisontal.Link connection.	
-	without hand control; без лостова система з	а управление

