


Реле давления типа МАР

с нерегулируемым перепадом

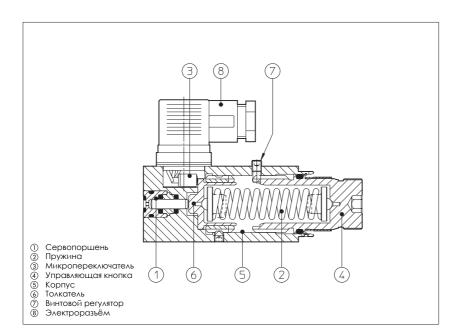

Реле давления МАР создает или разрывает контакт в электрической цепи при достижении заданного давления в гидросистеме.

Давление жидкости воздействует на поршень (1), связанный с регулировочной пружиной (2); как только достигается ДОВЛЕНИЕ, В ЛЕЙОТ предустановленное поршень приводит микровыключатель (3) для замыкания или размыкания контактов.

Установка давления осуществляется путем вращения градуированной регулировочной кнопки (4).

часовой Врашение ПО стрелке предустановленное увеличивает давление.

Реле давления предназанчены для работы В гидросистемах С минеральным маслом ИΛИ жилкостью. синтетической обладающей схожими смазывающими характеристиками.

Макс. давление = 650 бар.



160 /E /WG MAP 06 /M Синтетические Реле давления с нерегулируемым перепадом жидкости:

WG = водный гликоль

PE = эфир фосфорной килоты Номер партии резьбовое присоединение для адаптеров ВММ и ВFМ, см. раздел [7]

ВММ об = G 1/4" об = G 1/4" 10 = G 3/8" 10 = G 3/8" 15 = C 1/2" Диапазон давлений: 40 = 3 ÷ 40 бар 80 = 4 ÷ 80 бар 160 = 8 ÷ 160 бар 320 = 16 ÷ 320 бар 630 = 32 ÷ 630 бар BFM 06 = G 1/4" 10 = G 3/8" 15 = G 1/2" 20 = G 3/4" 25 = G 1" 32 = G 1 1/4" Тип адаптера (если требуется), см. раздель імп адаптера (если треоуется), см. раздель [б] и [7]

/M = ВММ адаптер - фитинги типа "папа"

/MF = ВКР адаптер - монтаж "в линию"

/H = ВНМ адаптер - монтаж "в линию"

/H = ВНМ адаптер - модульный монтаж BMF **06** = G 1/4" Канал управления для адаптеров ВНМ и ВКМ, см. раздел [7] 11 = port P 12 = port A und B 17 = port P and A ISO 4401 размер 06 = BKM адаптер - модульный монтаж ISO 4401 размер 10 14 = port B 17 = port P and A 18 = portP and B

Замечание: специальная версия с позолоченным микровыключателем возможна по заказу

13 = port A


2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ТИПА МАР


Монтажное положение	Λιοδοε
Характеристика стыковочной поверхности	Шероховатость Ra 0.4, неплоскостность 0.01/100 (ISO 1101)
Температура окружающей среды	от -20°C до +70°C.
Рабочая жидкость	Гидравлическое масло по DIN 51524 535; другие типы жидкостей см. раздел [1].
Рекомендуемая вязкость	15 ÷ 100 сСт при 40°С (ISO VG 15 ÷ 100).
Класс чистоты рабочей жидкости	ISO 19/16, достигается при тонкости фильтрации 25 мкм и рекомендуемом в≥75
Температура рабочей жидкости	T ≤ 80°C; если T ≥ 60°C выберите уплотнения /РЕ


3 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВСТРОЕННОГО МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

	Напряжение питания [В]					Нормальное положение	Положение под давлением
	125 AC	250 AC	30 DC	250 DC		2	2
Макс. ток [A] - резистивная нагрузка -	7	5	5	0,2	STD		
Макс. ток [A] - индуктивная нагрузка ($\cos \phi = 0.4$)	_ 4	2	3	0,02		1	1
Сопротивление изолятора	≥ 100 MΩ					2	2
Сопротивление контактов	≈ 15 MΩ	≈ 15 MΩ					
Электрическая надежность	≥ 1.000.000 перек∧ючений				/E] "] 3 \(\)
Механическая надежность	≥ 10.000.000 r	переключений				1 LY	1 1

4 ГРАФИКИ

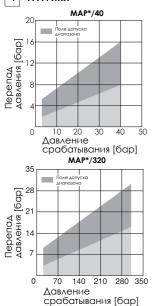


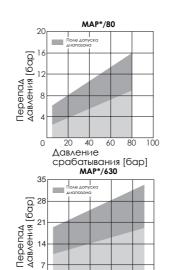

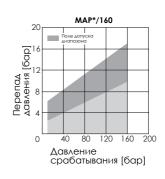

Графики показывают, в каком диапазоне давления переключаются контакты. contacts.

5 РАЗМЕРЫ МАР БЕЗ АДАПТЕРОВ [мм]

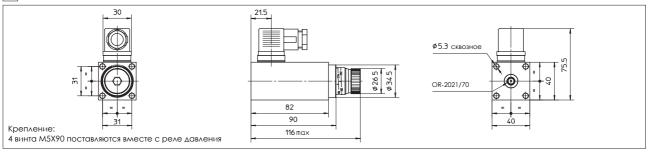

140 280

Давление

420 560

срабатывания [бар]

КОД МОДЕЛИ ДЛЯ АДАПТЕРОВ, КОГДА ПОСТАВЛЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНО




Тип адаптера **BMM** = nana **BMF** = mama **ВFM** = в линию


BHM = ISO 4401 pasmep 06 = ISO 4401 pasmep 10 Резьбовое присоединение для адаптеров ВММ и ВFM, см. раздел [7] ВММ $06 = G \ 1/4"$ $06 = G \ 1/4"$ $10 = G \ 3/8"$ $15 = G \ 1/2"$ $20 = G \ 3/4"$

BFM 06 = G 1/4" 10 = G 3/8" 15 = G 1/2" 20 = G 3/4" 25 = G 1" 32 = G 1 BMF **06** = G 1/4'

Канал управления для адаптеров ВНМ и ВКМ, см. раздел [7] 11 = канал Р 12 = каналы А и В 13 = каналы А 14 = каналы В 17 = каналы Р и А 18 = каналы Р и В


7

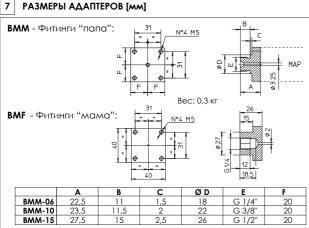


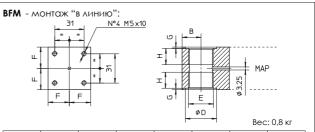

	Α	В	ØD	E	F	G	Н
BFM-06	50	20	19	G 1/4"	22,5	1	12
BFM-10	50	20	23	G 3/8"	22,5	1	12
BFM-15	50	20	27	G 1/2"	22,5	1	15
BFM-20	50	20	33	G 3/4"	22,5	1,5	17
BFM-25	70	30	40	G 1"	30	1,5	19
BFM-32	70	30	50	G 1 1/4"	30	1,5	22



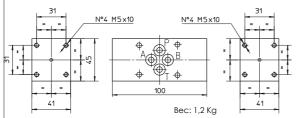

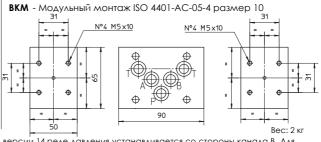

Для версий 11 и 13 реле давления устанавливается со стороны канала А. Для версий 14 реле давления устанавливается со стороны канала В. Для версий 12, 17, 18 реле давления устанавливается с обеих сторон.