


АТОЛ Drive 5® Краткое руководство для водителя





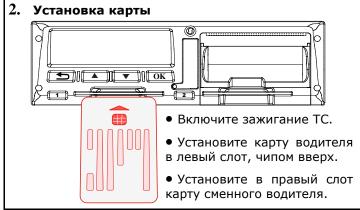

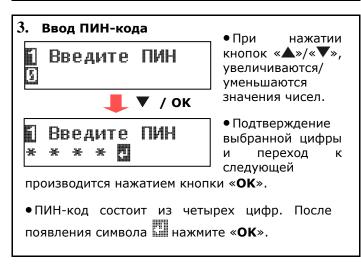

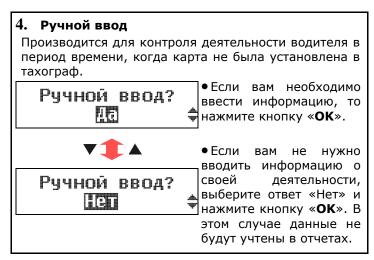





После выбора ручного ввода деятельности, на экране появится дата и (+1)время минута) последнего извлечения карты (слева). Справа появится дата и время []]:[[]] установки карты. При помощи кнопок «▲»/ «▼» перейдите к виду деятельности «Отдых» (ê) и нажмите «**ОК**». 07:56 При этом сценарии изменение даты нужно, нажмите несколько раз «ОК». Кнопками **«▲**»/**«▼**» измените время установки карты на

время начала погрузочно-разгрузочных работ и нажмите «**OK**». На экране появится дата и время (+1 минута) последнего введенного вида деятельности (слева) и дата и время установки карты (справа). При помощи кнопок «▲»/«▼» перейдите к виду деятельности «Другая работа» (※) и нажмите «**OK**». При данном сценарии изменение даты и времени больше не нужно. Подтвердите сохранение ввода, нажав кнопку «**OK**».



АТОЛ Drive 5® Краткое руководство для водителя















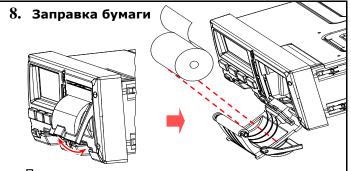

- Потяните за ручку на крышке печатающего механизма. Крышка откроется.
- Установите рулон бумаги в лоток, как показано на рисунке, и вытяните свободный конец ленты.
- Закройте крышку отсека так, чтобы свободный конец ленты попал в щель между крышкой печатного отсека и корпусом.

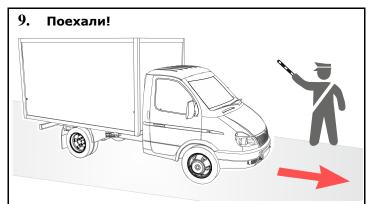


Соблюдение режимов труда и отдыха может проверить контролер или владелец предприятия/транспортного средства. Данные о режимах труда и отдыха можно извлечь из тахографа двумя способами:


- считать данные из карт и тахографа (см. п. 10);
- произвести распечатку отчетов (см. п. 11).


АТОЛ Drive 5® Краткое руководство для водителя



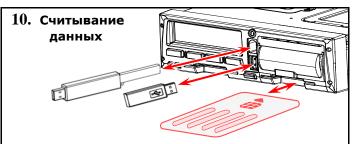


- Установите карту контролера/предприятия в один из картоприемников, установите устройство для считывания данных или USB-накопитель (см. рисунок).
- При выгрузке на USB выполните необходимую навигацию по меню. Данные карты водителя можно выгрузить без карты контролера/предприятия.
- Данные с карты водителя можно выгрузить при помощи ридера смарт-карт и персонального компьютера.

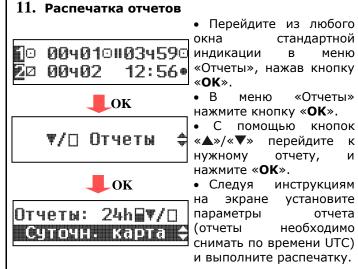

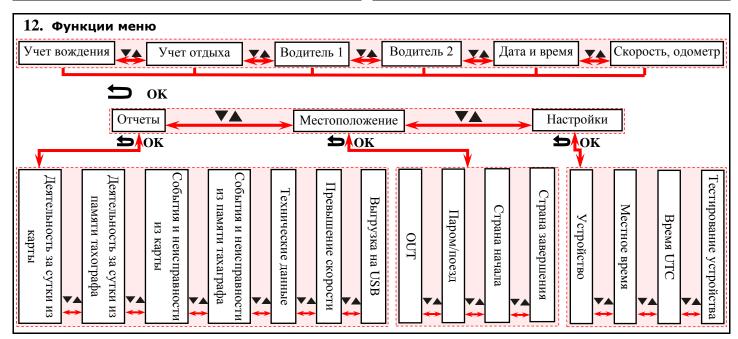





- Чтобы извлечь карту из левого слота, нажмите и удерживайте в течении 3 секунд кнопку **«1»**.
- Чтобы извлечь карту из правого слота, нажмите и удерживайте в течении 3 секунд кнопку « $\mathbf{2}$ ».

14. Основные пиктограммы

Символ	Люди	Действия	Режимы работы
Ů	Предприятие		Режим предприятия
	Контролер	Контроль	Режим контроля
	Водитель	Управление	Рабочий режим
T	Мастерская	Калибровка	Режим калибровки
	Изготовитель		
	Автомобиль		

Символ	Вид деятельности	Символ	Вид деятельности
Ø	Готовность	\times	Работа
⊡	Управление		Перерыв
F	Отдых	7	Нет данных



АТОЛ Drive 5® Краткое руководство для водителя

