

SSW 仕様書

型式 RT－300シリーズ型
 RAD－300シリーズ型

製品名 硬貨レジつり銭機
 紙幣レジつり銭機

目 次

1. はじめに	-----	P 4
2. 概要	-----	P 4
3. SSW詳細	-----	P 5
3-1. 硬貨部SSW詳細	-----	P 7
3-2. 紙幣部SSW詳細	-----	P 37

1. はじめに

1-1. 適用範囲 $\Delta 5$ $\Delta 5$
本仕様書はRT-300シリーズ／RAD-300シリーズの提供する
SSW仕様に適用する

1-2. 製品名、型式

製品名	硬貨レジつり銭機	
型式	RT-300シリーズ	$\Delta 5$

製品名	紙幣レジつり銭機	
型式	RAD-300シリーズ	$\Delta 5$

1-3. 資料内の用語定義

RJ:リジェクト 収納庫・カセットへ搬送しない通貨のこと（正貨判定でも、本体リジェクトがある）

2. 概要

本装置は、製品プログラムの変更なしに運用に合わせて変更可能な各種の設定を持つ。
本仕様書は、これらのソフトスイッチ設定機能について記述する。

3. SSW詳細

表の見方

使用権限クラスを表記

クラス1～3：

権限の説明については次ページ

SSW分類を表記

機能：製品の詳細機能有無の設定

運用：製品機能のしきい値の設定

メカ：製品のメカ制御固有の制御有無、しきい値の設定

記入記号

○：該当

b*：対象ビットが対応

SSWNo	SSW機能名	権限	機能	運用	メカ
機能			○	b2	
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング			b1	○	

SSWがどのユニットで機能を発揮するか


記入記号

○：該当

b*：対象ビット該当

設定値を記述範囲外としたときは、基本的にはデフォルト値で動作するものとします。
ただし、個々の表で範囲外の動作が明記されている場合は、その内容に従います。

システム構成

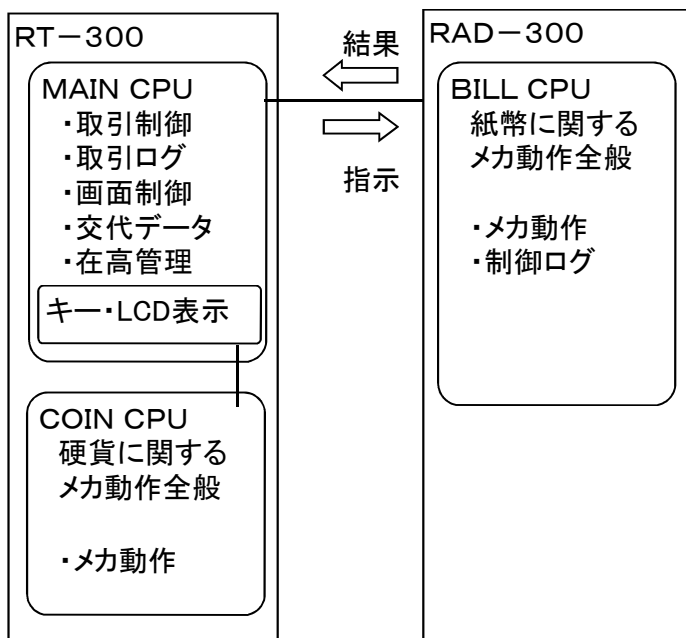

●権限クラスについて

SSW設定には、その不特定の使用者に不用意に値を変えられてしまうことによる
市場障害を防ぐために、各操作権限を必要とする

○は変更可能

ユーザーの種類		権限クラス			設定変更の操作方法
		1	2	3	
1	保守	○	○	○	RAS/上位IF
2	店舗管理者		○	○	ユーザー設定
3	店舗チェッカー			○	設定操作

各SSWには権限が設定されており(一部はbit毎に違う)、設定変更の操作方法を持ってのみ
変更が可能となる。

各操作方法は、取扱説明書・RAS仕様書参照のこと

なお、上位IFによるSSW設定コマンドの操作は "クラス1" 全て参照・変更可能

3-1. 硬貨部SSW詳細

[[硬貨部]]

SSW	1	500円収納庫ニアエンブティ枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能		収納枚数が設定値以下ならばニアエンブティと判断する	2		○	
設定範囲		0 ~ 40 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値		10				本体 硬貨 紙幣
有効タイミング		更新時有効			○	
SSW	2	100円収納庫ニアエンブティ枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能		収納枚数が設定値以下ならばニアエンブティと判断する	2		○	
設定範囲		0 ~ 40 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値		20				本体 硬貨 紙幣
有効タイミング		更新時有効			○	
SSW	3	50円収納庫ニアエンブティ枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能		収納枚数が設定値以下ならばニアエンブティと判断する	2		○	
設定範囲		0 ~ 40 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値		20				本体 硬貨 紙幣
有効タイミング		更新時有効			○	
SSW	4	10円収納庫ニアエンブティ枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能		収納枚数が設定値以下ならばニアエンブティと判断する	2		○	
設定範囲		0 ~ 40 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値		20				本体 硬貨 紙幣
有効タイミング		更新時有効			○	
SSW	5	5円収納庫ニアエンブティ枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能		収納枚数が設定値以下ならばニアエンブティと判断する	2		○	
設定範囲		0 ~ 40 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値		20				本体 硬貨 紙幣
有効タイミング		更新時有効			○	
SSW	6	1円収納庫ニアエンブティ枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能		収納枚数が設定値以下ならばニアエンブティと判断する	2		○	
設定範囲		0 ~ 40 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値		20				本体 硬貨 紙幣
有効タイミング		更新時有効			○	
SSW	7	500円収納庫ニアフル枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能		収納枚数が設定値以上ならばニアフルと判断する	2		○	
設定範囲		41 ~ 105 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値		95				本体 硬貨 紙幣
有効タイミング		更新時有効			○	
SSW	8	100円収納庫ニアフル枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能		収納枚数が設定値以上ならばニアフルと判断する	2		○	
設定範囲		41 ~ 160 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値		150				本体 硬貨 紙幣
有効タイミング		更新時有効			○	
SSW	9	50円収納庫ニアフル枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能		収納枚数が設定値以上ならばニアフルと判断する	2		○	
設定範囲		41 ~ 120 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値		110				本体 硬貨 紙幣
有効タイミング		更新時有効			○	

[[硬貨部]]

SSW 10	10円収納庫ニアフル枚数設定	権限	機能	運用	メカ																																																			
機能	収納枚数が設定値以上ならばニアフルと判断する	2		○																																																				
設定範囲	41 ~ 160 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答																																																							
デフォルト値	150		本体	硬貨	紙幣																																																			
有効タイミング	更新時有効			○																																																				
SSW 11	5円収納庫ニアフル枚数設定	権限	機能	運用	メカ																																																			
機能	収納枚数が設定値以上ならばニアフルと判断する	2		○																																																				
設定範囲	41 ~ 120 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答																																																							
デフォルト値	110		本体	硬貨	紙幣																																																			
有効タイミング	更新時有効			○																																																				
SSW 12	1円収納庫ニアフル枚数設定	権限	機能	運用	メカ																																																			
機能	収納枚数が設定値以上ならばニアフルと判断する	2		○																																																				
設定範囲	41 ~ 160 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答																																																							
デフォルト値	150		本体	硬貨	紙幣																																																			
有効タイミング	更新時有効			○																																																				
SSW 13	リセット処理内容の設定	権限	機能	運用	メカ																																																			
機能	リセット処理内容の設定	1	○																																																					
設定範囲	<table><tr><td>bit</td><td>内容</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>出金エラー時、リセット後再度放出を実行 ※指示金額(枚数)はエラー前のデータ 他の設定との組み合わせ <table><tr><td>硬貨</td><td>紙幣</td><td>内容</td></tr><tr><td>13b0</td><td>6b0</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>リセット後再出金</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>再出金しない</td></tr></table> ・紙幣硬貨は常に同じ、 紙幣硬貨の動作不一致はない 再出金対象は 上位指示の金額指定出金、枚数指定出金 取引外出金、両替出金 ローカル出金は無効 再放出の出金でエラーになった場合は さらに再放出はしない</td><td>する</td><td>しない</td></tr><tr><td>1</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr></table>					bit	内容	1	0	0	出金エラー時、リセット後再度放出を実行 ※指示金額(枚数)はエラー前のデータ 他の設定との組み合わせ <table><tr><td>硬貨</td><td>紙幣</td><td>内容</td></tr><tr><td>13b0</td><td>6b0</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>リセット後再出金</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>再出金しない</td></tr></table> ・紙幣硬貨は常に同じ、 紙幣硬貨の動作不一致はない 再出金対象は 上位指示の金額指定出金、枚数指定出金 取引外出金、両替出金 ローカル出金は無効 再放出の出金でエラーになった場合は さらに再放出はしない	硬貨	紙幣	内容	13b0	6b0		1	-	リセット後再出金	-	1		0	0	再出金しない	する	しない	1	0固定			2	0固定			3	0固定			4	0固定			5	0固定			6	0固定			7	0固定		
bit	内容	1	0																																																					
0	出金エラー時、リセット後再度放出を実行 ※指示金額(枚数)はエラー前のデータ 他の設定との組み合わせ <table><tr><td>硬貨</td><td>紙幣</td><td>内容</td></tr><tr><td>13b0</td><td>6b0</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>リセット後再出金</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>再出金しない</td></tr></table> ・紙幣硬貨は常に同じ、 紙幣硬貨の動作不一致はない 再出金対象は 上位指示の金額指定出金、枚数指定出金 取引外出金、両替出金 ローカル出金は無効 再放出の出金でエラーになった場合は さらに再放出はしない	硬貨	紙幣	内容	13b0	6b0		1	-	リセット後再出金	-	1		0	0	再出金しない	する	しない																																						
硬貨	紙幣	内容																																																						
13b0	6b0																																																							
1	-	リセット後再出金																																																						
-	1																																																							
0	0	再出金しない																																																						
1	0固定																																																							
2	0固定																																																							
3	0固定																																																							
4	0固定																																																							
5	0固定																																																							
6	0固定																																																							
7	0固定																																																							
デフォルト値	上記 塗りつぶし部		本体	硬貨	紙幣																																																			
有効タイミング	更新時有効		○																																																					

[[硬貨部]]

SSW 14

補充処理内容の設定

機能

補充処理の機能設定

2

○

設定範囲

bit	内容	1	0																																							
0	待機中【補充】押下による補充処理開始 (預かり金計数、現金管理機モードのみ有効) ※無効の場合、在高表示中に【補充】押下で補充処理開始 (待機中には【補充】ボタン表示されない) ※ローカル操作禁止中は本設定にかかわらず【補充】ボタン表示されない 他の設定との組み合わせ <table><thead><tr><th colspan="2">硬貨</th><th colspan="2">紙幣</th><th rowspan="2">内容</th></tr><tr><th>14b5</th><th>14b0</th><th>30b1</th><th>7b3</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>【補充】ボタン無効</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>【補充】ボタン無効</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>在高表示中のみ有効</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>在高表示中のみ有効</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>在高表示中のみ有効</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>待機中/在高表示中有効</td></tr></tbody></table> 紙幣硬貨は常に同じ、 紙幣のみ補充可や硬貨のみ可の状態はない	硬貨		紙幣		内容	14b5	14b0	30b1	7b3	1	-	-	-	【補充】ボタン無効	-	-	1	-	【補充】ボタン無効	0	1	0	0	在高表示中のみ有効	0	0	0	1	在高表示中のみ有効	0	1	0	1	在高表示中のみ有効	0	0	0	0	待機中/在高表示中有効	無効	有効
硬貨		紙幣		内容																																						
14b5	14b0	30b1	7b3																																							
1	-	-	-	【補充】ボタン無効																																						
-	-	1	-	【補充】ボタン無効																																						
0	1	0	0	在高表示中のみ有効																																						
0	0	0	1	在高表示中のみ有効																																						
0	1	0	1	在高表示中のみ有効																																						
0	0	0	0	待機中/在高表示中有効																																						
1	0固定																																									
2	0固定																																									
3	0固定																																									
4	0固定																																									
5	補充処理開始 (預かり金計数、現金管理機モードのみ有効) 優先度は bit0参照	無効	有効																																							
6	0固定																																									
7	1固定																																									

※bit7は RT200互換から、デフォルト値を1とする

デフォルト値	上記 塗りつぶし部	本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効	○		

[[硬貨部]]

SSW 15

機能設定範囲

出金処理内容の設定

出金処理の機能設定

権限

機能

運用

メカ

2

○

bit	内容		1	0															
0	【払い出し】ボタン ※ローカル操作禁止中は設定にかかわらず、【払い出し】ボタン無効となる 他の設定との組み合わせ <table> <tr> <th>硬貨</th> <th>紙幣</th> <th>内容</th> </tr> <tr> <th>15b0</th> <th>8b0</th> <th></th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>-</td> <td>【払い出し】ボタン無効</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>0</td> <td>【払い出し】ボタン無効</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>【払い出し】ボタン有効</td> </tr> </table> 紙幣硬貨は常に同じ、紙幣のみ出金可や硬貨のみ可の状態はない		硬貨	紙幣	内容	15b0	8b0		0	-	【払い出し】ボタン無効	-	0	【払い出し】ボタン無効	1	1	【払い出し】ボタン有効	有効	無効
硬貨	紙幣	内容																	
15b0	8b0																		
0	-	【払い出し】ボタン無効																	
-	0	【払い出し】ボタン無効																	
1	1	【払い出し】ボタン有効																	
1	【払い出し】ボタン有効となる鍵位置 他の設定との組み合わせ <table> <tr> <th>硬貨</th> <th>紙幣</th> <th>内容</th> </tr> <tr> <th>15b1</th> <th>8b1</th> <th></th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>-</td> <td>運用 or 管理</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>0</td> <td>運用 or 管理</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>管理のみ</td> </tr> </table> 紙幣硬貨は常に同じ、紙幣のみ出金可や硬貨のみ可の状態はない		硬貨	紙幣	内容	15b1	8b1		0	-	運用 or 管理	-	0	運用 or 管理	1	1	管理のみ	管理のみ	運用管理
硬貨	紙幣	内容																	
15b1	8b1																		
0	-	運用 or 管理																	
-	0	運用 or 管理																	
1	1	管理のみ																	
2	0 固定																		
3	0 固定																		
4	0 固定																		
5	0 固定																		
6	0 固定																		
7	0 固定																		

デフォルト値

有効タイミング

上記 塗りつぶし部

更新時有効

本体

硬貨

紙幣

○

[[硬貨部]]

SSW 16	500円パターン出金枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	【払い出し】ボタン押下時の出金枚数初期値を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 105 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	1		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 17	100円パターン出金枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	【払い出し】ボタン押下時の出金枚数初期値を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 160 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	4		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 18	50円パターン出金枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	【払い出し】ボタン押下時の出金枚数初期値を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 120 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	1		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 19	10円パターン出金枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	【払い出し】ボタン押下時の出金枚数初期値を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 160 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	4		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 20	5円パターン出金枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	【払い出し】ボタン押下時の出金枚数初期値を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 120 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	1		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 21	1円パターン出金枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	【払い出し】ボタン押下時の出金枚数初期値を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 160 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	4		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		

[[硬貨部]]

SSW 22	個別回収処理内容の設定			権限	機能	運用	メカ																				
機能	個別回収処理の機能設定			※	b0,b2		b1																				
				※bit0 のみ2 あとは1																							
設定範囲																											
	bit	内容			1	0																					
	0	個別回収選択 ※無効時は、回収選択画面に個別回収表示されない ※無効時は、精査処理で回収による硬貨と紙幣の在高不確定の解除が必ず全回収になる 他の設定との組み合わせ <table><tr><td>硬貨</td><td>紙幣</td><td colspan="2">内容</td></tr><tr><td>22b0</td><td>30b4</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">個別回収無効</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td colspan="2">個別回収無効</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td colspan="2">個別回収有効</td></tr></table> 紙幣硬貨は常に同じ、 紙幣のみ回収可や硬貨のみ可の状態はない			硬貨	紙幣	内容		22b0	30b4			0	-	個別回収無効		-	1	個別回収無効		1	0	個別回収有効		有効	無効	
硬貨	紙幣	内容																									
22b0	30b4																										
0	-	個別回収無効																									
-	1	個別回収無効																									
1	0	個別回収有効																									
	1	トレールセンサ検知機能 ※無効時は、SSW23～28の枚数で一時停止する			有効	無効																					
	2	E59- * 1エラー時の個別回収で在高クリア ※硬貨のみの設定、紙幣部は回収での枚数不一致検知時、無条件で在高クリア ※無効時は、精査処理で回収による硬貨の在高不確定の解除が必ず全回収になる			有効	無効																					
	3	0固定																									
	4	0固定																									
	5	0固定																									
	6	0固定																									
	7	0固定																									
デフォルト値	上記 塗りつぶし部				本体	硬貨	紙幣																				
有効タイミング	更新時有効				b0,b2	b1																					

[[硬貨部]]

SSW 23	500円個別回収停止枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	個別回収時の一時停止枚数を設定	2		○	
設定範囲	1 ~ 34 *SSW22にてトレール検知が無効に設定されている場合のみ ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	25				
有効タイミング	更新時有効			○	
SSW 24	100円個別回収停止枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	個別回収時の一時停止枚数を設定	2		○	
設定範囲	1 ~ 50 *SSW22にてトレール検知が無効に設定されている場合のみ ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	50				
有効タイミング	更新時有効			○	
SSW 25	50円個別回収停止枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	個別回収時の一時停止枚数を設定	2		○	
設定範囲	1 ~ 50 *SSW22にてトレール検知が無効に設定されている場合のみ ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	50				
有効タイミング	更新時有効			○	
SSW 26	10円個別回収停止枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	個別回収時の一時停止枚数を設定	2		○	
設定範囲	1 ~ 50 *SSW22にてトレール検知が無効に設定されている場合のみ ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	50				
有効タイミング	更新時有効			○	
SSW 27	5円個別回収停止枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	個別回収時の一時停止枚数を設定	2		○	
設定範囲	1 ~ 50 *SSW22にてトレール検知が無効に設定されている場合のみ ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	50				
有効タイミング	更新時有効			○	
SSW 28	1円個別回収停止枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	個別回収時の一時停止枚数を設定	2		○	
設定範囲	1 ~ 50 *SSW22にてトレール検知が無効に設定されている場合のみ ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	50				
有効タイミング	更新時有効			○	

[[硬貨部]]

SSW 29	回収処理内容の設定 △3	権限	機能	運用	メカ																																																																																																																																																					
機能	回収処理の機能設定	2	○																																																																																																																																																							
設定範囲																																																																																																																																																										
	<table><tr><td>bit</td><td colspan="2">内容</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td colspan="2">全回収 有効/無効設定</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">他の設定との組み合わせ</td></tr><tr><td colspan="2">硬貨 紙幣</td><td>内容</td><td></td><td></td></tr><tr><td>29b0</td><td>11b0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>-</td><td>全回収 無効</td><td></td><td></td></tr><tr><td>-</td><td>0</td><td>全回収 無効</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>全回収 有効</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">・紙幣のみ回収可や硬貨のみ回収可の状態はない ※精査処理での回収による紙幣硬貨の在高不確定解除時の動作は、硬貨SSW155bt0に従う △7</td></tr><tr><td>1</td><td colspan="2">1 固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td colspan="2">回収選択画面のデフォルト選択回収指示</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">他の設定との組み合わせ</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">硬貨 紙幣</td><td>デフォルトカーソル</td><td></td><td></td></tr><tr><td>29b2</td><td>11b1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>残置回収</td><td></td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>残置回収</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>残置回収</td><td></td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>全回収</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">残置回収時の動作は、硬貨SSW29b3、紙幣SSW11b2に従う</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td colspan="2">残置設定 枚数残置: SSW30～35の枚数を残置 金額残置: SSW36、37の金額を残置</td><td>枚数残置</td><td>金額残置</td></tr><tr><td>4</td><td colspan="2">在高異常発生の際、残置回収の有効/無効設定 有効時: 残置回収可能 無効時: 残置回収選択不可 無効時も、上位コマンドからの指示は許可 他の設定との組み合わせ</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">硬貨 紙幣</td><td>内容</td><td></td><td></td></tr><tr><td>29b4</td><td>11b7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>-</td><td>在高異常時残置回収無効</td><td></td><td></td></tr><tr><td>-</td><td>0</td><td>在高異常時残置回収無効</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>在高異常時残置回収有効</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">紙幣硬貨は常に同じ、 紙幣のみ残置可や硬貨のみ可の状態はない</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td colspan="2">残置回収 回収動作 有効/無効設定 ※無効を選択すると、残置回収を実行した時に回収動作は行なわれません(収納庫内硬貨の全残置)</td><td>無効</td><td>有効</td></tr><tr><td>6</td><td colspan="2">【回収】ボタン ※ローカル操作禁止中は設定に関わらずボタン無効 ※精査処理での回収による紙幣硬貨の在高不確定解除時の動作は、硬貨SSW155bt0に従う △7</td><td>無効</td><td>有効</td></tr><tr><td>7</td><td colspan="2">残置回収 ※無効時は、回収選択画面に 残置回収が表示されない</td><td>無効</td><td>有効</td></tr></table>	bit	内容		1	0	0	全回収 有効/無効設定				他の設定との組み合わせ					硬貨 紙幣		内容			29b0	11b0				0	-	全回収 無効			-	0	全回収 無効			1	1	全回収 有効			・紙幣のみ回収可や硬貨のみ回収可の状態はない ※精査処理での回収による紙幣硬貨の在高不確定解除時の動作は、硬貨SSW155bt0に従う △7					1	1 固定				2	回収選択画面のデフォルト選択回収指示				他の設定との組み合わせ					硬貨 紙幣		デフォルトカーソル			29b2	11b1				1	0	残置回収			0	1	残置回収			1	1	残置回収			0	0	全回収			残置回収時の動作は、硬貨SSW29b3、紙幣SSW11b2に従う					3	残置設定 枚数残置: SSW30～35の枚数を残置 金額残置: SSW36、37の金額を残置		枚数残置	金額残置	4	在高異常発生の際、残置回収の有効/無効設定 有効時: 残置回収可能 無効時: 残置回収選択不可 無効時も、上位コマンドからの指示は許可 他の設定との組み合わせ				硬貨 紙幣		内容			29b4	11b7				0	-	在高異常時残置回収無効			-	0	在高異常時残置回収無効			1	1	在高異常時残置回収有効			紙幣硬貨は常に同じ、 紙幣のみ残置可や硬貨のみ可の状態はない					5	残置回収 回収動作 有効/無効設定 ※無効を選択すると、残置回収を実行した時に回収動作は行なわれません(収納庫内硬貨の全残置)		無効	有効	6	【回収】ボタン ※ローカル操作禁止中は設定に関わらずボタン無効 ※精査処理での回収による紙幣硬貨の在高不確定解除時の動作は、硬貨SSW155bt0に従う △7		無効	有効	7	残置回収 ※無効時は、回収選択画面に 残置回収が表示されない		無効	有効			△3
bit	内容		1	0																																																																																																																																																						
0	全回収 有効/無効設定																																																																																																																																																									
他の設定との組み合わせ																																																																																																																																																										
硬貨 紙幣		内容																																																																																																																																																								
29b0	11b0																																																																																																																																																									
0	-	全回収 無効																																																																																																																																																								
-	0	全回収 無効																																																																																																																																																								
1	1	全回収 有効																																																																																																																																																								
・紙幣のみ回収可や硬貨のみ回収可の状態はない ※精査処理での回収による紙幣硬貨の在高不確定解除時の動作は、硬貨SSW155bt0に従う △7																																																																																																																																																										
1	1 固定																																																																																																																																																									
2	回収選択画面のデフォルト選択回収指示																																																																																																																																																									
他の設定との組み合わせ																																																																																																																																																										
硬貨 紙幣		デフォルトカーソル																																																																																																																																																								
29b2	11b1																																																																																																																																																									
1	0	残置回収																																																																																																																																																								
0	1	残置回収																																																																																																																																																								
1	1	残置回収																																																																																																																																																								
0	0	全回収																																																																																																																																																								
残置回収時の動作は、硬貨SSW29b3、紙幣SSW11b2に従う																																																																																																																																																										
3	残置設定 枚数残置: SSW30～35の枚数を残置 金額残置: SSW36、37の金額を残置		枚数残置	金額残置																																																																																																																																																						
4	在高異常発生の際、残置回収の有効/無効設定 有効時: 残置回収可能 無効時: 残置回収選択不可 無効時も、上位コマンドからの指示は許可 他の設定との組み合わせ																																																																																																																																																									
硬貨 紙幣		内容																																																																																																																																																								
29b4	11b7																																																																																																																																																									
0	-	在高異常時残置回収無効																																																																																																																																																								
-	0	在高異常時残置回収無効																																																																																																																																																								
1	1	在高異常時残置回収有効																																																																																																																																																								
紙幣硬貨は常に同じ、 紙幣のみ残置可や硬貨のみ可の状態はない																																																																																																																																																										
5	残置回収 回収動作 有効/無効設定 ※無効を選択すると、残置回収を実行した時に回収動作は行なわれません(収納庫内硬貨の全残置)		無効	有効																																																																																																																																																						
6	【回収】ボタン ※ローカル操作禁止中は設定に関わらずボタン無効 ※精査処理での回収による紙幣硬貨の在高不確定解除時の動作は、硬貨SSW155bt0に従う △7		無効	有効																																																																																																																																																						
7	残置回収 ※無効時は、回収選択画面に 残置回収が表示されない		無効	有効																																																																																																																																																						
※bit1は RT200互換から、デフォルト値を1とする																																																																																																																																																										
デフォルト値	上記 塗りつぶし部			本体	硬貨 紙幣																																																																																																																																																					
有効タイミング	更新時有効			○																																																																																																																																																						

[[硬貨部]]

SSW 30	500円残置枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	SSW29bit3の枚数残置設定時の残置枚数を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 105 ※SSW30～35共通事項 設定枚数分の硬貨が収納されていない場合は、回収しない(そのまま残置) ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	50		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 31	100円残置枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	SSW29bit3の枚数残置設定時の残置枚数を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 160 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	50		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 32	50円残置枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	SSW29bit3の枚数残置設定時の残置枚数を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 120 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	50		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 33	10円残置枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	SSW29bit3の枚数残置設定時の残置枚数を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 160 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	50		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 34	5円残置枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	SSW29bit3の枚数残置設定時の残置枚数を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 120 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	50		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 35	1円残置枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	SSW29bit3の枚数残置設定時の残置枚数を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 160 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	50		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		

[[硬貨部]]

SSW 36	残置金額設定(万、千の位)	権限	機能	運用	メカ
機能	SSW29bit3の金額残置設定時の残置金額を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 99 (×千円) ※SSW36~37共通事項 ・ 硬貨の残置設定を金額残置にしても連動残置が有効な場合は 硬貨紙幣ともに残置設定は連動残置になる 連動残置時は、硬貨部の設定金額は動作に反映しない(紙幣部の設定金額のみ反映する) ・ SSW36,37をあわせて 76860円分まで設定可能(超えた場合、取得時に76860円に丸める) ・ 設定金額分の硬貨が収納されていない場合は、回収しない(そのまま残置) ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	0		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 37	残置金額設定(百、十の位)	権限	機能	運用	メカ
機能	SSW29bit3の金額残置設定時の残置金額を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 99 (×十円) ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	0		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 38	500円優先順位設定	権限	機能	運用	メカ
機能	SSW29bit3の金額残置設定時の優先金種順位を設定	2		○	
設定範囲	1 ~ 10 (1が優先順位最高) ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	6		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 39	100円優先順位設定	権限	機能	運用	メカ
機能	SSW29bit3の金額残置設定時の優先金種順位を設定	2		○	
設定範囲	1 ~ 10 (1が優先順位最高) ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	2		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 40	50円優先順位設定	権限	機能	運用	メカ
機能	SSW29bit3の金額残置設定時の優先金種順位を設定	2		○	
設定範囲	1 ~ 10 (1が優先順位最高) ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	4		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 41	10円優先順位設定	権限	機能	運用	メカ
機能	SSW29bit3の金額残置設定時の優先金種順位を設定	2		○	
設定範囲	1 ~ 10 (1が優先順位最高) ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	1		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 42	5円優先順位設定	権限	機能	運用	メカ
機能	SSW29bit3の金額残置設定時の優先金種順位を設定	2		○	
設定範囲	1 ~ 10 (1が優先順位最高) ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	5		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		

[[硬貨部]]

SSW 43	1円優先順位設定	権限	機能	運用	メカ																																																			
機能	SSW29bit3の金額残置設定時の優先金種順位を設定	2		○																																																				
設定範囲	1 ~ 10 (1が優先順位最高) ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答																																																							
デフォルト値	3		本体	硬貨	紙幣																																																			
有効タイミング	更新時有効		○																																																					
SSW 44	両替機能の設定	権限	機能	運用	メカ																																																			
機能	両替機能の設定	2	○																																																					
設定範囲	<table><tr><th>bit</th><th>内容</th><th>1</th><th>0</th></tr><tr><td>0</td><td>【両替】ボタン ※無効時は、【両替】ボタン非表示 他の設定との組み合わせ <table><tr><th>硬貨</th><th>紙幣</th><th>内容</th></tr><tr><td>44b0</td><td>18b0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>-</td><td>【両替】ボタン無効</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td>【両替】ボタン無効</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>【両替】ボタン有効</td></tr></table></td><td>有効</td><td>無効</td></tr><tr><td>1</td><td>1固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr></table> ※bit1は RT200互換から、デフォルト値を1とする					bit	内容	1	0	0	【両替】ボタン ※無効時は、【両替】ボタン非表示 他の設定との組み合わせ <table><tr><th>硬貨</th><th>紙幣</th><th>内容</th></tr><tr><td>44b0</td><td>18b0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>-</td><td>【両替】ボタン無効</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td>【両替】ボタン無効</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>【両替】ボタン有効</td></tr></table>	硬貨	紙幣	内容	44b0	18b0		0	-	【両替】ボタン無効	-	1	【両替】ボタン無効	1	0	【両替】ボタン有効	有効	無効	1	1固定			2	0固定			3	0固定			4	0固定			5	0固定			6	0固定			7	0固定		
bit	内容	1	0																																																					
0	【両替】ボタン ※無効時は、【両替】ボタン非表示 他の設定との組み合わせ <table><tr><th>硬貨</th><th>紙幣</th><th>内容</th></tr><tr><td>44b0</td><td>18b0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>-</td><td>【両替】ボタン無効</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td>【両替】ボタン無効</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>【両替】ボタン有効</td></tr></table>	硬貨	紙幣	内容	44b0	18b0		0	-	【両替】ボタン無効	-	1	【両替】ボタン無効	1	0	【両替】ボタン有効	有効	無効																																						
硬貨	紙幣	内容																																																						
44b0	18b0																																																							
0	-	【両替】ボタン無効																																																						
-	1	【両替】ボタン無効																																																						
1	0	【両替】ボタン有効																																																						
1	1固定																																																							
2	0固定																																																							
3	0固定																																																							
4	0固定																																																							
5	0固定																																																							
6	0固定																																																							
7	0固定																																																							
デフォルト値	上記 塗りつぶし部		本体	硬貨	紙幣																																																			
有効タイミング	更新時有効		○																																																					
SSW 45	エンプティ状態通知不要金種設定	権限	機能	運用	メカ																																																			
機能	収納枚数がエンプティ(ニアエンプティ)でも状態通知しない金種の設定 ENQのレスポンス、動作系コマンドのレスポンス、状態リードコマンドのレスポンスに反映されます。	2	○																																																					
設定範囲	<table><tr><th>bit</th><th>内容</th><th>1</th><th>0</th></tr><tr><td>0</td><td>1円収納庫エンプティ状態通知</td><td>しない</td><td>する</td></tr><tr><td>1</td><td>5円収納庫エンプティ状態通知</td><td>しない</td><td>する</td></tr><tr><td>2</td><td>10円収納庫エンプティ状態通知</td><td>しない</td><td>する</td></tr><tr><td>3</td><td>50円収納庫エンプティ状態通知</td><td>しない</td><td>する</td></tr><tr><td>4</td><td>100円収納庫エンプティ状態通知</td><td>しない</td><td>する</td></tr><tr><td>5</td><td>500円収納庫エンプティ状態通知</td><td>しない</td><td>する</td></tr><tr><td>6</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr></table>					bit	内容	1	0	0	1円収納庫エンプティ状態通知	しない	する	1	5円収納庫エンプティ状態通知	しない	する	2	10円収納庫エンプティ状態通知	しない	する	3	50円収納庫エンプティ状態通知	しない	する	4	100円収納庫エンプティ状態通知	しない	する	5	500円収納庫エンプティ状態通知	しない	する	6	0固定			7	0固定																	
bit	内容	1	0																																																					
0	1円収納庫エンプティ状態通知	しない	する																																																					
1	5円収納庫エンプティ状態通知	しない	する																																																					
2	10円収納庫エンプティ状態通知	しない	する																																																					
3	50円収納庫エンプティ状態通知	しない	する																																																					
4	100円収納庫エンプティ状態通知	しない	する																																																					
5	500円収納庫エンプティ状態通知	しない	する																																																					
6	0固定																																																							
7	0固定																																																							
デフォルト値	上記 塗りつぶし部		本体	硬貨	紙幣																																																			
有効タイミング	更新時有効		○																																																					

[[硬貨部]]

SSW 46	予備	権限	機能	運用	メカ																																				
機能	予備設定	1	○																																						
設定範囲	<table><tr><td>bit</td><td>内容</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr></table> ※bit0は RT200互換から、デフォルト値を1とする					bit	内容	1	0	0	1固定			1	0固定			2	0固定			3	0固定			4	0固定			5	0固定			6	0固定			7	0固定		
bit	内容	1	0																																						
0	1固定																																								
1	0固定																																								
2	0固定																																								
3	0固定																																								
4	0固定																																								
5	0固定																																								
6	0固定																																								
7	0固定																																								
デフォルト値	上記 塗りつぶし部		本体	硬貨	紙幣																																				
有効タイミング	更新時有効		○																																						
SSW 47	途中回収設定	権限	機能	運用	メカ																																				
機能	途中回収設定	2	○																																						
設定範囲	<table><tr><td>bit</td><td>内容</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>途中回収 ※無効時は、回収選択画面に途中回収表示されない</td><td>有効</td><td>無効</td></tr><tr><td>1</td><td>回収方法 適量回収: ニアフル-1超過分を回収 固定枚数: SSW48設定枚数を回収</td><td>固定枚数</td><td>適量枚数</td></tr><tr><td>2</td><td>収納庫ニアフル時途中回収</td><td>有効</td><td>無効</td></tr><tr><td>3</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr></table> ※紙幣がカセットなし運用の場合、本設定により紙幣部の途中回収も有効とする					bit	内容	1	0	0	途中回収 ※無効時は、回収選択画面に途中回収表示されない	有効	無効	1	回収方法 適量回収: ニアフル-1超過分を回収 固定枚数: SSW48設定枚数を回収	固定枚数	適量枚数	2	収納庫ニアフル時途中回収	有効	無効	3	0固定			4	0固定			5	0固定			6	0固定			7	0固定		
bit	内容	1	0																																						
0	途中回収 ※無効時は、回収選択画面に途中回収表示されない	有効	無効																																						
1	回収方法 適量回収: ニアフル-1超過分を回収 固定枚数: SSW48設定枚数を回収	固定枚数	適量枚数																																						
2	収納庫ニアフル時途中回収	有効	無効																																						
3	0固定																																								
4	0固定																																								
5	0固定																																								
6	0固定																																								
7	0固定																																								
デフォルト値	上記 塗りつぶし部		本体	硬貨	紙幣																																				
有効タイミング	更新時有効		○																																						
SSW 48	途中回収 回収枚数設定	権限	機能	運用	メカ																																				
機能	途中回収 回収枚数設定	4		○																																					
設定範囲	1 ~ 160 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答																																								
デフォルト値	20		本体	硬貨	紙幣																																				
有効タイミング	更新時有効		○																																						

[[硬貨部]]

SSW 49

デバッグ用設定（変更しないでください）

機能

設定範囲

デフォルト値

有効タイミング

SSW 50

上位I/F 設定1

機能

設定範囲

デフォルト値

有効タイミング

SSW 51

予約

機能

設定範囲

デフォルト値

有効タイミング

権限

機能

運用

メカ

本体

硬貨

紙幣

上位I/F の機能設定1

1

○

上位I/F 設定1

上記 塗りつぶし部

bit0,1: 次回電源ON時に有効、その他:更新時有効

予約

1

○

上位I/F 設定1

上記 塗りつぶし部

更新時有効

bit

内容

1

0

0 予約

1 予約

2 予約

3 出金処理、回収処理での
「硬貨抜き取り待ち」を意味するキャラクタ Δ1

4 予約

5 予約

6 予約

7 予約

Δ4

bit

内容

1

0

0 0固定

1 予約

2 0固定

3 0固定

4 0固定

5 0固定

6 0固定

7 デバッグ用設定（変更しないでください）

[[硬貨部]]

SSW 52	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値		本体	硬貨	紙幣	
有効タイミング					
SSW 53	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値		本体	硬貨	紙幣	
有効タイミング					

[[硬貨部]]

SSW 54	装置設定	権限	機能	運用	メカ																																																																												
機能	装置設定	※	○																																																																														
※b0,1は2 その他は1																																																																																	
設定範囲																																																																																	
	<table><tr><td>bit</td><td colspan="3">内容</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td colspan="3">0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td colspan="3">装置設定 計数モード設定コマンド(49H)、ユーザー設定によっても切り替えられます 他の設定との組み合わせ <table><tr><td>硬貨</td><td>紙幣</td><td>内容</td></tr><tr><td>54b1</td><td>55b0</td><td>29b0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>つり銭機モード</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>預り金計数</td></tr><tr><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>モード</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>現金管理機モード</td></tr></table> 紙幣硬貨は常に同じ、 紙幣硬貨のモード不一致はない ※現金管理機モードから、他のモードへの切換えは 在高0かつ在高異常なしの場合のみ可能</td><td colspan="2">0:つり銭機／ 預り金計数 1:現金管理機</td></tr><tr><td>2</td><td colspan="3">0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td colspan="3">デバッグ用設定（変更しないでください）</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td colspan="3">0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td colspan="3">0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td colspan="3">抜き取り検知機能 出金処理のトレイ抜き取り検知を有効する 有効: SSW50bit3にて設定する 抜き取り待ち状態となる 無効: RT50互換として、 トレイ硬貨抜き取り待ち状態にならない 無効時は、抜き取り検知でブザーを鳴らす 箇所は3フレーズで終了</td><td>無効</td><td>有効</td></tr><tr><td>7</td><td colspan="3">0固定</td><td></td><td></td></tr></table>	bit	内容			1	0	0	0固定					1	装置設定 計数モード設定コマンド(49H)、ユーザー設定によっても切り替えられます 他の設定との組み合わせ <table><tr><td>硬貨</td><td>紙幣</td><td>内容</td></tr><tr><td>54b1</td><td>55b0</td><td>29b0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>つり銭機モード</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>預り金計数</td></tr><tr><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>モード</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>現金管理機モード</td></tr></table> 紙幣硬貨は常に同じ、 紙幣硬貨のモード不一致はない ※現金管理機モードから、他のモードへの切換えは 在高0かつ在高異常なしの場合のみ可能			硬貨	紙幣	内容	54b1	55b0	29b0	0	1	1	つり銭機モード	0	0	-	預り金計数	0	-	0	モード	1	-	-	現金管理機モード	0:つり銭機／ 預り金計数 1:現金管理機		2	0固定					3	デバッグ用設定（変更しないでください）					4	0固定					5	0固定					6	抜き取り検知機能 出金処理のトレイ抜き取り検知を有効する 有効: SSW50bit3にて設定する 抜き取り待ち状態となる 無効: RT50互換として、 トレイ硬貨抜き取り待ち状態にならない 無効時は、抜き取り検知でブザーを鳴らす 箇所は3フレーズで終了			無効	有効	7	0固定								
bit	内容			1	0																																																																												
0	0固定																																																																																
1	装置設定 計数モード設定コマンド(49H)、ユーザー設定によっても切り替えられます 他の設定との組み合わせ <table><tr><td>硬貨</td><td>紙幣</td><td>内容</td></tr><tr><td>54b1</td><td>55b0</td><td>29b0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>つり銭機モード</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>預り金計数</td></tr><tr><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>モード</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>現金管理機モード</td></tr></table> 紙幣硬貨は常に同じ、 紙幣硬貨のモード不一致はない ※現金管理機モードから、他のモードへの切換えは 在高0かつ在高異常なしの場合のみ可能			硬貨	紙幣	内容	54b1	55b0	29b0	0	1	1	つり銭機モード	0	0	-	預り金計数	0	-	0	モード	1	-	-	現金管理機モード	0:つり銭機／ 預り金計数 1:現金管理機																																																							
硬貨	紙幣	内容																																																																															
54b1	55b0	29b0																																																																															
0	1	1	つり銭機モード																																																																														
0	0	-	預り金計数																																																																														
0	-	0	モード																																																																														
1	-	-	現金管理機モード																																																																														
2	0固定																																																																																
3	デバッグ用設定（変更しないでください）																																																																																
4	0固定																																																																																
5	0固定																																																																																
6	抜き取り検知機能 出金処理のトレイ抜き取り検知を有効する 有効: SSW50bit3にて設定する 抜き取り待ち状態となる 無効: RT50互換として、 トレイ硬貨抜き取り待ち状態にならない 無効時は、抜き取り検知でブザーを鳴らす 箇所は3フレーズで終了			無効	有効																																																																												
7	0固定																																																																																
デフォルト値	上記 塗りつぶし部				本体	硬貨	紙幣																																																																										
有効タイミング	更新時有効				○																																																																												

[[硬貨部]]

SSW 55	預かり金計数モード設定			権限	機能	運用	メカ																																																																														
機能	預かり金計数モード設定			2	○																																																																																
設定範囲	<table><tr><td>bit</td><td colspan="3">内容</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td colspan="3">モード設定 計数モード設定コマンド(49H)、ユーザー設定によっても切り替えられます 他の設定との組み合わせ <table><tr><td>硬貨</td><td>紙幣</td><td colspan="2">内容</td></tr><tr><td>54b1</td><td>55b0</td><td>29b0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>つり銭機モード</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>預かり金計数モード</td></tr><tr><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>モード</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>現金管理機モード</td></tr></table> 紙幣硬貨は常に同じ、 紙幣硬貨のモード不一致はない</td><td rowspan="8">つり銭機 モード</td><td rowspan="8">預かり金 計数 モード</td></tr><tr><td>1</td><td colspan="3">0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td colspan="3">0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td colspan="3">0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td colspan="3">0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td colspan="3">0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td colspan="3">0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td colspan="3">0固定</td><td></td><td></td></tr></table>							bit	内容			1	0	0	モード設定 計数モード設定コマンド(49H)、ユーザー設定によっても切り替えられます 他の設定との組み合わせ <table><tr><td>硬貨</td><td>紙幣</td><td colspan="2">内容</td></tr><tr><td>54b1</td><td>55b0</td><td>29b0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>つり銭機モード</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>預かり金計数モード</td></tr><tr><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>モード</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>現金管理機モード</td></tr></table> 紙幣硬貨は常に同じ、 紙幣硬貨のモード不一致はない			硬貨	紙幣	内容		54b1	55b0	29b0		0	1	1	つり銭機モード	0	0	-	預かり金計数モード	0	-	0	モード	1	-	-	現金管理機モード	つり銭機 モード	預かり金 計数 モード	1	0固定					2	0固定					3	0固定					4	0固定					5	0固定					6	0固定					7	0固定				
bit								内容			1	0																																																																									
0								モード設定 計数モード設定コマンド(49H)、ユーザー設定によっても切り替えられます 他の設定との組み合わせ <table><tr><td>硬貨</td><td>紙幣</td><td colspan="2">内容</td></tr><tr><td>54b1</td><td>55b0</td><td>29b0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>つり銭機モード</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>預かり金計数モード</td></tr><tr><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>モード</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>現金管理機モード</td></tr></table> 紙幣硬貨は常に同じ、 紙幣硬貨のモード不一致はない			硬貨	紙幣	内容		54b1	55b0	29b0		0	1	1	つり銭機モード	0	0	-	預かり金計数モード	0	-	0	モード	1	-	-	現金管理機モード	つり銭機 モード	預かり金 計数 モード																																																	
硬貨								紙幣	内容																																																																												
54b1								55b0	29b0																																																																												
0								1	1	つり銭機モード																																																																											
0								0	-	預かり金計数モード																																																																											
0								-	0	モード																																																																											
1								-	-	現金管理機モード																																																																											
1								0固定																																																																													
2	0固定																																																																																				
3	0固定																																																																																				
4	0固定																																																																																				
5	0固定																																																																																				
6	0固定																																																																																				
7	0固定																																																																																				
デフォルト値	上記 塗りつぶし部			本体	硬貨	紙幣																																																																															
有効タイミング	更新時有効			○																																																																																	
SSW 56	デバッグ用設定 (変更しないでください)			権限	機能	運用	メカ																																																																														
機能	デバッグ用機能の設定																																																																																				
設定範囲																																																																																					
デフォルト値				本体	硬貨	紙幣																																																																															
有効タイミング																																																																																					
SSW 57	デバッグ用設定 (変更しないでください)			権限	機能	運用	メカ																																																																														
機能	デバッグ用機能の設定																																																																																				
設定範囲																																																																																					
デフォルト値				本体	硬貨	紙幣																																																																															
有効タイミング																																																																																					
SSW 58	デバッグ用設定 (変更しないでください)			権限	機能	運用	メカ																																																																														
機能	デバッグ用機能の設定																																																																																				
設定範囲																																																																																					
デフォルト値				本体	硬貨	紙幣																																																																															
有効タイミング																																																																																					
SSW 59	デバッグ用設定 (変更しないでください)			権限	機能	運用	メカ																																																																														
機能	デバッグ用機能の設定																																																																																				
設定範囲																																																																																					
デフォルト値				本体	硬貨	紙幣																																																																															
有効タイミング																																																																																					
SSW 60	デバッグ用設定 (変更しないでください)			権限	機能	運用	メカ																																																																														
機能	デバッグ用機能の設定																																																																																				
設定範囲																																																																																					
デフォルト値				本体	硬貨	紙幣																																																																															
有効タイミング																																																																																					

[[硬貨部]]

SSW 61	500円収納庫残置基準値設定	権限	機能	運用	メカ
機能	金額残置計算時の基準枚数を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 105 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	10		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 62	100円収納庫残置基準値設定	権限	機能	運用	メカ
機能	金額残置計算時の基準枚数を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 160 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	50		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 63	50円収納庫残置基準値設定	権限	機能	運用	メカ
機能	金額残置計算時の基準枚数を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 120 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	20		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 64	10円収納庫残置基準値設定	権限	機能	運用	メカ
機能	金額残置計算時の基準枚数を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 160 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	50		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 65	5円収納庫残置基準値設定	権限	機能	運用	メカ
機能	金額残置計算時の基準枚数を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 120 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	20		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 66	1円収納庫残置基準値設定	権限	機能	運用	メカ
機能	金額残置計算時の基準枚数を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 160 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	50		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 67	デバッグ用設定 (変更しないでください)	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					

[[硬貨部]]

SSW 68	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値		本体	硬貨	紙幣	
有効タイミング					
SSW 69	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値		本体	硬貨	紙幣	
有効タイミング					

[[硬貨部]]

SSW 70	トレー抜き取り待ち設定	権限	機能	運用	メカ																																																			
機能	トレーの抜き取り待ち時の機能設定	1	○																																																					
設定範囲																																																								
<table><tr><td>bit</td><td>内容</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>抜き取り待ちブザー設定 出金処理抜き取り完了後硬貨抜き取り待ち時のブザー有無設定</td><td>無効</td><td>有効</td></tr><tr><td>1</td><td>リジェクトブザー設定 リジェクト硬貨抜き取り待ち時のブザー音有無を設定します</td><td>無効</td><td>有効</td></tr><tr><td>2</td><td>出金処理開始時トレー残留確認機能 有効: 出金動作開始時、トレー残留確認を行う 残留時は、抜き取りを確認するまでの間 出金動作開始しない 無効: RT50互換、出金前のトレー残留確認未実施</td><td>無効</td><td>有効</td></tr><tr><td>3</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr></table>						bit	内容	1	0	0	抜き取り待ちブザー設定 出金処理抜き取り完了後硬貨抜き取り待ち時のブザー有無設定	無効	有効	1	リジェクトブザー設定 リジェクト硬貨抜き取り待ち時のブザー音有無を設定します	無効	有効	2	出金処理開始時トレー残留確認機能 有効: 出金動作開始時、トレー残留確認を行う 残留時は、抜き取りを確認するまでの間 出金動作開始しない 無効: RT50互換、出金前のトレー残留確認未実施	無効	有効	3	0固定			4	0固定			5	0固定			6	0固定			7	0固定																	
bit	内容	1	0																																																					
0	抜き取り待ちブザー設定 出金処理抜き取り完了後硬貨抜き取り待ち時のブザー有無設定	無効	有効																																																					
1	リジェクトブザー設定 リジェクト硬貨抜き取り待ち時のブザー音有無を設定します	無効	有効																																																					
2	出金処理開始時トレー残留確認機能 有効: 出金動作開始時、トレー残留確認を行う 残留時は、抜き取りを確認するまでの間 出金動作開始しない 無効: RT50互換、出金前のトレー残留確認未実施	無効	有効																																																					
3	0固定																																																							
4	0固定																																																							
5	0固定																																																							
6	0固定																																																							
7	0固定																																																							
デフォルト値	上記 塗りつぶし部	本体	硬貨	紙幣																																																				
有効タイミング	更新時有効	○																																																						
SSW 71	装置設定2	権限	機能	運用	メカ																																																			
機能	装置設定2	※			○																																																			
設定範囲	※b1は2 その他は1																																																							
<table><tr><td>bit</td><td>内容</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>デバッグ用設定 (変更しないでください)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>補充時ニアフル以上の金種の補充は不可 有効時: ニアフルを検知している金種の補充はRJ 他の設定との組み合わせ <table><tr><td>硬貨</td><td>紙幣</td><td>内容</td></tr><tr><td>71b1</td><td>76b0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>無効</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>有効</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td>有効</td></tr></table></td><td>有効</td><td>無効</td></tr><tr><td>2</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr></table>						bit	内容	1	0	0	デバッグ用設定 (変更しないでください)			1	補充時ニアフル以上の金種の補充は不可 有効時: ニアフルを検知している金種の補充はRJ 他の設定との組み合わせ <table><tr><td>硬貨</td><td>紙幣</td><td>内容</td></tr><tr><td>71b1</td><td>76b0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>無効</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>有効</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td>有効</td></tr></table>	硬貨	紙幣	内容	71b1	76b0		0	0	無効	1	-	有効	-	1	有効	有効	無効	2	0固定			3	0固定			4	0固定			5	0固定			6	0固定			7	0固定		
bit	内容	1	0																																																					
0	デバッグ用設定 (変更しないでください)																																																							
1	補充時ニアフル以上の金種の補充は不可 有効時: ニアフルを検知している金種の補充はRJ 他の設定との組み合わせ <table><tr><td>硬貨</td><td>紙幣</td><td>内容</td></tr><tr><td>71b1</td><td>76b0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>無効</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>有効</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td>有効</td></tr></table>	硬貨	紙幣	内容	71b1	76b0		0	0	無効	1	-	有効	-	1	有効	有効	無効																																						
硬貨	紙幣	内容																																																						
71b1	76b0																																																							
0	0	無効																																																						
1	-	有効																																																						
-	1	有効																																																						
2	0固定																																																							
3	0固定																																																							
4	0固定																																																							
5	0固定																																																							
6	0固定																																																							
7	0固定																																																							
デフォルト値	上記 塗りつぶし部	本体	硬貨	紙幣																																																				
有効タイミング	更新時有効	b1	○																																																					

[[硬貨部]]

SSW 72	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 73	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 74	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 75	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 76	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 77	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 78	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 79	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					

[[硬貨部]]

SSW 80	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 81	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 82	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 83	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 84	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 85	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 86	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 87	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 88	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 89	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					

[[硬貨部]]

SSW 90	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 91	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 92	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 93	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 94	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 95	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 96	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 97	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 98	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 99	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					

[[硬貨部]]

SSW 100	ブザー機能設定	権限	機能	運用	メカ																																				
機能	ブザー機能の設定	3	○																																						
設定範囲	<table><tr><td>bit</td><td>内容</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>ブザー音程の設定</td><td>0: 高音 1: 低音</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>ブザー音継続設定 無効: リジェクト、抜き取り待ち、エラー音などの継続音について、3フレーズで終了する 有効: 継続音について、停止条件まで継続する 無効の場合、払い出し硬貨が3分経過しても残留している際に、ブザー(リジェクト音)を鳴らす</td><td>無効</td><td>有効</td></tr><tr><td>3</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr></table>					bit	内容	1	0	0	ブザー音程の設定	0: 高音 1: 低音		1	0固定			2	ブザー音継続設定 無効: リジェクト、抜き取り待ち、エラー音などの継続音について、3フレーズで終了する 有効: 継続音について、停止条件まで継続する 無効の場合、払い出し硬貨が3分経過しても残留している際に、ブザー(リジェクト音)を鳴らす	無効	有効	3	0固定			4	0固定			5	0固定			6	0固定			7	0固定		
bit	内容	1	0																																						
0	ブザー音程の設定	0: 高音 1: 低音																																							
1	0固定																																								
2	ブザー音継続設定 無効: リジェクト、抜き取り待ち、エラー音などの継続音について、3フレーズで終了する 有効: 継続音について、停止条件まで継続する 無効の場合、払い出し硬貨が3分経過しても残留している際に、ブザー(リジェクト音)を鳴らす	無効	有効																																						
3	0固定																																								
4	0固定																																								
5	0固定																																								
6	0固定																																								
7	0固定																																								
デフォルト値	上記 塗りつぶし部	本体	硬貨	紙幣																																					
有効タイミング	更新時有効	○																																							
SSW 101	表示機能設定	権限	機能	運用	メカ																																				
機能	表示機能の設定	1	○																																						
設定範囲	<table><tr><td>bit</td><td>内容</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>つり銭機モードの補充画面</td><td>明細あり</td><td>金額のみ</td></tr><tr><td>1</td><td>預かり金計数画面</td><td>預りのみ</td><td>出金連動</td></tr><tr><td>2</td><td>交代画面機能</td><td>無効</td><td>有効</td></tr><tr><td>3</td><td>待機中画面表示 ※1</td><td colspan="2">0:インジケータ表示</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td colspan="2">1:前回処理の表示 2:詳細表示</td></tr><tr><td>5</td><td>つり銭機操作による締め機能 △2</td><td>無効</td><td>有効</td></tr><tr><td>6</td><td>エンプティ状態通知不要金種の待機中画面表示 ※2</td><td>非表示</td><td>表示</td></tr><tr><td>7</td><td>硬貨紙幣別の収納金額表示画面</td><td>表示</td><td>非表示</td></tr></table> ※1.上位指示で、待機中画面表示を3と指定された場合は、2として動作する ※2.本設定を“非表示”と設定した場合、硬貨部SSW45、紙幣部SSW5 「エンプティ状態通知不要金種設定」にて通知“しない”と設定されている金種は 収納状態に関わらず、待機中画面の金種欄が非表示となります					bit	内容	1	0	0	つり銭機モードの補充画面	明細あり	金額のみ	1	預かり金計数画面	預りのみ	出金連動	2	交代画面機能	無効	有効	3	待機中画面表示 ※1	0:インジケータ表示		4		1:前回処理の表示 2:詳細表示		5	つり銭機操作による締め機能 △2	無効	有効	6	エンプティ状態通知不要金種の待機中画面表示 ※2	非表示	表示	7	硬貨紙幣別の収納金額表示画面	表示	非表示
bit	内容	1	0																																						
0	つり銭機モードの補充画面	明細あり	金額のみ																																						
1	預かり金計数画面	預りのみ	出金連動																																						
2	交代画面機能	無効	有効																																						
3	待機中画面表示 ※1	0:インジケータ表示																																							
4		1:前回処理の表示 2:詳細表示																																							
5	つり銭機操作による締め機能 △2	無効	有効																																						
6	エンプティ状態通知不要金種の待機中画面表示 ※2	非表示	表示																																						
7	硬貨紙幣別の収納金額表示画面	表示	非表示																																						
デフォルト値	上記 塗りつぶし部	本体	硬貨	紙幣																																					
有効タイミング	更新時有効	○																																							
SSW 102	ブザー音量、画面明るさ設定	権限	機能	運用	メカ																																				
機能	ブザー音量、画面明るさの設定を行う	3		○																																					
設定範囲	<table><tr><td>bit</td><td>内容</td><td>設定範囲</td></tr><tr><td>0～3</td><td>ブザー音量 0(消音) ～ 9(大音)</td><td>0 ～ 9</td></tr><tr><td>4～7</td><td>画面明るさ 0(暗) ～ 9(明)</td><td>0 ～ 9</td></tr></table> ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はACK応答し、デフォルト値がセットされたとして動作する					bit	内容	設定範囲	0～3	ブザー音量 0(消音) ～ 9(大音)	0 ～ 9	4～7	画面明るさ 0(暗) ～ 9(明)	0 ～ 9																											
bit	内容	設定範囲																																							
0～3	ブザー音量 0(消音) ～ 9(大音)	0 ～ 9																																							
4～7	画面明るさ 0(暗) ～ 9(明)	0 ～ 9																																							
デフォルト値	ブザー音量:5 画面明るさ:5	本体	硬貨	紙幣																																					
有効タイミング	更新時有効	○																																							

[[硬貨部]]

SSW 103	省エネモード設定	権限	機能	運用	メカ
機能	省エネモード遷移時間(分)の設定 対象の時間(分)待機中無操作継続で省エネモードに遷移する	2		○	
設定範囲	0 ~ 255 BIT7 が 1 で有効と判定。0x80 は128 分扱いとする				
デフォルト値	15分(0x8F)				
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 104	デバッグ用設定 (変更しないでください)	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値					
有効タイミング					

[[硬貨部]]

SSW 105	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 106	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 107	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 108	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 109	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 110	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 111	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 112	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 113	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 114	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					

[[硬貨部]]

SSW 115	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 116	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 117	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 118	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 119	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 120	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 121	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 122	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 123	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 124	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					

[[硬貨部]]

SSW 125	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 126	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 127	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 128	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 129	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 130	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 131	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 132	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 133	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 134	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					

[[硬貨部]]

SSW 135	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 136	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 137	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 138	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 139	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 140	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 141	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 142	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 143	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 144	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					

[[硬貨部]]

SSW 145	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ																																			
機能	デバッグ用機能の設定																																							
設定範囲																																								
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣																																			
有効タイミング																																								
SSW 146	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ																																			
機能	デバッグ用機能の設定																																							
設定範囲																																								
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣																																			
有効タイミング																																								
SSW 147	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ																																			
機能	デバッグ用機能の設定																																							
設定範囲																																								
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣																																			
有効タイミング																																								
SSW 148	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ																																			
機能	デバッグ用機能の設定																																							
設定範囲																																								
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣																																			
有効タイミング																																								
SSW 149	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ																																			
機能	デバッグ用機能の設定																																							
設定範囲																																								
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣																																			
有効タイミング																																								
SSW 150	ダストチェック設定	権限	機能	運用	メカ																																			
機能		1	○																																					
	<table><tr><td>bit</td><td>内容</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>起動後24時間以降の最初のリセットでダストチェック実施</td><td>有効</td><td>無効</td></tr><tr><td>1</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr></table>	bit	内容	1	0	0	起動後24時間以降の最初のリセットでダストチェック実施	有効	無効	1	0固定			2	0固定			3	0固定			4	0固定			5	0固定			6	0固定			7	0固定					
bit	内容	1	0																																					
0	起動後24時間以降の最初のリセットでダストチェック実施	有効	無効																																					
1	0固定																																							
2	0固定																																							
3	0固定																																							
4	0固定																																							
5	0固定																																							
6	0固定																																							
7	0固定																																							
設定範囲	0 ～ 0xFF																																							
デフォルト値	0		本体	硬貨	紙幣																																			
有効タイミング	更新時有効		○																																					

[[硬貨部]]

SSW 151		払い出し画面の設定		権限	機能	運用	メカ
機能				1	○		
		△3					
		bit	内容	1	0		
		0	払い出しのモード	0:両方			
		1	両方: パターン,任意指定 選択可 パターン: SSW16~21の枚数を出金 任意指定: 金額を指定して出金	1:パターン 2:任意指定			
		2	0固定				
		3	0固定				
		4	0固定				
		5	0固定				
		6	0固定				
		7	0固定				
設定範囲		0 ~ 0xFF					
デフォルト値		上記 塗りつぶし部		本体	硬貨	紙幣	
有効タイミング		更新時有効		○			
SSW 152		硬貨識別設定 △1 △2		権限	機能	運用	メカ
機能		硬貨識別の設定		1	○		
		値	内容	備考			
		0	標準				
		1	排除優先	旧500円硬貨は全てRJされます			
		2	受付優先				
		※上記以外の値を設定された場合は「0.標準」として動作する					
設定範囲		0 ~ 0xFF					
デフォルト値		上記 塗りつぶし部		本体	硬貨	紙幣	
有効タイミング		更新時有効			○		
SSW 153		デバッグ用設定 (変更しないでください)		権限	機能	運用	メカ
機能		デバッグ用機能の設定					
設定範囲							
デフォルト値				本体	硬貨	紙幣	
有効タイミング							
SSW 154		収納庫開閉時強制在高異常通知設定 △6		権限	機能	運用	メカ
機能				1	○		
		bit	内容	1	0		
		0	収納庫開閉時強制在高異常通知 ※有効時: 収納庫開閉時にいつでも在高異常発生とする 無効時: エラー解除ガイダンスで指示がある場合の 収納庫開閉では在高異常としない	有効	無効		
		1	0固定				
		2	0固定				
		3	0固定				
		4	0固定				
		5	0固定				
		6	0固定				
		7	0固定				
設定範囲		0 ~ 0xFF					
デフォルト値		上記 塗りつぶし部		本体	硬貨	紙幣	
有効タイミング		更新時有効		○			

[[硬貨部]]

SSW 155	精査処理内容の設定			権限	機能	運用	メカ
機能	精査処理の機能設定						
設定範囲							
	bit	内容	1	0			
	0	精査処理時の強制回収通知 有効／無効設定 ※無効時： 下記設定に応じて精査処理時の回収が 実施可能 ・個別回収選択(硬貨22b0/紙幣30b4) ・全回収 有効/無効設定(硬貨29b0/紙幣11b0) ・E59- * 1エラー時の個別回収で在高クリア (硬22b2) 有効時： 精査処理時の回収が実施可能 ※回収内容は、上記の「個別回収選択」、 「E59- * 1エラー時の個別回収で在高クリア」 を元に、全回収・個別回収を判断	有効	無効			
	1	0固定					
	2	0固定					
	3	0固定					
	4	0固定					
	5	0固定					
	6	0固定					
	7	0固定					
デフォルト値	上記 塗りつぶし部			本体	硬貨	紙幣	
有効タイミング	更新時有効						

3-2. 紙幣部SSW詳細

[[紙幣部]]

紙幣部

SSW 1	5千円収納庫ニアエンブティ枚数設定	権限	機能	運用	メカ																																			
機能	収納枚数が設定値以下ならばニアエンブティと判断する	2		○																																				
設定範囲	0 ~ 15 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答																																							
デフォルト値	5		本体	硬貨	紙幣																																			
有効タイミング	更新時有効				○																																			
SSW 2	千円収納庫ニアエンブティ枚数設定	権限	機能	運用	メカ																																			
機能	収納枚数が設定値以下ならばニアエンブティと判断する	2		○																																				
設定範囲	0 ~ 75 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答																																							
デフォルト値	10		本体	硬貨	紙幣																																			
有効タイミング	更新時有効				○																																			
SSW 3	カセット部ニアフル枚数設定	権限	機能	運用	メカ																																			
機能	収納枚数が設定値以上ならばニアフルと判断する	2		○																																				
設定範囲	0 ~ 200 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答																																							
デフォルト値	180		本体	硬貨	紙幣																																			
有効タイミング	更新時有効				○																																			
SSW 4	5千円収納庫ニアフル枚数設定	権限	機能	運用	メカ																																			
機能	収納枚数が設定値以上ならばニアフルと判断する	2		○																																				
設定範囲	0 ~ 200 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答																																							
デフォルト値	80		本体	硬貨	紙幣																																			
有効タイミング	更新時有効				○																																			
SSW 5	エンブティ状態通知不要金種設定	権限	機能	運用	メカ																																			
機能	収納枚数がエンブティ(ニアエンブティ)でも状態通知しない金種の設定 ENQのレスポンス、動作系コマンドのレスポンス、状態リードコマンドのレスポンス、	2	○																																					
設定範囲	<table><tr><td>bit</td><td>内容</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>千円収納庫エンブティ状態通知</td><td>しない</td><td>する</td></tr><tr><td>1</td><td>2千円収納庫エンブティ状態通知</td><td>しない</td><td>する</td></tr><tr><td>2</td><td>5千円収納庫エンブティ状態通知</td><td>しない</td><td>する</td></tr><tr><td>3</td><td>万円収納庫エンブティ状態通知</td><td>しない</td><td>する</td></tr><tr><td>4</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr></table>	bit	内容	1	0	0	千円収納庫エンブティ状態通知	しない	する	1	2千円収納庫エンブティ状態通知	しない	する	2	5千円収納庫エンブティ状態通知	しない	する	3	万円収納庫エンブティ状態通知	しない	する	4	0固定			5	0固定			6	0固定			7	0固定					
bit	内容	1	0																																					
0	千円収納庫エンブティ状態通知	しない	する																																					
1	2千円収納庫エンブティ状態通知	しない	する																																					
2	5千円収納庫エンブティ状態通知	しない	する																																					
3	万円収納庫エンブティ状態通知	しない	する																																					
4	0固定																																							
5	0固定																																							
6	0固定																																							
7	0固定																																							
デフォルト値	上記 塗りつぶし部		本体	硬貨	紙幣																																			
有効タイミング	更新時有効		○																																					

[[紙幣部]]

SSW 6	リセット処理内容の設定		権限	機能	運用	メカ
機能	リセット処理内容の設定		1	○		
設定範囲						
			</			

[[紙幣部]]

紙幣部

SSW	7	補充処理内容の設定	権限	機能	運用	メカ																																																																										
機能		補充処理の機能設定	2	○																																																																												
設定範囲		<table><tr><td>bit</td><td>内容</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>つり銭機モードの補充RJ紙幣の行き先設定</td><td>払出口</td><td>RJ部</td></tr><tr><td>1</td><td>預かり金計数モード時の補充RJ紙幣の行き先設定 (現金管理機モードは払出口固定)</td><td>RJ部</td><td>払出口</td></tr><tr><td>2</td><td>万円補充時の警告音 (紙幣計数動作終了時に、万券補充が含まれる場合に警告音3を発音する)</td><td>有効</td><td>無効</td></tr><tr><td>3</td><td>待機中【補充】押下による補充処理開始 (預かり金計数、現金管理機モードのみ有効) ※無効の場合、在高表示中に【補充】押下で補充処理開始 (待機中には【補充】ボタン表示されない) ※ローカル操作禁止中は本設定にかかわらず【補充】ボタン表示されない 他の設定との組み合わせ <table><tr><td colspan="2">硬貨</td><td colspan="2">紙幣</td><td rowspan="2">内容</td></tr><tr><td>14b5</td><td>14b0</td><td>30b1</td><td>7b3</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>【補充】ボタン無効</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>【補充】ボタン無効</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>在高表示中のみ有効</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>在高表示中のみ有効</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>在高表示中のみ有効</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>待機中/在高表示中有効</td></tr></table> 紙幣硬貨は常に同じ、 紙幣のみ補充可や硬貨のみ可の状態はない</td><td>無効</td><td>有効</td></tr><tr><td>4</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr></table>	bit	内容	1	0	0	つり銭機モードの補充RJ紙幣の行き先設定	払出口	RJ部	1	預かり金計数モード時の補充RJ紙幣の行き先設定 (現金管理機モードは払出口固定)	RJ部	払出口	2	万円補充時の警告音 (紙幣計数動作終了時に、万券補充が含まれる場合に警告音3を発音する)	有効	無効	3	待機中【補充】押下による補充処理開始 (預かり金計数、現金管理機モードのみ有効) ※無効の場合、在高表示中に【補充】押下で補充処理開始 (待機中には【補充】ボタン表示されない) ※ローカル操作禁止中は本設定にかかわらず【補充】ボタン表示されない 他の設定との組み合わせ <table><tr><td colspan="2">硬貨</td><td colspan="2">紙幣</td><td rowspan="2">内容</td></tr><tr><td>14b5</td><td>14b0</td><td>30b1</td><td>7b3</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>【補充】ボタン無効</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>【補充】ボタン無効</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>在高表示中のみ有効</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>在高表示中のみ有効</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>在高表示中のみ有効</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>待機中/在高表示中有効</td></tr></table> 紙幣硬貨は常に同じ、 紙幣のみ補充可や硬貨のみ可の状態はない	硬貨		紙幣		内容	14b5	14b0	30b1	7b3	1	-	-	-	【補充】ボタン無効	-	-	1	-	【補充】ボタン無効	0	1	0	0	在高表示中のみ有効	0	0	0	1	在高表示中のみ有効	0	1	0	1	在高表示中のみ有効	0	0	0	0	待機中/在高表示中有効	無効	有効	4	0固定			5	0固定			6	0固定			7	0固定					
bit	内容	1	0																																																																													
0	つり銭機モードの補充RJ紙幣の行き先設定	払出口	RJ部																																																																													
1	預かり金計数モード時の補充RJ紙幣の行き先設定 (現金管理機モードは払出口固定)	RJ部	払出口																																																																													
2	万円補充時の警告音 (紙幣計数動作終了時に、万券補充が含まれる場合に警告音3を発音する)	有効	無効																																																																													
3	待機中【補充】押下による補充処理開始 (預かり金計数、現金管理機モードのみ有効) ※無効の場合、在高表示中に【補充】押下で補充処理開始 (待機中には【補充】ボタン表示されない) ※ローカル操作禁止中は本設定にかかわらず【補充】ボタン表示されない 他の設定との組み合わせ <table><tr><td colspan="2">硬貨</td><td colspan="2">紙幣</td><td rowspan="2">内容</td></tr><tr><td>14b5</td><td>14b0</td><td>30b1</td><td>7b3</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>【補充】ボタン無効</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>【補充】ボタン無効</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>在高表示中のみ有効</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>在高表示中のみ有効</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>在高表示中のみ有効</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>待機中/在高表示中有効</td></tr></table> 紙幣硬貨は常に同じ、 紙幣のみ補充可や硬貨のみ可の状態はない	硬貨		紙幣		内容	14b5	14b0	30b1	7b3	1	-	-	-	【補充】ボタン無効	-	-	1	-	【補充】ボタン無効	0	1	0	0	在高表示中のみ有効	0	0	0	1	在高表示中のみ有効	0	1	0	1	在高表示中のみ有効	0	0	0	0	待機中/在高表示中有効	無効	有効																																						
硬貨		紙幣		内容																																																																												
14b5	14b0	30b1	7b3																																																																													
1	-	-	-	【補充】ボタン無効																																																																												
-	-	1	-	【補充】ボタン無効																																																																												
0	1	0	0	在高表示中のみ有効																																																																												
0	0	0	1	在高表示中のみ有効																																																																												
0	1	0	1	在高表示中のみ有効																																																																												
0	0	0	0	待機中/在高表示中有効																																																																												
4	0固定																																																																															
5	0固定																																																																															
6	0固定																																																																															
7	0固定																																																																															
デフォルト値		上記 塗りつぶし部	本体	硬貨	紙幣																																																																											
有効タイミング		更新時有効	○																																																																													

[[紙幣部]]

紙幣部

SSW 8

出金処理内容の設定

機能

設定範囲

bit	内容	1	0															
0	【払い出し】ボタン ※ローカル操作禁止中は設定にかかわらず、 【払い出し】ボタン無効となる 他の設定との組み合わせ <table><tr><td>硬貨</td><td>紙幣</td><td>内容</td></tr><tr><td>15b0</td><td>8b0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>-</td><td>【払い出し】ボタン無効</td></tr><tr><td>-</td><td>0</td><td>【払い出し】ボタン無効</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>【払い出し】ボタン有効</td></tr></table> 紙幣硬貨は常に同じ、 紙幣のみ出金可や硬貨のみ可の状態はない	硬貨	紙幣	内容	15b0	8b0		0	-	【払い出し】ボタン無効	-	0	【払い出し】ボタン無効	1	1	【払い出し】ボタン有効	有効	無効
硬貨	紙幣	内容																
15b0	8b0																	
0	-	【払い出し】ボタン無効																
-	0	【払い出し】ボタン無効																
1	1	【払い出し】ボタン有効																
1	【払い出し】ボタン有効となる鍵位置 他の設定との組み合わせ <table><tr><td>硬貨</td><td>紙幣</td><td>内容</td></tr><tr><td>15b1</td><td>8b1</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>-</td><td>運用 or 管理</td></tr><tr><td>-</td><td>0</td><td>運用 or 管理</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>管理のみ</td></tr></table> 紙幣硬貨は常に同じ、 紙幣のみ出金可や硬貨のみ可の状態はない	硬貨	紙幣	内容	15b1	8b1		0	-	運用 or 管理	-	0	運用 or 管理	1	1	管理のみ	管理のみ	運用管理
硬貨	紙幣	内容																
15b1	8b1																	
0	-	運用 or 管理																
-	0	運用 or 管理																
1	1	管理のみ																
2	0固定																	
3	0固定																	
4	出金順序の設定 低額券： 出金紙幣束は左側に低額券が揃う ただし、高額紙幣繰り出し中に エンプティ発生した場合、高額紙幣の 順序がくるう可能性がある 高額券： 出金紙幣束は左側に高額券が揃う 高額紙幣の順序がくるう可能性は ない ※上記右/左は使用者からみたもの	低額券	高額券															
5	0固定																	
6	0固定																	
7	0固定																	

デフォルト値

有効タイミング

SSW 9

機能

設定範囲

デフォルト値

有効タイミング

SSW 10

機能

設定範囲

デフォルト値

有効タイミング

上記 塗りつぶし部

更新時有効

5千円パターン出金枚数設定

【払い出し】ボタン押下時の出金枚数初期値を設定

0 ~ 200

※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答

1

デバッグ用設定（変更しないでください）

デバッグ用機能の設定

本体

硬貨

紙幣

○

b4

権限

機能

運用

メカ

2

○

権限

機能

運用

メカ

本体

硬貨

紙幣

○

権限

機能

運用

メカ

[[紙幣部]]

SSW 11	回収処理内容の設定 △3			権限	機能	運用	メモ
機能	回収処理の機能設定			2	○		
設定範囲							
	bit	内容	1	0	△3		
0	全回収 有効/無効設定		有効	無効			
他の設定との組み合わせ							
硬貨	紙幣	内容					
29b0	11b0						
0	-	全回収 無効					
-	0	全回収 無効					
1	1	全回収 有効					
・紙幣のみ回収可や硬貨のみ回収可の状態はない ・無効時は、精査処理で全回収による硬貨と紙幣の在高不確定の解除が無効になる							
1	回収選択画面のデフォルト選択回収指示		残置回収	全回収			
他の設定との組み合わせ							
硬貨	紙幣	デフォルトカーソル					
29b2	11b1						
1	0	残置回収					
0	1	残置回収					
1	1	残置回収					
0	0	全回収					
残置回収時の動作は、硬貨SSW29b3、紙幣SSW11b2に従う							
2	残置設定 枚数残置：SSW12,34,44,55,56の枚数を残置 金額残置：SSW14,15の金額を残置		枚数残置	金額残置			
3	残置回収 回収動作 有効/無効設定 ※無効を選択すると、残置回収を実行した時に回収動作は行なわれません(収納庫内紙幣の全残置)		無効	有効			
4	0固定						
5	0固定						
6	連動残置回収 紙幣/硬貨共に“金額残置設定” 紙幣 SSW11b2 = 0 硬貨 SSW29b3 = 0 が有効である場合、紙幣硬貨の連動残置を行う 端数金額は硬貨で残置する		有効	無効			
7	在高異常発生の際、残置回収の有効/無効設定 有効時： 残置回収可能 無効時： 残置回収選択不可 無効時も、上位コマンドからの指示は許可 他の設定との組み合わせ		有効	無効			
硬貨	紙幣	内容					
29b4	11b7						
0	-	在高異常時残置回収無効					
-	0	在高異常時残置回収無効					
1	1	在高異常時残置回収有効					
紙幣硬貨は常に同じ、紙幣のみ残置可や硬貨のみ可の状態はない							
デフォルト値	上記 塗りつぶし部			本体	硬貨	紙幣	
有効タイミング	更新時有効			○			

[[紙幣部]]

SSW 12	5千円残置枚数設定	権限	機能	運用	メカ																																			
機能	SSW11bit2の枚数残置設定時の残置枚数を設定	2		○																																				
設定範囲	0 ~ 200 ※SSW12, 34, 44, 55, 56共通事項 設定枚数分の紙幣が収納されていない場合は、回収しない(そのまま残置) ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答																																							
デフォルト値	10																																							
有効タイミング	更新時有効		○																																					
SSW 13	包装硬貨部設定	権限	機能	運用	メカ																																			
機能	包装硬貨部の設定	※	○																																					
設定範囲	包装硬貨部接続が有効の場合は、接続の自動判断を行います ※bit6のみ2 あとは1																																							
	<table><tr><td>bit</td><td>内容</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>包装硬貨部接続</td><td>有効</td><td>無効</td></tr><tr><td>1</td><td>ドロワー開設設定(【ドロワ開】ボタンの表示／非表示)</td><td>0:表示</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>※ローカル操作禁止中は本設定に関わらず 【ドロワ開】ボタン非表示 ※コマンドによるドロワー開許可は本設定に関わらず常に有効</td><td>1:管理のみ表示 2:非表示</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>精査フォーマット</td><td>0:包装硬貨分拡張</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>1:拡張なし 硬貨に加算 2:拡張なし 加算なし</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>500円包装硬貨巻き数</td><td>20枚</td><td>50枚</td></tr><tr><td>6</td><td>包装硬貨連動残置</td><td>有効</td><td>無効</td></tr><tr><td>7</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr></table>	bit	内容	1	0	0	包装硬貨部接続	有効	無効	1	ドロワー開設設定(【ドロワ開】ボタンの表示／非表示)	0:表示		2	※ローカル操作禁止中は本設定に関わらず 【ドロワ開】ボタン非表示 ※コマンドによるドロワー開許可は本設定に関わらず常に有効	1:管理のみ表示 2:非表示		3	精査フォーマット	0:包装硬貨分拡張		4		1:拡張なし 硬貨に加算 2:拡張なし 加算なし		5	500円包装硬貨巻き数	20枚	50枚	6	包装硬貨連動残置	有効	無効	7	0固定					
bit	内容	1	0																																					
0	包装硬貨部接続	有効	無効																																					
1	ドロワー開設設定(【ドロワ開】ボタンの表示／非表示)	0:表示																																						
2	※ローカル操作禁止中は本設定に関わらず 【ドロワ開】ボタン非表示 ※コマンドによるドロワー開許可は本設定に関わらず常に有効	1:管理のみ表示 2:非表示																																						
3	精査フォーマット	0:包装硬貨分拡張																																						
4		1:拡張なし 硬貨に加算 2:拡張なし 加算なし																																						
5	500円包装硬貨巻き数	20枚	50枚																																					
6	包装硬貨連動残置	有効	無効																																					
7	0固定																																							
	※上位指示で、ドロワー開設設定/精査フォーマットを3と指定された場合は、2として動作する																																							
デフォルト値	上記 塗りつぶし部																																							
有効タイミング	更新時有効		○																																					
SSW 14	残置金額設定(十万の位)	権限	機能	運用	メカ																																			
機能	SSW11bit2の金額残置設定時の残置金額を設定	2		○																																				
設定範囲	0 ~ 99 (×十万円) ※SSW14~15共通事項 ・ SSW14,15をあわせて 収納部最大金額分(1,700,000円)まで設定可能 (超えた場合、取得時に1,700,000円に丸める) ・ 設定枚数分の紙幣が収納されていない場合は、回収しない(そのまま残置) ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答																																							
デフォルト値	0																																							
有効タイミング	更新時有効		○																																					
SSW 15	残置金額設定(万、千の位)	権限	機能	運用	メカ																																			
機能	SSW11bit2の金額残置設定時の残置金額を設定	2		○																																				
設定範囲	0 ~ 99 (×千円) ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答																																							
デフォルト値	0																																							
有効タイミング	更新時有効		○																																					

[[紙幣部]]

紙幣部

SSW 16	予備	権限	機能	運用	メカ																																				
機能	予備設定	1	○																																						
設定範囲	<table><tr><td>bit</td><td>内容</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr></table> ※bit1は RAD200互換から、デフォルト値を1とする					bit	内容	1	0	0	0固定			1	1固定			2	0固定			3	0固定			4	0固定			5	0固定			6	0固定			7	0固定		
bit	内容	1	0																																						
0	0固定																																								
1	1固定																																								
2	0固定																																								
3	0固定																																								
4	0固定																																								
5	0固定																																								
6	0固定																																								
7	0固定																																								
デフォルト値	上記 塗りつぶし部	本体	硬貨	紙幣																																					
有効タイミング	更新時有効	○																																							

SSW 17	予備	権限	機能	運用	メカ																																				
機能	予備設定	1	○																																						
設定範囲	<table><tr><td>bit</td><td>内容</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr></table> ※bit0は RAD200互換から、デフォルト値を1とする					bit	内容	1	0	0	1固定			1	0固定			2	0固定			3	0固定			4	0固定			5	0固定			6	0固定			7	0固定		
bit	内容	1	0																																						
0	1固定																																								
1	0固定																																								
2	0固定																																								
3	0固定																																								
4	0固定																																								
5	0固定																																								
6	0固定																																								
7	0固定																																								
デフォルト値	上記 塗りつぶし部	本体	硬貨	紙幣																																					
有効タイミング	更新時有効			○																																					

[[紙幣部]]

紙幣部

SSW 18	両替機能の設定		権限	機能	運用	メモ																																																												
機能	両替機能の設定		2	○																																																														
設定範囲	<table><tr><td>bit</td><td colspan="2">内容</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td colspan="2">【両替】ボタン ※無効時は、【両替】ボタン非表示 他の設定との組み合わせ <table><tr><td>硬貨</td><td>紙幣</td><td>内容</td></tr><tr><td>44b0</td><td>18b0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>-</td><td>【両替】ボタン無効</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td>【両替】ボタン無効</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>【両替】ボタン有効</td></tr></table></td><td>無効</td><td>有効</td></tr><tr><td>1</td><td colspan="2">0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td colspan="2">包装硬貨両替機能 ※有効時は、両替入出金額に包装硬貨増減を含める</td><td>有効</td><td>無効</td></tr><tr><td>3</td><td colspan="2">0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td colspan="2">0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td colspan="2">0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td colspan="2">0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td colspan="2">0固定</td><td></td><td></td></tr></table>						bit	内容		1	0	0	【両替】ボタン ※無効時は、【両替】ボタン非表示 他の設定との組み合わせ <table><tr><td>硬貨</td><td>紙幣</td><td>内容</td></tr><tr><td>44b0</td><td>18b0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>-</td><td>【両替】ボタン無効</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td>【両替】ボタン無効</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>【両替】ボタン有効</td></tr></table>		硬貨	紙幣	内容	44b0	18b0		0	-	【両替】ボタン無効	-	1	【両替】ボタン無効	1	0	【両替】ボタン有効	無効	有効	1	0固定				2	包装硬貨両替機能 ※有効時は、両替入出金額に包装硬貨増減を含める		有効	無効	3	0固定				4	0固定				5	0固定				6	0固定				7	0固定			
bit							内容		1	0																																																								
0							【両替】ボタン ※無効時は、【両替】ボタン非表示 他の設定との組み合わせ <table><tr><td>硬貨</td><td>紙幣</td><td>内容</td></tr><tr><td>44b0</td><td>18b0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>-</td><td>【両替】ボタン無効</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td>【両替】ボタン無効</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>【両替】ボタン有効</td></tr></table>		硬貨	紙幣	内容	44b0	18b0		0	-	【両替】ボタン無効	-	1	【両替】ボタン無効	1	0	【両替】ボタン有効	無効	有効																																									
硬貨							紙幣	内容																																																										
44b0							18b0																																																											
0							-	【両替】ボタン無効																																																										
-							1	【両替】ボタン無効																																																										
1							0	【両替】ボタン有効																																																										
1							0固定																																																											
2							包装硬貨両替機能 ※有効時は、両替入出金額に包装硬貨増減を含める		有効	無効																																																								
3	0固定																																																																	
4	0固定																																																																	
5	0固定																																																																	
6	0固定																																																																	
7	0固定																																																																	
デフォルト値	上記 塗りつぶし部			本体	硬貨	紙幣																																																												
有効タイミング	更新時有効			○																																																														
SSW 19	予備		権限	機能	運用	メモ																																																												
機能	予備設定		1	○																																																														
設定範囲	0 ~ 0xFF																																																																	
デフォルト値	0			本体	硬貨	紙幣																																																												
有効タイミング	更新時有効					○																																																												

[[紙幣部]]

SSW 20	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 21	計数モード設定	権限	機能	運用	メカ
機能	計数モード設定	1		○	
設定範囲	0：本券モード 1：ダミーモード ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	0		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		○
SSW 22	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					

[[紙幣部]]

紙幣部

SSW 23

上位I/F 設定1

機能

設定範囲

bit	内容	1	0
0	通信速度	0: 2400bps	
1		1: 4800bps	
		2: 9600bps	
2	メカ動作を伴うコマンドのレスポンス送信タイミング	0:メカ動作終了後	
		1:コマンド受信直後	
3	「動作不可」を意味するキャラクタ	BEL	NAK
4	出金処理での払い出し口フル時の 「紙幣抜き取り待ち」を意味するキャラクタ	DC2	SUB
5	出金処理での出金完了時 「紙幣抜き取り待ち」を意味するキャラクタ	DC2	SUB
6	回収処理での 「紙幣抜き取り待ち」を意味するキャラクタ	DC2	SUB
7	精査レスポンスフォーマット	拡張	標準

※上位指示で、通信速度設定を3と指定された場合は、2として動作する

デフォルト値

有効タイミング

SSW 24

機能

設定範囲

bit	内容	1	0
0	金額指定フォーマット	6桁	5桁
1	枚数指定出金フォーマット	3桁	2桁
2	0固定		
3	0固定		
4	0固定		
5	0固定		
6	0固定		
7	デバッグ用設定（変更しないでください）		

紙幣部

SSW 23

上位I/F 設定1

機能

設定範囲

bit	内容	1	0
0	通信速度	0: 2400bps	
1		1: 4800bps	
		2: 9600bps	
2	メカ動作を伴うコマンドのレスポンス送信タイミング	0:メカ動作終了後	
		1:コマンド受信直後	
3	「動作不可」を意味するキャラクタ	BEL	NAK
4	出金処理での払い出し口フル時の 「紙幣抜き取り待ち」を意味するキャラクタ	DC2	SUB
5	出金処理での出金完了時 「紙幣抜き取り待ち」を意味するキャラクタ	DC2	SUB
6	回収処理での 「紙幣抜き取り待ち」を意味するキャラクタ	DC2	SUB
7	精査レスポンスフォーマット	拡張	標準

※上位指示で、通信速度設定を3と指定された場合は、2として動作する

デフォルト値

有効タイミング

SSW 24

機能

設定範囲

bit	内容	1	0
0	金額指定フォーマット	6桁	5桁
1	枚数指定出金フォーマット	3桁	2桁
2	0固定		
3	0固定		
4	0固定		
5	0固定		
6	0固定		
7	デバッグ用設定（変更しないでください）		

紙幣部

SSW 24

上位I/F 設定2

機能

設定範囲

bit	内容	1	0
0	金額指定フォーマット	6桁	5桁
1	枚数指定出金フォーマット	3桁	2桁
2	0固定		
3	0固定		
4	0固定		
5	0固定		
6	0固定		
7	デバッグ用設定（変更しないでください）		

紙幣部

SSW 24

上位I/F 設定2

機能

設定範囲

bit	内容	1	0
0	金額指定フォーマット	6桁	5桁
1	枚数指定出金フォーマット	3桁	2桁
2	0固定		
3	0固定		
4	0固定		
5	0固定		
6	0固定		
7	デバッグ用設定（変更しないでください）		

[[紙幣部]]

SSW 25	予備	権限	機能	運用	メカ																																				
機能	予備設定	1		○																																					
設定範囲	<table><tr><td>bit</td><td>内容</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr></table>					bit	内容	1	0	0	0固定			1	0固定			2	0固定			3	0固定			4	0固定			5	0固定			6	0固定			7	0固定		
bit	内容	1	0																																						
0	0固定																																								
1	0固定																																								
2	0固定																																								
3	0固定																																								
4	0固定																																								
5	0固定																																								
6	0固定																																								
7	0固定																																								
デフォルト値	上記 塗りつぶし部		本体	硬貨	紙幣																																				
有効タイミング	更新時有効		○																																						
SSW 26	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ																																				
機能	デバッグ用機能の設定																																								
設定範囲																																									
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣																																				
有効タイミング																																									
SSW 27	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ																																				
機能	デバッグ用機能の設定																																								
設定範囲																																									
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣																																				
有効タイミング																																									
SSW 28	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ																																				
機能	デバッグ用機能の設定																																								
設定範囲																																									
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣																																				
有効タイミング																																									

[[紙幣部]]

SSW 29	預かり金計数機能設定			権限	機能	運用	メカ																																																																																		
機能 設定範囲	預かり金計数機能設定			2		○																																																																																			
<table><tr><td>bit</td><td colspan="3">内容</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td colspan="3">預かり金モード設定 計数モード設定コマンド(49H)、ユーザー設定によっても切り替えられます 他の設定との組み合わせ <table><tr><td colspan="2">硬貨</td><td>紙幣</td><td>内容</td></tr><tr><td>54b1</td><td>55b0</td><td>29b0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>つり銭機モード</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>預かり金計数モード</td></tr><tr><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>現金管理機モード</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr></table></td><td>つり銭機モード</td><td>預かり金計数モード</td></tr><tr><td colspan="4">紙幣硬貨は常に同じ、 紙幣硬貨のモード不一致はない</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td colspan="3">デバッグ用設定（変更しないでください）</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td colspan="3">デバッグ用設定（変更しないでください）</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td colspan="3">0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td colspan="3">0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td colspan="3">0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td colspan="3">0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td colspan="3">0固定</td><td></td><td></td></tr></table>				bit	内容			1	0	0	預かり金モード設定 計数モード設定コマンド(49H)、ユーザー設定によっても切り替えられます 他の設定との組み合わせ <table><tr><td colspan="2">硬貨</td><td>紙幣</td><td>内容</td></tr><tr><td>54b1</td><td>55b0</td><td>29b0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>つり銭機モード</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>預かり金計数モード</td></tr><tr><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>現金管理機モード</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr></table>			硬貨		紙幣	内容	54b1	55b0	29b0		0	1	1	つり銭機モード	0	0	-	預かり金計数モード	0	-	0	現金管理機モード	1	-	-		つり銭機モード	預かり金計数モード	紙幣硬貨は常に同じ、 紙幣硬貨のモード不一致はない						1	デバッグ用設定（変更しないでください）					2	デバッグ用設定（変更しないでください）					3	0固定					4	0固定					5	0固定					6	0固定					7	0固定						
bit	内容			1	0																																																																																				
0	預かり金モード設定 計数モード設定コマンド(49H)、ユーザー設定によっても切り替えられます 他の設定との組み合わせ <table><tr><td colspan="2">硬貨</td><td>紙幣</td><td>内容</td></tr><tr><td>54b1</td><td>55b0</td><td>29b0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>つり銭機モード</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>預かり金計数モード</td></tr><tr><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>現金管理機モード</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr></table>			硬貨		紙幣	内容	54b1	55b0	29b0		0	1	1	つり銭機モード	0	0	-	預かり金計数モード	0	-	0	現金管理機モード	1	-	-		つり銭機モード	預かり金計数モード																																																												
硬貨		紙幣	内容																																																																																						
54b1	55b0	29b0																																																																																							
0	1	1	つり銭機モード																																																																																						
0	0	-	預かり金計数モード																																																																																						
0	-	0	現金管理機モード																																																																																						
1	-	-																																																																																							
紙幣硬貨は常に同じ、 紙幣硬貨のモード不一致はない																																																																																									
1	デバッグ用設定（変更しないでください）																																																																																								
2	デバッグ用設定（変更しないでください）																																																																																								
3	0固定																																																																																								
4	0固定																																																																																								
5	0固定																																																																																								
6	0固定																																																																																								
7	0固定																																																																																								
デフォルト値	上記 塗りつぶし部			本体	硬貨	紙幣																																																																																			
有効タイミング	更新時有効			○																																																																																					

[[紙幣部]]

紙幣部

SSW 30

動作設定

機能

動作設定

権限

機能

運用

メモ

※bit0 のみ1 あとは2

設定範囲

bit	内容	1	0																																						
0	出金優先モード設定 このモードを有効に設定すると、計数系コマンドにて計数した紙幣は常にカセットに収納されます。 (リサイクル禁止) モード有効時は鍵位置によって、補充紙幣の行き先を切り替える 運用位置: カセット 管理位置: 収納部	有効	無効																																						
1	ボタン操作による補充機能 (預かり金計数、現金管理機モードのみ有効) ※無効の場合、在高表示中に【補充】押下で補充処理開始 (待機中には【補充】ボタン表示されない) ※ローカル操作禁止中は本設定にかかわらず【補充】ボタン表示されない 他の設定との組み合わせ <table><tr><th>硬貨</th><th>紙幣</th><th>内容</th></tr><tr><th>14b5</th><th>14b0</th><th>30b1</th><th>7b3</th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>【補充】ボタン無効</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>【補充】ボタン無効</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>在高表示中のみ有効</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>在高表示中のみ有効</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>在高表示中のみ有効</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>待機中/在高表示中有効</td></tr></table> 紙幣硬貨は常に同じ、 紙幣のみ補充可や硬貨のみ可の状態はない	硬貨	紙幣	内容	14b5	14b0	30b1	7b3		1	-	-	-	【補充】ボタン無効	-	-	1	-	【補充】ボタン無効	0	1	0	0	在高表示中のみ有効	0	0	0	1	在高表示中のみ有効	0	1	0	1	在高表示中のみ有効	0	0	0	0	待機中/在高表示中有効	無効	有効
硬貨	紙幣	内容																																							
14b5	14b0	30b1	7b3																																						
1	-	-	-	【補充】ボタン無効																																					
-	-	1	-	【補充】ボタン無効																																					
0	1	0	0	在高表示中のみ有効																																					
0	0	0	1	在高表示中のみ有効																																					
0	1	0	1	在高表示中のみ有効																																					
0	0	0	0	待機中/在高表示中有効																																					
2	回収時搬送先設定	払出口	カセット																																						
3	個別回収時搬送先設定	払出口	カセット																																						
4	個別回収選択 ※無効時は、回収選択画面に個別回収表示されない ※無効時は、精査処理で回収による硬貨と紙幣の在高不確定の解除が必ず全回収になる 他の設定との組み合わせ <table><tr><th>硬貨</th><th>紙幣</th><th>内容</th></tr><tr><th>22b0</th><th>30b4</th><th></th></tr><tr><td>0</td><td>-</td><td>個別回収無効</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td>個別回収無効</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>個別回収有効</td></tr></table> 紙幣のみ回収可や硬貨のみ可の状態はない	硬貨	紙幣	内容	22b0	30b4		0	-	個別回収無効	-	1	個別回収無効	1	0	個別回収有効	無効	有効																							
硬貨	紙幣	内容																																							
22b0	30b4																																								
0	-	個別回収無効																																							
-	1	個別回収無効																																							
1	0	個別回収有効																																							
5	0固定																																								
6	連動残置回収実行時: 硬貨端数出金設定 (SSW11bit6連動残置回収時のみ) ※無効にすると硬貨在高がSSW14,15の残置金額設定以下のとき、硬貨で千円未満の回収を行わない	無効	有効																																						
7	0固定																																								

デフォルト値

上記 塗りつぶし部

本体

硬貨

紙幣

有効タイミング

更新時有効

○

b0

[[紙幣部]]

SSW 31	万円収納庫ニアエンブティ枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	収納枚数が設定値以下ならばニアエンブティと判断する	2		○	
設定範囲	0 ~ 100 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	5				
有効タイミング	更新時有効				○
SSW 32	万円収納庫ニアフル枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	収納枚数が設定値以上ならばニアフルと判断する	2		○	
設定範囲	0 ~ 100 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	90				
有効タイミング	更新時有効				○
SSW 33	万円パターン出金枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	【払い出し】ボタン押下時の出金枚数初期値を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 100 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	1				
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 34	万円残置枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	SSW11bit2の枚数残置設定時の残置枚数を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 100 ※SSW12, 34, 44, 55, 56共通事項 設定枚数分の紙幣が収納されていない場合は、回収しない(そのまま残置) ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	0				
有効タイミング	更新時有効		○		

[[紙幣部]]

SSW 35	収納庫収納金種設定	権限	機能	運用	メカ																																																																																																																		
機能	収納庫、カセット部に収納する金種のパターンを設定する 収納パターンは下位7bitで指定する値にて設定可能 ※収納庫に在高がある、もしくは在高異常が発生している場合は SSW設定コマンドによる本設定変更不可(NAK応答) ※上位指示で、収納庫収納金種設定を0と指定された場合は、NAK応答 また、0x0A~0x80、0x8A~と指定された場合は、0x01として動作する	1		○																																																																																																																			
設定範囲	<table border="1"> <thead> <tr> <th>値 HEX</th><th>収納庫1 (200枚)</th><th>収納庫2 (100枚)</th><th>収納庫3 (100枚)</th><th>カセット部 (200枚)</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>千円</td><td>5千円</td><td>万円</td><td>2千円</td><td>E/D券混合</td></tr> <tr> <td>2</td><td>千円</td><td>2千円</td><td>万円</td><td>5千円</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>千円</td><td>2千円</td><td>5千円</td><td>万円</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>千円</td><td>5千円</td><td>5千円</td><td>2千/万円</td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td>千円</td><td>千円</td><td>5千円</td><td>2千/万円</td><td></td></tr> <tr> <td>6</td><td>千円</td><td>2千円</td><td>2千円</td><td>5千/万円</td><td></td></tr> <tr> <td>7</td><td>千円</td><td>千円</td><td>2千円</td><td>5千/万円</td><td></td></tr> <tr> <td>8</td><td>千円</td><td>千円</td><td>千円</td><td>2千/5千/万円</td><td></td></tr> <tr> <td>9</td><td>千円</td><td>千円</td><td>万円</td><td>2千/5千円</td><td></td></tr> <tr> <td>81</td><td>E千円</td><td>E5千円</td><td>E万円</td><td>D千/2千/5千/万円</td><td>E券収納 D券回収</td></tr> <tr> <td>82</td><td>E千円</td><td>2千円</td><td>E万円</td><td>D千/ED5千/万円</td><td></td></tr> <tr> <td>83</td><td>E千円</td><td>2千円</td><td>E5千円</td><td>D千/ED5千/万円</td><td></td></tr> <tr> <td>84</td><td>E千円</td><td>E5千円</td><td>E5千円</td><td>D千/2千/5千/ED万円</td><td></td></tr> <tr> <td>85</td><td>E千円</td><td>E千円</td><td>E5千円</td><td>D千/2千/5千/ED万円</td><td></td></tr> <tr> <td>86</td><td>E千円</td><td>2千円</td><td>2千円</td><td>D千/ED5千/ED万円</td><td></td></tr> <tr> <td>87</td><td>E千円</td><td>E千円</td><td>2千円</td><td>D千/ED5千/ED万円</td><td></td></tr> <tr> <td>88</td><td>E千円</td><td>E千円</td><td>E千円</td><td>D千/2千/ED5千/ED万円</td><td></td></tr> <tr> <td>89</td><td>E千円</td><td>E千円</td><td>E万円</td><td>D千/2千/ED5千/万円</td><td></td></tr> </tbody> </table> 収納庫の金種変更には、専用のスペーサー取り付け、変更などのハード改造が必要になる場合があります					値 HEX	収納庫1 (200枚)	収納庫2 (100枚)	収納庫3 (100枚)	カセット部 (200枚)	備考	1	千円	5千円	万円	2千円	E/D券混合	2	千円	2千円	万円	5千円		3	千円	2千円	5千円	万円		4	千円	5千円	5千円	2千/万円		5	千円	千円	5千円	2千/万円		6	千円	2千円	2千円	5千/万円		7	千円	千円	2千円	5千/万円		8	千円	千円	千円	2千/5千/万円		9	千円	千円	万円	2千/5千円		81	E千円	E5千円	E万円	D千/2千/5千/万円	E券収納 D券回収	82	E千円	2千円	E万円	D千/ED5千/万円		83	E千円	2千円	E5千円	D千/ED5千/万円		84	E千円	E5千円	E5千円	D千/2千/5千/ED万円		85	E千円	E千円	E5千円	D千/2千/5千/ED万円		86	E千円	2千円	2千円	D千/ED5千/ED万円		87	E千円	E千円	2千円	D千/ED5千/ED万円		88	E千円	E千円	E千円	D千/2千/ED5千/ED万円		89	E千円	E千円	E万円	D千/2千/ED5千/万円	
値 HEX	収納庫1 (200枚)	収納庫2 (100枚)	収納庫3 (100枚)	カセット部 (200枚)	備考																																																																																																																		
1	千円	5千円	万円	2千円	E/D券混合																																																																																																																		
2	千円	2千円	万円	5千円																																																																																																																			
3	千円	2千円	5千円	万円																																																																																																																			
4	千円	5千円	5千円	2千/万円																																																																																																																			
5	千円	千円	5千円	2千/万円																																																																																																																			
6	千円	2千円	2千円	5千/万円																																																																																																																			
7	千円	千円	2千円	5千/万円																																																																																																																			
8	千円	千円	千円	2千/5千/万円																																																																																																																			
9	千円	千円	万円	2千/5千円																																																																																																																			
81	E千円	E5千円	E万円	D千/2千/5千/万円	E券収納 D券回収																																																																																																																		
82	E千円	2千円	E万円	D千/ED5千/万円																																																																																																																			
83	E千円	2千円	E5千円	D千/ED5千/万円																																																																																																																			
84	E千円	E5千円	E5千円	D千/2千/5千/ED万円																																																																																																																			
85	E千円	E千円	E5千円	D千/2千/5千/ED万円																																																																																																																			
86	E千円	2千円	2千円	D千/ED5千/ED万円																																																																																																																			
87	E千円	E千円	2千円	D千/ED5千/ED万円																																																																																																																			
88	E千円	E千円	E千円	D千/2千/ED5千/ED万円																																																																																																																			
89	E千円	E千円	E万円	D千/2千/ED5千/万円																																																																																																																			
デフォルト値	上記 塗りつぶし部	本体	硬貨	紙幣																																																																																																																			
有効タイミング	更新時有効			○																																																																																																																			

[[紙幣部]]

SSW 36	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 37	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 38	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 39	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 40	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					

[[紙幣部]]

SSW 41	2千円収納庫ニアエンブティ枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	収納枚数が設定値以下ならばニアエンブティと判断する	2		○	
設定範囲	0 ~ 15 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	5				
有効タイミング	更新時有効				○
SSW 42	2千円収納庫ニアフル枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	収納枚数が設定値以上ならばニアフルと判断する	2		○	
設定範囲	0 ~ 200 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	80				
有効タイミング	更新時有効				○
SSW 43	2千円パターン出金枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	【払い出し】ボタン押下時の出金枚数初期値を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 200 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	1				
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 44	2千円残置枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	SSW11bit2の枚数残置設定時の残置枚数を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 200 ※SSW12, 34, 44, 55, 56共通事項 設定枚数分の紙幣が収納されていない場合は、回収しない(そのまま残置) ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	10				
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 45	万円収納庫フル枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	設定枚数を超えて入金された紙幣はカセットへ自動回収される	2		○	
設定範囲	0 ~ 100 SSW35の設定による最大枚数以上: 自動回収設定なし ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	20				
有効タイミング	更新時有効		○		○
SSW 46	予備	権限	機能	運用	メカ
機能	予備設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 0xFF				
デフォルト値	1 ※RAD200互換から、デフォルト値を1とする				
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 47	千円収納庫ニアフル枚数設定 (100の位)	権限	機能	運用	メカ
機能	収納枚数が設定値以上ならばニアフルと判断する	2		○	
設定範囲	0 ~ 4 (×100) ※SSW47, 48共通事項 ・ SSW47,48をあわせて 400まで設定可能(超えた場合、取得時に400に丸める) ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	1				
有効タイミング	更新時有効				○
SSW 48	千円収納庫ニアフル枚数設定 (10、1の位)	権限	機能	運用	メカ
機能	収納枚数が設定値以上ならばニアフルと判断する	2		○	
設定範囲	0 ~ 99 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	80				
有効タイミング	更新時有効				○

[[紙幣部]]

SSW 49	千円パターン出金枚数設定 (100の位)	権限	機能	運用	メカ
機能	【払い出し】ボタン押下時の出金枚数初期値を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 4 (×100) ※SSW49, 50共通事項 ・ SSW49,50をあわせて 400まで設定可能(超えた場合、取得時に400に丸める) ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	0		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 50	千円パターン出金枚数設定 (10、1の位)	権限	機能	運用	メカ
機能	【払い出し】ボタン押下時の出金枚数初期値を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 99 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	4		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 51	万円優先順位設定	権限	機能	運用	メカ
機能	SSW11bit2の金額残置設定時の優先金種順位を設定	2		○	
設定範囲	1 ~ 10 (1が優先順位最高) ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	10		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 52	5千円優先順位設定	権限	機能	運用	メカ
機能	SSW11bit2の金額残置設定時の優先金種順位を設定	2		○	
設定範囲	1 ~ 10 (1が優先順位最高) ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	8		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 53	2千円優先順位設定	権限	機能	運用	メカ
機能	SSW11bit2の金額残置設定時の優先金種順位を設定	2		○	
設定範囲	1 ~ 10 (1が優先順位最高) ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	9		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 54	千円優先順位設定	権限	機能	運用	メカ
機能	SSW11bit2の金額残置設定時の優先金種順位を設定	2		○	
設定範囲	1 ~ 10 (1が優先順位最高) ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	7		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 55	千円残置枚数設定(100の位)	権限	機能	運用	メカ
機能	SSW11bit2の枚数残置設定時の残置枚数を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 4 (×100) ※SSW55, 56共通事項 ・ SSW55,56をあわせて 400まで設定可能(超えた場合、取得時に400に丸める) ※SSW12, 34, 44, 55, 56共通事項 設定枚数分の紙幣が収納されていない場合は、回収しない(そのまま残置) ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	0		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		

[[紙幣部]]

SSW 56	千円残置枚数設定(10、1の位)	権限	機能	運用	メカ
機能	SSW11bit2の枚数残置設定時の残置枚数を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 99 ※SSW12, 34, 44, 55, 56共通事項 設定枚数分の紙幣が収納されていない場合は、回収しない(そのまま残置) ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	80		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 57	万円収納庫残置基準値設定	権限	機能	運用	メカ
機能	金額残置計算時の基準枚数を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 200 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	0		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 58	5千円収納庫残置基準値設定	権限	機能	運用	メカ
機能	金額残置計算時の基準枚数を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 200 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	10		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 59	2千円収納庫残置基準値設定	権限	機能	運用	メカ
機能	金額残置計算時の基準枚数を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 200 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	10		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 60	千円収納庫残置基準値設定	権限	機能	運用	メカ
機能	金額残置計算時の基準枚数を設定	2		○	
設定範囲	0 ~ 200 ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	50		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 61	デバッグ用設定(変更しないでください)	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング			○		

[[紙幣部]]

SSW 62	予備	権限	機能	運用	メカ
機能	予備設定	1	○		
設定範囲	0 ~ 0xFF				
デフォルト値	0			本体	硬貨 紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 63	予備	権限	機能	運用	メカ
機能	予備設定	1	○		
設定範囲	0 ~ 0xFF				
デフォルト値	0			本体	硬貨 紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 64	予備	権限	機能	運用	メカ
機能	予備設定	1	○		
設定範囲	0 ~ 0xFF				
デフォルト値	0			本体	硬貨 紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 65	予備	権限	機能	運用	メカ
機能	予備設定	1	○		
設定範囲	0 ~ 0xFF				
デフォルト値	0			本体	硬貨 紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 66	予備	権限	機能	運用	メカ
機能	予備設定	1	○		
設定範囲	0 ~ 0xFF				
デフォルト値	0			本体	硬貨 紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 67	予備	権限	機能	運用	メカ
機能	予備設定	1	○		
設定範囲	0 ~ 0xFF				
デフォルト値	0			本体	硬貨 紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		
SSW 68	デバッグ用設定 (変更しないでください)	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値				本体	硬貨 紙幣
有効タイミング					
SSW 69	デバッグ用設定 (変更しないでください)	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値				本体	硬貨 紙幣
有効タイミング					

[[紙幣部]]

SSW 70	デバッグ用設定 (変更しないでください) △2	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					
SSW 71	千円収納庫フル枚数設定(100の位)	権限	機能	運用	メカ
機能	設定枚数を超えて入金された紙幣はカセットへ自動回収される	1		○	
設定範囲	0 ~ 4 (×100) SSW71、72で SSW35の設定による最大枚数以上: 自動回収設定なし ※SSW71,72共通事項 ・ SSW71,72をあわせて 400まで設定可能 (超えた場合、取得時に400に丸める) ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	2		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		○
SSW 72	千円収納庫フル枚数設定(10、1の位)	権限	機能	運用	メカ
機能	設定枚数を超えて入金された紙幣はカセットへ自動回収される	1		○	
設定範囲	0 ~ 99 SSW71、72で SSW35の設定による最大枚数以上: 自動回収設定なし ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	0		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		○
SSW 73	5千円収納庫フル枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	設定枚数を超えて入金された紙幣はカセットへ自動回収される	1		○	
設定範囲	0 ~ 200 SSW35の設定による最大枚数以上: 自動回収設定なし ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	100		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		○
SSW 74	2千円収納庫フル枚数設定	権限	機能	運用	メカ
機能	設定枚数を超えて入金された紙幣はカセットへ自動回収される	1		○	
設定範囲	0 ~ 200 SSW35の設定による最大枚数以上: 自動回収設定なし ※上位指示で設定範囲外を指定された場合はNAK応答				
デフォルト値	100		本体	硬貨	紙幣
有効タイミング	更新時有効		○		○
SSW 75	デバッグ用設定 (変更しないでください)	権限	機能	運用	メカ
機能	デバッグ用機能の設定				
設定範囲					
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣
有効タイミング					

[[紙幣部]]

SSW 76	装置設定	権限	機能	運用	メカ																																																		
機能	装置設定	2		○																																																			
設定範囲																																																							
<table><tr><td>bit</td><td>内容</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>補充時ニアフル以上の金種の補充は不可 有効時：ニアフルを検知している金種の補充はRJ 他の設定との組み合わせ <table><tr><td>硬貨</td><td>紙幣</td><td>内容</td></tr><tr><td>71b1</td><td>76b0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>無効</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>有効</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td>有効</td></tr></table> カセット有り運用時は収納庫フル、 カセットニアフル以上の場合に有効時RJ</td><td>有効</td><td>無効</td></tr><tr><td>1</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr></table>		bit	内容	1	0	0	補充時ニアフル以上の金種の補充は不可 有効時：ニアフルを検知している金種の補充はRJ 他の設定との組み合わせ <table><tr><td>硬貨</td><td>紙幣</td><td>内容</td></tr><tr><td>71b1</td><td>76b0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>無効</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>有効</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td>有効</td></tr></table> カセット有り運用時は収納庫フル、 カセットニアフル以上の場合に有効時RJ	硬貨	紙幣	内容	71b1	76b0		0	0	無効	1	-	有効	-	1	有効	有効	無効	1	0固定			2	0固定			3	0固定			4	0固定			5	0固定			6	0固定			7	0固定					
bit	内容	1	0																																																				
0	補充時ニアフル以上の金種の補充は不可 有効時：ニアフルを検知している金種の補充はRJ 他の設定との組み合わせ <table><tr><td>硬貨</td><td>紙幣</td><td>内容</td></tr><tr><td>71b1</td><td>76b0</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>無効</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>有効</td></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td>有効</td></tr></table> カセット有り運用時は収納庫フル、 カセットニアフル以上の場合に有効時RJ	硬貨	紙幣	内容	71b1	76b0		0	0	無効	1	-	有効	-	1	有効	有効	無効																																					
硬貨	紙幣	内容																																																					
71b1	76b0																																																						
0	0	無効																																																					
1	-	有効																																																					
-	1	有効																																																					
1	0固定																																																						
2	0固定																																																						
3	0固定																																																						
4	0固定																																																						
5	0固定																																																						
6	0固定																																																						
7	0固定																																																						
デフォルト値	上記 塗りつぶし部	本体	硬貨	紙幣																																																			
有効タイミング	更新時有効	b0		○																																																			
SSW 77	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ																																																		
機能	デバッグ用機能の設定																																																						
設定範囲																																																							
デフォルト値		本体	硬貨	紙幣																																																			
有効タイミング																																																							
SSW 78	デバッグ用設定（変更しないでください）	権限	機能	運用	メカ																																																		
機能	デバッグ用機能の設定																																																						
設定範囲																																																							
デフォルト値		本体	硬貨	紙幣																																																			
有効タイミング																																																							

[[紙幣部]]

SSW 79	上位I/F 設定3 △4	権限	機能	運用	メカ																																			
機能	上位I/F の機能設定3																																							
設定範囲	<table><tr><th>bit</th><th>内容</th><th>1</th><th>0</th></tr><tr><td>0</td><td>回収終了条件 空カセットカセットセット外れ時に 回収処理を終了するか 0: 回収処理を終了する 1: カセットセットまで回収処理を継続 ※リジェクト抜き取りが必要な場合は、 リジェクト抜き取り完了まで回収処理を継続させる ※回収処理を継続する場合のカセットセット外れを 意味するキャラクタは紙幣SSW23bit6に準ずる</td><td>0:空カセットのセット 1:現行機と同等</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>0固定</td><td></td><td></td></tr></table>	bit	内容	1	0	0	回収終了条件 空カセットカセットセット外れ時に 回収処理を終了するか 0: 回収処理を終了する 1: カセットセットまで回収処理を継続 ※リジェクト抜き取りが必要な場合は、 リジェクト抜き取り完了まで回収処理を継続させる ※回収処理を継続する場合のカセットセット外れを 意味するキャラクタは紙幣SSW23bit6に準ずる	0:空カセットのセット 1:現行機と同等		1	0固定			2	0固定			3	0固定			4	0固定			5	0固定			6	0固定			7	0固定					
bit	内容	1	0																																					
0	回収終了条件 空カセットカセットセット外れ時に 回収処理を終了するか 0: 回収処理を終了する 1: カセットセットまで回収処理を継続 ※リジェクト抜き取りが必要な場合は、 リジェクト抜き取り完了まで回収処理を継続させる ※回収処理を継続する場合のカセットセット外れを 意味するキャラクタは紙幣SSW23bit6に準ずる	0:空カセットのセット 1:現行機と同等																																						
1	0固定																																							
2	0固定																																							
3	0固定																																							
4	0固定																																							
5	0固定																																							
6	0固定																																							
7	0固定																																							
デフォルト値	上記 塗りつぶし部		本体	硬貨	紙幣																																			
有効タイミング	更新時有効		○																																					
SSW 80	デバッグ用設定 (変更しないでください)	権限	機能	運用	メカ																																			
機能	デバッグ用機能の設定																																							
設定範囲																																								
デフォルト値			本体	硬貨	紙幣																																			
有効タイミング																																								