


インターフェース仕様書

型式 RT-300 シリーズ型
RT-N300 シリーズ型
RAD-300 シリーズ型
RAD-N300 シリーズ型
WD-300 型
WD-N300 型

製品名 硬貨レジつり銭機
紙幣レジつり銭機
包装硬貨管理機



[目 次]

1. はじめに	5
1-1. 適用範囲	5
1-2. 品名、型式	5
1-3. 用語定義	5
2. Pレベル仕様	6
2-1. 接続形態	6
2-2. 接続回路	6
2-3. コネクタ仕様	7
3. Lレベル仕様	8
3-1. 基本仕様	8
3-2. データ伝送制御手順	9
4. Dレベル仕様	15
4-1. コマンドフォーマット	15
4-2. レスポンスフォーマット	16
5. コマンド一覧表	17
6. コマンド詳細	18
6-1. リセットコマンド(30H)	18
6-2. 金額指定放出コマンド(31H)	19
6-3. 精査コマンド(32H)	22
6-4. メモリクリアコマンド(33H)	28
6-5. 枚数指定放出コマンド(35H)	29
6-6. モード切り換えコマンド(36H)	31
6-7. 累積カウンタクリアコマンド(36H)	32
6-8. 日時設定コマンド(37H)	33
6-9. 回収コマンド(38H)	34
6-10. SSW設定コマンド(3AH)	36
6-11. 状態リードコマンド(3BH)	37
6-12. 補充枚数取得コマンド(3CH)	42
6-13. 拡張SSW設定コマンド(3FH)	43
6-14. 計数データリードコマンド(41H)	44
6-15. 預かり金計数開始コマンド(45H)	46
6-16. 計数終了コマンド(46H)	47
6-17. 計数停止コマンド(47H)	48
6-18. 計数再開コマンド(48H)	49
6-19. 計数モード設定コマンド(49H)	50
6-20. バージョンリードコマンド(4BH)	52
6-21. ローカル操作禁止コマンド(4CH)	54
6-22. ドロアオープンコマンド(50H)	55
6-23. 締めコマンド(52H)	56
6-24. 補充開始コマンド(53H)	60
6-25. 取引外入金開始コマンド(54H)	61
6-26. 取引外出金コマンド(金額指定)(55H)	62
6-27. 取引外出金コマンド(枚数指定)(56H)	64

6-28. 現金戻し開始コマンド(57H)	66
6-29. 交代データリードコマンド(59H)	67
7. 状態遷移	70
7-1. 預かり金計数モード	71
7-2. つり銭機モード	74
7-3. 現金管理機モード	77
8. 通信マトリクス	80
8-1. コマンド別レスポンスマトリクス	80
8-2. 付録1. 計数詳細遷移図	101
8-3. 付録2. 自動回収詳細遷移図	103
8-4. 付録3. 預かり金計数処理のシーケンス	105

1. はじめに

1-1. 適用範囲

△4

△4

△6 本仕様書は RT-300 シリーズ型 硬貨レジつり銭機、RAD-300 シリーズ型 紙幣レジつり銭機、
RT-N300 シリーズ型 硬貨つり銭機、RAD-N300 シリーズ型 紙幣つり銭機、
WD-300 型、WD-N300 型、包装硬貨管理機におけるインターフェース仕様に適用する。

1-2. 品名、型式

品名 : 硬貨レジつり銭機

型式 : RT-300シリーズ △4

品名 : 硬貨つり銭機

型式 : RT-N300シリーズ △6

品名 : 紙幣レジつり銭機

型式 : RAD-300シリーズ △4

品名 : 紙幣つり銭機

型式 : RAD-N300シリーズ △6

品名 : 包装硬貨管理機

型式 : WD-300

品名 : 包装硬貨管理機


型式 : WD-N300 △6

1-3. 用語定義


RJ:リジェクト 収納庫・カセットへ搬送しない媒体のこと（正貨判定でも、本体リジェクトがある）

2. Pレベル仕様

2-1. 接続形態

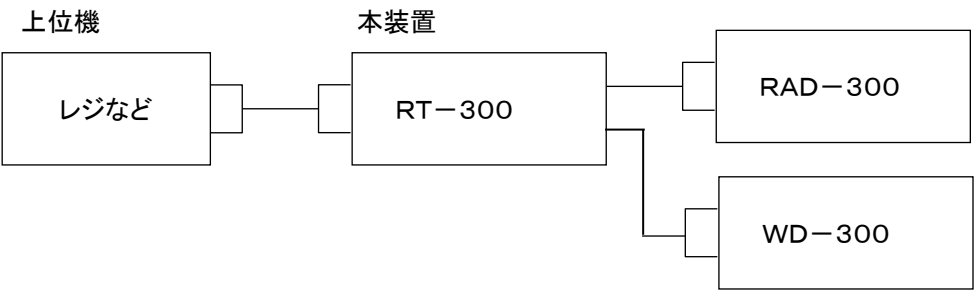

2-2. 接続回路

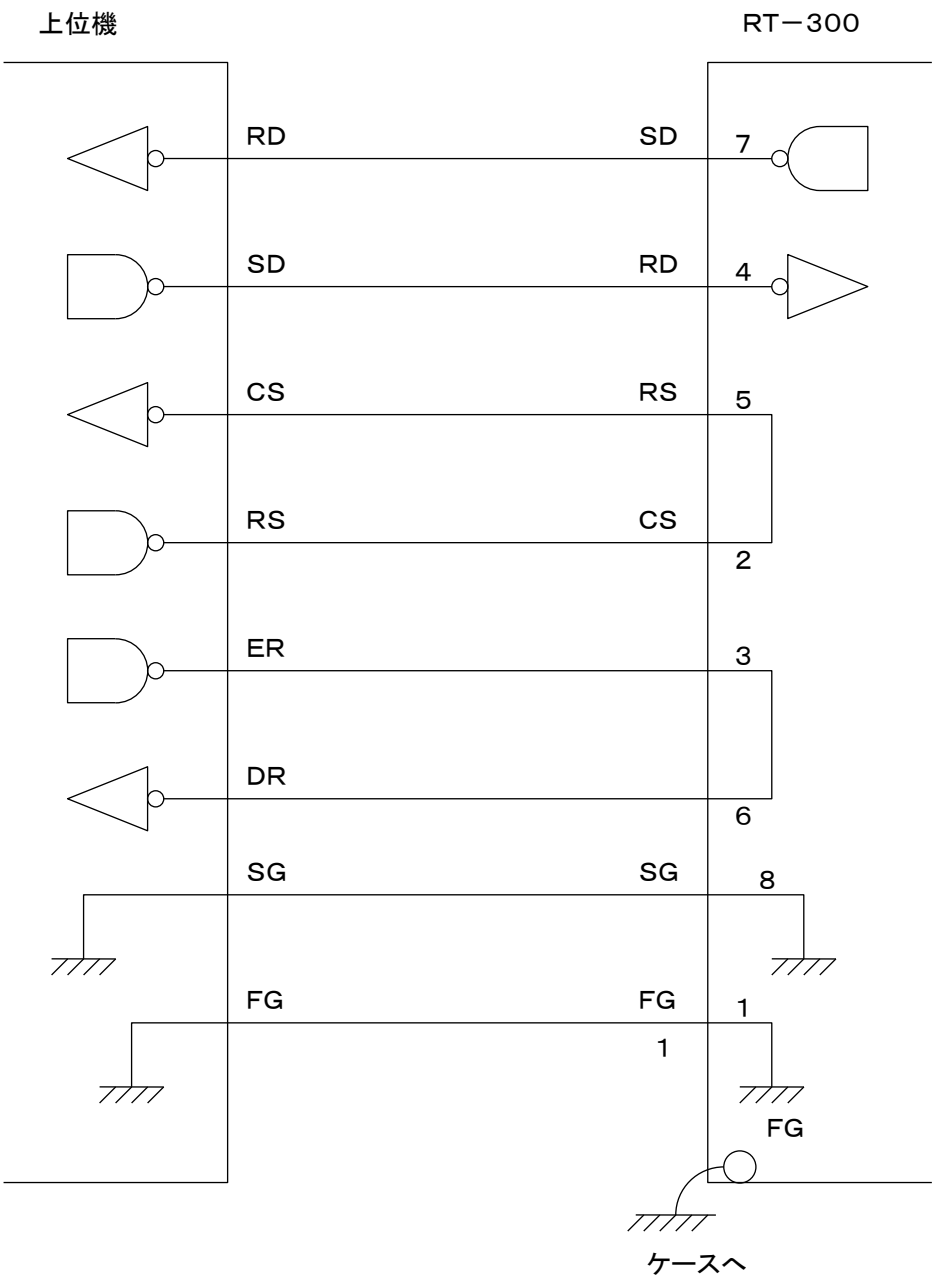

2-3. コネクタ仕様

(1) コネクタ仕様

コネクタ種類	丸形ミニコネクタ
ピン数	8ピン
コネクタ型名	D8-177J-201
メーカー	中央無線

(2) ピン配列

ピン番号	信号名
1	FG
2	CS
3	ER
4	RD
5	RS
6	DR
7	SD
8	SG


(3) 通信仕様

非同期シリアル通信

規格 … EIA-RS232C準拠
 通信速度 … 2400, 4800, 9600bps
 仕様ドライバー、レシーバー … MAX232 ** 相当品

3. Lレベル仕様

3-1. 基本仕様

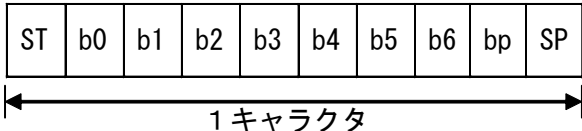	項 目	仕 様
1	伝送形式	半二重 コマンドレスポンス形式
2	伝送速度	2400, 4800, 9600bps デフォルト: 9600bps
3	同期方式	調歩同期方式 スタートビット 1ビット ストップビット 1ビット
4	伝送コード	JIS 7 単位コード JIS X 0201 準拠
5	キャラクタ構成	 ST : スタートビット(1ビット) b0～b6: データビット(b0が最下位ビット) bp : パリティビット SP : ストップビット(1ビット)
6	誤り検出方式	垂直パリティチェック(キャラクタパリティチェック) JIS X 5001 準拠 水平パリティチェック(BCCチェック) JIS X 5001 準拠

3-2. データ伝送制御手順

(1) データリンクの確立及び、問い合わせ

データリンクの確立及び従局への問い合わせにENQキャラクタを使用します。
従局はENQ受信に対し装置状態を表すレスポンスコードを送信します。

(2) 情報メッセージ

本データ伝送制御手順では、伝送する情報を情報メッセージと呼びます。
情報メッセージは、伝送するデータとその付加情報からなります。

STX	伝送データ	ETX	BCC
-----	-------	-----	-----

(3) 使用コード


伝送制御で使うコードは、JIS 7 単位コードです。△5
また、下表に示すような機能キャラクタを伝送制御で使用します。

伝送制御キャラクタ


キャラクタ	コード(H)	意 味
STX	02	テキスト開始
ETX	03	テキスト終了
EOT	04	送信終了
ENQ	05	問い合わせ
DLE	10	伝送制御拡張
NAK	15	否定応答

(4) 情報メッセージ転送手順

- ・主局(上位機)は、1つの情報メッセージ(コマンド)を送信したら
従局の情報メッセージ(レスポンス)を待ちます。
- ・従局は、受信した情報メッセージをチェックします。
情報メッセージのチェックは、キャラクタパリティとBCCを使います。
- ・従局は、受信したコマンドに対して応答の制御コードを返信します。
- ・主局も受信した制御コードのチェックをします。

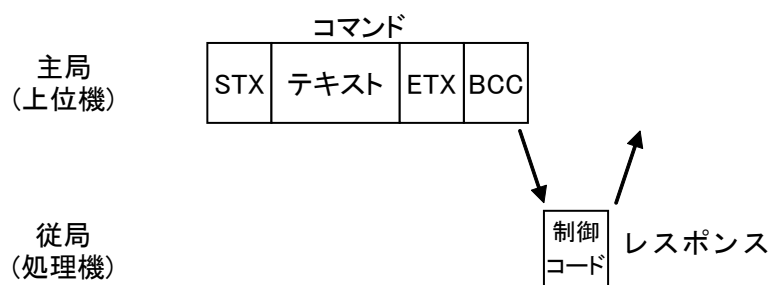

・従局により複数のメッセージを送信(レスポンス)する場合は、
DLE コードに続けて情報メッセージを送信します。

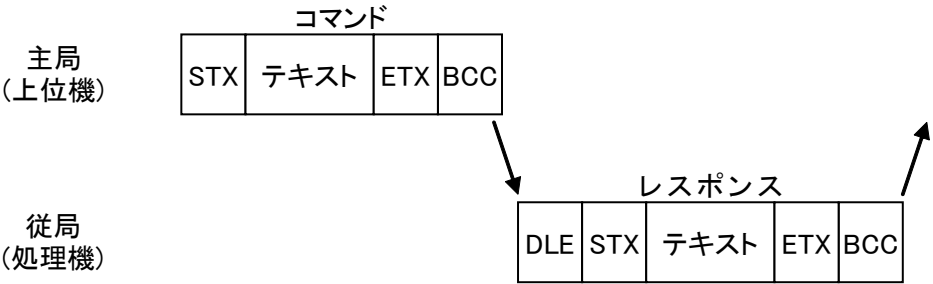


(5)タイマー監視

回線や情報メッセージの異常により、伝送キャラクタが正しく送受信できないことがあります。これを検出する為に、タイマー監視を行います。

ステータス要求タイマー(コマンド／レスポンス間タイマー)

- ・主局(上位機)が使います。コマンド送出後、従局からの応答が返ってこない場合、ENQを送信し従局のステータスを要求します。設定値は1.5秒
(注:レスポンスが複数の場合、DLE受信でタイマーを解除して下さい)
- ・主局はENQ送信後、約0.3秒経過してもなお無応答、又は無効応答の場合は、EOTを送信して送信権を放棄し、待機状態に戻ります。
(コマンド／レスポンス タイムアウト)

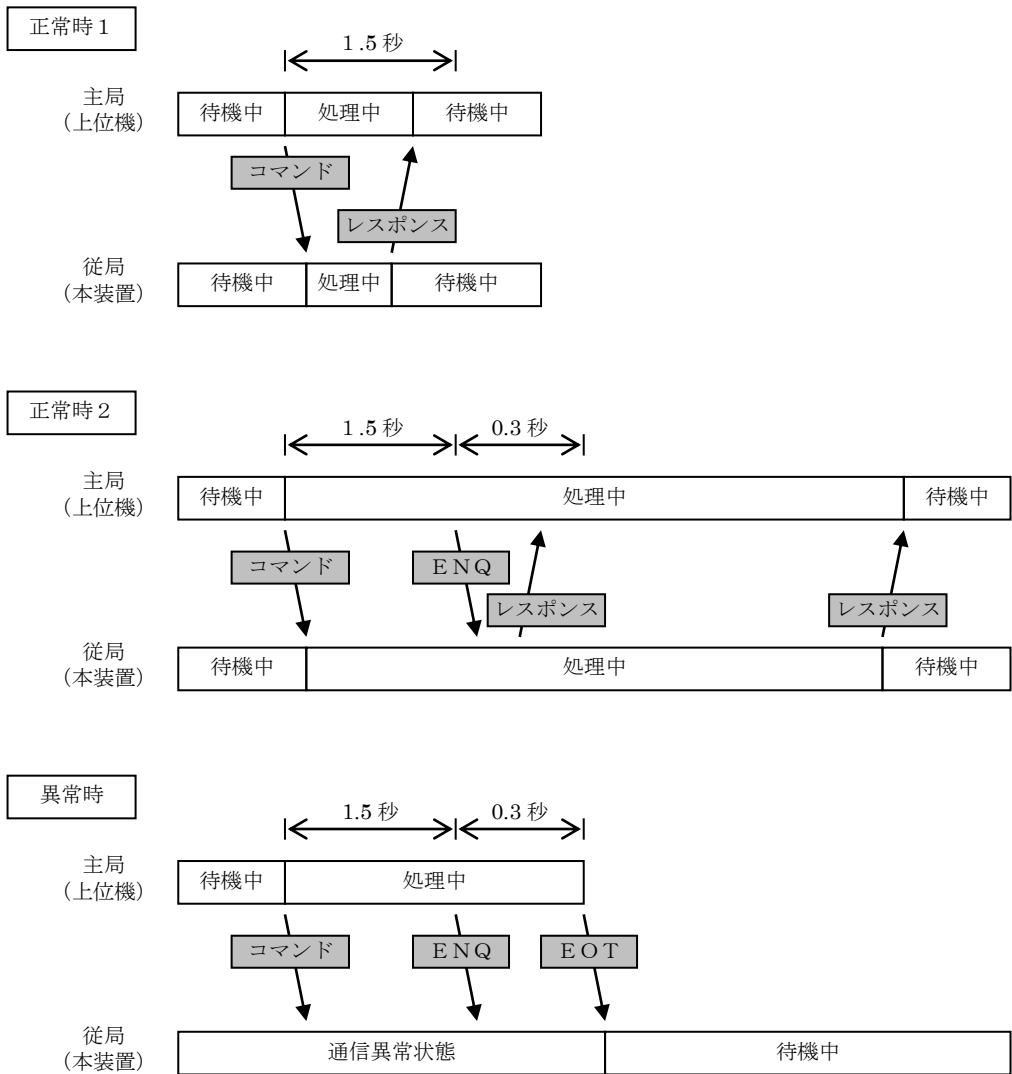

(6) 誤り検出

受信した情報メッセージをチェックする為に、垂直パリティチェック、水平パリティチェックを使用します。

・垂直パリティチェック(キャラクタパリティチェック)

JIS C6360で決まっている垂直パリティを使います。

伝送するデータの1文字ごとに0又は1のパリティビットを付け加えます。

1つの文字中の1であるビットの数が、パリティビットを含めて偶数になるように設定します。

b0	b1	b2	b3	b4	b5	b6	bp
----	----	----	----	----	----	----	----


b0～b6 : データビット (b0 が最下位ビット)

bp : パリティビット

・水平パリティチェック(BCCチェック)

JIS C6360で決まっている水平パリティを使います。

STXの次のキャラクタからETXまでの排他的論理和のキャラクタをETXの次に付加します。

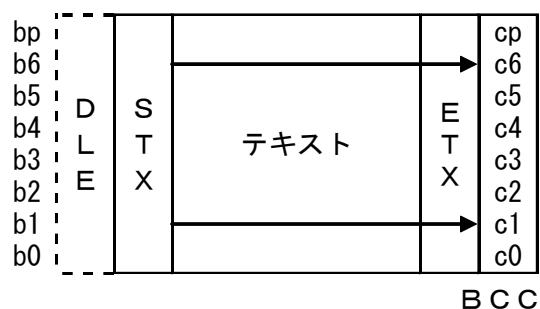

c0～cp: テキストを構成する各キャラクタの
対応する b0～bp のパリティ。

(7) 異常発生時の回復手順

回線や情報メッセージの異常により、伝送キャラクタが正しく送受信できない異常が発生すると、主局又は従局は回復手順に移ります。この場合の異常とは、キャラクタパリティエラー、BCCエラー、コマンド／レスポンス タイムアウトです。

・主局による回復手順

EOTを送出後、情報メッセージを再送。それでもなお回復できない場合、オペレータや処理プログラムに知らせます。

・従局による回復手順

キャラクタパリティエラー、BCCエラー発生時には、応答の制御コードに異常発生を設定します。

EOTを受信した場合は、無条件に通信ニュートラル状態に戻り情報メッセージ受信に備えます。

(8) 伝送制御マトリクス


以下に従局側の受信ステップが受信したキャラクタによりどのように遷移するかを表します。

受信 step	状態	受信キャラクタ						処理終了
		EOT	ENQ	STX	一般文字	ETX	BCC	
1	ニュートラル/ STX待ち	1	電文送出後 1	2	—	—	—	電文送出後 1
2	ETX待ち	1	—	NGセット 2	データストア 2	3	データストア 2	電文送出後 2
3	BCC待ち	全てBCCコードとみなす					処理開始後 1	電文送出後 3

注1) 表中の数字は、受信ステップを表しています。

注2) 「—」は無視

(9) 伝送制御機能図

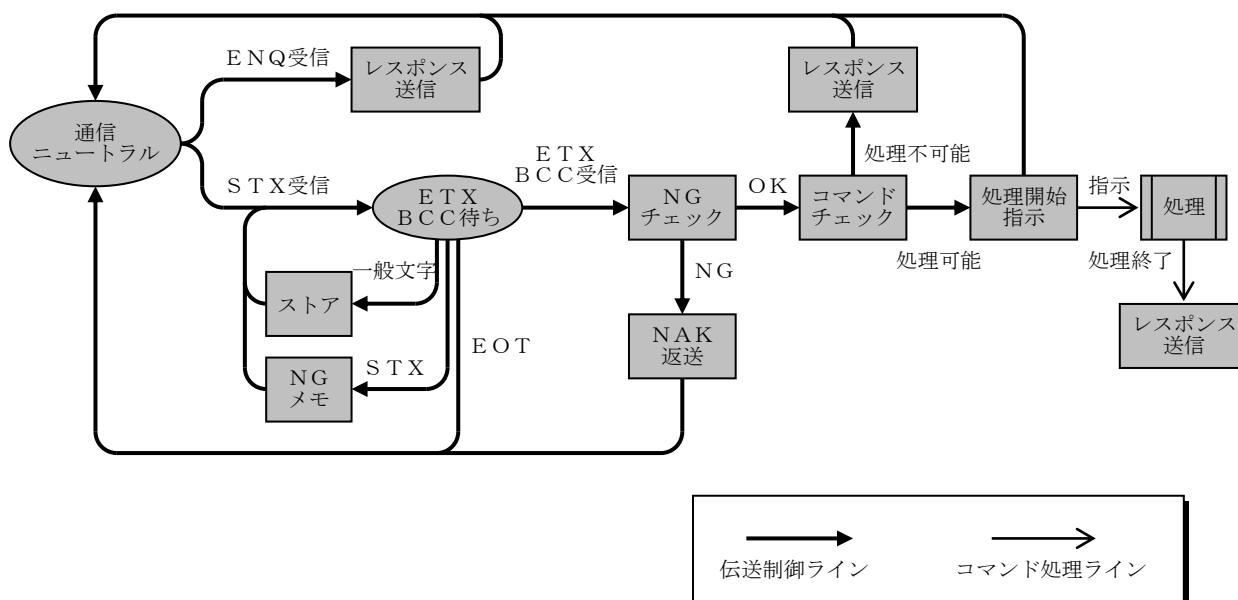


4. D レベル仕様

本章では情報メッセージ内の伝送データ部仕様を定義する。

情報メッセージの構成は「3-2. (2)情報メッセージ」を参照のこと。


4-1. コマンドフォーマット

データの伝送を必要とするコマンドの場合。



データ長 (L)

データの伝送を必要としないコマンドの場合。



STX: テキストの開始を意味するコード 02H

DC1: 起動を意味するコード 11H

DH1: コマンド

L : データ長

最大FFまでを2バイト(30~3Fの16進数)で表す。


データ: コマンドに対する付加情報

データを必要としない電文の場合、データ長“00”(つまり30、30)とし、LのつぎにETXを送ります。

ETX: テキストの終了を意味するコード 03H


BCC: DC1からETXまでの排他的論理和。

ステータスのみを要求する場合



ENQ: ステータスの要求を意味するコード 05H

通信の初期化を要求する場合



EOT: 送信の終了を意味するコード 04H

4-2. レスポンスフォーマット

データの伝送を必要とするレスポンスの場合

DLE	STX	L		データ	ETX	BCC
		16 ¹	16 ⁰			

DLE: 伝送制御拡張を意味するコード 10H

BCC: STXの次(L 16¹)からETXまでの排他的論理和

データの伝送を必要としないレスポンスの場合1キャラクタにてレスポンスとします。

コードは下表の通り。

レスポンス	制御コード	説 明		
		動作系コマンド ※1 に対するレスポンス	非動作系コマンド ※1 に対するレスポンス	ENQに対する レスポンス
正常終了	ACK (06H)	処理が正常終了した場合。		コマンド受付可能状態。 ※5
異常終了	CAN (18H)	処理が異常終了した場合。	—	異常復旧待ち状態。
ニア エンプティ	ETB (17H)	正常終了したが、 収納通貨のニアエンプティまたはエンプティを検出した場合。		収納通貨がニアエンプティ又は エンプティの状態。 ※4
通信異常	NAK (15H)	パリティエラー、BCCエラー、又はデータの異常を検出した場合。		
セットはずれ	DC3 (13H)	—	—	ユニット又は、カセットが セット外れの状態。
動作中	SUB (1AH)	—	動作中に処理不可能コマンドを 受信した場合。	動作中。 コマンド受付不可能状態。
放出可動作中	DC4 (14H)	—	放出可能な動作中に処理不可 能コマンドを受信した場合。	動作中。放出以外のコマンド受 付不可能状態。
計数中 ※2	SOH (01H)	—	計数中に処理不可能コマンドを 受信した場合。	計数動作中。一部の非動作系コ マンド受付可能。
計数停止中 ※2	EM (19H)	—	計数停止中に処理不可能コマ ンドを受信した場合。	計数停止中。一部の非動作系コ マンド受付可能。
動作不可 ※3	BEL (07H)	動作不可時にコマンドを 受信した場合。	—	—
	NAK (15H)			
抜き取り 待ち※3	DC2 (12H)	—	抜き取り待ちで処理不可能 コマンドを受信した場合。	抜き取り待ち状態。
	SUB (1AH)			

※1 動作系/非動作系の分類は「5.コマンド一覧表」を参照

※2 計数中、停止中に受付可能のコマンドとは精査、状態リード、補充枚数取得、計数データリード

※3 動作不可、抜き取り待ちのレスポンスは設定にて選択が可能

※4 設定によりニアエンプティ、エンプティへの状態変化でETBを1回だけ送信し、以降はACKを送信するか、毎回ETBを送信するかの選択が可能

※5 リジェクト部のフルを検知している場合、受付不可となるコマンド有り

詳細は「8-1.コマンド別レスポンスマトリクス」を参照

5. コマンド一覧表

No.	コード (HEX)	コマンド	コマンド データ部	レスポンス データ部	系
1	30	リセット	無	無	動作系
2	31	金額指定放出	有	無	動作系
3	32	精査	無	有	非動作系
4	33	メモリクリア	有	無	非動作系
5	35	枚数指定放出	有	無	動作系
6	36※	モード切り換え	有	無	非動作系
7		累計カウンタクリア	無	無	非動作系
8	37	日時設定	有	無	非動作系
9	38	回収	有	無	動作系
10	3A	SSW設定	有	無	非動作系
11	3B	状態リード	有	有	非動作系
12	3C	補充枚数取得	有	有	非動作系
13	3F	拡張 SSW 設定	有	無	非動作系
14	41	計数データリード	無	有	非動作系
15	45	預かり金計数開始	無	無	動作系
16	46	計数終了	無	無	動作系
17	47	計数停止	無	無	動作系
18	48	計数再開	無	無	動作系
19	49	計数モード設定	有	有	非動作系
20	4B	バージョンリード	有	有	非動作系
21	4C	ローカル操作禁止	有	無	非動作系
22	50	ドロアオープン	有	無	動作系
23	52	締め	無	無	非動作系
24	53	補充開始	無	無	動作系
25	54	取引外入金開始	無	無	動作系
26	55	取引外出金(金額指定)	有	無	動作系
27	56	取引外出金(枚数指定)	有	無	動作系
28	57	現金戻し開始	無	無	動作系
29	59	交代データリード	有	有	非動作系

△5

△1

※硬貨単体運用設定によってコマンド36Hの内容が切り替わる。

無効であればモード切り換えコマンド

有効であれば累計カウンタクリアコマンド

6. コマンド詳細

6-1. リセットコマンド(30H)

1) 機能

項 目	内 容
動作概略	メカイニシャルを実行します。
備考	・装置が異常状態の場合のみ、メカイニシャル動作を実行します。装置が待機中など、イニシャル動作を必要としない場合はコマンド受信後、即終了となります。 ・装置の異常を解除する用途に本コマンドを使用する場合、オペレータからのキー押下等をトリガに送出してください。 ・「CAN」受信直後にこのコマンドを送出するとエラーコードが表示できません。 ・エラーコードが E59-** の場合のコマンド受信時には、リセット動作として全回収を行います。

2) コマンドのデータ部

STX	DC1	30h	L	ETX	BCC	コマンドのデータ部なし
		30h	30h			

3) レスポンスのデータ部

1 キャラクタのみのレスポンスです。

キャラクタ	コマンド実行の有／無	意味	その後の上位機アクション
NAK	無	通信異常	EOT送出後、コマンド再送
BEL/NAK ※1	無	動作不可	ENQにより待機状態を確認後、コマンド再送
ACK	有	正常終了	—
CAN	有	異常終了	—

※1 設定によりどちらか一方を選択可能

4) レスポンスタイミング

メカイニシャル正常終了時及び、異常終了時

6-2. 金額指定放出コマンド(31H)


1) 機能

項 目	内 容
動作概略	コマンドデータ部にて指示された金額を収納金種と在高を反映させた最小構成枚数にて放出します
備考	・ 機内収納在高より大きい金額の放出指示があった場合は動作を行わずに異常終了します(CAN応答) △5 ・ 紙幣部収納金種がエンプティの場合 残りの収納庫在高と収納金種から 現状出金可能な限りの代替放出をします。 ・ 紙幣放出 払い出し部フル検知時に動作を一時停止し、紙幣抜き取りで動作を再開します。 ・ 硬貨部は下記の代替放出機能を有します。 500円エンプティ → 100円×5枚を放出 100円エンプティ → 50円×2枚を放出 50円エンプティ → 10円×5枚を放出 10円エンプティ → 5円×2枚を放出 5円エンプティ → 1円×5枚を放出 硬貨は代替の代替は行いません。 紙幣から硬貨への代替は行いません。 ・ 硬貨放出 出金搬送路フル or トレーフル検知時に動作を一時停止し、 硬貨抜き取りで動作を再開します。

2) コマンドのデータ部

硬貨単体運用(紙幣未接続)(設定による)の場合のみ、
下記いずれかのフォーマットを設定により選択可能です。
紙幣接続時はフォーマット 1 固定となります。


フォーマット 1(紙幣つり銭機互換仕様)

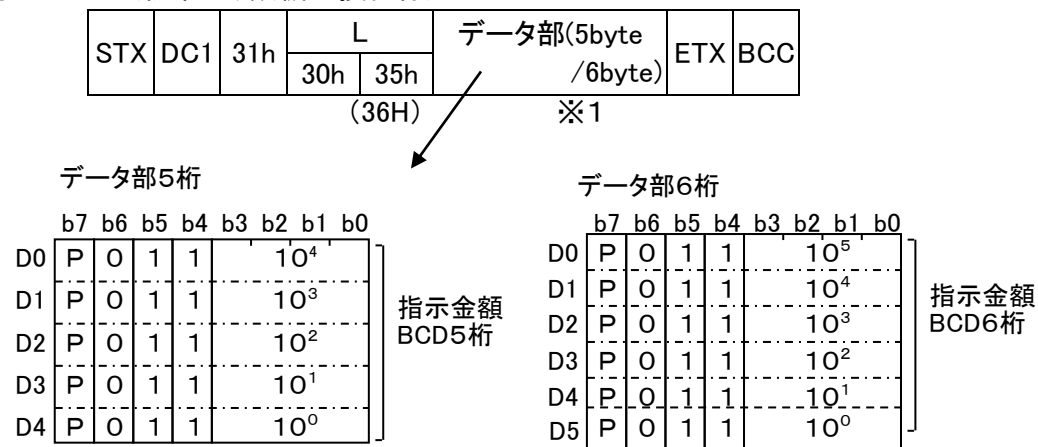


※1 設定により5桁か6桁かを選択。

硬貨単体運用の場合は5桁固定(4桁目以降の値は無視する)

フォーマット 2(標準仕様)

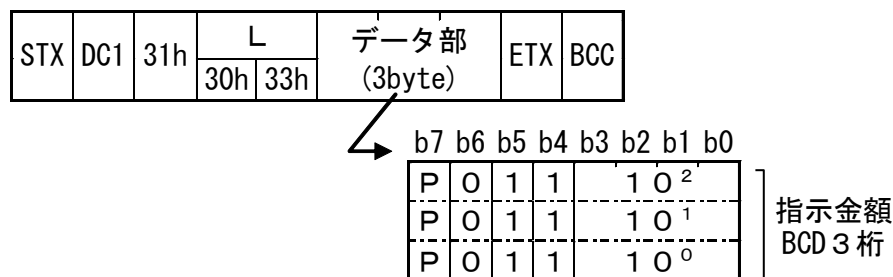

フォーマット 3(簡易仕様)

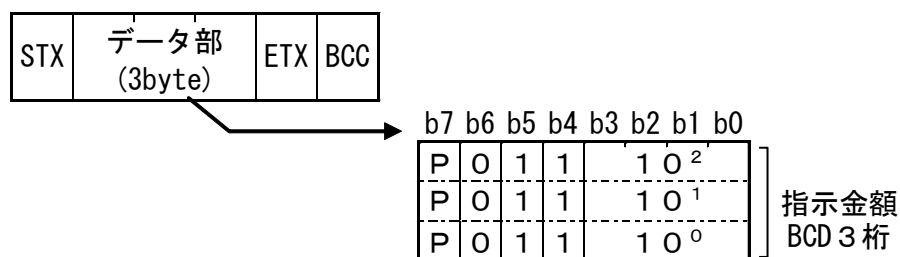

3) レスポンスのデータ部

1 キャラクタのみのレスポンスです。

キャラクタ	コマンド実行の有／無	意味	その後の上位機アクション
NAK	無	通信異常	EOT送出後、コマンド再送
BEL/NAK ※1	無	動作不可	ENQにより待機状態を確認後、コマンド再送
ACK	有	正常終了	—
ETB	有	正常終了だが収納庫がニアエンプティまたはエンプティ	—
CAN	有	異常終了	—

※1 設定によりどちらか一方を選択可能

4) レスポンスタイミング

指示金額の放出正常終了時及び、異常終了時

6-3. 精査コマンド(32H)

1) 機能

項 目	内 容
動作概略	・機内在高データを上位機へ送信します。
備考	・レスポンス内容は下記の通りです 紙 幣 機 内: 紙幣機内の在高枚数。 カ セ ッ ト: 紙幣カセット部の在高枚数。 硬 貨 機 内: 硬貨収納庫の在高枚数。 前回抜き取りカセット: 紙幣カセットを前回抜き取った時のカセット在高枚数。 累積抜き取りカセット: 紙幣カセットの抜き取ったカセット在高の累計枚数。 (前回実行したメモリクリアコマンドからの累積) 在 高 状 態 フ ラ グ: 紙幣・硬貨在高データの異常の有無。 フ ル フ ラ グ: 紙幣・硬貨各部のフル情報 処理機動作中フラグ: 処理機の動作情報 省 電 力 フ ラ グ: 処理機の省電力情報 紙 幣 リ ジ ェ ク ト 件 数: 紙幣部のリジェクト件数。 硬 貨 リ ジ ェ ク ト 件 数: 硬貨部のリジェクト件数。(RT-300 では未使用) オーバーフロー硬 貨: 硬貨収納庫のオーバーフローでリジェクト部に搬送された枚数。(RT-300 では未使用) 包 装 硬 貨 部 状 態: 包装硬貨部金種別トレイ開閉情報 包 装 硬 貨: 包装硬貨の在高枚数 ・在高状態フラグについて 在高状態フラグが「異常あり」の場合、収納庫の在高データと実際の収納枚数が異なっている可能性があります。 特に在高確定が必要な場合(残置運用等)では、上位機にて締め上げ時に本フラグを確認する事を推奨します。 ・処理機動作中フラグについて 処理機動作中フラグが「動作中」の場合、在高は動的に変化しますが、処理中計数データに対して一致していない可能性があります。 在高確認の場合には、上位機にて本フラグを確認する事を推奨します。 ・包装硬貨部開中は否定応答とします。

2) コマンドのデータ部

STX	DC1	32h	L		ETX	BCC
			30h	30h		

コマンドのデータ部なし

3) レスポンスのデータ部

コマンド実行可能時のレスポンスフォーマットを、
硬貨単体運用(紙幣未接続)(設定による)の場合、フォーマット2, 4, 5から、
紙幣接続の場合、フォーマット1, 2, 3から、
設定により選択可能です。

・フォーマット1(紙幣接続時標準仕様)

DLE	STX	L		データ部(74byte)	ETX	BCC
		34h	3Ah			

	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	
D0	P	0	1	1	1	0	2		紙幣機内 2000 円
D1	P	0	1	1	1	0	1		紙幣機内 10000 円
D2	P	0	1	1	1	0	0		紙幣機内 5000 円
									紙幣機内 1000 円
									カセット 2000 円
									カセット 10000 円
									カセット 5000 円
									カセット 1000 円
									硬貨機内 500 円
									硬貨機内 100 円
									硬貨機内 50 円
									硬貨機内 10 円
									硬貨機内 5 円
									硬貨機内 1 円
									前回抜き取りカセット 2000 円
									前回抜き取りカセット 10000 円
									前回抜き取りカセット 5000 円
D51	P	0	1	1	1	0	2		前回抜き取りカセット 1000 円
D52	P	0	1	1	1	0	1		累積抜き取りカセット 2000 円
D53	P	0	1	1	1	0	0		累積抜き取りカセット 10000 円
D54	P	0	1	1	1	0	3		累積抜き取りカセット 5000 円
D55	P	0	1	1	1	0	2		累積抜き取りカセット 1000 円
D56	P	0	1	1	1	0	1		
D57	P	0	1	1	1	0	0		
D66	P	0	1	1	1	0	3		紙幣在高状態フラグ
D67	P	0	1	1	1	0	2		累: 累積抜き取りカセット在高状態フラグ
D68	P	0	1	1	1	0	1		前: 前回抜き取りカセット在高状態フラグ
D69	P	0	1	1	1	0	0		回: カセット在高状態フラグ
D70	P	0	1	1	1	0	0		収: 収納庫在高状態フラグ
D71	P	0	1	1	0	処	回		硬貨在高状態フラグ
D72	P	0	1	1	0	省	電		省電力中フラグ
D73	P	0	1	1	0	投	放		硬貨フルフラグ

BCD3桁で
枚数を表します

BCD4桁で
枚数を表します

紙幣在高状態フラグ詳細
累: 累積抜き取りカセット在高状態フラグ
前: 前回抜き取りカセット在高状態フラグ
回: カセット在高状態フラグ
収: 収納庫在高状態フラグ

硬貨在高状態フラグ詳細
収: 収納庫在高状態フラグ

データ
1: 在高異常あり
0: 在高異常なし

紙幣フルフラグ詳細
回: カセットフルフラグ
R: リジェクト部フルフラグ

硬貨フルフラグ詳細
投: 投入口硬貨あり(1:あり)
放: 放出トレーフラグ(1:残留検知)
収: 収納庫フルフラグ
R: リジェクト部フルフラグ
(RT300 接続時は0固定)

データ
1: フル
0: その他の状態

処理機動作中フラグ詳細
処: 処理機動作中フラグ

データ
1: 処理機動作中
0: 処理機動作無し

省電力中フラグ詳細
省: 省電力中フラグ

データ
1: 処理機省電力中
0: 処理機通常動作中

・フォーマット 2 (紙幣接続時拡張仕様)

DLE	STX	L		データ部(98byte)	ETX	BCC
		36h	32h			

	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	
D0	P	0	1	1	1	0	0	2	紙幣機内 2000 円
D1	P	0	1	1	1	0	0	1	紙幣機内 10000 円
D2	P	0	1	1	1	0	0	0	紙幣機内 5000 円
									紙幣機内 1000 円
									カセット 2000 円
									カセット 10000 円
									カセット 5000 円
									カセット 1000 円
									硬貨機内 500 円
									硬貨機内 100 円
									硬貨機内 50 円
									硬貨機内 10 円
									硬貨機内 5 円
									硬貨機内 1 円
									前回抜き取りカセット 2000 円
									前回抜き取りカセット 10000 円
									前回抜き取りカセット 5000 円
									前回抜き取りカセット 1000 円
									累積抜き取りカセット 2000 円
									累積抜き取りカセット 10000 円
									累積抜き取りカセット 5000 円
									累積抜き取りカセット 1000 円
D70	P	0	1	1	1	0	0	0	紙幣在高状態フラグ
D71	P	0	1	1	1	0	0	0	紙幣フルフラグ 処理機動作中フラグ(※3)
D72	P	0	1	1	1	0	0	0	硬貨在高状態フラグ省電力中フラグ
D73	P	0	1	1	1	0	0	0	硬貨フルフラグ
D74	P	0	1	1	1	0	0	2	紙幣リジェクト件数(※1)
D75	P	0	1	1	1	0	0	1	硬貨リジェクト件数
D76	P	0	1	1	1	0	0	0	オーバーフロー硬貨 500 円(※2)
									オーバーフロー硬貨 100 円(※2)
									オーバーフロー硬貨 50 円(※2)
									オーバーフロー硬貨 10 円(※2)
									オーバーフロー硬貨 5 円(※2)
D95	P	0	1	1	1	0	0	2	オーバーフロー硬貨 1 円(※2)
D96	P	0	1	1	1	0	0	1	
D97	P	0	1	1	1	0	0	0	

標準仕様と同様です


BCD3桁で
枚数を表します

・紙幣データは硬貨単体運用時には0固定。


- ※1: リジェクト件数には放出RJ件数、回収RJ件数、
補充RJ(設定によりRJ部へ搬送される場合)件数が含まれます。
- ※2: オーバーフロー部情報は硬貨部にオーバーフロー部仕様がある機種のみでセットされます
- ※3: 処理機動作中フラグについて RT/RAD-N300 シリーズでは、
硬貨強制返却処理の動作中、RJ 抜き取り待ち中は「1: 処理機動作中」になります。

△6

・フォーマット4(硬貨標準仕様)

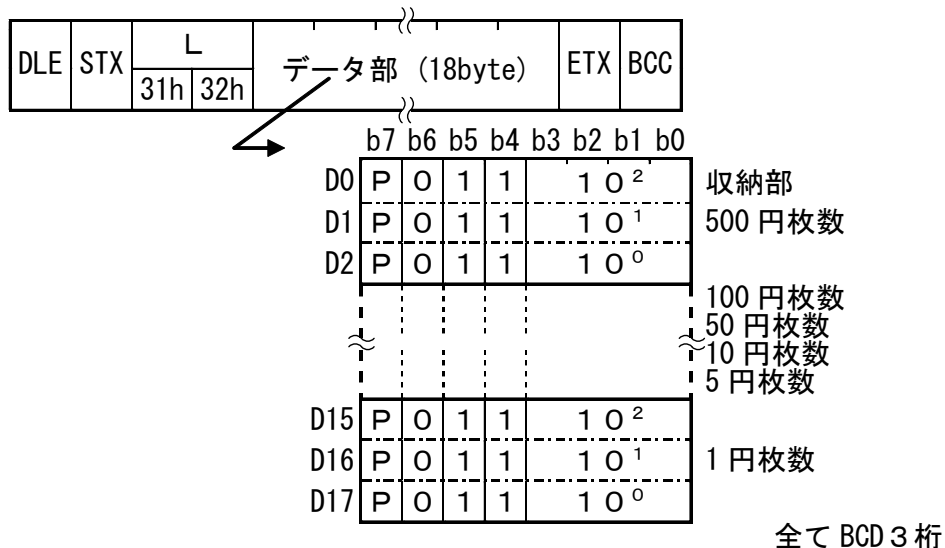

・フォーマット5(硬貨拡張仕様)

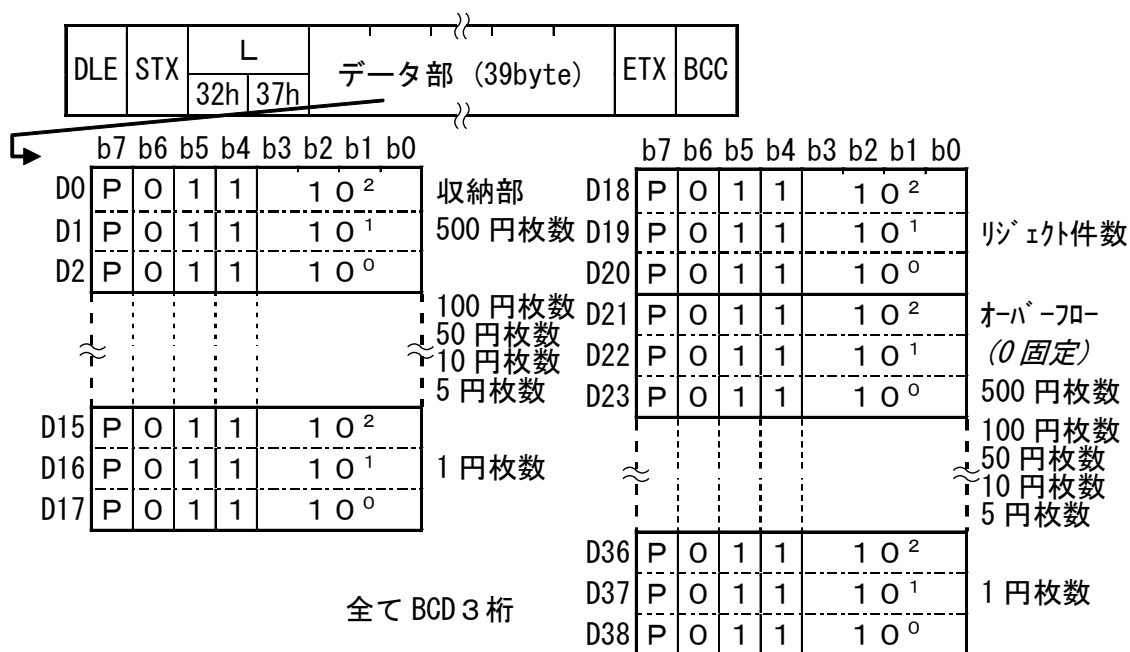

・コマンド実行不可能時のレスポンスフォーマット

1キャラクタのみのレスポンスです。

キャラクタ	コマンド実行の有／無	意味	その後の上位機アクション
NAK	無	通信異常	EOT送出後、コマンド再送

包装硬貨部開中は、NAK応答します。

4) レスポンスタイミング


コマンド受信後、即応答

6-4. メモリクリアコマンド(33H)

1) 機能

項 目	内 容
動作概略	・コマンドデータ部で指定されたメモリーの内容をクリアします。 ・開店時などに使用してください。
備考	・クリアするメモリーアドレスを指定する事はできません。 ・規定外のデータを検知した場合、異常終了(NAK応答)します。

2) コマンドのデータ部

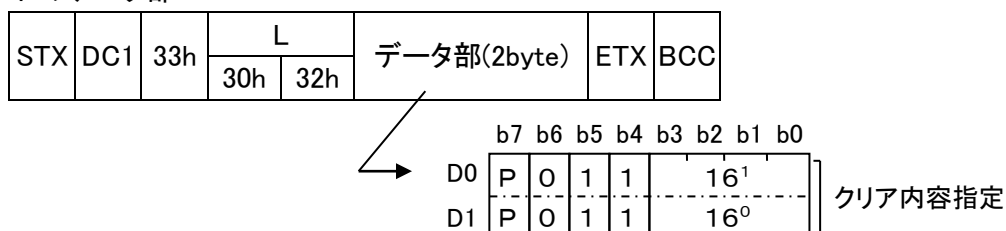

クリア内容

- 1: 累積補充枚数、累積抜き取りカセット枚数、累積抜き取りカセット在高異常フラグ
 2: 前回抜き取りカセット枚数、前回抜き取りカセット在高異常フラグ

3) レスポンスのデータ部

1キャラクタのみのレスポンスです。


キャラクタ	コマンド実行の有／無	意味	その後の上位機アクション
NAK	無	通信異常	EOT送出後、コマンド再送
SUB DC4 DC2 SOH EM	無	動作不可	ENQにより待機状態を確認後、コマンド再送
ACK	有	正常終了	—

未定義の「クリア内容指定」を受信したときは、NAK応答します。

4) レスポンスタイミング

コマンド受信後、即応答

フォーマット 2(標準仕様) (RT-300 では未使用) △2

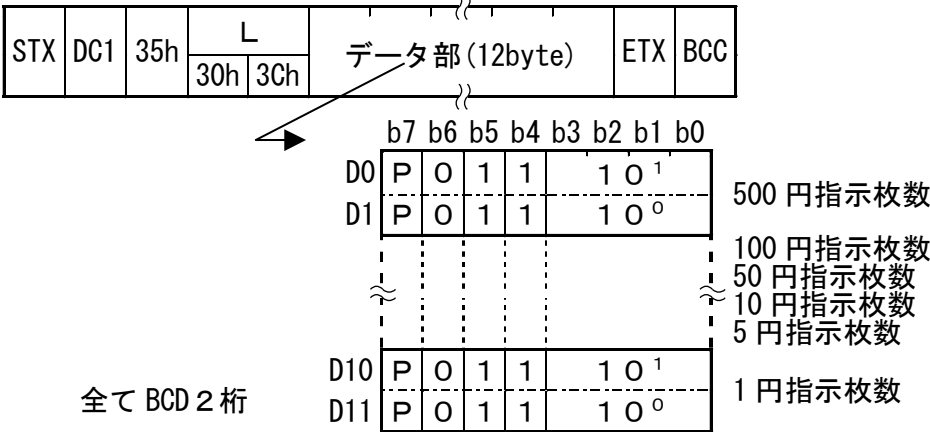

- ・データ長により各フォーマットを判断します。設定不要です。
- ・予備領域に値がセットされていても無視します。
- ・硬貨単体運用時に紙幣の放出指示があった場合は、紙幣の放出は行わずに紙幣部は正常終了になります。
- ・収納部に収納していない金種の放出指示があれば、動作不可(BEL/NAK)応答します。

3) レスポンスのデータ部

1 キャラクタのみのレスポンスです。

キャラクタ	コマンド実行の有／無	意味	その後の上位機アクション
NAK	無	通信異常	EOT送出後、コマンド再送
BEL/NAK ※1	無	動作不可	ENQにより待機状態を確認後、コマンド再送
ACK	有	正常終了	—
ETB	有	正常終了だが収納庫がニアEMPTYまたはEMPTY	—
CAN	有	異常終了	—

※1 設定によりどちらか一方を選択可能

4) レスポンスタイミング

指示枚数の放出正常終了時及び、異常終了時

6-7. 累積カウンタクリアコマンド(36H)

1) 機能

項 目	内 容																																																																																									
動作概略	・硬貨の金種別計数枚数の累計カウンターをクリアします。																																																																																									
備考	・累計カウンター <table><tr><th colspan="2">上位 4bit 下位 4bit</th><th rowspan="2">出金累計カウンタ</th><th colspan="2">上位 4bit 下位 4bit</th><th rowspan="2">補充累計カウンタ</th></tr><tr><th>上位 4bit</th><th>下位 4bit</th><th>上位 4bit</th><th>下位 4bit</th></tr><tr><td>+0</td><td>0 固定</td><td>1 0⁴</td><td>+18</td><td>0 固定</td><td>1 0⁴</td></tr><tr><td>+1</td><td>1 0³</td><td>1 0²</td><td>+19</td><td>1 0³</td><td>1 0²</td></tr><tr><td>+2</td><td>1 0¹</td><td>1 0⁰</td><td>+20</td><td>1 0¹</td><td>1 0⁰</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>+15</td><td>0 固定</td><td>1 0⁴</td><td>+33</td><td>0 固定</td><td>1 0⁴</td></tr><tr><td>+16</td><td>1 0³</td><td>1 0²</td><td>+34</td><td>1 0³</td><td>1 0²</td></tr><tr><td>+17</td><td>1 0¹</td><td>1 0⁰</td><td>+35</td><td>1 0¹</td><td>1 0⁰</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>+36</td><td>0 固定</td><td>1 0⁴</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>+37</td><td>1 0³</td><td>1 0²</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>+38</td><td>1 0¹</td><td>1 0⁰</td></tr></table> 硬貨単体運用設定が有効の場合のみ受信します。		上位 4bit 下位 4bit		出金累計カウンタ	上位 4bit 下位 4bit		補充累計カウンタ	上位 4bit	下位 4bit	上位 4bit	下位 4bit	+0	0 固定	1 0 ⁴	+18	0 固定	1 0 ⁴	+1	1 0 ³	1 0 ²	+19	1 0 ³	1 0 ²	+2	1 0 ¹	1 0 ⁰	+20	1 0 ¹	1 0 ⁰																									+15	0 固定	1 0 ⁴	+33	0 固定	1 0 ⁴	+16	1 0 ³	1 0 ²	+34	1 0 ³	1 0 ²	+17	1 0 ¹	1 0 ⁰	+35	1 0 ¹	1 0 ⁰				+36	0 固定	1 0 ⁴				+37	1 0 ³	1 0 ²				+38	1 0 ¹	1 0 ⁰
上位 4bit 下位 4bit		出金累計カウンタ	上位 4bit 下位 4bit			補充累計カウンタ																																																																																				
上位 4bit	下位 4bit		上位 4bit	下位 4bit																																																																																						
+0	0 固定	1 0 ⁴	+18	0 固定	1 0 ⁴																																																																																					
+1	1 0 ³	1 0 ²	+19	1 0 ³	1 0 ²																																																																																					
+2	1 0 ¹	1 0 ⁰	+20	1 0 ¹	1 0 ⁰																																																																																					
+15	0 固定	1 0 ⁴	+33	0 固定	1 0 ⁴																																																																																					
+16	1 0 ³	1 0 ²	+34	1 0 ³	1 0 ²																																																																																					
+17	1 0 ¹	1 0 ⁰	+35	1 0 ¹	1 0 ⁰																																																																																					
			+36	0 固定	1 0 ⁴																																																																																					
			+37	1 0 ³	1 0 ²																																																																																					
			+38	1 0 ¹	1 0 ⁰																																																																																					

2) コマンドのデータ部

STX	DC1	36h	L		ETX	BCC
			30h	30h		

コマンドのデータ部なし

3) レスポンスのデータ部

1キャラクタのみのレスポンスです。

キャラクタ	コマンド実行の有／無	意味	その後の上位機アクション
NAK	無	通信異常	EOT送出後、コマンド再送
SUB DC4 DC2 SOH EM	無	動作不可	ENQにより待機状態を確認後、コマンド再送
ACK	有	正常終了	—

4) レスポンスタイミング

コマンド受信後、即応答

6-8. 日時設定コマンド(37H)

1) 機能

項 目	内 容
動作概略	内部時計(RTC)を設定します。
備考	・エラーログ等に使用します。 ・規定外のデータを検知した場合、異常終了(NAK応答)します。

2) コマンドのデータ部

STX	DC1	37h	L		データ部 12byte)	ETX	BCC
			30h	3Ch			

全て BCD
2桁指定

	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	
D0	P	0	1	1				10 ¹	年(0~99)
D1	P	0	1	1				10 ⁰	
D2	P	0	1	1				10 ¹	月(1~12)
D3	P	0	1	1				10 ⁰	
D4	P	0	1	1				10 ¹	日(1~31)
D5	P	0	1	1				10 ⁰	
D6	P	0	1	1				10 ¹	時(0~23)
D7	P	0	1	1				10 ⁰	
D8	P	0	1	1				10 ¹	分(0~59)
D9	P	0	1	1				10 ⁰	
D10	P	0	1	1				10 ¹	秒(0~59)
D11	P	0	1	1				10 ⁰	

3) レスポンスのデータ部

1キャラクタのみのレスポンスです。

キャラクタ	コマンド実行の有／無	意味	その後の上位機アクション
NAK	無	通信異常	EOT送出後、コマンド再送
SUB DC4 DC2 SOH EM	無	動作不可	ENQにより待機状態を確認後、コマンド再送
ACK	有	正常終了	—

範囲外の日時を受信したときは、NAK応答します。

4) レスポンスタイミング

コマンド受信後、即応答

6-9. 回収コマンド(38H)


1) 機能

項 目	内 容																																																
動作概略	・コマンドデータ部にて指示された内容で回収します。																																																
備考	・機内収納在高以上の回収指示があった場合は動作を行わずに異常終了(CAN応答)します。 ・下記の回収モード指定機能を有します <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">紙幣回収モード</th></tr> <tr> <th>モード</th><th>内 容</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>指示なし</td></tr> <tr><td>1</td><td>千円収納部+カセット+RJ 部の紙幣を回収</td></tr> <tr><td>2</td><td>五千円収納部+カセット+RJ 部の紙幣を回収</td></tr> <tr><td>3</td><td>全紙幣を回収</td></tr> <tr><td>4</td><td>残置回収として回収 ※ 注:現金管理機モードでは RJ 部の回収無し その他のモードでは RJ の回収有り</td></tr> <tr><td>5</td><td>カセット+RJ 部の紙幣を回収</td></tr> <tr><td>6</td><td>データ部により指定された枚数+カセット+RJ 部の紙幣を回収</td></tr> <tr><td>7</td><td>万円収納部+カセット+RJ 部の紙幣を回収</td></tr> <tr><td>8</td><td>二千円収納部+カセット+RJ 部の紙幣を回収</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">硬貨回収モード</th></tr> <tr> <th>モード</th><th>内 容</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>指示なし</td></tr> <tr><td>1</td><td>500円収納部の硬貨を回収</td></tr> <tr><td>2</td><td>100円収納部の硬貨を回収</td></tr> <tr><td>3</td><td>50円収納部の硬貨を回収</td></tr> <tr><td>4</td><td>10円収納部の硬貨を回収</td></tr> <tr><td>5</td><td>5円収納部の硬貨を回収</td></tr> <tr><td>6</td><td>1円収納部の硬貨を回収</td></tr> <tr><td>7</td><td>全収納硬貨を回収</td></tr> <tr><td>8</td><td>残置回収として回収</td></tr> <tr><td>9</td><td>データ部により指定された枚数を回収</td></tr> <tr><td>10</td><td>簡易回収</td></tr> </tbody> </table> ・紙幣・硬貨回収モード指示なしの場合、NAK応答とします。	紙幣回収モード		モード	内 容	0	指示なし	1	千円収納部+カセット+RJ 部の紙幣を回収	2	五千円収納部+カセット+RJ 部の紙幣を回収	3	全紙幣を回収	4	残置回収として回収 ※ 注:現金管理機モードでは RJ 部の回収無し その他のモードでは RJ の回収有り	5	カセット+RJ 部の紙幣を回収	6	データ部により指定された枚数+カセット+RJ 部の紙幣を回収	7	万円収納部+カセット+RJ 部の紙幣を回収	8	二千円収納部+カセット+RJ 部の紙幣を回収	硬貨回収モード		モード	内 容	0	指示なし	1	500円収納部の硬貨を回収	2	100円収納部の硬貨を回収	3	50円収納部の硬貨を回収	4	10円収納部の硬貨を回収	5	5円収納部の硬貨を回収	6	1円収納部の硬貨を回収	7	全収納硬貨を回収	8	残置回収として回収	9	データ部により指定された枚数を回収	10	簡易回収
紙幣回収モード																																																	
モード	内 容																																																
0	指示なし																																																
1	千円収納部+カセット+RJ 部の紙幣を回収																																																
2	五千円収納部+カセット+RJ 部の紙幣を回収																																																
3	全紙幣を回収																																																
4	残置回収として回収 ※ 注:現金管理機モードでは RJ 部の回収無し その他のモードでは RJ の回収有り																																																
5	カセット+RJ 部の紙幣を回収																																																
6	データ部により指定された枚数+カセット+RJ 部の紙幣を回収																																																
7	万円収納部+カセット+RJ 部の紙幣を回収																																																
8	二千円収納部+カセット+RJ 部の紙幣を回収																																																
硬貨回収モード																																																	
モード	内 容																																																
0	指示なし																																																
1	500円収納部の硬貨を回収																																																
2	100円収納部の硬貨を回収																																																
3	50円収納部の硬貨を回収																																																
4	10円収納部の硬貨を回収																																																
5	5円収納部の硬貨を回収																																																
6	1円収納部の硬貨を回収																																																
7	全収納硬貨を回収																																																
8	残置回収として回収																																																
9	データ部により指定された枚数を回収																																																
10	簡易回収																																																

※残置回収設定が連動残置であった場合、
紙幣回収モードで残置回収を選択時は硬貨モードを無視します。

2) コマンドのデータ部

STX	DC1	38h	L		データ部(32byte)	ETX	BCC
			32h	30h			

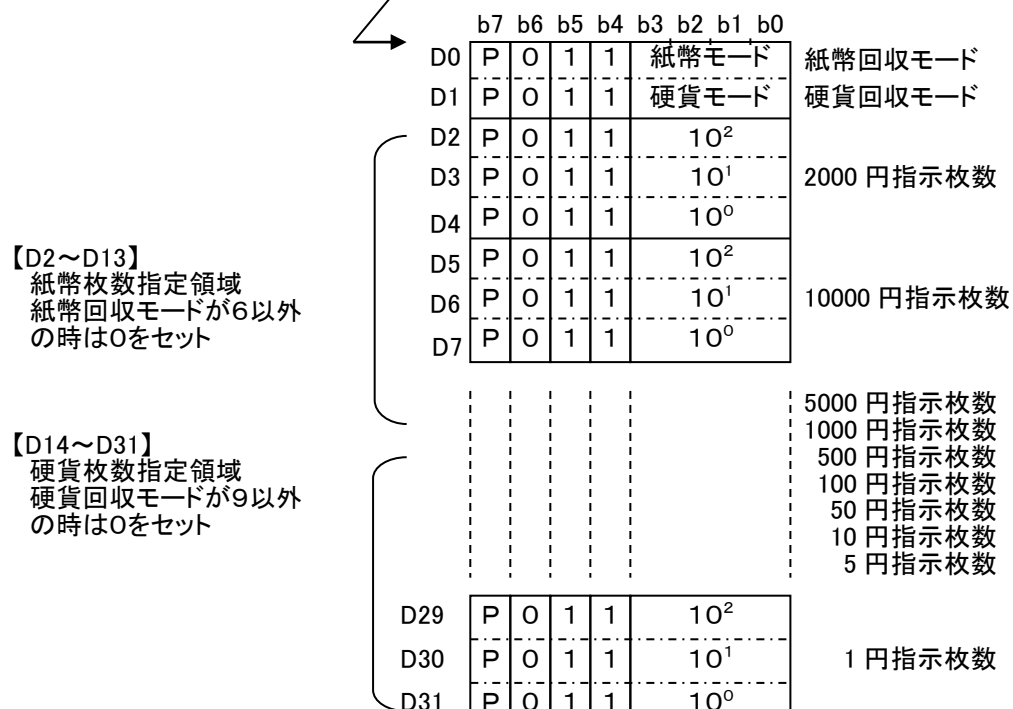

- ・予備領域に値がセットされていても無視します。
- ・収納部に収納していない金種の放出指示があれば、NAK応答します。

3) レスポンスのデータ部

1キャラクタのみのレスポンスです。

△3

キャラクタ	コマンド実行の有／無	意味	その後の上位機アクション
NAK	無	通信異常	EOT送出後、コマンド再送
BEL/NAK ※1	無	動作不可	ENQにより待機状態を確認後、コマンド再送
ACK	有	正常終了	—
ETB	有	正常終了だが収納庫がニアエンプティまたはエンプティ	—
CAN	有	異常終了	—

※1 設定によりどちらか一方を選択可能

未定義の「紙幣回収モード」、「硬貨回収モード」を受信したときは、NAK応答します。

4) レスポンスタイミング

指示モードでの回収正常終了時及び、異常終了時

6-10. SSW 設定コマンド(3AH)

1) 機能

項 目	内 容
動作概略	各種SSW(ソフトスイッチ設定)を設定します。 SSW1～99を設定可能です。
備考	・装置の初期設定時に使用します。 ・設定データは電源OFF/ONでも消去されません。 ・規定外のデータを検知した場合、異常終了(NAK応答)します。 ・1回のコマンド送信で1つのSSWを設定できます。 ・収納部の在高>0の場合、紙幣部SSW35の設定(収納金種設定)、硬貨部SSW54bit1 の設定変更時(現金管理機モードへの変更/現金管理機モードからの変更)は異常終了(NAK応答)します。 ・SSW100以降を設定する場合は「拡張 SSW 設定コマンド(3FH)」を使用してください。

2) コマンドのデータ部

STX	DC1	3Ah	L		データ部(6byte)	ETX	BCC
			30h	36h			

	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	
D0	P	0	1	1				10 ¹	設定機種 0: 硬貨部 1: 紙幣部
D1	P	0	1	1				10 ⁰	
D2	P	0	1	1				10 ¹	SSW No (BCD2桁)
D3	P	0	1	1				10 ⁰	
D4	P	0	1	1				16 ¹	設定データ
D5	P	0	1	1				16 ⁰	

3) レスポンスのデータ部

1キャラクタのみのレスポンスです。

キャラクタ	コマンド実行の有/無	意味	その後の上位機アクション
NAK	無	通信異常	EOT送出後、コマンド再送
SUB DC4 DC2 SOH EM	無	動作不可	ENQにより待機状態を確認後、コマンド再送
ACK	有	正常終了	—

未定義の「設定機種」、「SSW No」を受信したときは、NAK応答します。

4) レスポンスタイミング


コマンド受信後、即応答

6-11. 状態リードコマンド(3BH)

1) 機能


項 目	内 容
動作概略	・コマンドデータ部で指定されたデータ(32byte分)を上位機へ送信します。
備考	詳細情報リードなどに用います。

2) コマンドのデータ部

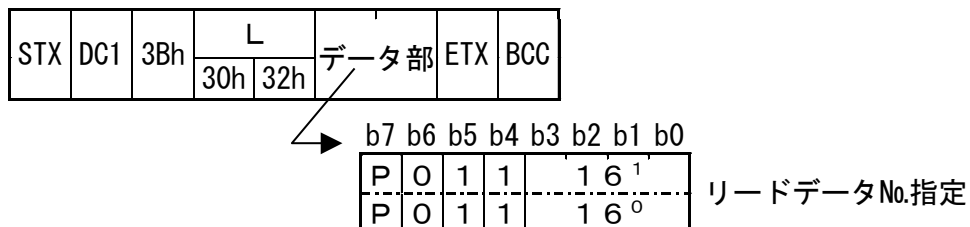

3) レスポンスのデータ部

指定アドレスメモリー内容

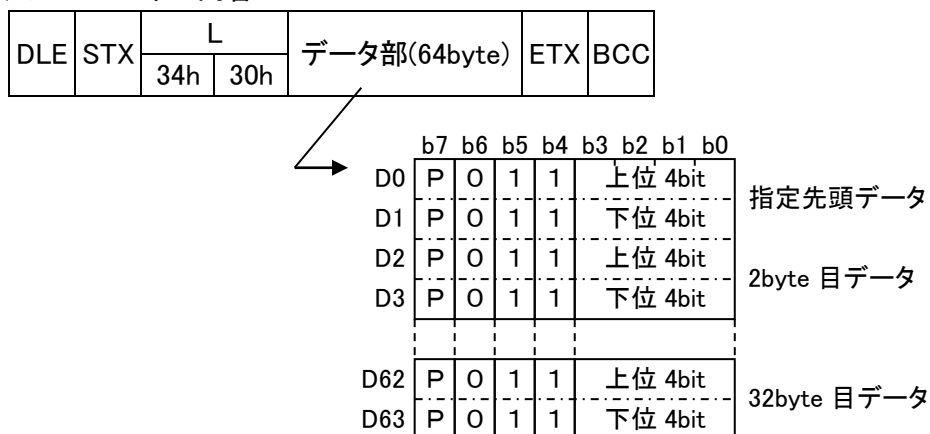

・コマンド実行不可能時のレスポンスフォーマット

1キャラクタのみのレスポンスです。

キャラクタ	コマンド実行の有／無	意味	その後の上位機アクション
NAK	無	通信異常	EOT送出後、コマンド再送

リードNo.	データ詳細						
04	D0	P	0	1	1	1 0 ²	前回計数枚数 500 円 前回計数枚数 100 円 前回計数枚数 50 円 前回計数枚数 10 円 前回計数枚数 5 円 前回計数枚数 1 円 前回放出枚数 500 円 前回放出枚数 100 円 前回放出枚数 50 円 前回放出枚数 10 円 前回放出枚数 5 円 前回放出枚数 1 円 B C D 3 桁 △5
	D1	P	0	1	1	1 0 ¹	
	D2	P	0	1	1	1 0 ⁰	
	D15	P	0	1	1	1 0 ²	
	D16	P	0	1	1	1 0 ¹	
	D17	P	0	1	1	1 0 ⁰	
	D18	P	0	1	1	1 0 ²	
	D19	P	0	1	1	1 0 ¹	
	D20	P	0	1	1	1 0 ⁰	
	D33	P	0	1	1	1 0 ²	
D34	P	0	1	1	1 0 ¹		
D35	P	0	1	1	1 0 ⁰		
D35以降は0固定です。							
05	D0	P	0	1	1	1 0 ³	累積補充枚数 500 円 累積補充枚数 100 円 累積補充枚数 50 円 累積補充枚数 10 円 累積補充枚数 5 円 累積補充枚数 1 円 B C D 4 桁 △5
	D1	P	0	1	1	1 0 ²	
	D2	P	0	1	1	1 0 ¹	
	D3					1 0 ⁰	
	D20	P	0	1	1	1 0 ³	
	D21	P	0	1	1	1 0 ²	
D22	P	0	1	1	1 0 ¹		
D23	P	0	1	1	1 0 ⁰		
D24以降は0固定です。							
02	未使用						
03	NAK応答します。						
06							
7F							

リード No.	データ詳細																										
80	+0	1 0 ³	1 0 ²	エラー	※1 紙幣部メカセット状態 bit0: ユニットセットはずれ (1でセット外れ) bit1: 前カバーセットはずれ (1でセット外れ) bit2: 収納庫扉セットはずれ (1でセット外れ) bit3: カセットセットはずれ (1でセット外れ) bit4: 未使用 bit5: 払出部残留 (1で残留検知) bit6: 投入口残留 (1で残留検知) bit7: メンテキー※ (RT300は0固定)																						
	+1	1 0 ¹	1 0 ⁰	コード																							
	+2	紙幣メカセット		※1																							
	+3	紙幣解除手順		※2																							
	+4	1 万円	5 千円	収納状態 ※3																							
	+5	2 千円	1 千円																								
	+6	カセット	RJ 部																								
	+7	在高異常		※1 1																							
	+8	解除方法		※4																							
	+9	処理機状態フラグ																									
	+10	紙幣部在高状態フラグ		※5	※2 解除手順 0: 解除完了 3: 要因解除待ち 1: リセット待ち 4: 要因解除中 2: リセット中																						
	+11	紙幣硬貨状態フラグ		※6																							
	+12	紙幣ローカル操作		0: 許可 1: 禁止																							
	+13	搬送路情報		※1 0																							
	+14	エラー貨幣の取り扱い		※1 2																							
		紙幣	硬貨	※1 1	※3 各金種収納状態 0: エンプティ 3: ニアフル 1: ニアエンプティ 4: フル 2: 適量 5: 収納部なし カセット、RJ部は 2~4のみ																						
	+15	在高不確定		※1 0																							
	+16	解除方法																									
	+17	搬送路情報		0: 許可 1: 禁止																							
	+18	硬貨ローカル操作		※7																							
	+19	硬貨メカセット		硬貨部	※4 処理機状態フラグ 0: 処理機待機中 2: 処理機動作中 1: 処理機省電力中																						
	+20	1 0 ³	1 0 ²	エラーコード																							
	+21	1 0 ¹	1 0 ⁰																								
	+22	硬貨部解除手順		※2																							
	+23	硬貨部在高状態フラグ		※5																							
	+24	包装硬貨部状態		※8	※5 在高状態フラグ 0: 在高不確定の金種なし 1: 収納部、またはカセット (紙幣部のみ)で在高不確定																						
	+25			※6 紙幣・硬貨状態フラグ bit0: 硬貨部運用フラグ 0固定: 接続 bit1: 紙幣部運用フラグ 0: 接続 1: 切り離し bit2~3: 未使用 bit4~5: エラー表示ユニット △4 0: エラーなし 2: 紙幣エラー表示中 1: 硬貨エラー表示中 3: 棒金エラー表示中 bit6~7: 未使用																							
	+26	500 円	100 円																								
	+27	50 円	10 円																								
	+28	5 円	1 円																								
	+29	RJ 部	予備																								
	+30	FFH		固定値	※8 包装硬貨部状態 (包装硬貨部接続時) b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 <table><tr><td>500 円</td><td>100 円</td><td>50 円</td><td>10 円</td></tr><tr><td>5 円</td><td>1 円</td><td>未使用</td><td>状態</td></tr></table> 各金種 0: エンプティ 1: ニアエンプティ 2: 適量 状態 bit0: ドロア開閉 (1で開) △5 Bit1: RJ 情報 (1でRJ) ※包装硬貨部未接続時は0固定	500 円	100 円	50 円	10 円	5 円	1 円	未使用	状態														
	500 円	100 円	50 円	10 円																							
5 円	1 円	未使用	状態																								
+31	FFH		固定値																								
※7 硬貨部メカセット状態 bit0: 装置内部セットはずれ (1でセット外れ) bit1: 未使用 (RT300は1固定) bit2: 未使用 (RT300は0固定) bit3: 収納庫扉セットはずれ (1でセット外れ) bit4: トレー残留 (1で残留検知) bit5: トレーフル (1でトレーフル) bit6: 投入口残留 (1で残留検知) bit7: メンテキー (1で管理位置) △5																											
※10 搬送路情報 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 <table><tr><td>PS7</td><td>PS3</td><td>PS4</td><td>PS2</td><td>PS5</td><td>PS9</td><td>PS8</td><td>PS6</td></tr><tr><td>PS34</td><td>PS24</td><td>PS22</td><td>PS21</td><td>PS20</td><td>PS19</td><td>PS18</td><td>PS17</td></tr><tr><td></td><td></td><td>PS33</td><td>PS32</td><td>PS31</td><td>PS30</td><td>PS29</td><td>PS28</td></tr></table> 0: 透光 1: 遮光 ※ 紙幣部搬送路情報は、 待機中、ユニット開時、要因解除完了時にセンサを自動消灯するため、センサOFF時の情報は更新されない ※ 硬貨搬送路情報のb0~b5は、 記載しているどちらかのセンサが遮光されたら遮光とする				PS7	PS3	PS4	PS2	PS5	PS9	PS8	PS6	PS34	PS24	PS22	PS21	PS20	PS19	PS18	PS17			PS33	PS32	PS31	PS30	PS29	PS28
PS7	PS3	PS4	PS2	PS5	PS9	PS8	PS6																				
PS34	PS24	PS22	PS21	PS20	PS19	PS18	PS17																				
		PS33	PS32	PS31	PS30	PS29	PS28																				
※12 エラー貨幣の取り扱い 0: 判定不可 / 1: 機外 / 2: 機内 (在高含む)																											

リード No.	データ詳細						
82	D0	P	0	1	1	1 0 ²	前回計数枚数 10000 円 前回計数枚数 5000 円 前回計数枚数 2000 円 前回計数枚数 1000 円 前回放出枚数 10000 円 前回放出枚数 5000 円 前回放出枚数 2000 円 前回放出枚数 1000 円 BCD 3 桁 Δ5
	D1	P	0	1	1	1 0 ¹	
	D2	P	0	1	1	1 0 ⁰	
	D9	P	0	1	1	1 0 ²	
	D10	P	0	1	1	1 0 ¹	
	D11	P	0	1	1	1 0 ⁰	
	D12	P	0	1	1	1 0 ²	
	D13	P	0	1	1	1 0 ¹	
	D14	P	0	1	1	1 0 ⁰	
	D21	P	0	1	1	1 0 ²	
	D22	P	0	1	1	1 0 ¹	
	D23	P	0	1	1	1 0 ⁰	
D24以降は0固定です。							
83	D0	P	0	1	1	1 0 ³	累積補充枚数 10000 円 累積補充枚数 5000 円 累積補充枚数 2000 円 累積補充枚数 1000 円 BCD 4 桁 Δ5
	D1	P	0	1	1	1 0 ²	
	D2	P	0	1	1	1 0 ¹	
	D3					1 0 ⁰	
	D12	P	0	1	1	1 0 ³	
	D13	P	0	1	1	1 0 ²	
	D14	P	0	1	1	1 0 ¹	
	D15	P	0	1	1	1 0 ⁰	
D15以降は0固定です。							
81・ 84-FF	未使用 NAK応答します。						

△6

※RT/RAD-N300 シリーズでは以下の仕様が追加されます。

- ・「一計数カウンタ」について、硬貨強制返却処理ではカウンタの 0 クリアのみ実施します。
- ・「処理機状態フラグ」について、硬貨強制返却処理の動作中、RJ 抜き取り待ち中は「2：処理機動作中」になります。
- ・「前回計数枚数」について、硬貨強制返却処理ではカウンタの 0 クリアのみ実施します。

4) レスポンスタイミング


コマンド受信後、即応答

6-12. 補充枚数取得コマンド(3CH)

1) 機能


項 目	内 容
動作概略	・補充枚数を上位機へ送信します。
備考	・モード0:補充枚数を送信します。 モード1:補充枚数を送信と同時に、補充枚数の記憶領域をクリアします。

2) コマンドのデータ部

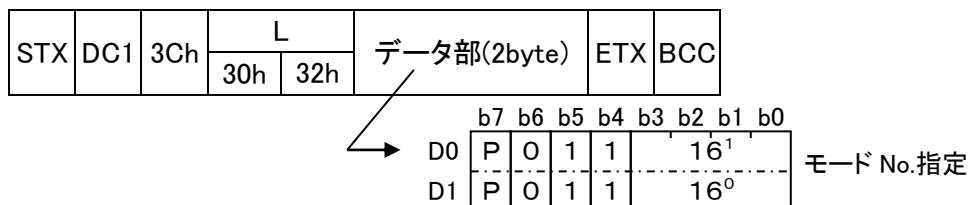

3) レスポンスのデータ部

コマンド実行可能時のレスポンスフォーマット

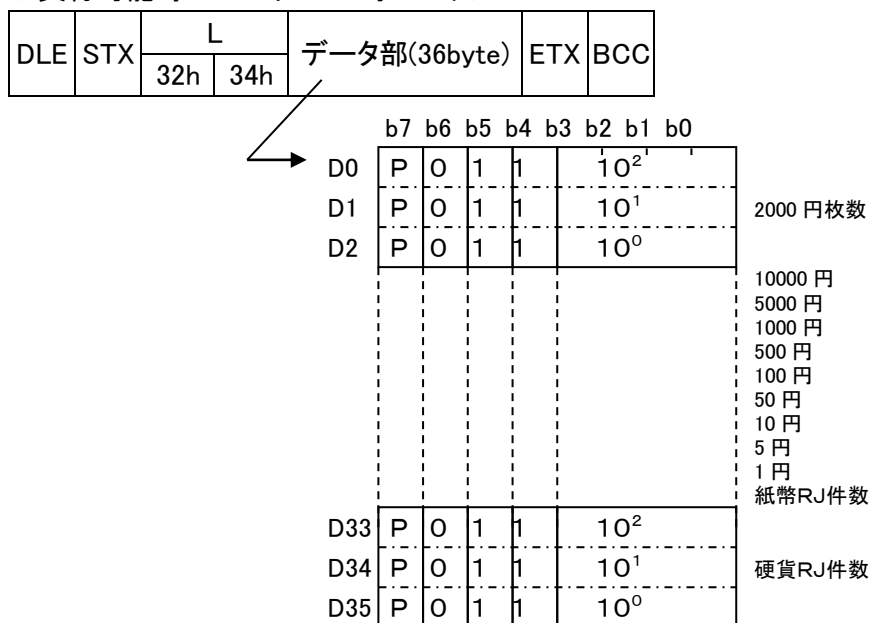

・コマンド実行不可能時のレスポンスフォーマット

1キャラクタのみのレスポンスです。

キャラクタ	コマンド実行の有／無	意味	その後の上位機アクション
NAK	無	通信異常	EOT送出後、コマンド再送
SUB DC4	無	動作不可	ENQにより待機状態を確認後、コマンド再送

未定義の「モードNo. 指定」を受信したときは、NAK応答します。

4) レスポンスタイミング

コマンド受信後、即応答

6-13. 拡張 SSW 設定コマンド(3FH)

1) 機能

項 目	内 容
動作概略	各種SSW(ソフトスイッチ)を設定します。 SSW100 以降も設定可能です。
備考	・装置の初期設定時に使用します。 ・設定データは電源OFF/ONでも消去されません。 ・規定外のデータを検知した場合、異常終了(NAK応答)します。 ・1回のコマンド送信で1つのSSWを設定できます。 ・収納部の在高>0の場合、紙幣部SSW35の設定(収納金種設定)、硬貨SSW54bit1 の設定変更時(現金管理機モードへの変更/現金管理機モードからの変更)は異常終了(NAK応答)します。 ・硬貨部SSW149の設定は異常終了(NAK応答)します。 ・SSW1~99は「SSW 設定コマンド(3AH)」でも設定可能です。 ・SSW200以降を指定した場合は異常終了(NAK応答)します。 △2

2) コマンドのデータ部

STX	DC1	3Fh	L		データ部(6byte)	ETX	BCC
			30h	36h			

	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	
D0	P	0	1	1				10 ¹	設定機種 0:硬貨部 1:紙幣部
D1	P	0	1	1				10 ⁰	
D2	P	0	1	1				16 ¹	SSW No
D3	P	0	1	1				16 ⁰	
D4	P	0	1	1				16 ¹	設定データ
D5									

3) レスポンスのデータ部

1キャラクタのみのレスポンスです。

キャラクタ	コマンド実行の有/無	意味	その後の上位機アクション
NAK	無	通信異常	EOT送出後、コマンド再送
SUB DC4 DC2 SOH EM	無	動作不可	ENQにより待機状態を確認後、コマンド再送
ACK	有	正常終了	—

未定義の「設定機種」、「SSW No」を指定したときは、NAK応答します。

4) レスポンスタイミング

コマンド受信後、即応答

6-14. 計数データリードコマンド(41H)

1) 機能

項 目	内 容
動作概略	・預かり金計数処理の各種データを上位機へ送信します。
備考	レスポンス内容は下記の通りです。 計数情報: 計数処理中かどうかの判断情報 計数開始から計数終了の間、1がセット 計数停止: 計数停止コマンド受信済みかどうかの判断情報 装置状態: 計数動作中か計数停止中かの判断情報 この状態により受信可能なコマンドが異なります。 紙幣挿入口情報: 紙幣挿入口の媒体有無情報 紙幣部詳細情報: 紙幣部の詳細情報 硬貨投入口情報: 硬貨投入口の媒体有無情報 硬貨部詳細情報: 硬貨部の詳細情報 処理枚数: 計数済み枚数 装置接続情報: 装置の接続/切り離し情報

2) コマンドのデータ部

STX	DC1	41h	L		ETX	BCC	コマンドのデータ部なし
			30h	30h			

3) レスポンスのデータ部

DLE	STX	L		データ部(39byte)	ETX	BCC
		32h	37h			

D0	P	0	1	1	1	0	0	計数情報 (1:計数処理中 1以外:計数処理中以外)
D1	P	0	1	1	1	0	0	計数停止 (0:計数停止コマンド未受信 1:受信済み)
D2	P	0	1	1	1	0	0	装置状態 (0:その他 1:計数動作中 (SOHと同等) 2:計数停止中 (EMと同等))
D3	P	0	1	1	1	0	0	紙幣挿入口情報 (0:紙幣なし 1:紙幣あり)
D4	P	0	1	1	1	0	0	紙幣部詳細情報 (0:その他 1:計数待機中 2:計数動作中 3:エラー中 4:払出 RJ 抜取り待ち 5:カセットフル 6:セット外れ 7:リセット中 8:回収中)
D5	P	0	1	1	1	0	0	硬貨投入口情報 (0:硬貨なし 1:硬貨あり)
D6	P	0	1	1	1	0	0	硬貨部詳細情報 (0:その他 1:計数待機中 2:計数動作中 3:エラー中
D7	P	0	1	1	1	0	2	4:RJ 抜取り待ち 5:収納部フル 6:セット外れ 7:リセット中 8:回収中 9:回収中抜取り待ち)
D8	P	0	1	1	1	0	1	△5
D9	P	0	1	1	1	0	0	10000 円処理枚数
								5000 円処理枚数
								2000 円処理枚数
								1000 円処理枚数
								500 円処理枚数
								100 円処理枚数
								50 円処理枚数
								10 円処理枚数
								5 円処理枚数
D34	P	0	1	1	1	0	2	1 円処理枚数
D35	P	0	1	1	1	0	1	
D36	P	0	1	1	1	0	0	
D37	P	0	1	1	予備	紙硬		装置接続情報 硬:硬貨部 0 固定 紙:紙幣部 (0:接続 1:切り離し) ※硬貨部 S SW149 硬貨単体運用設定無効で 0
D38	P	0	1	1	予備			

BCD3桁

予備データは0固定
 硬貨単体運用時、
 紙幣に関する情報は0固定

RAD-200 の自動回収中は
 紙幣部詳細情報:0 その他

※詳細情報の内容はエラー中、フル、セット外れが競合した場合、6:セット外れ、3:エラー中の順に優先する。

※「硬貨部詳細情報」について RT/RAD-N300 シリーズでは、

硬貨強制返却中は「0:その他」、リジェクト抜き取り待ち発生で「4:RJ 抜取り待ち」になります。

△6

・コマンド実行不可能時のレスポンスフォーマット

1キャラクタのみのレスポンスです。

キャラクタ	コマンド実行の有／無	意味	その後の上位機アクション
NAK	無	通信異常	EOT送出後、コマンド再送
SUB DC4	無	動作不可	ENQにより待機状態を確認後、コマンド再送

4) レスポンスタイミング

コマンド受信後、即応答

6-15. 預かり金計数開始コマンド(45H)

1) 機能

項 目	内 容
動作概略	預かり金計数処理を開始します。
備考	・コマンド受信後、媒体を投入口／挿入口に入れると計数動作を開始します。 ・硬貨収納庫フルまたは紙幣カセット部フルの場合、動作不可(BEL/NAK)応答※1となります。 ・RT/RAD-N300 シリーズでは設定により、本コマンド受信で硬貨部投入口の寸動動作を開始します。 △6

2) コマンドのデータ部

STX	DC1	45h	L		ETX	BCC	コマンドのデータ部なし
			30h	30h			

3) レスポンスのデータ部

1キャラクタのみのレスポンスです。

キャラクタ	コマンド実行の有／無	意味	その後の上位機アクション
NAK	無	通信異常	EOT送出後、コマンド再送
BEL/NAK ※1	無	動作不可	ENQにより待機状態を確認後、コマンド再送
ACK	有	正常受信	—

※1 設定によりどちらか一方を選択可能

4) レスポンスタイミング

コマンド受信後、即応答

6-16. 計数終了コマンド(46H)

1) 機能

項 目	内 容
動作概略	計数処理を終了します。
備考	・計数停止中(EM時)のみコマンドを受け付けます。 他のモード時は動作を行わず動作不可(BEL/NAK)応答※1となります。

2) コマンドのデータ部

STX	DC1	46h	L		ETX	BCC	コマンドのデータ部なし
			30h	30h			

3) レスポンスのデータ部

1キャラクタのみのレスポンスです。

キャラクタ	コマンド実行の有／無	意味	その後の上位機アクション
NAK	無	通信異常	EOT送出後、コマンド再送
BEL/NAK ※1	無	動作不可	ENQにより待機状態を確認後、コマンド再送
ACK	有	正常受信	—

※1 設定によりどちらか一方を選択可能

4) レスポンスタイミング

コマンド受信後、即応答

6-17. 計数停止コマンド(47H)

1) 機能

項 目	内 容
動作概略	計数処理の停止を予約します。 予約後、以下の条件を全て満たすと、計数停止中となります。 ・投入口／挿入口の媒体を全て計数した。 ・紙幣カセットがフルではない。 ・リジェクト媒体の抜き取り待ち中ではない。
備考	・計数動作中(SOH時)のみコマンドが有効です。 ・計数停止中になると、媒体を投入口／挿入口に入れても計数動作を開始しません。(計数動作禁止) ・RT/RDA-N300 シリーズでは、硬貨部投入口の寸動動作を実施している場合、本コマンド受信で寸動動作を停止します。△6

2) コマンドのデータ部

STX	DC1	47h	L		ETX	BCC	コマンドのデータ部なし
			30h	30h			

3) レスポンスのデータ部

1キャラクタのみのレスポンスです。

キャラクタ	コマンド実行の有／無	意味	その後の上位機アクション
NAK	無	通信異常	EOT送出後、コマンド再送
BEL/NAK ※1	無	動作不可	ENQにより待機状態を確認後、コマンド再送
ACK	有	正常受信	—

※1 設定によりどちらか一方を選択可能

4) レスポンスタイミング

コマンド受信後、即応答

6-18. 計数再開コマンド(48H)

1) 機能

項 目	内 容
動作概略	計数動作を再開します。
備考	・コマンド受信後、媒体を投入口／挿入口に入れると計数動作を開始します。 ・RT/RAD-N300 シリーズでは設定により、 本コマンド受信で硬貨部投入口の寸動動作を開始します。 △6

2) コマンドのデータ部

STX	DC1	48h	L		ETX	BCC	コマンドのデータ部なし
			30h	30h			

3) レスポンスのデータ部

1キャラクタのみのレスポンスです。

キャラクタ	コマンド実行の 有／無	意味	その後の上位機アクション
NAK	無	通信異常	EOT送出後、コマンド再送
BEL/NAK ※1	無	動作不可	ENQにより待機状態を確認 後、コマンド再送
ACK	有	正常受信	—

※1 設定によりどちらか一方を選択可能

4) レスポンスタイミング


コマンド受信後、即応答

6-19. 計数モード設定コマンド(49H)

1) 機能

項 目	内 容
動作概略	預かり金の計数モードの設定または、照会を行います。 【預かり金計数モード】 預かり金を装置で計数し、上位機からリードするモード。 【預かり金手入力モード】(つり銭機モード) 預かり金額を上位機に手入力するモード。 預かり金計数モードに対して、以下の違いがあります。 ・預かり金計数実施不可 預かり金計数開始コマンド(45H)受信時、NAK応答になります。 ・補充動作中放出コマンド受付可能 補充動作中のENQに対するレスポンスがDC4(14H)(放出可動作中)になります。 【現金管理機モード】 預かり金を装置で計数し、上位機からリードするモード。 他のモードとは機内在高の管理方法に違いがあります。 現金管理機:機内在高 = 入金・出金の取引差額 預かり金計数/手入力:機内在高 = 収納庫の現物(カセット在 high は別管理)
備考	設定フラグ0:モード照会 設定フラグ1:モード設定 ・本コマンドによる設定の更新は装置の電源OFF/ON後も有効となります。 現金管理機モード⇔預かり金計数/手入力モードの変更を 機内在高が0以外の際に受信した場合、NAK 応答します。


2) コマンドのデータ部

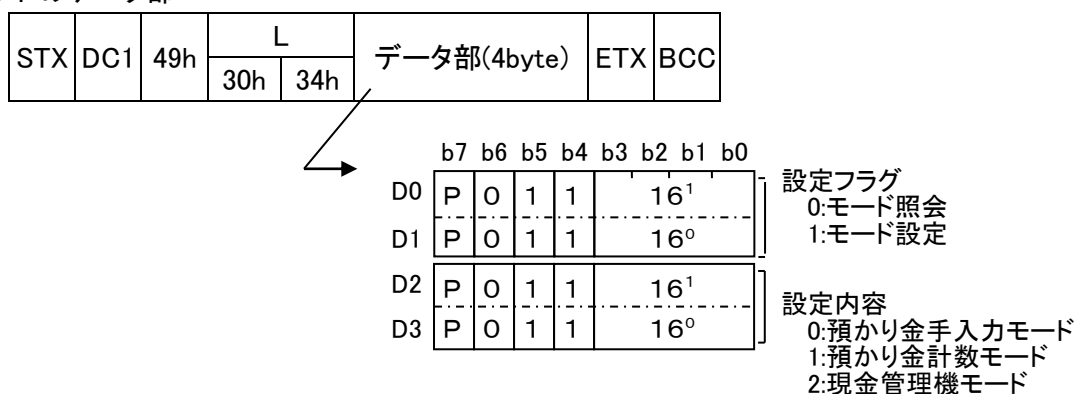

※ 設定フラグが「照会」時の設定内容は無視されます。

3) レスポンスのデータ部

コマンド実行可能時のレスポンスフォーマット

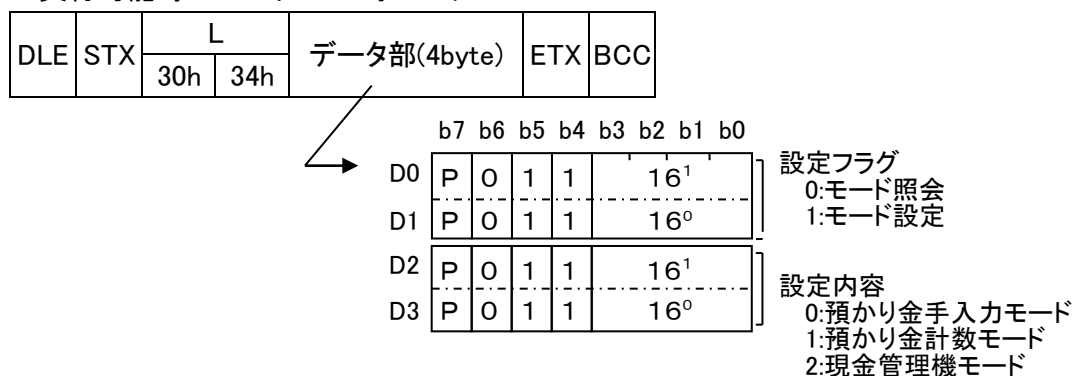

※ 現在のモードをセットします。コマンドがモード設定の場合は設定後の値となります。

コマンド実行不可能時のレスポンスフォーマット

1キャラクタのみのレスポンスです。

キャラクタ	コマンド実行の有／無	意味	その後の上位機アクション
NAK	無	通信異常	EOT送出後、コマンド再送
SUB DC4 DC2 SOH EM	無	動作不可	ENQにより状態を確認後、コマンド再送

未定義の「設定フラグ」、「設定内容」を受信したときは、NAK応答します。

4) レスポンスタイミング


コマンド受信後、即応答

6-21. ローカル操作禁止コマンド(4CH)

1) 機能

項 目	内 容
動作概略	装置によるローカル操作禁止の有効/無効を設定します。 ローカル操作禁止有効設定中は、その他のSSWの設定にかかわらず、 下記ローカル操作が不可となります。 ・補充オートスタート、 ・[補充]キーによる開始、 ・[回収][両替][払い出し]ボタンによるローカル動作 ・ボタンによる包装硬貨部開許可が禁止されます。 ローカル操作許可/禁止タイミング ・許可タイミング: ローカル操作禁止コマンド(解除)正常受信後 ・禁止タイミング: ローカル操作禁止コマンド(禁止)正常受信後
備考	ローカル操作禁止指示は電源OFF/ON後も有効です。

2) コマンドのデータ部

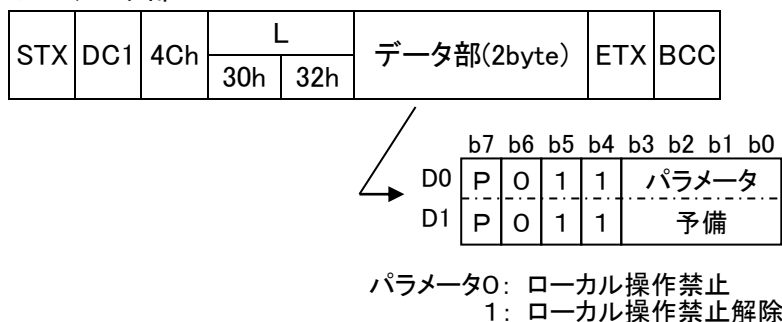

0、1 以外のパラメータ受信時はNAK応答となります。

3) レスポンスのデータ部

1キャラクタのみのレスポンスです。

キャラクタ	コマンド実行の有/無	意味	その後の上位機アクション
NAK	無	通信異常	EOT送出後、コマンド再送
SUB DC4 DC2 SOH EM	無	動作不可	ENQにより待機状態を確認後、コマンド再送
ACK	有	正常終了	—

未定義の「パラメータ」を受信したときは、NAK応答します。

4) レスポンスタイミング

コマンド受信後、即応答


6-22. ドロアオープンコマンド(50H)

1) 機能

項 目	内 容
動作概略	コマンドデータ部の指示により、包装硬貨部に対して開許可／禁止の指示を発行します。
備考	コマンドデータ部により 包装硬貨部開：許可／禁止 の指定が可能です。

2) コマンドのデータ部 △4

STX	DC1	50h	L		データ部(2byte)	ETX	BCC
			30h	32h			

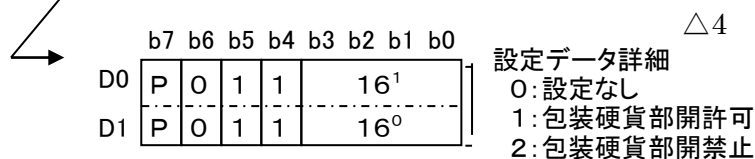

3) レスポンスのデータ部

1キャラクタのみのレスポンスです。

キャラクタ	コマンド実行の有／無	意味	その後の上位機アクション
NAK	無	通信異常	EOT送出後、コマンド再送
ACK	有	正常受信	—
SUB DC4 DC2	無	動作不可	ENQにより状態を確認後、コマンド再送

包装硬貨部

許可中の許可 : 正常応答

禁止中の禁止 : 正常応答

開中の禁止 : 正常応答 閉時に禁止状態へ

※「0: 設定なし」の場合、何もせず ACK を返します。

4) レスポンスタイミング

コマンド受信後、即応答

※包装硬貨部の接続が無い場合も接続有りと同様のレスポンスを返します。

6-23. 締めコマンド(52H)


1) 機能

項 目	内 容
動作概略	・交代データをシフトします(交代処理/締め処理モード)
備考	・レスポンス内容は下記の通りです 開始時間: 前回締めコマンドを受信した時間 現在時間: 締めコマンドを受信した時間 開始時在高金額: 開始時間時の在高金額 累積入金系金額: 補充、計数、取引外入金などの累積入金金額 累積出金系金額: 放出、取引外出金、回収などの累積出金金額 ※1 現在在高金額: 現在時間の在高金額 紙幣区間ステータス: レスポンスのデータ部を参照 硬貨区間ステータス: レスポンスのデータ部を参照 シリアルナンバー: 交代データを区別するための数字 ID: 担当者情報 ※1 回収の場合はカセットを抜き取り、セット後に累積出金金額に加算されます 包装硬貨部開中は、NAK応答します。

△1

2) コマンドのデータ部


STX	DC1	52h	L		データ部(12byte)	ETX	BCC
			30h	3Ch			

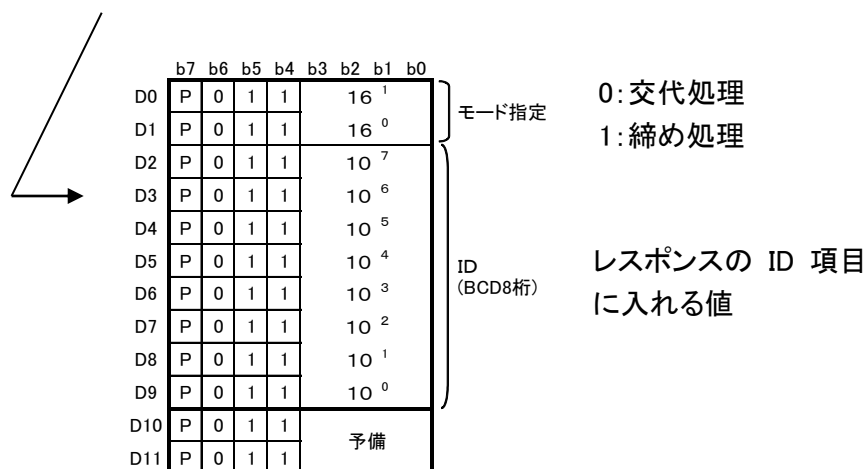

3) レスポンスのデータ部

コマンド実行可能時のレスポンスフォーマット

DLE	STX	L		データ部(88byte)	ETX	BCC
		35h	38h			

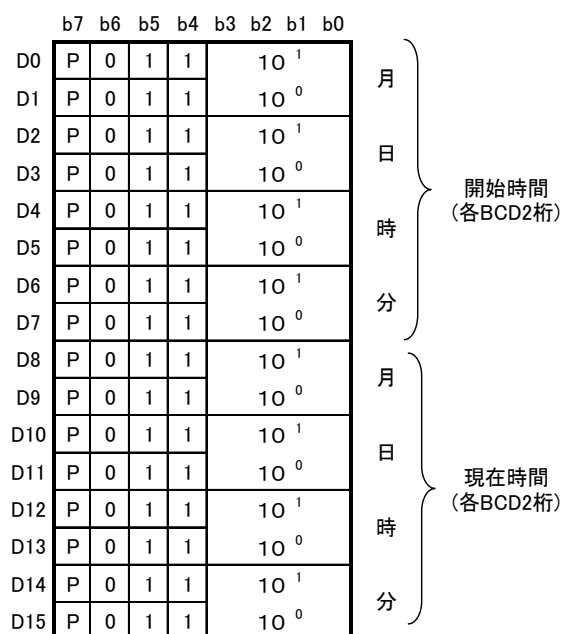

	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	
D16	P	0	1	1	10^9 10^8 10^7 10^6 10^5 10^4 10^3 10^2 10^1 10^0				開始時在高金額 (BCD10桁)
D17	P	0	1	1					
D18	P	0	1	1					
D19	P	0	1	1					
D20	P	0	1	1					
D21	P	0	1	1					
D22	P	0	1	1					
D23	P	0	1	1					
D24	P	0	1	1					
D25	P	0	1	1					
					D26~D35 累積入金系金額				開始時在高金額と 同じ形式
					D36~D45 累積出金系金額				
					D46~D55 現在在高金額				
D56					予備 10byte				D56~D65 予備領域
D66	P	0	1	1	紙幣在高異常				紙幣在高異常 ←
D67	P	0	1	1					
D68	P	0	1	1	硬貨在高異常				硬貨在高異常 ←
D69	P	0	1	1					
D70	P	0	1	1	0	0	0	0	紙幣区間ステータス ←
D71	P	0	1	1	RB	RN	在	収	
D72	P	0	1	1	0	0	0	0	硬貨区間ステータス ←
D73	P	0	1	1	0	包	在	収	
D74	P	0	1	1	16^1				シリアルナンバー
D75	P	0	1	1	16^0				
D76	P	0	1	1	10^7 10^6 10^5 10^4 10^3 10^2 10^1 10^0				ID (BCD8桁)
D77	P	0	1	1					
D78	P	0	1	1					
D79	P	0	1	1					
D80	P	0	1	1					
D81	P	0	1	1					
D82	P	0	1	1					
D83	P	0	1	1					
					予備 4byte				D84~D87 予備領域

紙幣在高異常

	b3	b2	b1	b0
D66	収納庫開	0	0	カセット
D67	1万円	5千円	2千円	千円

0: 正常 1: 在高異常の可能性あり

硬貨在高異常

	b3	b2	b1	b0
D68	収納庫開	0	500円	100円
D69	50円	10円	5円	1円

0: 正常 1: 在高異常の可能性あり

紙幣区間ステータス

収: 収納庫開による在高異常が発生した

在: 在高異常が発生した

RN: 現在紙幣 RJ が発生している

RB: 一度でも紙幣 RJ が発生した

硬貨区間ステータス

収: 収納庫開による在高異常が発生した

在: 在高異常が発生した

包: 包装硬貨強制開が発生した

コマンド実行不可能時のレスポンスフォーマット

1キャラクタのみのレスポンスです。

キャラクタ	コマンド実行の有／無	意味	その後の上位機アクション
NAK	無	通信異常	EOT送出後、コマンド再送
SUB DC4 DC2 SOH EM	無	動作不可	ENQにより待機状態を確認後、コマンド再送

未定義の「モード指定」、「ID」を受信したときは、NAK応答します。

包装硬貨部開中は、NAK応答します。

4) レスポンスタイミング

コマンド受信後、即応答

6-24. 補充開始コマンド(53H)

1) 機能

項 目	内 容
動作概略	・補充計数処理を開始します。 ・上位機制御の、つり銭の補充処理に用いることで取引データ(預かり金計数)との管理データ区別が可能です。
備考 △4	・コマンド受信後、媒体を投入口／挿入口に入れると計数動作を開始します。 ・硬貨収納庫フルまたは紙幣カセット部フルの場合、動作不可(BEL/NAK)応答※1となります。 ・RT-N300 シリーズでは設定により、△6 本コマンド受信で硬貨部投入口の寸動動作を開始します。

2) コマンドのデータ部

STX	DC1	53h	L		ETX	BCC	コマンドのデータ部なし
			30h	30h			

3) レスポンスのデータ部

1キャラクタのみのレスポンスです。

キャラクタ	コマンド実行の有／無	意味	その後の上位機アクション
NAK	無	通信異常	EOT送出後、コマンド再送
BEL/NAK ※1	無	動作不可	ENQにより待機状態を確認後、コマンド再送
ACK	有	正常受信	—

※1 設定によりどちらか一方を選択可能

4) レスポンスタイミング

コマンド受信後、即応答

6-25. 取引外入金開始コマンド(54H)

1) 機能

項 目	内 容
動作概略	・取引外入金計数処理を開始します。 ・上位機制御の、取引外の入金処理に用いることで取引データ(預かり金計数/放出)との管理データの区別が可能です。
備考	・コマンド受信後、媒体を投入口／挿入口に入れると計数動作を開始します。 ・硬貨収納庫フルまたは紙幣カセット部フルの場合、動作不可(BEL/NAK)応答※1となります。 ・RT-N300 シリーズでは設定により、本コマンド受信で硬貨部投入口の寸動動作を開始します。 △ 6

2) コマンドのデータ部

STX	DC1	54h	L		ETX	BCC	コマンドのデータ部なし
			30h	30h			

3) レスポンスのデータ部

1キャラクタのみのレスポンスです。

キャラクタ	コマンド実行の有／無	意味	その後の上位機アクション
NAK	無	通信異常	EOT送出後、コマンド再送
BEL/NAK ※1	無	動作不可	ENQにより待機状態を確認後、コマンド再送
ACK	有	正常受信	—

※1 設定によりどちらか一方を選択可能

4) レスポンスタイミング


コマンド受信後、即応答

6-26. 取引外出金コマンド(金額指定)(55H)

1) 機能

項 目	内 容
動作概略	- 取引外出金処理を行います。 - 上位機制御の、取引外の出金処理に用いることで取引データ(預かり金計数/放出)との管理データの区別が可能です。
備考	- 機内収納在高より大きい金額の放出指示があった場合は動作を行わずに異常終了します(CAN応答) △5 - 紙幣部収納金種がエンプティの場合 残りの収納庫在高と収納金種から 現状出金可能な限りの代替放出をします。 - 紙幣放出 払い出し部フル検知時に動作を一時停止し、紙幣抜き取りで動作を再開します。 - 硬貨部は下記の代替放出機能を有します。 500円エンプティ → 100円×5枚を放出 100円エンプティ → 50円×2枚を放出 50円エンプティ → 10円×5枚を放出 10円エンプティ → 5円×2枚を放出 5円エンプティ → 1円×5枚を放出 硬貨は代替の代替は行いません。 紙幣から硬貨への代替は行いません。 - 硬貨放出 出金搬送路フル or トレーフル検知時に動作を一時停止し、 硬貨抜き取りで動作を再開します。

2) コマンドのデータ部

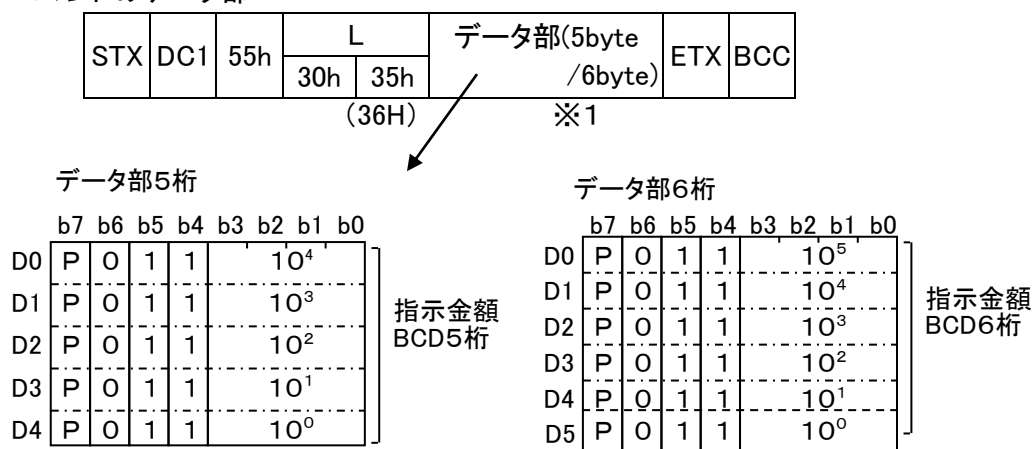

※1 設定により5桁か6桁かを選択。

硬貨単体運用の場合は5桁固定(4桁目以降の値は無視する)

3) レスポンスのデータ部

1 キャラクタのみのレスポンスです。

キャラクタ	コマンド実行の有／無	意味	その後の上位機アクション
NAK	無	通信異常	EOT送出後、コマンド再送
BEL/NAK ※1	無	動作不可	ENQにより待機状態を確認後、コマンド再送
ACK	有	正常終了	—
ETB	有	正常終了だが収納庫がニアEMPTYまたはEMPTY	—
CAN	有	異常終了	—

※1 設定によりどちらか一方を選択可能

4) レスポンスタイミング

指示金額の放出正常終了時及び、異常終了時

6-27. 取引外出金コマンド(枚数指定)(56H)

1) 機能

項 目	内 容
動作概略	・取引外出金処理を行います。 ・上位機制御の、取引外の出金処理に用いることで取引データ(預かり金計数/放出)との管理データの区別が可能です。
備考	・1金種でも機内収納庫在高より多い枚数の放出指示があった場合は動作を行わずに異常終了します(CAN応答) △5 ・紙幣放出 払い出し部フル検知時に動作を一時停止し、紙幣抜き取りで動作を再開します。 ・硬貨放出 出金搬送路フル or トレーフル検知時に動作を一時停止し、硬貨抜き取りで動作を再開します。

2) コマンドのデータ部

STX	DC1	56h	L		データ部(20byte /30byte)	ETX	BCC
			31h	3Eh			

(31h) (34H) ※1

データ部3桁

	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	
D0	P	0	1	1	10 ²				2000 円指示枚数
D1	P	0	1	1	10 ¹				
D2	P	0	1	1	10 ⁰				
D3	P	0	1	1	10 ²				10000 円指示枚数
D4	P	0	1	1	10 ¹				
D5	P	0	1	1	10 ⁰				
D6	P	0	1	1	10 ⁰				5000 円指示枚数 1000 円指示枚数 500 円指示枚数 100 円指示枚数 50 円指示枚数 10 円指示枚数 5 円指示枚数
D27	P	0	1	1	10 ²				1 円指示枚数
D28	P	0	1	1	10 ¹				
D29	P	0	1	1	10 ⁰				

全てBCD
3桁

2000 円指示枚数

10000 円指示枚数

5000 円指示枚数
1000 円指示枚数
500 円指示枚数
100 円指示枚数
50 円指示枚数
10 円指示枚数
5 円指示枚数

1 円指示枚数

データ部2桁

	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	
D0	P	0	1	1	10 ¹				2000 円指示枚数
D1	P	0	1	1	10 ⁰				
D2	P	0	1	1	10 ¹				10000 円指示枚数
D3	P	0	1	1	10 ⁰				
全て BCD 2桁									5000 円指示枚数
									1000 円指示枚数
									500 円指示枚数
									100 円指示枚数
									50 円指示枚数
									10 円指示枚数
									5 円指示枚数
D18	P	0	1	1	10 ¹				1 円指示枚数
D19	P	0	1	1	10 ⁰				

全て BCD
2桁

※1 設定にて2桁か3桁かを選択。

- ・予備領域に値がセットされていても無視します。
- ・硬貨単体運用時に紙幣の放出指示があった場合は、紙幣の放出は行わずに紙幣部は正常終了になります。
- ・収納部に収納していない金種の放出指示があれば、動作不可(BEL/NAK)応答します。

3) レスポンスのデータ部

1 キャラクタのみのレスポンスです。

キャラクタ	コマンド実行の有／無	意味	その後の上位機アクション
NAK	無	通信異常	EOT送出後、コマンド再送
BEL/NAK ※1	無	動作不可	ENQにより待機状態を確認後、コマンド再送
ACK	有	正常終了	—
ETB	有	正常終了だが収納庫がニアEMPTYまたはEMPTY	—
CAN	有	異常終了	—

※1 設定によりどちらか一方を選択可能

4) レスポンスタイミング

指示枚数の放出正常終了時及び、異常終了時

6-28. 現金戻し開始コマンド(57H)

1) 機能

項 目	内 容
動作概略	現金戻し(戻し入れ)計数処理を開始します。
備考	・コマンド受信後、媒体を投入口／挿入口に入れると計数動作を開始します。 ・RT-N300 シリーズでは設定により、本コマンド受信で硬貨部投入口の寸動動作を開始します。^{△ 6} ※紙幣リジェクト部に紙幣がある状態で本コマンドを受信すると、正しい枚数を戻し入れできない可能性があります。

2) コマンドのデータ部

STX	DC1	57h	L		ETX	BCC	コマンドのデータ部なし
			30h	30h			

3) レスポンスのデータ部

1キャラクタのみのレスポンスです。

キャラクタ	コマンド実行の有／無	意味	その後の上位機アクション
NAK	無	通信異常	EOT送出後、コマンド再送
BEL/NAK ※1	無	動作不可	ENQにより待機状態を確認後、コマンド再送
ACK	有	正常受信	—

※1 設定によりどちらか一方を選択可能

4) レスポンスタイミング

コマンド受信後、即応答

6-29. 交代データリードコマンド(59H) △5

1) 機能

項 目	内 容
動作概略	・0～23件までの指定された任意の交代データを取得します。
備考	・各レスポンス内容は締めコマンドを参照してください。

2) コマンドのデータ部

STX	DC1	59h	L		データ部(2byte)	ETX	BCC
			30h	32h			

	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	
D0	P	0	1	1		16 ¹			参照インデックス指定
D1	P	0	1	1		16 ⁰			

3) レスポンスのデータ部

コマンド実行可能時のレスポンスフォーマット

DLE	STX	L		データ部(90byte)	ETX	BCC
		35h	3Ah			

0: 現在データ
1: 前回交代データ
2～23: 過去の交代データ

	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	
D0	P	0	1	1		10 ¹			データインデックス(0～23) ※参照インデックス指定と同じ
D1	P	0	1	1		10 ⁰			
D2	P	0	1	1		10 ¹			月
D3	P	0	1	1		10 ⁰			
D4	P	0	1	1		10 ¹			
D5	P	0	1	1		10 ⁰			
D6	P	0	1	1		10 ¹			日
D7	P	0	1	1		10 ⁰			
D8	P	0	1	1		10 ¹			
D9	P	0	1	1		10 ⁰			
D10	P	0	1	1		10 ¹			時
D11	P	0	1	1		10 ⁰			
D12	P	0	1	1		10 ¹			
D13	P	0	1	1		10 ⁰			
D14	P	0	1	1		10 ¹			分
D15	P	0	1	1		10 ⁰			
D16	P	0	1	1		10 ¹			
D17	P	0	1	1		10 ⁰			

	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	
D18	P	0	1	1	開始時在高金額 (BCD10桁)				
D19	P	0	1	1					
D20	P	0	1	1					
D21	P	0	1	1					
D22	P	0	1	1					
D23	P	0	1	1					
D24	P	0	1	1					
D25	P	0	1	1					
D26	P	0	1	1					
D27	P	0	1	1					
					累積入金系金額				
					累積出金系金額				
					開始時在高金額と 同じ形式				
					現在在高金額				
					在高差分				
D68	P	0	1	1	紙幣在高異常				
D69	P	0	1	1					
D70	P	0	1	1	硬貨在高異常				
D71	P	0	1	1					
D72	P	0	1	1	0	0	0	0	紙幣区間ステータス
D73	P	0	1	1	RB	RN	在	収	
D74	P	0	1	1	0	0	0	0	硬貨区間ステータス
D75	P	0	1	1	0	包	在	収	
D76	P	0	1	1	シリアルナンバー				
D77	P	0	1	1					
D78	P	0	1	1	ID (BCD8桁)				
D79	P	0	1	1					
D80	P	0	1	1					
D81	P	0	1	1					
D82	P	0	1	1					
D83	P	0	1	1					
D84	P	0	1	1					
D85	P	0	1	1					
									予備 4byte
					D86~D89 予備領域				

紙幣在高異常

	b3	b2	b1	b0
D68	収納庫開	0	0	カセット
D69	1万円	5千円	2千円	千円

0: 正常 1: 在高異常の可能性あり

硬貨在高異常

	b3	b2	b1	b0
D70	収納庫開	0	500円	100円
D71	50円	10円	5円	1円

0: 正常 1: 在高異常の可能性あり

紙幣区間ステータス

収: 収納庫開による在高異常が発生した
 在: 在高異常が発生した
 RN: 現在紙幣 RJ が発生している
 RB: 紙幣 RJ が発生した

硬貨区間ステータス

収: 収納庫開による在高異常が発生した
 在: 在高異常が発生した
 包: 包装硬貨強制開が発生した

・コマンド実行不可能時のレスポンスフォーマット

1キャラクタのみのレスポンスです。

キャラクタ	コマンド実行の有／無	意味	その後の上位機アクション
NAK	無	通信異常	EOT送出後、コマンド再送
SOH DC4 SUB	無	動作不可	ENQにより待機状態を確認後、コマンド再送


交代データ 24 件を超える指定インデックスを受信したときは、NAK 応答します。

4) レスポンスタイミング

コマンド受信後、即応答


7. 状態遷移

本装置の状態遷移図を以下に示す。

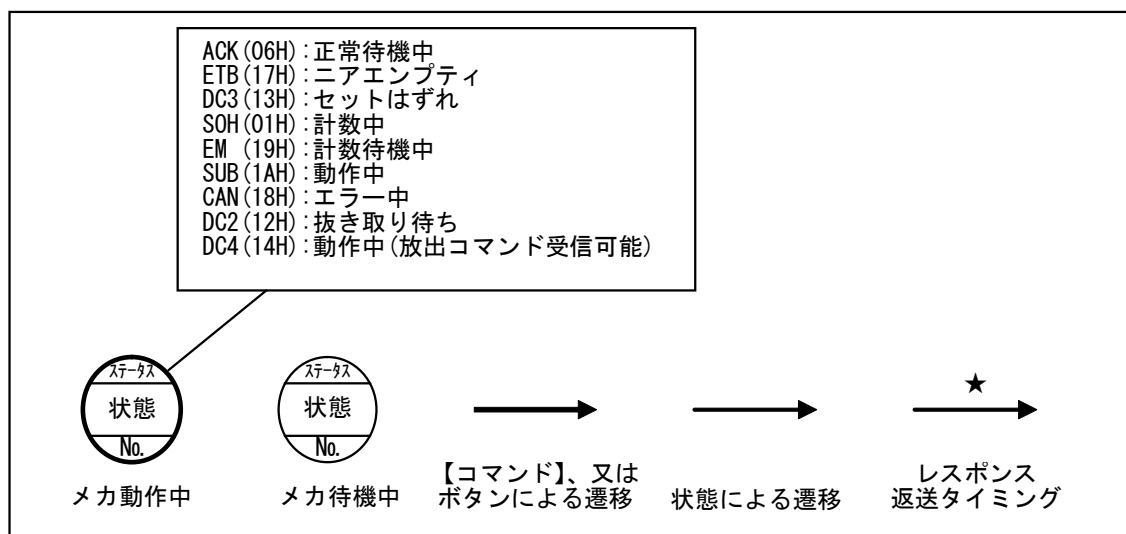

7-1. 預かり金計数モード

・ 電源 ON～通常待機中～エラー発生

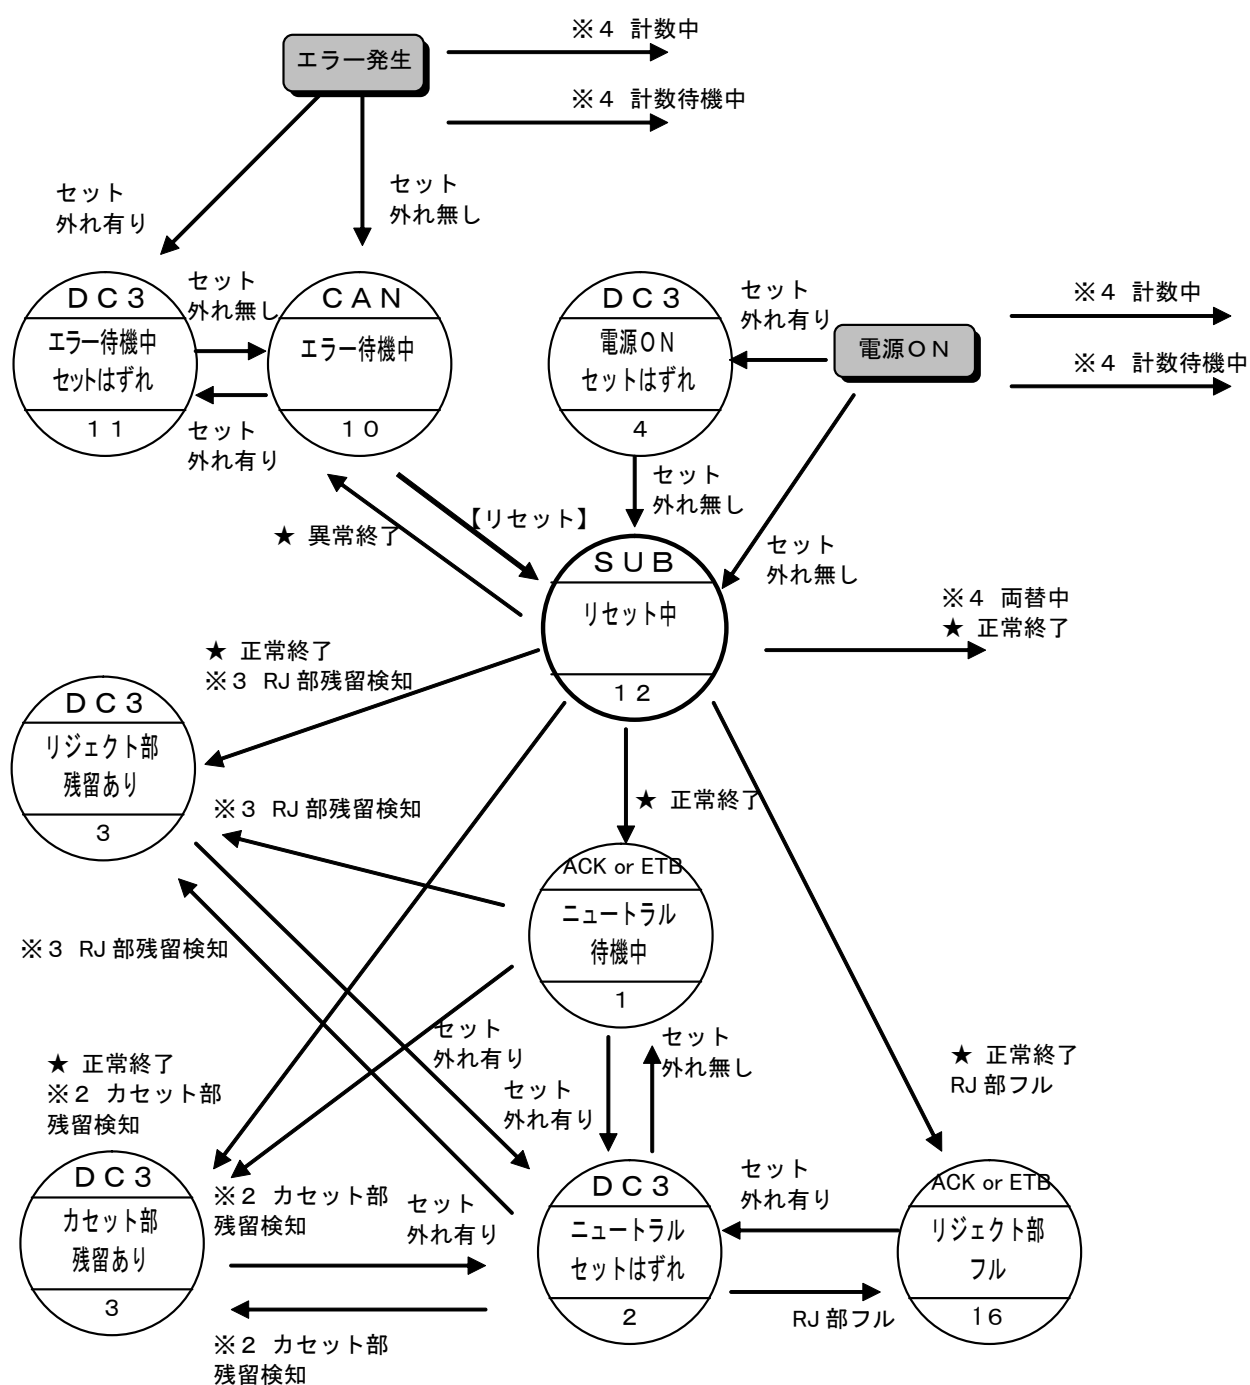


※1 待機中に1金種でもエンプティがある場合はETB、それ以外はACKとなる

※2 “カセット残留あり”とは、カセット内在高が0の時に紙幣ありカセットをセットした状態。

※3 “RJ部残留あり”とは、リジェクト部カウンターが0の時にリジェクト部内紙幣ありを検知した状態

※4 両替中の場合は17. 両替中に戻ります

・ 預かり金計数、補充計数、取引外入金計数、両替動作中

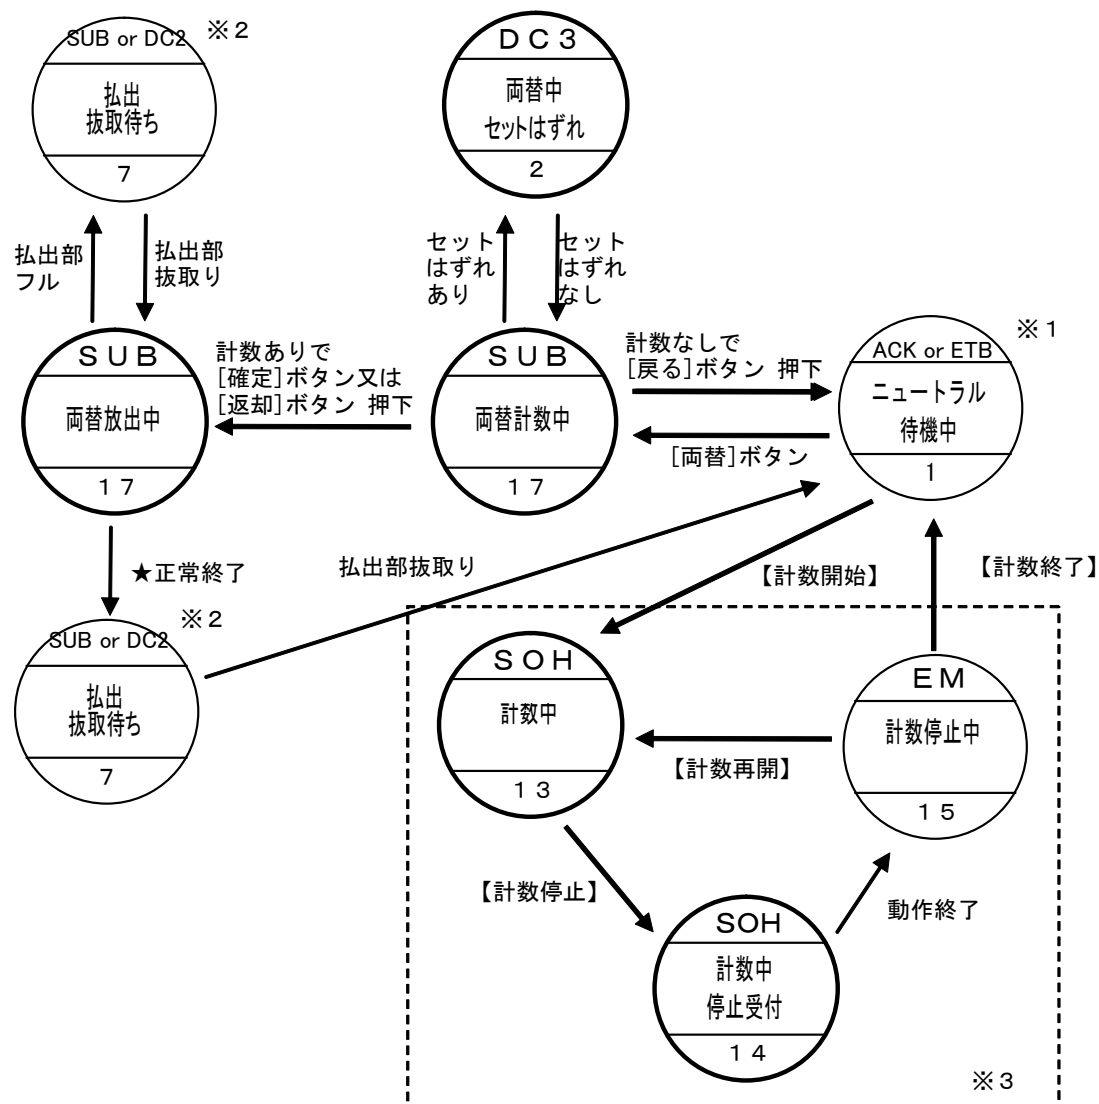


※1 待機中に1金種でもエンプティがある場合はETB、それ以外はACKとなる

※2 抜き取り待ちの状態を SUB/DC2 のどちらか一方に設定可能

※3 詳細は付録「付録1 預かり金計数詳細遷移図」参照

・放出、補充、回収動作中

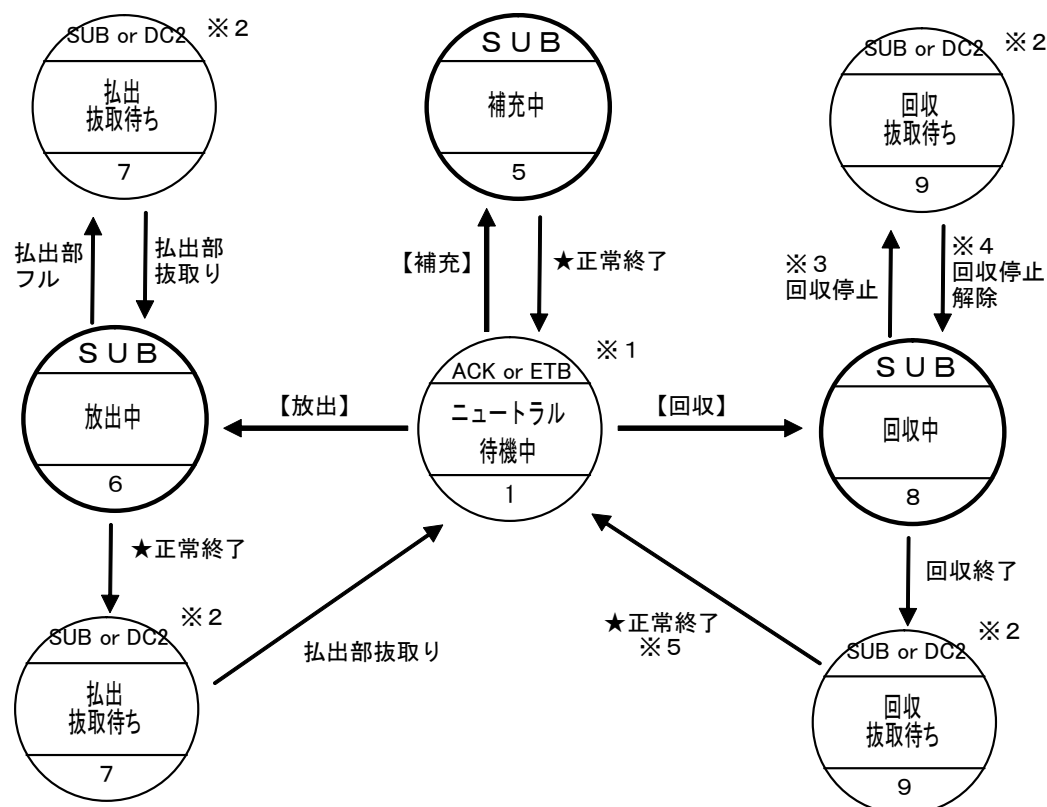

※1 待機中に1金種でもエンプティがある場合はETB、それ以外はACKとなる

※2 抜き取り待ちの状態を SUB/DC2 のどちらか一方に設定可能


※3 カセットフル、リジェクトフル、払い出しフル(払い出し部へ搬送の場合)発生にて動作を停止する

※4 指定モードの回収未終了の場合はカセットセット、リジェクト抜き取りで動作再開する

※5 回収処理終了条件は指定モード動作終了後の空カセットセット時となる

7-2. つり銭機モード

・ 電源 ON～通常待機中～エラー発生

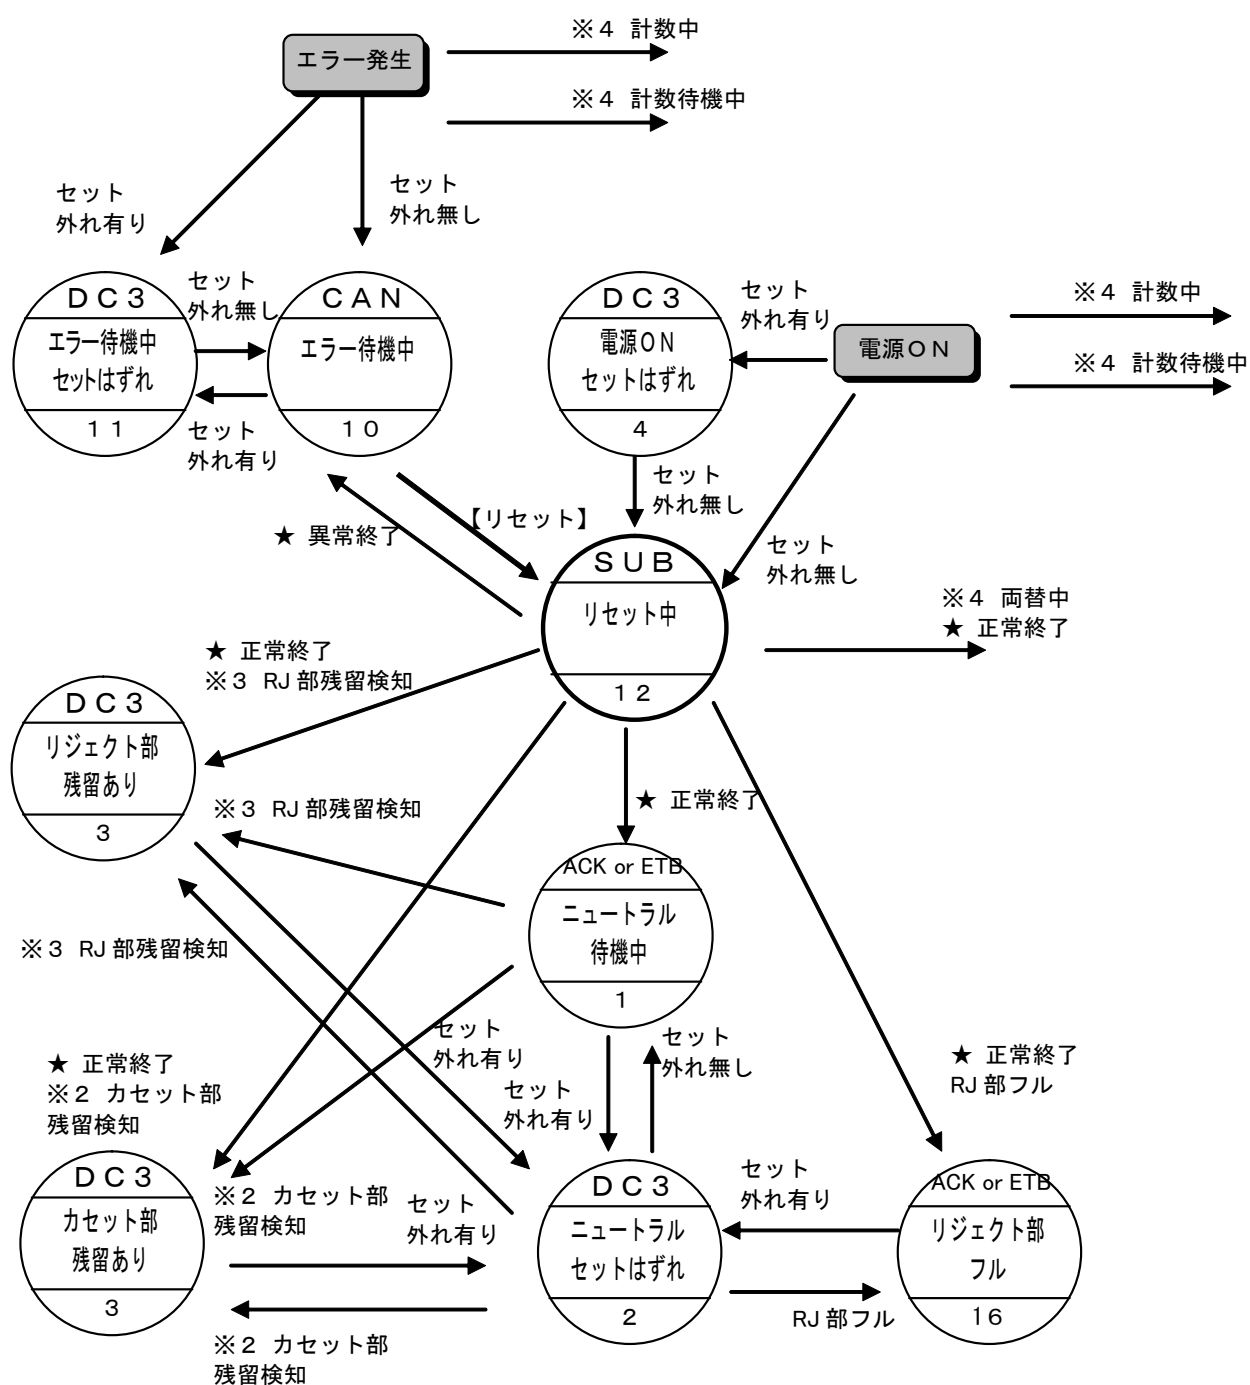


※1 待機中に1金種でもエンプティがある場合はETB、それ以外はACKとなる

※2 “カセット残留あり”とは、カセット内在高が0の時に紙幣ありカセットをセットした状態。

※3 “RJ部残留あり”とは、リジェクト部カウンターが0の時にリジェクト部内紙幣ありを検知した状態

※4 両替中の場合は17. 両替中に戻ります

・ 補充計数、取引外入金計数、両替動作中

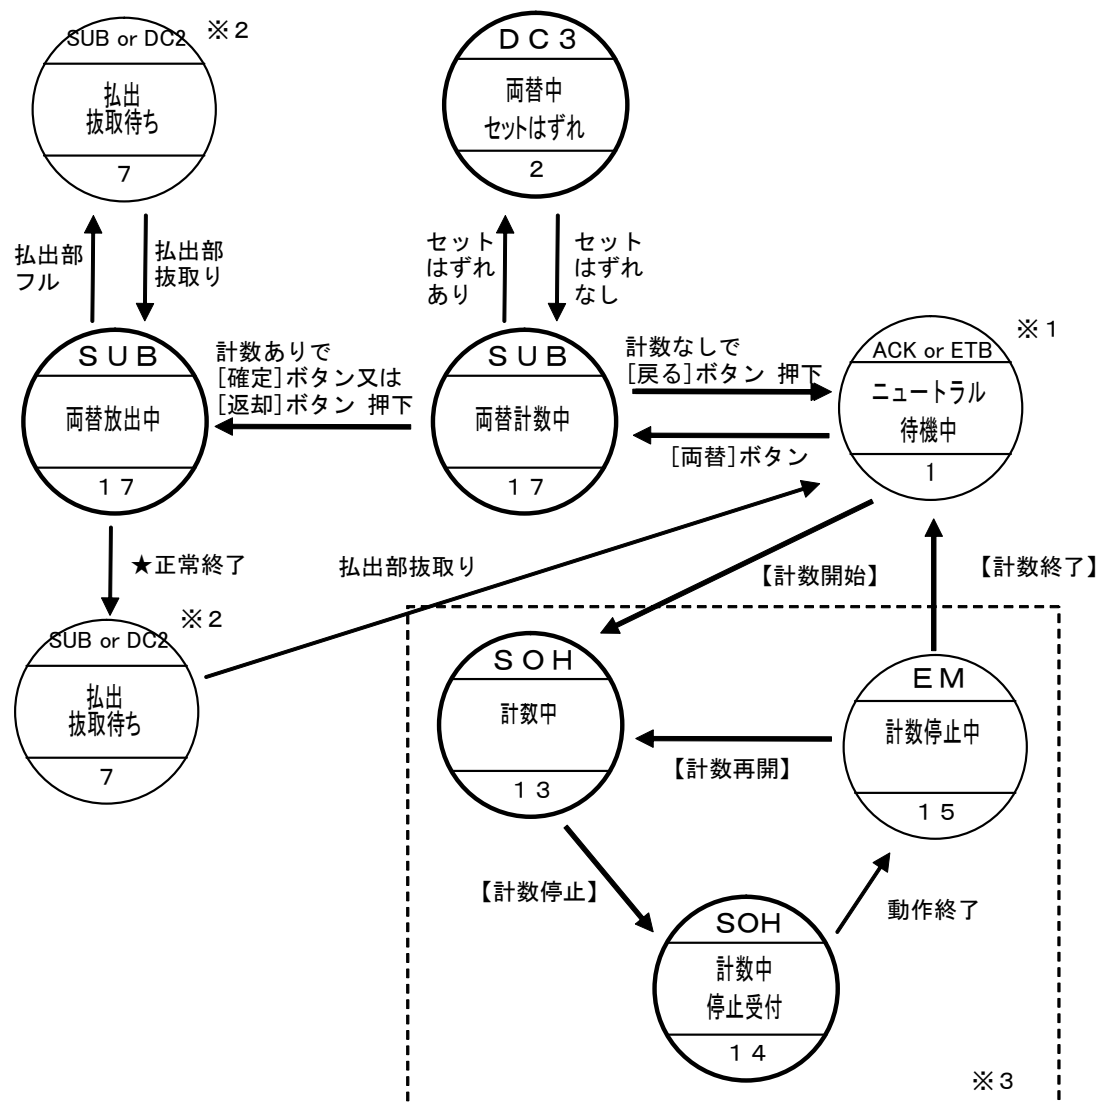


※1 待機中に1金種でもエンプティがある場合はETB、それ以外はACKとなる

※2 抜き取り待ちの状態を SUB/DC2 のどちらか一方に設定可能

※3 詳細は付録「付録1 預かり金計数詳細遷移図」参照

・ 放出、補充、回収動作中

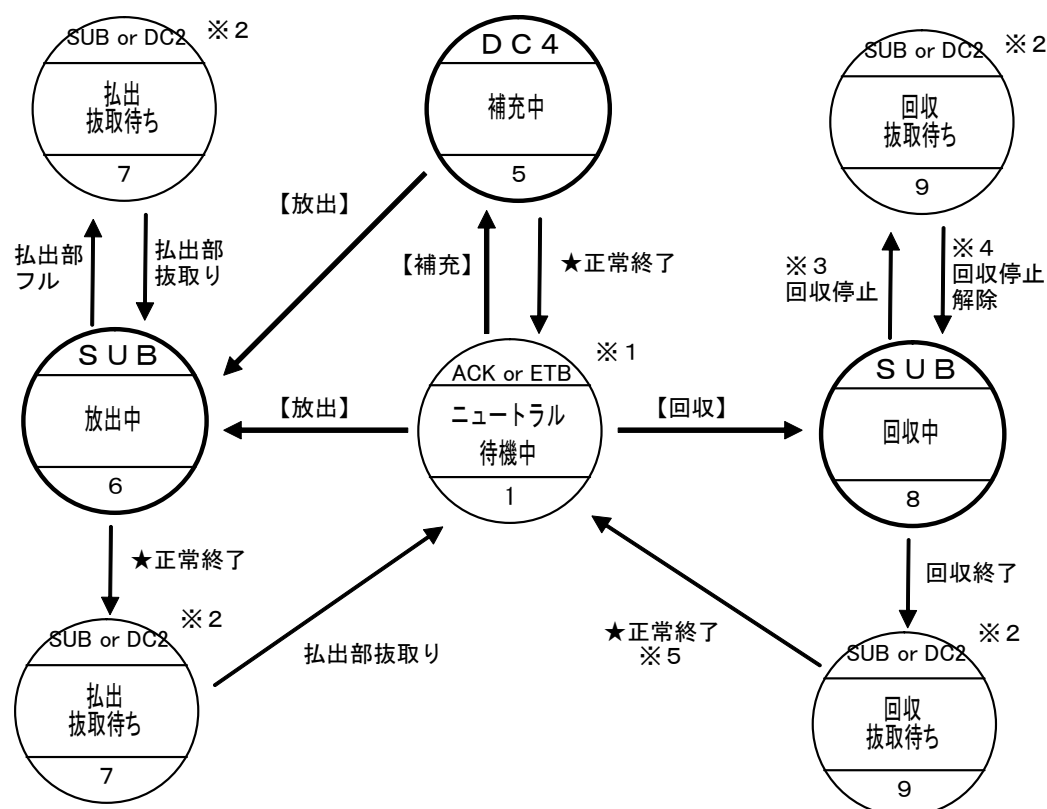

※1 待機中に1金種でもエンプティがある場合はETB、それ以外はACKとなる

※2 抜き取り待ちの状態を SUB/DC2 のどちらか一方に設定可能


※3 カセットフル、リジェクトフル、払い出しフル(払い出し部へ搬送の場合)発生にて動作を停止する

※4 指定モードの回収未終了の場合はカセットセット、リジェクト抜取で動作再開する

※5 回収処理終了条件は指定モード動作終了後の空カセットセット時となる

7-3. 現金管理機モード

・ 電源 ON～通常待機中～エラー発生

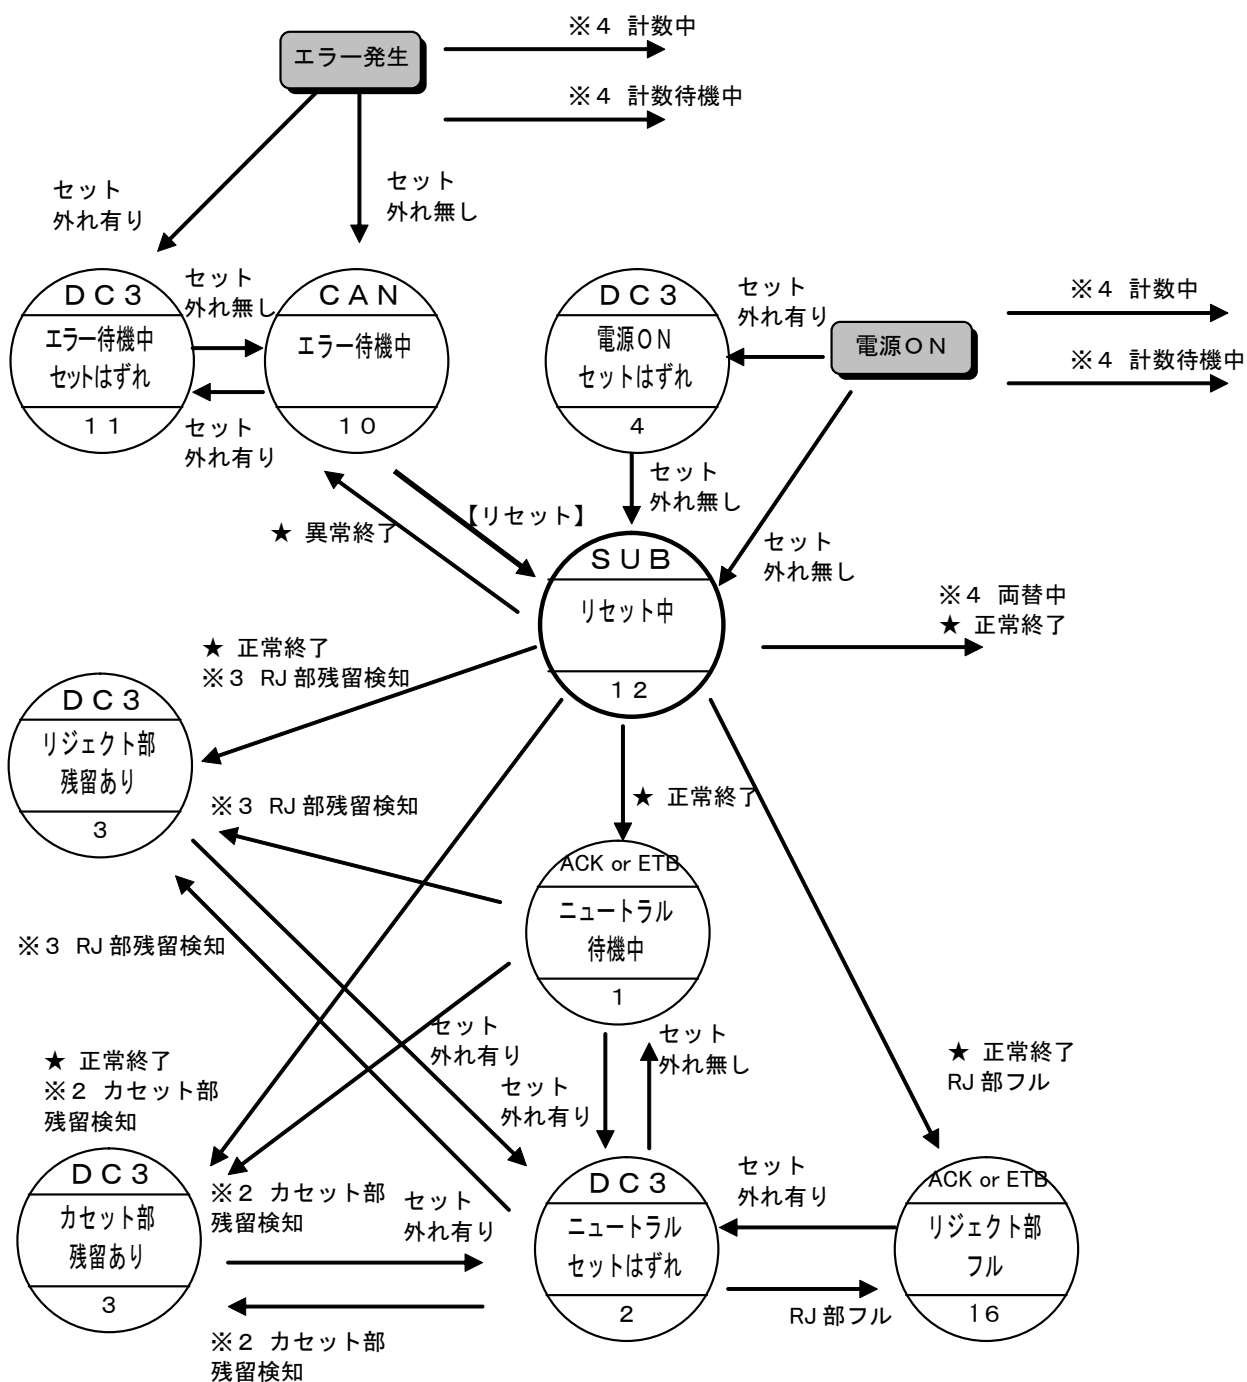


※1 待機中に1金種でもエンプティがある場合はETB、それ以外はACKとなる

※2 “カセット残留あり”とは、カセット内在高が0の時に紙幣ありカセットをセットした状態。

※3 “RJ部残留あり”とは、リジェクト部カウンターが0の時にリジェクト部内紙幣ありを検知した状態

※4 両替中の場合は17. 両替中に戻ります

・ 預かり金計数、補充計数、取引外入金計数、現金戻し計数、両替動作中

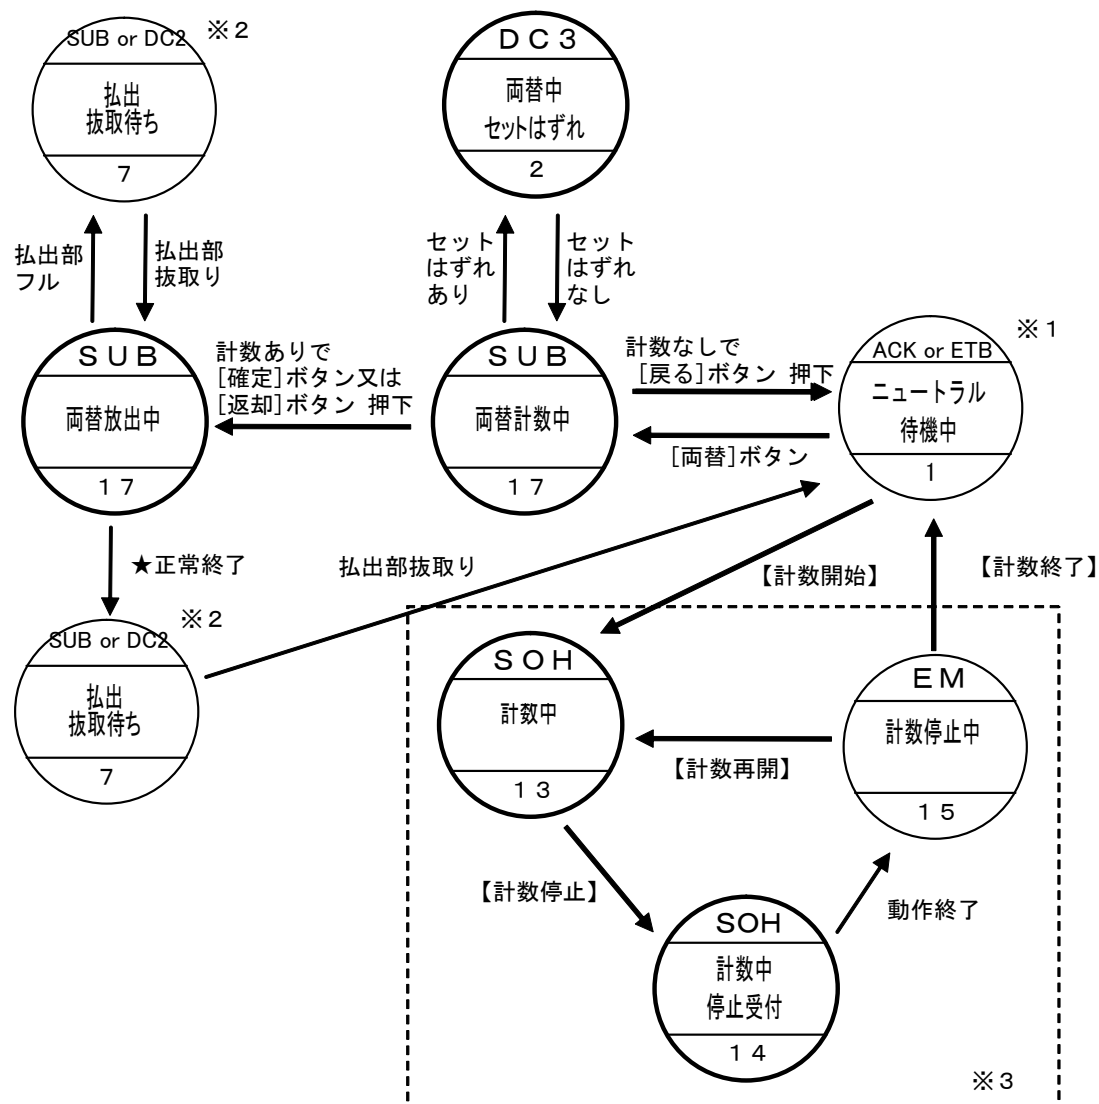


※1 待機中に1金種でもエンプティがある場合はETB、それ以外はACKとなる

※2 抜き取り待ちの状態を SUB/DC2 のどちらか一方に設定可能

※3 詳細は付録「付録1 預かり金計数詳細遷移図」参照

・ 放出、補充、回収動作中

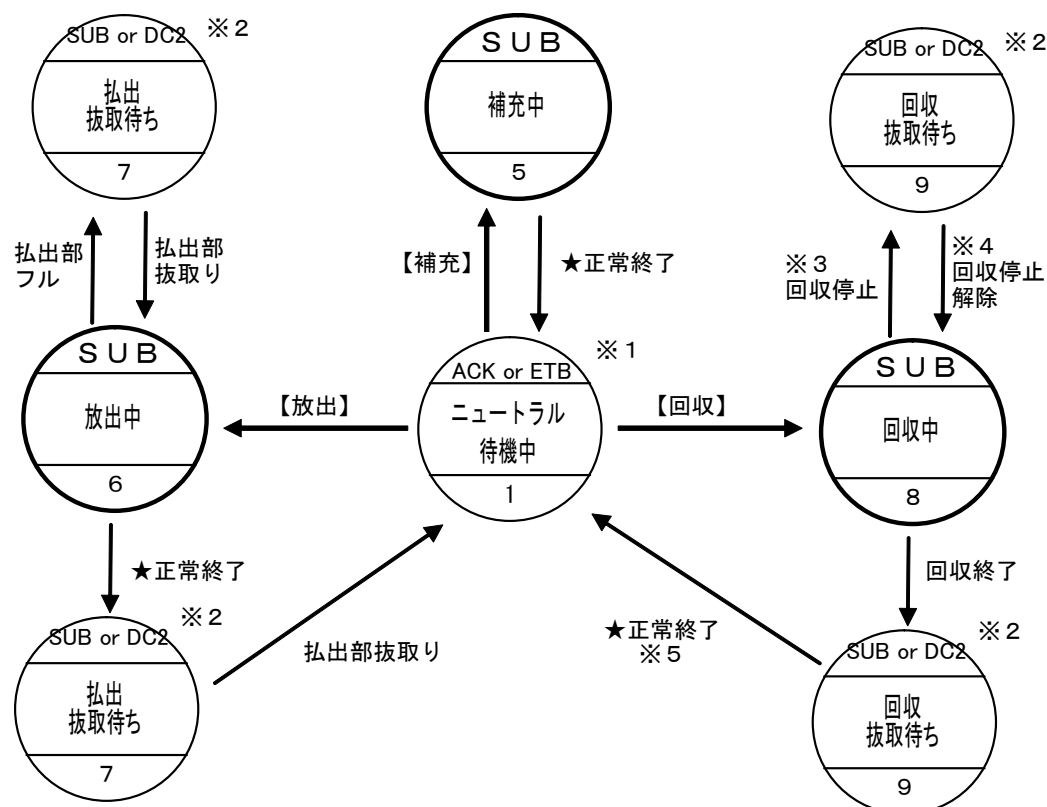

※1 待機中に1金種でもエンプティがある場合はETB、それ以外はACKとなる

※2 「抜き取り待ち」の状態を SUB/DC2 のどちらか一方に設定可能

※3 カセットフル、リジェクトフル、払い出しフル(払い出し口へ搬送の場合)発生にて動作を停止する

※4 指定モードの回収未終了の場合はカセットセット、リジェクト抜き取りで動作再開する

※5 回収処理終了条件は指定モード動作終了後の空カセットセット、リジェクト紙幣抜き取り時となる

8. 通信マトリクス

8-1. コマンド別レスポンスマトリクス

ENQ レスポンスの状態においてコマンド別に返送されるレスポンスを示します

(1) 預り金計数モード時

預り金計数モード No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
状態 コマンド	ACK ETB	CAN	DC3	DC4 ※7	SOH	EM	DC2 ※2	SUB	ACK RJフル ETB	未接続
リセット	ACK	リセット中	-		※6	※6	-	-	ACK	無応答
金額指定放出 枚数指定放出 取引外出金(金額指定) 取引外出金(枚数指定)	放出中	-	-		-	-	-	-	-	無応答
精査 状態リード	データ送信 ※5	データ送信 ※5	データ送信 ※5		データ送信 ※5	データ送信 ※5	データ送信 ※5	データ送信 ※5	データ送信 ※5	無応答
補充枚数取得 ※3	データ送信	データ送信	データ送信		データ送信	データ送信	データ送信	SUB	データ送信	無応答
計数データリード ※3	データ送信	データ送信	データ送信		データ送信	データ送信	データ送信	SUB	データ送信	無応答
メモリクリア 日時設定 ローカル操作禁止 締め	データ送信 ※5	データ送信 ※5	データ送信 ※5		SOH	EM	DC2	SUB	データ送信 ※5	無応答
モード切り換え 累積カウンタクリア SSW設定 拡張 SSW 設定	ACK	ACK	ACK		SOH	EM	DC2	SUB	ACK	ACK
回収	回収中	-	-		-	-	-	-	-	無応答
預り金計数開始	ACK ※8	-	-		-	-	-	-	-	無応答
計数終了	-	-	-		-	ニュートラル 待機中 ※4	-	-	-	無応答
計数停止	-	-	-		計数停止受付 ※4	ACK	-	-	-	無応答
計数再開	-	-	-		計数中※4	計数中※4	-	-	-	無応答
計数モード設定	データ送信	データ送信	データ送信		SOH	EM	DC2	SUB	データ送信	無応答
ドロアオープン	ACK	※11	※11		ACK	ACK	DC2	SUB	ACK	ACK
補充開始	ACK ※8	-	-		-	-	-	-	-	無応答
取引外入金開始	ACK ※8	-	-		-	-	-	-	-	無応答
現金戻し開始	-	-	-		-	-	-	-	-	無応答
交代データリード △1	データ送信	データ送信	データ送信		SOH	データ送信	データ送信	SUB	データ送信	無応答
バージョンリード △5	データ送信	データ送信	データ送信		データ送信	データ送信	データ送信	SUB	データ送信	データ送信

(2) つり銭機モード

つり銭機モード No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
状態 コマンド	ACK/ ETB	CAN	DC3	DC4 ※7	SOH	EM	DC2 ※2	SUB	ACK/ RJフル ETB	未接続
リセット	ACK	リセット中	-	-	※6	※6	-	-	ACK	無応答
金額指定放出 枚数指定放出 取引外出金(金額指定) 取引外出金(枚数指定)	放出中	-	-	放出中	-	-	-	-	-	無応答
精査 状態リード	データ送信 ※5	データ送信 ※5	データ送信 ※5	データ 送信 ※5	データ送信 ※5	データ送信 ※5	データ送信 ※5	データ 送信 ※5	データ送信 ※5	無応答
補充枚数取得 ※3	データ送信	データ送信	データ送信	データ 送信	データ送信	データ送信	データ送信	SUB	データ送信	無応答
計数データリード ※3	データ送信	データ送信	データ送信	DC4	データ送信	データ送信	データ送信	SUB	データ送信	無応答
メモリクリア 日時設定 ローカル操作禁止 締め	データ送信 ※5	データ送信 ※5	データ送信 ※5	DC4	SOH	EM	DC2	SUB	データ送信 ※5	無応答
モード切り換え 累積カウンタクリア SSW設定 拡張 SSW 設定	ACK	ACK	ACK	DC4	SOH	EM	DC2	SUB	ACK	ACK
回収	回収中	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答
預かり金計数開始	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答
計数終了	-	-	-	-	-	ニュートラル 待機中 ※4	-	-	-	無応答
計数停止	-	-	-	-	計数停止受付 ※4	ACK	-	-	-	無応答
計数再開	-	-	-	-	計数中※4	計数中※4	-	-	-	無応答
計数モード設定	データ送信	データ送信	データ送信	DC4	SOH	EM	DC2	SUB	データ送信	無応答
ドアオープン	ACK	※1 1	※1 1	DC4	ACK	ACK	DC2	SUB	ACK	ACK
補充開始	ACK ※8	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答
取引外入金開始	ACK ※8	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答
現金戻し開始	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答
交代データリード △1	データ送信	データ送信	データ送信	DC4	SOH	データ送信	データ送信	SUB	データ送信	無応答
バージョンリード △5	データ送信	データ送信	データ送信	DC4	データ送信	データ送信	データ送信	SUB	データ送信	データ 送信

(3) 現金管理機モード

現金管理機モード No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
状態 コマンド	ACK / EIB	CAN	DC3	DC4 ※7	SOH	EM	DC2 ※2	SUB	ACK RJフル / EIB	未接続
リセット	ACK	リセット中	-		※6	※6	-	-	ACK	無応答
金額指定放出 枚数指定放出 取引外出金(金額指定) 取引外出金(枚数指定)	放出中	-	-		-	-	-	-	-	無応答
精査 状態リード	データ送信 ※5	データ送信 ※5	データ送信 ※5		データ送信 ※5	データ送信 ※5	データ送信 ※5	データ 送信 ※5	データ送信 ※5	無応答
補充枚数取得 ※3	データ送信	データ送信	データ送信		データ送信	データ送信	データ送信	SUB	データ送信	無応答
計数データリード ※3	データ送信	データ送信	データ送信		データ送信	データ送信	データ送信	SUB	データ送信	無応答
メモリクリア 日時設定 ローカル操作禁止 締め	データ送信 ※5	データ送信 ※5	データ送信 ※5		SOH	EM	DC2	SUB	データ送信 ※5	無応答
モード切り換え 累積カウンタクリア SSW設定 拡張 SSW 設定	ACK	ACK	ACK		SOH	EM	DC2	SUB	ACK	ACK
回収	回収中	-	-		-	-	-	-	-	無応答
預かり金計数開始	ACK ※8	-	-		-	-	-	-	-	無応答
計数終了	-	-	-		-	ニュートラル待機中 ※4	-	-	-	無応答
計数停止	-	-	-		計数停止受付 ※4	ACK	-	-	-	無応答
計数再開	-	-	-		計数中※4	計数中※4	-	-	-	無応答
計数モード設定	データ送信	データ送信	データ送信		SOH	EM	DC2	SUB	データ送信	無応答
ドアオープン	ACK	※11	※11		ACK	ACK	DC2	SUB	ACK	ACK
補充開始	ACK ※8	-	-		-	-	-	-	-	無応答
取引外入金開始	ACK ※8	-	-		-	-	-	-	-	無応答
現金戻し開始	エラー現金 戻し中 ※4	-	-		-	-	-	-	-	無応答
交代データリード △1	データ送信	データ送信	データ送信		SOH	データ送信	データ送信	SUB	データ送信	無応答
バージョンリード △5	データ送信	データ送信	データ送信		データ送信	データ送信	データ送信	SUB	データ送信	データ 送信

マル(○)は処理実行

ハイフン(-)は BEL/NAK※1 応答

SSW設定により、レスポンスが異なる場合があります。

※1 設定によりBEL/NAKのどちらか一方に設定可能です。

※2 「抜き取り待ち」の状態をSUB/DC2のどちらか一方に設定可能です。

※3 「抜き取り待ち」の状態をDC2に設定している場合は、コマンド処理を実行し、レスポンスデータを送信します。

SUBに設定している場合はSUB応答となります。

※4 詳細は「8-2. 付録1. 計数詳細遷移図」参照。

※5 包装硬貨部が開いている場合の精査コマンド、締めコマンドはNAK応答となります。

※6 紙幣部/硬貨部のどちらかがエラー待機中でかつ、もう片方がメカ動作をしていなければリセット受信可能です。

※7 つり銭機モードの場合はDC4、それ以外はSUBとなります。

※8 硬貨収納庫フルもしくは紙幣カセット部フルの場合は、動作不可(BEL/NAK)応答します。

※9 「放出可動作中(DC4)」状態の場合(つり銭機モードの場合)、処理実行可能となります。

※10 放出中、回収中は出金前残留を含みます。

※11 両替中はSUB、それ以外はACK 応答します。△2

※12 「強制リジェクト中」はRT/RAD-N300シリーズのみ発生する状態です。△6

硬貨部/紙幣部 各状態の組み合わせにおけるコマンド別レスポンスを示します。

リセット		硬貨部の状態																									
		ニュートラル待機中	ニュートラルセット外れ	電源ONセット外れ	強制リジェクト中	補充中(抜き取り待ち含む)	放出中※10	抜き取り待ち	回収中※10	エラー待機中	エラー待機中セット外れ	リセット中(抜き取り待ち含む)	預かり金計数中	預かり金計数中止受付	預かり金計数停止中	両替待機中	両替動作中	補充計数中	補充計数中止受付	補充計数停止中	取引外入金計数中	取引外入金計数中止受付	取引外入金計数停止中	現金戻し計数中	現金戻し計数中止受付	現金戻し計数停止中	未接続
紙幣部の状態	ニュートラル待機中	○	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-															無応答
	ニュートラルセット外れ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-										無応答
	カセット/リジェクト部残留有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-										無応答
	電源ONセット外れ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-										無応答
	補充中(抜き取り待ち含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															無応答
	放出中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															無応答
	払出抜き取り待ち	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															無応答
	払出部フル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															無応答
	回収中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															無応答
	回収抜き取り待ち	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															無応答
	エラー待機中	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-				○	-										無応答
	エラー待機中セット外れ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-										無応答
	リセット中(抜き取り待ち含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-										無応答
	預かり金計数中												※6														無応答
	預かり金計数中止受付													※6	※6												無応答
	預かり金計数停止中													※6	※6												無応答
	RJ部フル	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-															無応答
	両替待機中		-	-	-	-	-	-	-	○	-	-				-	-										無応答
	両替動作中		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-										無応答
	補充計数中																	※6									無応答
	補充計数中止受付																		※6	※6							無応答
	補充計数停止中																		※6	※6							無応答
	取引外入金計数中																				※6						無応答
	取引外入金計数中止受付																					※6	※6				無応答
	取引外入金計数停止中																					※6	※6				無応答
	現金戻し計数中																						※6				無応答
	現金戻し計数中止受付																							※6	※6		無応答
	現金戻し計数停止中																							※6	※6		無応答
	硬貨単体運用	○	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	※6	※6	※6	-	-	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	無応答
	未接続	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答

マル(○)は処理実行

ハイフン(-)はBEL/NAK※1応答

SSW設定により、レスポンスが異なる場合があります。

※1 設定によりBEL／NAKのどちらか一方に設定可能です。

※2 「抜き取り待ち」の状態をSUB／DC2のどちらか一方に設定可能です。

※3 「抜き取り待ち」の状態をDC2に設定している場合は、コマンド処理を実行し、レスポンスデータを送信します。
SUBに設定している場合はSUB応答となります。

※4 詳細は「8-2. 付録1. 計数詳細遷移図」参照。

※5 包装硬貨部が開いている場合の精査コマンド、締めコマンドはNAK応答となります。

※6 紙幣部/硬貨部のどちらかがエラー待機中であつ、もう片方がメカ動作をしていなければリセット受信可能です。

※7 つり銭機モードの場合はDC4、それ以外はSUBとなります。

※8 硬貨収納庫フルもしくは紙幣カセット部フルの場合は、動作不可(BEL／NAK)応答します。

※9 「放出可動作中(DC4)」状態の場合(つり銭機モードの場合)、処理実行可能となります。

※10 放出中、回収中は出金前残留を含みます。

※11 両替中はSUB、それ以外はACK応答します。△2

※12 「強制リジェクト中」はRT/RAD-N300シリーズのみ発生する状態です。△6

金額指定放出、枚数指定放出、取引外出金(金額指定)、取引外出金(枚数指定)																												
		硬貨部の状態																										
		ニュートラル待機中	ニュートラルセット外れ	電源ONセット外れ	強制リジェクト中	補充中(抜き取り待ち含む)	放出中※10	抜き取り待ち	回収中※10	エラー待機中	エラー待機中セット外れ	リセット中(抜き取り待ち含む)	預かり金計数中	預かり金計数中停止受付	預かり金計数停止中	両替待機中	両替動作中	補充計数中	補充計数中停止受付	補充計数停止中	取引外入金計数中	取引外入金計数中停止受付	取引外入金計数停止中	現金戻し計数中	現金戻し計数中停止受付			現金戻し計数停止中
紙幣部の状態	ニュートラル待機中	○	-	-	○	※9	-	-	-	-	-	-																無応答
	ニュートラルセット外れ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-											無応答
	カセット/リジェクト部残留有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-											無応答
	電源ONセット外れ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-											無応答
	補充中(抜き取り待ち含む)	※9	-	-		※9		-		-	-	-																無応答
	放出中	-	-	-			-	-		-	-	-																無応答
	払出抜き取り待ち	-	-	-		-	-	-		-	-	-																無応答
	払出部フル	-	-	-			-	-		-	-	-																無応答
	回収中	-	-	-				-		-	-	-																無応答
	回収抜き取り待ち	-	-	-				-		-	-	-																無応答
	エラー待機中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-											無応答
	エラー待機中セット外れ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-											無応答
	リセット中(抜き取り待ち含む)	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-				-	-											無応答
	預かり金計数中												-															無応答
	預かり金計数中停止受付													-	-													無応答
	預かり金計数停止中														-	-												無応答
	RJ部フル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																無応答
	両替待機中		-	-							-	-				-	-											無応答
	両替動作中		-	-							-	-				-	-											無応答
	補充計数中																		-									無応答
	補充計数中停止受付																			-	-							無応答
	補充計数停止中																			-	-							無応答
	取引外入金計数中																					-						無応答
	取引外入金計数中停止受付																						-	-				無応答
	取引外入金計数停止中																							-	-			無応答
	現金戻し計数中																								-			無応答
	現金戻し計数中停止受付																									-	-	無応答
	現金戻し計数停止中																										-	無応答
	硬貨単体運用	○	-	-	○	※9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答
	未接続	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答

マル(○)は処理実行

ハイフン(-)はBEL/NAK※1応答

SSW設定により、レスポンスが異なる場合があります。

※1 設定によりBEL／NAKのどちらか一方に設定可能です。

※2 「抜き取り待ち」の状態をSUB／DC2のどちらか一方に設定可能です。

※3 「抜き取り待ち」の状態をDC2に設定している場合は、コマンド処理を実行し、レスポンスデータを送信します。
SUBに設定している場合はSUB応答となります。

※4 詳細は「8-2. 付録1. 計数詳細遷移図」参照。

※5 包装硬貨部が開いている場合の精査コマンド、締めコマンドはNAK応答となります。

※6 紙幣部/硬貨部のどちらかがエラー待機中でかつ、もう片方がメカ動作をしていなければリセット受信可能です。

※7 つり銭機モードの場合はDC4、それ以外はSUBとなります。

※8 硬貨収納庫フルもしくは紙幣カセット部フルの場合は、動作不可(BEL／NAK)応答します。

※9 「放出可動作中(DC4)」状態の場合(つり銭機モードの場合)、処理実行可能となります。

※10 放出中、回収中は出金前残留を含みます。

※11 両替中はSUB、それ以外はACK応答します。△2

※12 「強制リジェクト中」はRT/RAD-N300シリーズのみ発生する状態です。△6

精査、状態リード		硬貨部の状態																									
		ニュートラル待機中	ニュートラルセット外れ	電源ONセット外れ	強制リジェクト中	補充中(抜き取り待ち含む)	放出中※10	抜き取り待ち	回収中※10	エラー待機中	エラー待機中セット外れ	リセット中(抜き取り待ち含む)	預かり金計数中	預かり金計数中停止受付	預かり金計数停止中	両替待機中	両替動作中	補充計数中	補充計数中停止受付	補充計数停止中	取引外入金計数中	取引外入金計数中停止受付	取引外入金計数停止中	現金戻し計数中	現金戻し計数中停止受付	現金戻し計数停止中	未接続
紙幣部の状態	ニュートラル待機中	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5															無応答
	ニュートラルセット外れ	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5				○ ※5	○ ※5										無応答
	カセット/リジェクト部残留有	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5				○ ※5	○ ※5										無応答
	電源ONセット外れ	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5				○ ※5	○ ※5										無応答
	補充中(抜き取り待ち含む)	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5		○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5															無応答
	放出中	○ ※5	○ ※5	○ ※5			○ ※5	○ ※5		○ ※5	○ ※5	○ ※5															無応答
	払出抜き取り待ち	○ ※5	○ ※5	○ ※5		○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5															無応答
	払出部フル	○ ※5	○ ※5	○ ※5			○ ※5	○ ※5		○ ※5	○ ※5	○ ※5															無応答
	回収中	○ ※5	○ ※5	○ ※5				○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5															無応答
	回収抜き取り待ち	○ ※5	○ ※5	○ ※5				○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5															無応答
	エラー待機中	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5				○ ※5	○ ※5										無応答
	エラー待機中セット外れ	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5				○ ※5	○ ※5										無応答
	リセット中(抜き取り待ち含む)	○ ※5	○ ※5	○ ※5		○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5				○ ※5	○ ※5										無応答
	預かり金計数中												○ ※5														無応答
	預かり金計数中停止受付													○ ※5	○ ※5												無応答
	預かり金計数停止中													○ ※5	○ ※5												無応答
	RJ部フル	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5															無応答
	両替待機中		○ ※5	○ ※5						○ ※5	○ ※5	○ ※5				○ ※5	○ ※5										無応答
	両替動作中		○ ※5	○ ※5						○ ※5	○ ※5	○ ※5				○ ※5	○ ※5										無応答
	補充計数中																	○ ※5									無応答
	補充計数中停止受付																		○ ※5	○ ※5							無応答
	補充計数停止中																		○ ※5	○ ※5							無応答
	取引外入金計数中																				○ ※5						無応答
	取引外入金計数中停止受付																					○ ※5	○ ※5				無応答
	取引外入金計数停止中																					○ ※5	○ ※5				無応答
	現金戻し計数中																							○ ※5			無応答
	現金戻し計数中停止受付																							○ ※5	○ ※5		無応答
	現金戻し計数停止中																							○ ※5	○ ※5	○ ※5	無応答
	硬貨単体運用	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	無応答
	未接続	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答

マル(○)は処理実行

ハイフン(-)はBEL/NAK※1応答

SSW設定により、レスポンスが異なる場合があります。

※1 設定によりBEL／NAKのどちらか一方に設定可能です。

※2 「抜き取り待ち」の状態をSUB／DC2のどちらか一方に設定可能です。

※3 「抜き取り待ち」の状態をDC2に設定している場合は、コマンド処理を実行し、レスポンスデータを送信します。

SUBに設定している場合はSUB応答となります。

※4 詳細は「8-2. 付録1. 計数詳細遷移図」参照。

※5 包装硬貨部が開いている場合の精査コマンド、締めコマンドはNAK応答となります。

※6 紙幣部/硬貨部のどちらかがエラー待機中でかつ、もう片方がメカ動作をしていなければリセット受信可能です。

※7 つり銭機モードの場合はDC4、それ以外はSUBとなります。

※8 硬貨収納庫フルもしくは紙幣カセット部フルの場合は、動作不可(BEL／NAK)応答します。

※9 「放出可動作中(DC4)」状態の場合(つり銭機モードの場合)、処理実行可能となります。

※10 放出中、回収中は出金前残留を含みます。

※11 両替中はSUB、それ以外はACK応答します。△2

※12 「強制リジェクト中」はRT/RAD-N300シリーズのみ発生する状態です。△6

補充枚数取得		硬貨部の状態																										
		ニュートラル待機中	ニュートラルセット外れ	電源ONセット外れ	強制リジェクト中	補充中(抜取り待ち含む)	放出中※10	抜取り待ち	回収中※10	エラー待機中	エラー待機中セット外れ	リセット中(抜取り待ち含む)	預かり金計数中	預かり金計数中停止受付	預かり金計数停止中	両替待機中	両替動作中△5	補充計数中	補充計数中停止受付	補充計数停止中	取引外入金計数中	取引外入金計数中停止受付	取引外入金計数停止中	現金戻し計数中	現金戻し計数中停止受付	現金戻し計数停止中	未接続	
紙幣部の状態	ニュートラル待機中	○	○	○	○	※9	SUB	※3	SUB	○	○	SUB															無応答	
	ニュートラルセット外れ	○	○	○	○	SUB	SUB	※3	SUB	○	○	SUB				○	SUB										無応答	
	カセット/リジェクト部残留有	○	○	○	○	SUB	SUB	※3	SUB	○	○	SUB				○	SUB										無応答	
	電源ONセット外れ	○	○	○	○	SUB	SUB	※3	SUB	○	○	SUB				○	SUB										無応答	
	補充中(抜取り待ち含む)	※9	SUB	SUB		※9		SUB		※9	※9	SUB															無応答	
	放出中	SUB	SUB	SUB			SUB	SUB		SUB	SUB	SUB															無応答	
	払出抜取り待ち	※3	※3	※3		SUB	SUB	※3	SUB	※3	※3	SUB															無応答	
	払出部フル	※3	※3	※3			SUB	※3		※3	※3	SUB															無応答	
	回収中	SUB	SUB	SUB			SUB	SUB	SUB	SUB	SUB	SUB															無応答	
	回収抜取り待ち	※3	※3	※3				※3	SUB	※3	※3	SUB															無応答	
	エラー待機中	○	○	○	○	SUB	SUB	※3	SUB	○	○	SUB				○	SUB										無応答	
	エラー待機中セット外れ	○	○	○	○	SUB	SUB	※3	SUB	○	○	SUB				○	SUB										無応答	
	リセット中(抜取り待ち含む)	SUB	SUB	SUB		SUB	SUB	SUB	SUB	SUB	SUB	SUB				SUB	SUB										無応答	
	預かり金計数中												○														無応答	
	預かり金計数中停止受付													○	○												無応答	
	預かり金計数停止中													○	○												無応答	
	RJ部フル	○	○	○	○	SUB	SUB	※3	SUB	○	○	SUB															無応答	
	両替待機中		○	○						○	○	SUB				SUB	SUB										無応答	
	両替動作中		SUB	SUB						SUB	SUB	SUB				SUB	SUB										無応答	
	補充計数中																	○									無応答	
	補充計数中停止受付																		○	○							無応答	
	補充計数停止中																		○	○							無応答	
	取引外入金計数中																				○						無応答	
	取引外入金計数中停止受付																					○	○				無応答	
	取引外入金計数停止中																						○	○			無応答	
	現金戻し計数中																							○			無応答	
	現金戻し計数中停止受付																								○	○	無応答	
	現金戻し計数停止中																									○	無応答	
	硬貨単体運用	○	○	○	○	※9	SUB	※3	SUB	○	○	SUB	○	○	○	SUB	SUB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	無応答
	未接続	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	

- マル(○)は処理実行
ハイフン(-)はBEL/NAK※1応答
SSW設定により、レスポンスが異なる場合があります。
- ※1 設定によりBEL／NAKのどちらか一方に設定可能です。
- ※2 「抜き取り待ち」の状態をSUB／DC2のどちらか一方に設定可能です。
- ※3 「抜き取り待ち」の状態をDC2に設定している場合は、コマンド処理を実行し、レスポンスデータを送信します。
SUBに設定している場合はSUB応答となります。
- ※4 詳細は「8-2. 付録1. 計数詳細遷移図」参照。
- ※5 包装硬貨部が開いている場合の精査コマンド、締めコマンドはNAK応答となります。
- ※6 紙幣部/硬貨部のどちらかがエラー待機中でかつ、もう片方がメカ動作をしていなければリセット受信可能です。
- ※7 つり銭機モードの場合はDC4、それ以外はSUBとなります。
- ※8 硬貨収納庫フルもしくは紙幣カセット部フルの場合は、動作不可(BEL／NAK)応答します。
- ※9 「放出可動作中(DC4)」状態の場合(つり銭機モードの場合)、処理実行可能となります。
- ※10 放出中、回収中は出金前残留を含みます。
- ※11 両替中はSUB、それ以外はACK応答します。△2
- ※12 「強制リジェクト中」はRT/RAD-N300シリーズのみ発生する状態です。△6

△2

計数データリード		硬貨部の状態																										
		ニュートラル待機中	ニュートラルセット外れ	電源ONセット外れ	強制リジェクト中	補充中(抜き取り待ち含む)	放出中※10	抜き取り待ち	回収中※10	エラー待機中	エラー待機中セット外れ	リセット中(抜き取り待ち含む)	預かり金計数中	預かり金計数中止受付	預かり金計数停止中	両替待機中	両替動作中△5	補充計数中	補充計数中止受付	補充計数停止中	取引外入金計数中	取引外入金計数中止受付	取引外入金計数停止中	現金戻し計数中	現金戻し計数中止受付	現金戻し計数停止中	未接続	
紙幣部の状態	ニュートラル待機中	○	○	○	○	※7	SUB	※3	SUB	○	○	SUB															無応答	
	ニュートラルセット外れ	○	○	○	○	SUB	SUB	※3	SUB	○	○	SUB				○	SUB										無応答	
	カセット/リジェクト部残留有	○	○	○	○	SUB	SUB	※3	SUB	○	○	SUB				○	SUB										無応答	
	電源ONセット外れ	○	○	○	○	SUB	SUB	※3	SUB	○	○	SUB				○	SUB										無応答	
	補充中(抜き取り待ち含む)	※7	SUB	SUB		※7		SUB		※7	※7	SUB															無応答	
	放出中	SUB	SUB	SUB			SUB	SUB		SUB	SUB	SUB															無応答	
	払出抜き取り待ち	※3	※3	※3		SUB	SUB	※3	SUB	※3	※3	SUB															無応答	
	払出部フル	※3	※3	※3			SUB	※3		※3	※3	SUB															無応答	
	回収中	SUB	SUB	SUB				SUB	SUB	SUB	SUB	SUB															無応答	
	回収抜き取り待ち	※3	※3	※3				※3	SUB	※3	※3	SUB															無応答	
	エラー待機中	○	○	○	○	SUB	SUB	※3	SUB	○	○	SUB				○	SUB										無応答	
	エラー待機中セット外れ	○	○	○	○	SUB	SUB	※3	SUB	○	○	SUB				○	SUB										無応答	
	リセット中(抜き取り待ち含む)	SUB	SUB	SUB		SUB	SUB	SUB	SUB	SUB	SUB	SUB				SUB	SUB										無応答	
	預かり金計数中												○														無応答	
	預かり金計数中止受付													○	○												無応答	
	預かり金計数停止中													○	○												無応答	
	RJ部フル	○	○	○	○	SUB	SUB	※3	SUB	○	○	SUB															無応答	
	両替待機中		○	○						○	○	SUB				SUB	SUB										無応答	
	両替動作中 △5		SUB	SUB						SUB	SUB	SUB				SUB	SUB										無応答	
	補充計数中																	○									無応答	
	補充計数中止受付																		○	○							無応答	
	補充計数停止中																		○	○							無応答	
	取引外入金計数中																				○						無応答	
	取引外入金計数中止受付																					○	○				無応答	
	取引外入金計数停止中																					○	○				無応答	
	現金戻し計数中																						○				無応答	
	現金戻し計数中止受付																							○	○		無応答	
	現金戻し計数停止中																								○	○	無応答	
	硬貨単体運用	○	○	○	○	※7	SUB	※3	SUB	○	○	SUB	○	○	○	SUB	SUB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	無応答
	未接続	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	

△2

- マル(○)は処理実行
ハイフン(-)はBEL/NAK※1応答
SSW設定により、レスポンスが異なる場合があります。
- ※1 設定によりBEL／NAKのどちらか一方に設定可能です。
- ※2 「抜き取り待ち」の状態をSUB／DC2のどちらか一方に設定可能です。
- ※3 「抜き取り待ち」の状態をDC2に設定している場合は、コマンド処理を実行し、レスポンスデータを送信します。
SUBに設定している場合はSUB応答となります。
- ※4 詳細は「8-2. 付録1. 計数詳細遷移図」参照。
- ※5 包装硬貨部が開いている場合の精査コマンド、締めコマンドはNAK応答となります。
- ※6 紙幣部/硬貨部のどちらかがエラー待機中であつ、もう片方がメカ動作をしていなければリセット受信可能です。
- ※7 つり銭機モードの場合はDC4、それ以外はSUBとなります。
- ※8 硬貨収納庫フルもしくは紙幣カセット部フルの場合は、動作不可(BEL／NAK)応答します。
- ※9 「放出可動作中(DC4)」状態の場合(つり銭機モードの場合)、処理実行可能となります。
- ※10 放出中、回収中は出金前残留を含みます。
- ※11 両替中はSUB、それ以外はACK応答します。△2
- ※12 「強制リジェクト中」はRT/RAD-N300シリーズのみ発生する状態です。△6

メモリア、日時設定、ローカル操作禁止、締め																											
		硬貨部の状態																									
		ニュートラル待機中	ニュートラルセット外れ	電源ONセット外れ	強制リジェクト中	補充中(抜き取り待ち含む)	放出中※10	抜き取り待ち	回収中※10	エラー待機中	エラー待機中セット外れ	リセット中(抜き取り待ち含む)	預かり金計数中	預かり金計数中停止受付	預かり金計数停止中	両替待機中	両替動作中	補充計数中	補充計数中停止受付	補充計数停止中	取引外入金計数中	取引外入金計数中停止受付	取引外入金計数停止中	現金戻し計数中	現金戻し計数中停止受付	現金戻し計数停止中	未接続
紙幣部の状態	ニュートラル待機中	○ ※5	○ ※5	○ ※5	SUB	※7	SUB	※2	SUB	○ ※5	○ ※5	SUB															無応答
	ニュートラルセット外れ	○	○	○	SUB	SUB	SUB	※2	SUB	○	○	SUB				○	SUB										無応答
	カセット/リジェクト部残留有	○	○	○	SUB	SUB	SUB	※2	SUB	○	○	SUB				○	SUB										無応答
	電源ONセット外れ	○	○	○	SUB	SUB	SUB	※2	SUB	○	○	SUB				○	SUB										無応答
	補充中(抜き取り待ち含む)	※7	SUB	SUB		※7		SUB		SUB	SUB	SUB															無応答
	放出中	SUB	SUB	SUB			SUB	SUB		SUB	SUB	SUB															無応答
	払出抜き取り待ち	※2	※2	※2		SUB	SUB	※2	SUB	※2	※2	SUB															無応答
	払出部フル	※2	※2	※2			SUB	※2		※2	※2	SUB															無応答
	回収中	SUB	SUB	SUB			SUB	SUB		SUB	SUB	SUB															無応答
	回収抜き取り待ち	※2	※2	※2				※2	SUB	※2	※2	SUB															無応答
	エラー待機中	○	○	○	SUB	SUB	SUB	※2	SUB	○	○	SUB				○	SUB										無応答
	エラー待機中セット外れ	○	○	○	SUB	SUB	SUB	※2	SUB	○	○	SUB				○	SUB										無応答
	リセット中(抜き取り待ち含む)	SUB	SUB	SUB		SUB	SUB	SUB		SUB	SUB	SUB				SUB	SUB										無応答
	預かり金計数中												SOH														無応答
	預かり金計数中停止受付													SOH	SOH												無応答
	預かり金計数停止中													SOH	EM												無応答
	RJ部フル	○	○	○	SUB	SUB	SUB	※2	SUB	○	○	SUB															無応答
	両替待機中		○	○						○	○	SUB				SUB	SUB										無応答
	両替動作中		SUB	SUB						SUB	SUB	SUB				SUB	SUB										無応答
	補充計数中																	SOH									無応答
	補充計数中停止受付																		SOH	SOH							無応答
	補充計数停止中																		SOH	EM							無応答
	取引外入金計数中																				SOH						無応答
	取引外入金計数中停止受付																					SOH	SOH				無応答
	取引外入金計数停止中																					SOH	EM				無応答
	現金戻し計数中																							SOH			無応答
	現金戻し計数中停止受付																							SOH	SOH		無応答
	現金戻し計数停止中																							SOH	EM		無応答
	硬貨単体運用	○	○	○	SUB	※7	SUB	※2	SUB	○	○	SUB	SOH	SOH	EM	SUB	SUB	SOH	SOH	EM	SOH	SOH	EM	SOH	SOH	EM	無応答
	未接続	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答

マル(○)は処理実行

ハイフン(-)はBEL/NAK※1応答

SSW設定により、レスポンスが異なる場合があります。

※1 設定によりBEL／NAKのどちらか一方に設定可能です。

※2 「抜き取り待ち」の状態をSUB／DC2のどちらか一方に設定可能です。

※3 「抜き取り待ち」の状態をDC2に設定している場合は、コマンド処理を実行し、レスポンスデータを送信します。
SUBに設定している場合はSUB応答となります。

※4 詳細は「8-2. 付録1. 計数詳細遷移図」参照。

※5 包装硬貨部が開いている場合の精査コマンド、締めコマンドはNAK応答となります。

※6 紙幣部/硬貨部のどちらかがエラー待機中でかつ、もう片方がメカ動作をしていなければリセット受信可能です。

※7 つり銭機モードの場合はDC4、それ以外はSUBとなります。

※8 硬貨収納庫フルもしくは紙幣カセット部フルの場合は、動作不可(BEL／NAK)応答します。

※9 「放出可動作中(DC4)」状態の場合(つり銭機モードの場合)、処理実行可能となります。

※10 放出中、回収中は出金前残留を含みます。

※11 両替中はSUB、それ以外はACK応答します。△2

※12 「強制リジェクト中」はRT/RAD-N300シリーズのみ発生する状態です。△6

モード切り換え、累積カウンタクリア、SSW設定、拡張SSW設定																											
		硬貨部の状態																									
		ニュートラル待機中	ニュートラルセット外れ	電源ONセット外れ	強制リジェクト中	補充中(抜き取り待ち含む)	放出中※10	抜き取り待ち	回収中※10	エラー待機中	エラー待機中セット外れ	リセット中(抜き取り待ち含む)	預かり金計数中	預かり金計数中停止受付	預かり金計数停止中	両替待機中	両替動作中	補充計数中	補充計数中停止受付	補充計数停止中	取引外入金計数中	取引外入金計数中停止受付	取引外入金計数停止中	現金戻し計数中	現金戻し計数中停止受付	現金戻し計数停止中	未接続
紙幣部の状態	ニュートラル待機中	○	○	○	SUB	※7	SUB	※2	SUB	○	○	SUB															○
	ニュートラルセット外れ	○	○	○	SUB	SUB	SUB	※2	SUB	○	○	SUB				○	SUB										○
	カセット/リジェクト部残留有	○	○	○	SUB	SUB	SUB	※2	SUB	○	○	SUB				○	SUB										○
	電源ONセット外れ	○	○	○	SUB	SUB	SUB	※2	SUB	○	○	SUB				○	SUB										○
	補充中(抜き取り待ち含む)	※7	SUB	SUB		※7		SUB		SUB	SUB	SUB															※7
	放出中	SUB	SUB	SUB			SUB	SUB		SUB	SUB	SUB															SUB
	払出抜き取り待ち	※2	※2	※2		SUB	SUB	※2	SUB	※2	※2	SUB															※2
	払出部フル	※2	※2	※2			SUB	※2		※2	※2	SUB															※2
	回収中	SUB	SUB	SUB				SUB	SUB	SUB	SUB	SUB															SUB
	回収抜き取り待ち	※2	※2	※2				※2	SUB	※2	※2	SUB															※2
	エラー待機中	○	○	○	SUB	SUB	SUB	※2	SUB	○	○	SUB				○	SUB										○
	エラー待機中セット外れ	○	○	○	SUB	SUB	SUB	※2	SUB	○	○	SUB				○	SUB										○
	リセット中(抜き取り待ち含む)	SUB	SUB	SUB		SUB	SUB	SUB	SUB	SUB	SUB	SUB				SUB	SUB										SUB
	預かり金計数中												SOH														SOH
	預かり金計数中停止受付													SOH	SOH												SOH
	預かり金計数停止中													SOH	EM												EM
	RJ部フル	○	○	○	SUB	SUB	SUB	※2	SUB	○	○	SUB															○
	両替待機中		○	○						○	○	SUB				SUB	SUB										SUB
	両替動作中		SUB	SUB						SUB	SUB	SUB				SUB	SUB										SUB
	補充計数中																		SOH								SOH
	補充計数中停止受付																			SOH	SOH						SOH
	補充計数停止中																			SOH	EM						EM
	取引外入金計数中																					SOH					SOH
	取引外入金計数中停止受付																						SOH	SOH			SOH
	取引外入金計数停止中																						SOH	EM			EM
	現金戻し計数中																								SOH		SOH
	現金戻し計数中停止受付																								SOH	SOH	SOH
	現金戻し計数停止中																								SOH	EM	EM
	硬貨単体運用	○	○	○	SUB	※7	SUB	※2	SUB	○	○	SUB	SOH	SOH	EM	SUB	SUB	SOH	SOH	EM	SOH	SOH	EM	SOH	SOH	EM	○
	未接続	○	○	○	SUB	※7	SUB	※2	SUB	○	○	SUB	SOH	SOH	EM	SUB	SUB	SOH	SOH	EM	SOH	SOH	EM	SOH	SOH	EM	○

- マル(○)は処理実行
ハイフン(-)はBEL/NAK※1応答
SSW設定により、レスポンスが異なる場合があります。
- ※1 設定によりBEL／NAKのどちらか一方に設定可能です。
- ※2 「抜き取り待ち」の状態をSUB／DC2のどちらか一方に設定可能です。
- ※3 「抜き取り待ち」の状態をDC2に設定している場合は、コマンド処理を実行し、レスポンスデータを送信します。
SUBに設定している場合はSUB応答となります。
- ※4 詳細は「8-2. 付録1. 計数詳細遷移図」参照。
- ※5 包装硬貨部が開いている場合の精査コマンド、締めコマンドはNAK応答となります。
- ※6 紙幣部/硬貨部のどちらかがエラー待機中であつ、もう片方がメカ動作をしていなければリセット受信可能です。
- ※7 つり銭機モードの場合はDC4、それ以外はSUBとなります。
- ※8 硬貨収納庫フルもしくは紙幣カセット部フルの場合は、動作不可(BEL／NAK)応答します。
- ※9 「放出可動作中(DC4)」状態の場合(つり銭機モードの場合)、処理実行可能となります。
- ※10 放出中、回収中は出金前残留を含みます。
- ※11 両替中はSUB、それ以外はACK応答します。△2
- ※12 「強制リジェクト中」はRT/RAD-N300シリーズのみ発生する状態です。△6

ドリアオープン		硬貨部の状態																									
		ニュートラル待機中	ニュートラルセット外れ	電源ONセット外れ	強制リジェクト中	補充中(抜き取り待ち含む)	放出中※10	抜き取り待ち	回収中※10	エラー待機中	エラー待機中セット外れ	リセット中(抜き取り待ち含む)	預かり金計数中	預かり金計数中止受付	預かり金計数停止中	両替待機中	両替動作中	補充計数中	補充計数中止受付	補充計数停止中	取引外入金計数中	取引外入金計数中止受付	取引外入金計数停止中	現金戻し計数中	現金戻し計数中止受付	現金戻し計数停止中	未接続
紙幣部の状態	ニュートラル待機中	○	○	○	○	※7	SUB	※2	SUB	○	○	SUB															○
	ニュートラルセット外れ	○	○	○	○	SUB	SUB	※2	SUB	○	○	SUB				SUB	SUB										○
	カセット/リジェクト部残留有	○	○	○	○	SUB	SUB	※2	SUB	○	○	SUB				SUB	SUB										○
	電源ONセット外れ	○	○	○	○	SUB	SUB	※2	SUB	○	○	SUB				SUB	SUB										○
	補充中(抜き取り待ち含む)	※7	SUB	SUB		※7		SUB		SUB	SUB	SUB															※7
	放出中	SUB	SUB	SUB			SUB			SUB	SUB	SUB															SUB
	払出抜き取り待ち	※2	※2	※2		SUB	SUB	※2	SUB	※2	※2	SUB															※2
	払出部フル	※2	※2	※2			SUB	※2		※2	※2	SUB															※2
	回収中	SUB	SUB	SUB				SUB	SUB	SUB	SUB	SUB															SUB
	回収抜き取り待ち	○	○	○				※2	SUB	○	○	SUB															※2
	エラー待機中	○	○	○	○	SUB	SUB	※2	SUB	○	○	SUB				SUB	SUB										○
	エラー待機中セット外れ	○	○	○	○	SUB	SUB	※2	SUB	○	○	SUB				SUB	SUB										○
	リセット中(抜き取り待ち含む)	SUB	SUB	SUB		SUB	SUB	SUB	SUB	SUB	SUB	SUB				SUB	SUB										SUB
	預かり金計数中												○														○
	預かり金計数中止受付													○	○												○
	預かり金計数停止中													○	○												○
	RJ部フル	○	○	○	○	SUB	SUB	※2	SUB	○	○	SUB															○
	両替待機中		SUB	SUB						SUB	SUB	SUB				SUB	SUB										SUB
	両替動作中		SUB	SUB						SUB	SUB	SUB				SUB	SUB										SUB
	補充計数中																		○								○
	補充計数中止受付																			○	○						○
	補充計数停止中																			○	○						○
	取引外入金計数中																					○					○
	取引外入金計数中止受付																						○	○			○
	取引外入金計数停止中																						○	○			○
	現金戻し計数中																								○		○
	現金戻し計数中止受付																									○	○
	現金戻し計数停止中																									○	○
	硬貨単体運用	○	○	○	○	※7	SUB	※2	SUB	○	○	SUB	○	○	○	SUB	SUB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	未接続	○	○	○	○	※7	SUB	※2	SUB	○	○	SUB	○	○	○	SUB	SUB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- マル(○)は処理実行
ハイフン(-)はBEL/NAK※1応答
SSW設定により、レスポンスが異なる場合があります。
- ※1 設定によりBEL／NAKのどちらか一方に設定可能です。
- ※2 「抜き取り待ち」の状態をSUB／DC2のどちらか一方に設定可能です。
- ※3 「抜き取り待ち」の状態をDC2に設定している場合は、コマンド処理を実行し、レスポンスデータを送信します。
SUBに設定している場合はSUB応答となります。
- ※4 詳細は「8-2. 付録1. 計数詳細遷移図」参照。
- ※5 包装硬貨部が開いている場合の精査コマンド、締めコマンドはNAK応答となります。
- ※6 紙幣部/硬貨部のどちらかがエラー待機中でかつ、もう片方がメカ動作をしていなければリセット受信可能です。
- ※7 つり銭機モードの場合はDC4、それ以外はSUBとなります。
- ※8 硬貨収納庫フルもしくは紙幣カセット部フルの場合は、動作不可(BEL／NAK)応答します。
- ※9 「放出可動作中(DC4)」状態の場合(つり銭機モードの場合)、処理実行可能となります。
- ※10 放出中、回収中は出金前残留を含みます。
- ※11 両替中はSUB、それ以外はACK応答します。△2
- ※12 「強制リジェクト中」はRT/RAD-N300シリーズのみ発生する状態です。△6

△2

回収		硬貨部の状態																									
		ニュートラル待機中	ニュートラルセット外れ	電源ONセット外れ	強制リジェクト中	補充中(抜き取り待ち含む)	放出中※10	抜き取り待ち	回収中※10	エラー待機中	エラー待機中セット外れ	リセット中(抜き取り待ち含む)	預かり金計数中	預かり金計数中止受付	預かり金計数停止中	両替待機中	両替動作中	補充計数中	補充計数中止受付	補充計数停止中	取引外入金計数中	取引外入金計数中止受付	取引外入金計数停止中	現金戻し計数中	現金戻し計数中止受付	現金戻し計数停止中	未接続
紙幣部の状態	ニュートラル待機中	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															無応答
	ニュートラルセット外れ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-										無応答
	カセット/リジェクト部残留有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-										無応答
	電源ONセット外れ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-										無応答
	補充中(抜き取り待ち含む)	-	-	-		-		-		-	-	-															無応答
	放出中	-	-	-			-	-		-	-	-															無応答
	払出抜き取り待ち	-	-	-		-	-	-		-	-	-															無応答
	払出部フル	-	-	-			-	-		-	-	-															無応答
	回収中	-	-	-				-		-	-	-															無応答
	回収抜き取り待ち	-	-	-				-		-	-	-															無応答
	エラー待機中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-										無応答
	エラー待機中セット外れ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-										無応答
	リセット中(抜き取り待ち含む)	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-				-	-										無応答
	預かり金計数中												-														無応答
	預かり金計数中止受付													-	-												無応答
	預かり金計数停止中													-	-												無応答
	RJ部フル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															無応答
	両替待機中		-	-						-	-	-				-	-										無応答
	両替動作中		-	-						-	-	-				-	-										無応答
	補充計数中																	-									無応答
	補充計数中止受付																		-	-							無応答
	補充計数停止中																		-	-							無応答
	取引外入金計数中																				-						無応答
	取引外入金計数中止受付																					-	-				無応答
	取引外入金計数停止中																					-	-				無応答
	現金戻し計数中																							-			無応答
	現金戻し計数中止受付																								-	-	無応答
	現金戻し計数停止中																									-	無応答
	硬貨単体運用	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答
	未接続	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答

マル(○)は処理実行

ハイフン(-)はBEL/NAK※1応答

SSW設定により、レスポンスが異なる場合があります。

※1 設定によりBEL／NAKのどちらか一方に設定可能です。

※2 「抜き取り待ち」の状態をSUB／DC2のどちらか一方に設定可能です。

※3 「抜き取り待ち」の状態をDC2に設定している場合は、コマンド処理を実行し、レスポンスデータを送信します。
SUBに設定している場合はSUB応答となります。

※4 詳細は「8-2. 付録1. 計数詳細遷移図」参照。

※5 包装硬貨部が開いている場合の精査コマンド、締めコマンドはNAK応答となります。

※6 紙幣部/硬貨部のどちらかがエラー待機中でかつ、もう片方がメカ動作をしていなければリセット受信可能です。

※7 つり銭機モードの場合はDC4、それ以外はSUBとなります。

※8 硬貨収納庫フルもしくは紙幣カセット部フルの場合は、動作不可(BEL／NAK)応答します。

※9 「放出可動作中(DC4)」状態の場合(つり銭機モードの場合)、処理実行可能となります。

※10 放出中、回収中は出金前残留を含みます。

※11 両替中はSUB、それ以外はACK応答します。△2

※12 「強制リジェクト中」はRT/RAD-N300シリーズのみ発生する状態です。△6

預かり金計数開始、補充開始、取引外入金開始、現金戻し開始																											
		硬貨部の状態																									
		ニュートラル待機中	ニュートラルセット外れ	電源ONセット外れ	強制リジェクト中	補充中(抜取り待ち含む)	放出中※10	抜取り待ち	回収中※10	エラー待機中	エラー待機中セット外れ	リセット中(抜取り待ち含む)	預かり金計数中	預かり金計数中停止受付	預かり金計数停止中	両替待機中	両替動作中	補充計数中	補充計数中停止受付	補充計数停止中	取引外入金計数中	取引外入金計数中停止受付	取引外入金計数停止中				現金戻し計数中
紙幣部の状態	ニュートラル待機中	○ ※8	-	-	○ ※8	-	-	-	-	-	-	-															無応答
	ニュートラルセット外れ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-										無応答
	カセット/リジェクト部残留有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-										無応答
	電源ONセット外れ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-										無応答
	補充中(抜取り待ち含む)	-	-	-		-				-	-	-															無応答
	放出中	-	-	-			-			-	-	-															無応答
	払出抜取り待ち	-	-	-		-	-			-	-	-															無応答
	払出部フル	-	-	-			-			-	-	-															無応答
	回収中	-	-	-						-	-	-															無応答
	回収抜取り待ち	-	-	-						-	-	-															無応答
	エラー待機中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-										無応答
	エラー待機中セット外れ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-										無応答
	リセット中(抜取り待ち含む)	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-				-	-										無応答
	預かり金計数中												-														無応答
	預かり金計数中停止受付													-	-												無応答
	預かり金計数停止中													-	-												無応答
	RJ部フル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															無応答
	両替待機中			-							-	-				-	-										無応答
	両替動作中		-	-							-	-				-	-										無応答
	補充計数中																	-									無応答
	補充計数中停止受付																		-	-							無応答
	補充計数停止中																		-	-							無応答
	取引外入金計数中																				-						無応答
	取引外入金計数中停止受付																					-	-				無応答
	取引外入金計数停止中																					-	-				無応答
	現金戻し計数中																						-				無応答
	現金戻し計数中停止受付																							-	-		無応答
	現金戻し計数停止中																								-	-	無応答
	硬貨単体運用	○ ※8	-	-	-	○ ※8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答
	未接続	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答

- マル(○)は処理実行
ハイフン(-)はBEL/NAK※1応答
SSW設定により、レスポンスが異なる場合があります。
- ※1 設定によりBEL／NAKのどちらか一方に設定可能です。
- ※2 「抜き取り待ち」の状態をSUB／DC2のどちらか一方に設定可能です。
- ※3 「抜き取り待ち」の状態をDC2に設定している場合は、コマンド処理を実行し、レスポンスデータを送信します。
SUBに設定している場合はSUB応答となります。
- ※4 詳細は「8-2. 付録1. 計数詳細遷移図」参照。
- ※5 包装硬貨部が開いている場合の精査コマンド、締めコマンドはNAK応答となります。
- ※6 紙幣部/硬貨部のどちらかがエラー待機中でかつ、もう片方がメカ動作をしていなければリセット受信可能です。
- ※7 つり銭機モードの場合はDC4、それ以外はSUBとなります。
- ※8 硬貨収納庫フルもしくは紙幣カセット部フルの場合は、動作不可(BEL／NAK)応答します。
- ※9 「放出可動作中(DC4)」状態の場合(つり銭機モードの場合)、処理実行可能となります。
- ※10 放出中、回収中は出金前残留を含みます。
- ※11 両替中はSUB、それ以外はACK応答します。△2
- ※12 「強制リジェクト中」はRT/RAD-N300シリーズのみ発生する状態です。△6

計数終了		硬貨部の状態																									
		ニュートラル待機中	ニュートラルセット外れ	電源ONセット外れ	強制リジェクト中	補充中(抜き取り待ち含む)	放出中※10	抜き取り待ち	回収中※10	エラー待機中	エラー待機中セット外れ	リセット中(抜き取り待ち含む)	預かり金計数中	預かり金計数中停止受付	預かり金計数停止中	両替待機中	両替動作中	補充計数中	補充計数中停止受付	補充計数停止中	取引外入金計数中	取引外入金計数中停止受付	取引外入金計数停止中	現金戻し計数中	現金戻し計数中停止受付	現金戻し計数停止中	未接続
紙幣部の状態	ニュートラル待機中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ニュートラルセット外れ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カセット/リジェクト部残留有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電源ONセット外れ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	補充中(抜き取り待ち含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	放出中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	払出抜き取り待ち	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	払出部フル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	回収中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	回収抜き取り待ち	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	エラー待機中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	エラー待機中セット外れ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	リセット中(抜き取り待ち含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	預かり金計数中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	預かり金計数中停止受付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	預かり金計数停止中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RJ部フル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	両替待機中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	両替動作中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	補充計数中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	補充計数中停止受付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	補充計数停止中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	取引外入金計数中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	取引外入金計数中停止受付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	取引外入金計数停止中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	現金戻し計数中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	現金戻し計数中停止受付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	現金戻し計数停止中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硬貨単体運用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	未接続	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

マル(○)は処理実行

ハイフン(-)はBEL/NAK※1応答

SSW設定により、レスポンスが異なる場合があります。

※1 設定によりBEL／NAKのどちらか一方に設定可能です。

※2 「抜き取り待ち」の状態をSUB／DC2のどちらか一方に設定可能です。

※3 「抜き取り待ち」の状態をDC2に設定している場合は、コマンド処理を実行し、レスポンスデータを送信します。
SUBに設定している場合はSUB応答となります。

※4 詳細は「8-2. 付録1. 計数詳細遷移図」参照。

※5 包装硬貨部が開いている場合の精査コマンド、締めコマンドはNAK応答となります。

※6 紙幣部/硬貨部のどちらかがエラー待機中でかつ、もう片方がメカ動作をしていなければリセット受信可能です。

※7 つり銭機モードの場合はDC4、それ以外はSUBとなります。

※8 硬貨収納庫フルもしくは紙幣カセット部フルの場合は、動作不可(BEL／NAK)応答します。

※9 「放出可動作中(DC4)」状態の場合(つり銭機モードの場合)、処理実行可能となります。

※10 放出中、回収中は出金前残留を含みます。

※11 両替中はSUB、それ以外はACK応答します。△2

※12 「強制リジェクト中」はRT/RAD-N300シリーズのみ発生する状態です。△6

計数停止		硬貨部の状態																									
		ニュートラル待機中	ニュートラルセット外れ	電源ONセット外れ	強制リジェクト中	補充中(抜取り待ち含む)	放出中※10	抜取り待ち	回収中※10	エラー待機中	エラー待機中セット外れ	リセット中(抜取り待ち含む)	預かり金計数中	預かり金計数中止受付	預かり金計数停止中	両替待機中	両替動作中	補充計数中	補充計数中止受付	補充計数停止中	取引外入金計数中	取引外入金計数中止受付	取引外入金計数停止中	現金戻し計数中	現金戻し計数中止受付	現金戻し計数停止中	未接続
紙幣部の状態	ニュートラル待機中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答
	ニュートラルセット外れ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答
	カセット/リジェクト部残留有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答
	電源ONセット外れ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答
	補充中(抜取り待ち含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答
	放出中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答
	払出抜取り待ち	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答
	払出部フル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答
	回収中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答
	回収抜取り待ち	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答
	エラー待機中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答
	エラー待機中セット外れ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答
	リセット中(抜取り待ち含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答
	預かり金計数中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答
	預かり金計数中止受付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答
	預かり金計数停止中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答
	RJ部フル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答
	両替待機中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答
	両替動作中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答
	補充計数中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACK	-	-	-	-	-	-	-	無応答
	補充計数中止受付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACK	-	-	-	-	-	-	無応答
	補充計数停止中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACK	-	-	-	-	-	-	無応答
	取引外入金計数中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACK	-	-	-	-	-	無応答
	取引外入金計数中止受付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACK	-	-	-	-	無応答
	取引外入金計数停止中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACK	-	-	-	-	無応答
	現金戻し計数中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACK	-	-	無応答
	現金戻し計数中止受付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACK	-	無応答
	現金戻し計数停止中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACK	-	無応答
	硬貨単体運用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACK	ACK	ACK	-	-	ACK	ACK	ACK	ACK	ACK	ACK	ACK	ACK	無応答
	未接続	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答

マル(○)は処理実行

ハイフン(-)はBEL/NAK※1応答

SSW設定により、レスポンスが異なる場合があります。

※1 設定によりBEL／NAKのどちらか一方に設定可能です。

※2 「抜き取り待ち」の状態をSUB／DC2のどちらか一方に設定可能です。

※3 「抜き取り待ち」の状態をDC2に設定している場合は、コマンド処理を実行し、レスポンスデータを送信します。
SUBに設定している場合はSUB応答となります。

※4 詳細は「8-2. 付録1. 計数詳細遷移図」参照。

※5 包装硬貨部が開いている場合の精査コマンド、締めコマンドはNAK応答となります。

※6 紙幣部/硬貨部のどちらかがエラー待機中でかつ、もう片方がメカ動作をしていなければリセット受信可能です。

※7 つり銭機モードの場合はDC4、それ以外はSUBとなります。

※8 硬貨収納庫フルもしくは紙幣カセット部フルの場合は、動作不可(BEL／NAK)応答します。

※9 「放出可動作中(DC4)」状態の場合(つり銭機モードの場合)、処理実行可能となります。

※10 放出中、回収中は出金前残留を含みます。

※11 両替中はSUB、それ以外はACK応答します。△2

※12 「強制リジェクト中」はRT/RAD-N300シリーズのみ発生する状態です。△6

計数再開		硬貨部の状態																										
		ニュートラル待機中	ニュートラルセット外れ	電源ONセット外れ	強制リジェクト中	補充中(抜取り待ち含む)	放出中※10	抜取り待ち	回収中※10	エラー待機中	エラー待機中セット外れ	リセット中(抜取り待ち含む)	預かり金計数中	預かり金計数中止受付	預かり金計数停止中	両替待機中	両替動作中	補充計数中	補充計数中止受付	補充計数停止中	取引外入金計数中	取引外入金計数中止受付	取引外入金計数停止中	現金戻し計数中	現金戻し計数中止受付	現金戻し計数停止中	未接続	
紙幣部の状態	ニュートラル待機中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答	
	ニュートラルセット外れ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答	
	カセット/リジェクト部残留有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答	
	電源ONセット外れ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答	
	補充中(抜取り待ち含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答	
	放出中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答	
	払出抜取り待ち	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答	
	払出部フル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答	
	回収中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答	
	回収抜取り待ち	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答	
	エラー待機中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答	
	エラー待機中セット外れ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答	
	リセット中(抜取り待ち含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答	
	預かり金計数中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答	
	預かり金計数中止受付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答	
	預かり金計数停止中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答	
	RJ部フル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答	
	両替待機中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答	
	両替動作中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無応答	
	補充計数中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACK	-	-	-	-	-	-	-	無応答	
	補充計数中止受付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	無応答	
	補充計数停止中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	無応答	
	取引外入金計数中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACK	-	-	-	-	無応答	
	取引外入金計数中止受付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	無応答	
	取引外入金計数停止中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	無応答	
	現金戻し計数中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACK	-	無応答	
	現金戻し計数中止受付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	無応答	
	現金戻し計数停止中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	無応答	
	硬貨単体運用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACK	○	○	-	-	ACK	○	○	ACK	○	○	ACK	○	○	無応答
	未接続	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	

マル(○)は処理実行

ハイフン(-)はBEL/NAK※1応答

SSW設定により、レスポンスが異なる場合があります。

※1 設定によりBEL／NAKのどちらか一方に設定可能です。

※2 「抜き取り待ち」の状態をSUB／DC2のどちらか一方に設定可能です。

※3 「抜き取り待ち」の状態をDC2に設定している場合は、コマンド処理を実行し、レスポンスデータを送信します。
SUBに設定している場合はSUB応答となります。

※4 詳細は「8-2. 付録1. 計数詳細遷移図」参照。

※5 包装硬貨部が開いている場合の精査コマンド、締めコマンドはNAK応答となります。

※6 紙幣部/硬貨部のどちらかがエラー待機中でかつ、もう片方がメカ動作をしていなければリセット受信可能です。

※7 つり銭機モードの場合はDC4、それ以外はSUBとなります。

※8 硬貨収納庫フルもしくは紙幣カセット部フルの場合は、動作不可(BEL／NAK)応答します。

※9 「放出可動作中(DC4)」状態の場合(つり銭機モードの場合)、処理実行可能となります。

※10 放出中、回収中は出金前残留を含みます。

※11 両替中はSUB、それ以外はACK応答します。△2

※12 「強制リジェクト中」はRT/RAD-N300シリーズのみ発生する状態です。△6

計数モード設定		硬貨部の状態																									
		ニュートラル待機中	ニュートラルセット外れ	電源ONセット外れ	強制リジェクト中	補充中(抜き取り待ち含む)	放出中※10	抜き取り待ち	回収中※10	エラー待機中	エラー待機中セット外れ	リセット中(抜き取り待ち含む)	預かり金計数中	預かり金計数中停止受付	預かり金計数停止中	両替待機中	両替待機中	補充計数中	補充計数中停止受付	補充計数停止中	取引外入金計数中	取引外入金計数中停止受付	取引外入金計数停止中	現金戻し計数中	現金戻し計数中停止受付	現金戻し計数停止中	未接続
紙幣部の状態	ニュートラル待機中	○	○	○	SUB	※7	SUB	※2	SUB	○	○	SUB															無応答
	ニュートラルセット外れ	○	○	○	SUB	SUB	SUB	※2	SUB	○	○	SUB				○	SUB										無応答
	カセット/リジェクト部残留有	○	○	○	SUB	SUB	SUB	※2	SUB	○	○	SUB				○	SUB										無応答
	電源ONセット外れ	○	○	○	SUB	SUB	SUB	※2	SUB	○	○	SUB				○	SUB										無応答
	補充中(抜き取り待ち含む)	※7	SUB	SUB		※7		SUB		SUB	SUB	SUB															無応答
	放出中	SUB	SUB	SUB			SUB	SUB		SUB	SUB	SUB															無応答
	払出抜き取り待ち	※2	※2	※2		SUB	SUB	※2	SUB		※2	※2															無応答
	払出部フル	※2	※2	※2			SUB	※2			※2	※2															無応答
	回収中	SUB	SUB	SUB				SUB	SUB	SUB	SUB	SUB															無応答
	回収抜き取り待ち	※2	※2	※2				※2	SUB	※2	※2	SUB															無応答
	エラー待機中	○	○	○	SUB	SUB	SUB	※2	SUB	○	○	SUB				○	SUB										無応答
	エラー待機中セット外れ	○	○	○	SUB	SUB	SUB	※2	SUB	○	○	SUB				○	SUB										無応答
	リセット中(抜き取り待ち含む)	SUB	SUB	SUB		SUB	SUB	SUB	SUB	SUB	SUB	SUB				SUB	SUB										無応答
	預かり金計数中												SOH														無応答
	預かり金計数中停止受付													SOH	SOH												無応答
	預かり金計数停止中													SOH	EM												無応答
	RJ部フル	○	○	○	SUB	SUB	SUB	※2	SUB	○	○	SUB															無応答
	両替待機中		○	○						○	○	SUB				SUB	SUB										無応答
	両替動作中		SUB	SUB						SUB	SUB	SUB				SUB	SUB										無応答
	補充計数中																	SOH									無応答
	補充計数中停止受付																		SOH	SOH							無応答
	補充計数停止中																		SOH	EM							無応答
	取引外入金計数中																				SOH						無応答
	取引外入金計数中停止受付																					SOH	SOH				無応答
	取引外入金計数停止中																					SOH	EM				無応答
	現金戻し計数中																						SOH				無応答
	現金戻し計数中停止受付																							SOH	SOH		無応答
	現金戻し計数停止中																							SOH	EM		無応答
	硬貨単体運用	○	○	○	SUB	※7	SUB	※2	SUB	○	○	SUB	SOH	SOH	EM	SUB	SUB	SOH	SOH	EM	SOH	SOH	EM	SOH	SOH	EM	無応答
	未接続	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答

- マル(○)は処理実行
ハイフン(-)はBEL/NAK※1応答
SSW設定により、レスポンスが異なる場合があります。
- ※1 設定によりBEL／NAKのどちらか一方に設定可能です。
- ※2 「抜き取り待ち」の状態をSUB／DC2のどちらか一方に設定可能です。
- ※3 「抜き取り待ち」の状態をDC2に設定している場合は、コマンド処理を実行し、レスポンスデータを送信します。
SUBに設定している場合はSUB応答となります。
- ※4 詳細は「8-2. 付録1. 計数詳細遷移図」参照。
- ※5 包装硬貨部が開いている場合の精査コマンド、締めコマンドはNAK応答となります。
- ※6 紙幣部/硬貨部のどちらかがエラー待機中でかつ、もう片方がメカ動作をしていなければリセット受信可能です。
- ※7 つり銭機モードの場合はDC4、それ以外はSUBとなります。
- ※8 硬貨収納庫フルもしくは紙幣カセット部フルの場合は、動作不可(BEL／NAK)応答します。
- ※9 「放出可動作中(DC4)」状態の場合(つり銭機モードの場合)、処理実行可能となります。
- ※10 放出中、回収中は出金前残留を含みます。
- ※11 両替中はSUB、それ以外はACK応答します。△2
- ※12 「強制リジェクト中」はRT/RAD-N300シリーズのみ発生する状態です。△6

△1

交代データリード		硬貨部の状態																										
		ニュートラル待機中	ニュートラルセット外れ	電源ONセット外れ	強制リジェクト中	補充中(抜取り待ち含む)	放出中※12	抜取り待ち	回収中※12	エラー待機中	エラー待機中セット外れ	リセット中(抜取り待ち含む)	預かり金計数中	預かり金計数中止受付	預かり金計数停止中	両替待機中	両替動作中	対硬貨識別通信中	補充計数中	補充計数中止受付	補充計数停止中	取引外入金計数中	取引外入金計数中止受付	取引外入金計数停止中	現金戻し計数中	現金戻し計数中止受付	現金戻し計数停止中	未接続
紙幣部の状態	ニュートラル待機中	○	○	○	○	※8	SUB	※3	SUB	○	○	SUB						SUB										無応答
	ニュートラルセット外れ	○	○	○	○	SUB	SUB	※3	SUB	○	○	SUB				○	SUB	SUB										無応答
	カセット/リジェクト部残留有	○	○	○	○	SUB	SUB	※3	SUB	○	○	SUB				○	SUB	SUB										無応答
	電源ONセット外れ	○	○	○	○	SUB	SUB	※3	SUB	○	○	SUB				○	SUB	SUB										無応答
	補充中(抜取り待ち含む)	※8	SUB	SUB		※8		SUB		SUB	SUB	SUB																無応答
	放出中	SUB	SUB	SUB			SUB	SUB		SUB	SUB	SUB																無応答
	払出抜取り待ち	※3	※3	※3		SUB	SUB	※3	SUB	※3	※3	SUB							SUB									無応答
	払出部フル	※3	※3	※3			SUB	※3		※3	※3	SUB																無応答
	回収中	SUB	SUB	SUB				SUB	SUB	SUB	SUB	SUB																無応答
	回収抜取り待ち	※3	※3	※3				※3	SUB	※3	※3	SUB																無応答
	エラー待機中	○	○	○	○	SUB	SUB	※3	SUB	○	○	SUB				○	SUB	SUB										無応答
	エラー待機中セット外れ	○	○	○	○	SUB	SUB	※3	SUB	○	○	SUB				○	SUB	SUB										無応答
	リセット中(抜取り待ち含む)	SUB	SUB	SUB		SUB	SUB	SUB	SUB	SUB	SUB	SUB				SUB	SUB	SUB										無応答
	預かり金計数中												SOH															無応答
	預かり金計数中止受付													SOH	SOH													無応答
	預かり金計数停止中													SOH	○													無応答
	RJ部フル	○	○	○	○	SUB	SUB	※3	SUB	○	○	SUB																無応答
	両替待機中		○	○						○	○	SUB					SUB	SUB										無応答
	両替動作中		SUB	SUB						SUB	SUB	SUB				SUB	SUB											無応答
	エーシング中	SUB	SUB	SUB				SUB		SUB	SUB	SUB																無応答
	補充計数中																			SOH								無応答
	補充計数中止受付																				SOH	SOH						無応答
	補充計数停止中																				SOH	○						無応答
	取引外入金計数中																						SOH					無応答
	取引外入金計数中止受付																						SOH	SOH				無応答
	取引外入金計数停止中																						SOH	○				無応答
	現金戻し計数中																								SOH			無応答
	現金戻し計数中止受付																									SOH	SOH	無応答
	現金戻し計数停止中																									SOH	○	無応答
	硬貨単体運用	○	○	○	○	※8	SUB	※3	SUB	○	○	SUB	SOH	SOH	○	SUB	SUB	SUB	SOH	SOH	○	SOH	SOH	○	SOH	SOH	○	無応答
	未接続	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答

△2

- マル(○)は処理実行
ハイフン(-)はBEL/NAK※1応答
SSW設定により、レスポンスが異なる場合があります。
- ※1 設定によりBEL／NAKのどちらか一方に設定可能です。
- ※2 「抜き取り待ち」の状態をSUB／DC2のどちらか一方に設定可能です。
- ※3 「抜き取り待ち」の状態をDC2に設定している場合は、コマンド処理を実行し、レスポンスデータを送信します。
SUBに設定している場合はSUB応答となります。
- ※4 詳細は「8-2. 付録1. 計数詳細遷移図」参照。
- ※5 包装硬貨部が開いている場合の精査コマンド、締めコマンドはNAK応答となります。
- ※6 紙幣部/硬貨部のどちらかがエラー待機中でかつ、もう片方がメカ動作をしていなければリセット受信可能です。
- ※7 つり銭機モードの場合はDC4、それ以外はSUBとなります。
- ※8 硬貨収納庫フルもしくは紙幣カセット部フルの場合は、動作不可(BEL／NAK)応答します。
- ※9 「放出可動作中(DC4)」状態の場合(つり銭機モードの場合)、処理実行可能となります。
- ※10 放出中、回収中は出金前残留を含みます。
- ※11 両替中はSUB、それ以外はACK応答します。△2
- ※12 「強制リジェクト中」はRT/RAD-N300シリーズのみ発生する状態です。△6

		硬貨部の状態																									
		ニュートラル待機中	ニュートラルセット外れ	電源ONセット外れ	強制リジェクト中	補充中(抜取り待ち含む)	放出中※10	抜取り待ち	回収中※10	エラー待機中	エラー待機中セット外れ	リセット中(抜取り待ち含む)	預かり金計数中	預かり金計数中止受付	預かり金計数停止中	両替待機中	両替動作中	補充計数中	補充計数中止受付	補充計数停止中	取引外入金計数中	取引外入金計数中止受付	取引外入金計数停止中	現金戻し計数中	現金戻し計数中止受付	現金戻し計数停止中	未接続
紙幣部の状態	ニュートラル待機中	ACK/ETB	DC3	DC3	ACK/ETB	※7	SUB	※2	SUB	CAN	DC3	SUB															無応答
	ニュートラルセット外れ	DC3	DC3	DC3	DC3	SUB	SUB	※2	SUB	DC3	DC3	SUB				DC3	SUB										無応答
	カセット/リジェクト部残留有	DC3	DC3	DC3	DC3	SUB	SUB	※2	SUB	DC3	DC3	SUB				DC3	SUB										無応答
	電源ONセット外れ	DC3	DC3	DC3	DC3	SUB	SUB	※2	SUB	DC3	DC3	SUB				DC3	SUB										無応答
	補充中(抜取り待ち含む)	※7	SUB	SUB		※7		SUB		SUB	SUB	SUB															無応答
	放出中	SUB	SUB	SUB			SUB	SUB		SUB	SUB	SUB															無応答
	払出抜取り待ち	※2	※2	※2		SUB	SUB	※2	SUB	※2	※2	SUB															無応答
	払出部フル	※2	※2	※2			SUB	※2		※2	※2	SUB															無応答
	回収中	SUB	SUB	SUB				SUB	SUB	SUB	SUB	SUB															無応答
	回収抜取り待ち	※2	※2	※2				※2	SUB	※2	※2	SUB															無応答
	エラー待機中	CAN	DC3	DC3	CAN	SUB	SUB	※2	SUB	CAN	DC3	SUB				CAN	SUB										無応答
	エラー待機中セット外れ	DC3	DC3	DC3	DC3	SUB	SUB	※2	SUB	DC3	DC3	SUB				DC3	SUB										無応答
	リセット中(抜取り待ち含む)	SUB	SUB	SUB		SUB	SUB	SUB	SUB	SUB	SUB	SUB				SUB	SUB										無応答
	預かり金計数中												SOH														無応答
	預かり金計数中止受付													SOH	SOH												無応答
	預かり金計数停止中													SOH	EM												無応答
	RJ部フル	ACK/ETB	DC3	DC3	ACK/ETB	SUB	SUB	※2	SUB	CAN	DC3	SUB															無応答
	両替待機中		DC3	DC3						CAN	DC3	SUB				SUB	SUB										無応答
	両替動作中		SUB	SUB						SUB	SUB	SUB				SUB	SUB										無応答
	補充計数中																		SOH								無応答
	補充計数中止受付																			SOH	SOH						無応答
	補充計数停止中																			SOH	EM						無応答
	取引外入金計数中																					SOH					無応答
	取引外入金計数中止受付																						SOH	SOH			無応答
	取引外入金計数停止中																						SOH	EM			無応答
	現金戻し計数中																								SOH		無応答
	現金戻し計数中止受付																								SOH	SOH	無応答
	現金戻し計数停止中																								SOH	EM	無応答
	硬貨単体運用	ACK/ETB	DC3	DC3	ACK/ETB	※7	SUB	※2	SUB	CAN	DC3	SUB	SOH	SOH	EM	SUB	SUB	SOH	SOH	EM	SOH	SOH	EM	SOH	SOH	EM	無応答
	未接続	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	無応答	

マル(○)は処理実行

ハイフン(-)はBEL/NAK※1応答

SSW設定により、レスポンスが異なる場合があります。

※1 設定によりBEL／NAKのどちらか一方に設定可能です。

※2 「抜き取り待ち」の状態をSUB／DC2のどちらか一方に設定可能です。

※3 「抜き取り待ち」の状態をDC2に設定している場合は、コマンド処理を実行し、レスポンスデータを送信します。
SUBに設定している場合はSUB応答となります。

※4 詳細は「8-2. 付録1. 計数詳細遷移図」参照。

※5 包装硬貨部が開いている場合の精査コマンド、締めコマンドはNAK応答となります。

※6 紙幣部/硬貨部のどちらかがエラー待機中でかつ、もう片方がメカ動作をしていなければリセット受信可能です。

※7 つり銭機モードの場合はDC4、それ以外はSUBとなります。

※8 硬貨収納庫フルもしくは紙幣カセット部フルの場合は、動作不可(BEL／NAK)応答します。

※9 「放出可動作中(DC4)」状態の場合(つり銭機モードの場合)、処理実行可能となります。

※10 放出中、回収中は出金前残留を含みます。

※11 両替中はSUB、それ以外はACK応答します。△2

※12 「強制リジェクト中」はRT/RAD-N300シリーズのみ発生する状態です。△6

△5

バージョンリード		硬貨部の状態																										
		ニュートラル待機中	ニュートラルセット外れ	電源ONセット外れ	強制リジェクト中	補充中(抜取り待ち含む)	放出中※10	抜取り待ち	回収中※10	エラー待機中	エラー待機中セット外れ	リセット中(抜取り待ち含む)	預かり金計数中	預かり金計数中止受付	預かり金計数停止中	両替待機中	両替動作中	補充計数中	補充計数中止受付	補充計数停止中	取引外入金計数中	取引外入金計数中止受付	取引外入金計数停止中	現金戻し計数中	現金戻し計数中止受付	現金戻し計数停止中	未接続	
紙幣部の状態	ニュートラル待機中	○	○	○	○	※7	SUB	※3	SUB	○	○	SUB															○	
	ニュートラルセット外れ	○	○	○	○	SUB	SUB	※3	SUB	○	○	SUB				○	SUB										○	
	カセット/リジェクト部残留有	○	○	○	○	SUB	SUB	※3	SUB	○	○	SUB				○	SUB										○	
	電源ONセット外れ	○	○	○	○	SUB	SUB	※3	SUB	○	○	SUB				○	SUB										○	
	補充中(抜取り待ち含む)	※7	SUB	SUB		※7		SUB		※7	※7	SUB															○	
	放出中	SUB	SUB	SUB			SUB	SUB		SUB	SUB	SUB															○	
	払出抜取り待ち	※3	※3	※3		SUB	SUB	※3	SUB	※3	※3	SUB															○	
	払出部フル	※3	※3	※3			SUB	※3		※3	※3	SUB															○	
	回収中	SUB	SUB	SUB				SUB	SUB	SUB	SUB	SUB															○	
	回収抜取り待ち	※3	※3	※3				※3	SUB	※3	※3	SUB															○	
	エラー待機中	○	○	○	○	SUB	SUB	※3	SUB	○	○	SUB				○	SUB										○	
	エラー待機中セット外れ	○	○	○	○	SUB	SUB	※3	SUB	○	○	SUB				○	SUB										○	
	リセット中(抜取り待ち含む)	SUB	SUB	SUB		SUB	SUB	SUB	SUB	SUB	SUB	SUB				SUB	SUB										○	
	預かり金計数中												○														○	
	預かり金計数中止受付													○	○												○	
	預かり金計数停止中													○	○												○	
	RJ部フル	○	○	○	○	SUB	SUB	※3	SUB	○	○	SUB							○								○	
	両替待機中		○	○						○	○	SUB					SUB	SUB									○	
	両替同他中		SUB	SUB						SUB	SUB	SUB					SUB	SUB									○	
	補充計数中																		○								○	
	補充計数中止受付																			○	○						○	
	補充計数停止中																			○	○						○	
	取引外入金計数中																					○					○	
	取引外入金計数中止受付																						○		○		○	
	取引外入金計数停止中																						○		○		○	
	現金戻し計数中																							○			○	
	現金戻し計数中止受付																								○		○	
	現金戻し計数停止中																									○	○	
	硬貨単体運用	○	○	○	○	※7	SUB	※3	SUB	○	○	SUB	○	○	○	SUB	SUB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	未接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

マル(○)は処理実行

ハイフン(-)はBEL/NAK※1応答

SSW設定により、レスポンスが異なる場合があります。

※1 設定によりBEL／NAKのどちらか一方に設定可能です。

※2 「抜き取り待ち」の状態をSUB／DC2のどちらか一方に設定可能です。

※3 「抜き取り待ち」の状態をDC2に設定している場合は、コマンド処理を実行し、レスポンスデータを送信します。
SUBに設定している場合はSUB応答となります。

※4 詳細は「8-2. 付録1. 計数詳細遷移図」参照。

※5 包装硬貨部が開いている場合の精査コマンド、締めコマンドはNAK応答となります。

※6 紙幣部/硬貨部のどちらかがエラー待機中でかつ、もう片方がメカ動作をしていなければリセット受信可能です。

※7 つり銭機モードの場合はDC4、それ以外はSUBとなります。

※8 硬貨収納庫フルもしくは紙幣カセット部フルの場合は、動作不可(BEL／NAK)応答します。





※9 「放出可動作中(DC4)」状態の場合(つり銭機モードの場合)、処理実行可能となります。

※10 放出中、回収中は出金前残留を含みます。


※11 両替中はSUB、それ以外はACK応答します。△2

※12 「強制リジェクト中」はRT/RAD-N300シリーズのみ発生する状態です。△6


8-2. 付録1. 計数詳細遷移図

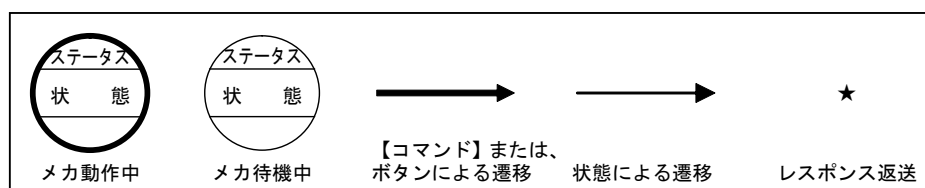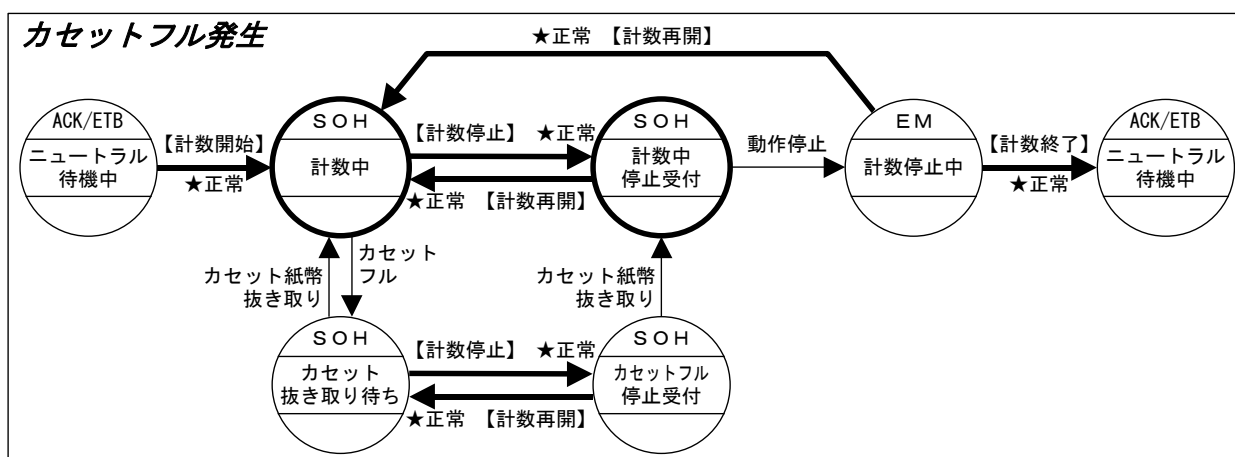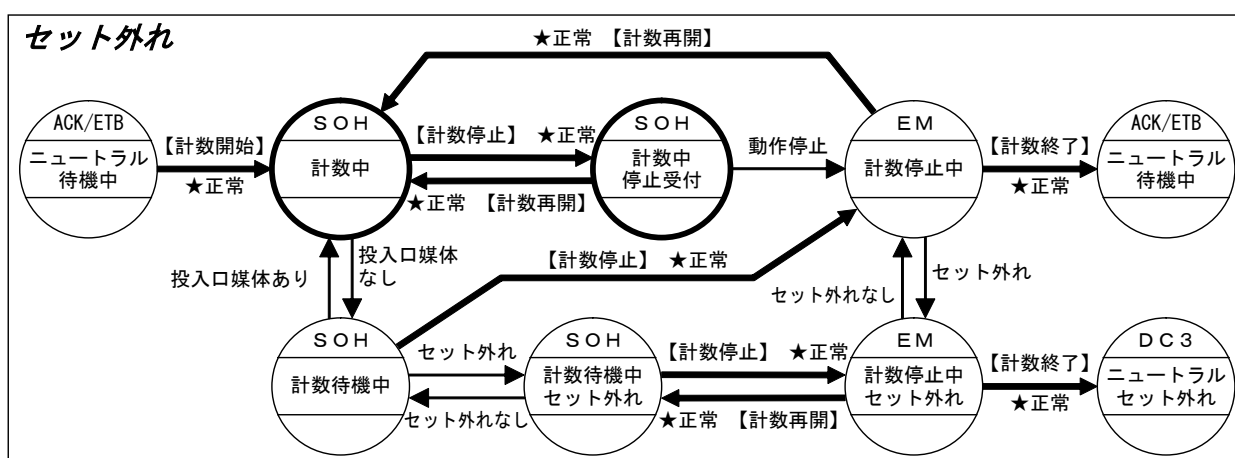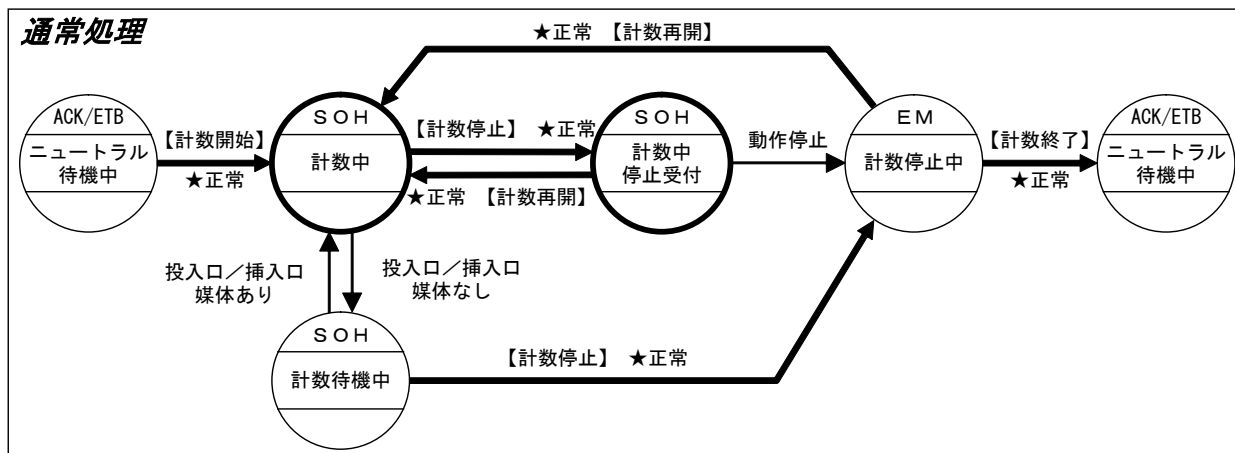



リジェクト発生

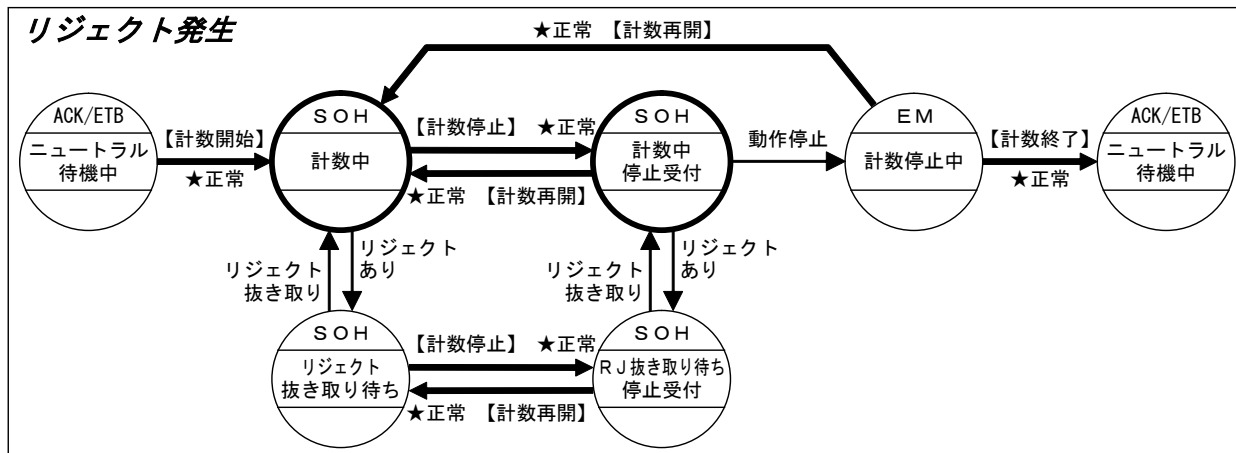




計数中エラー発生

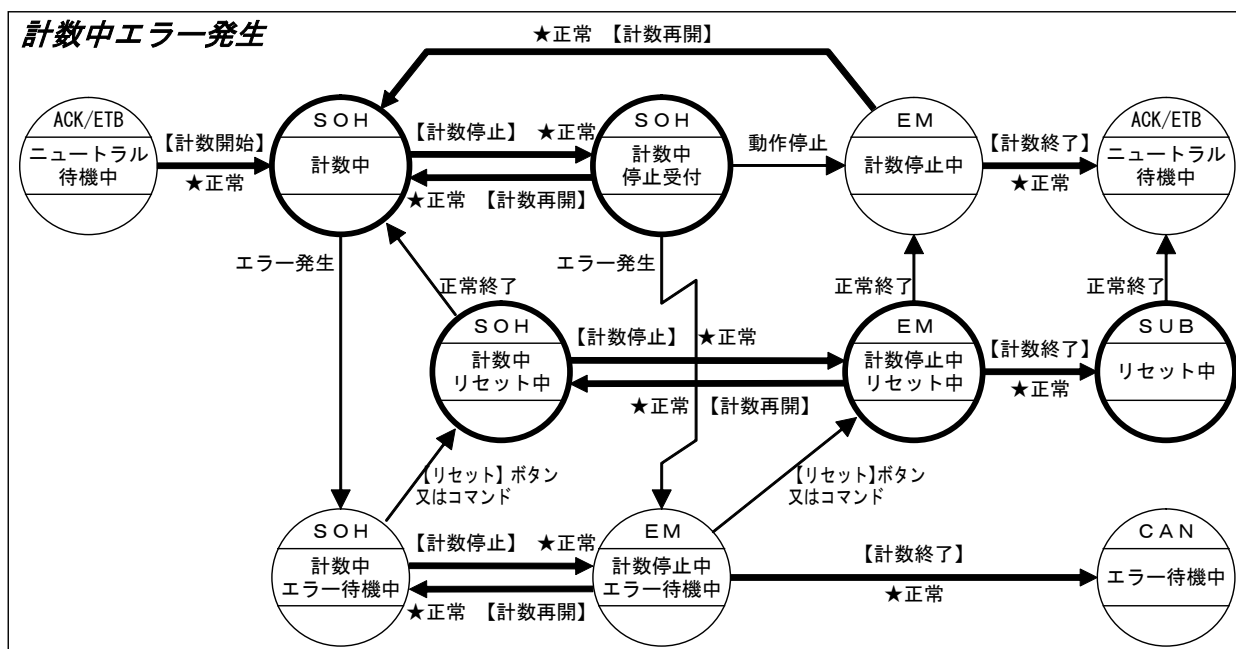

リジェクトフル(補充計数)

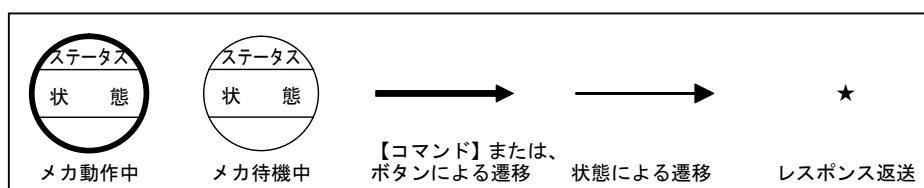
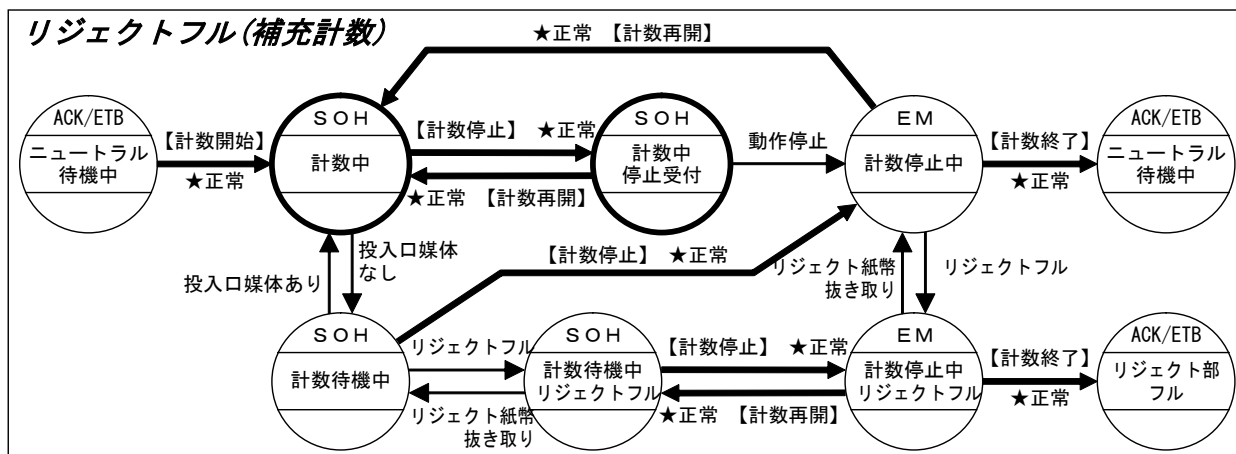


8-3. 付録2. 自動回収詳細遷移図

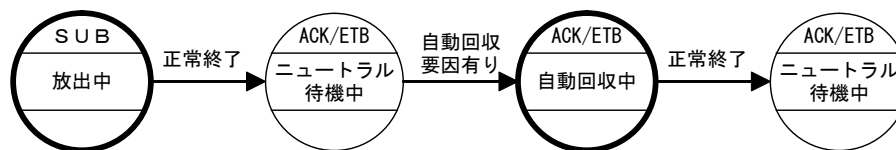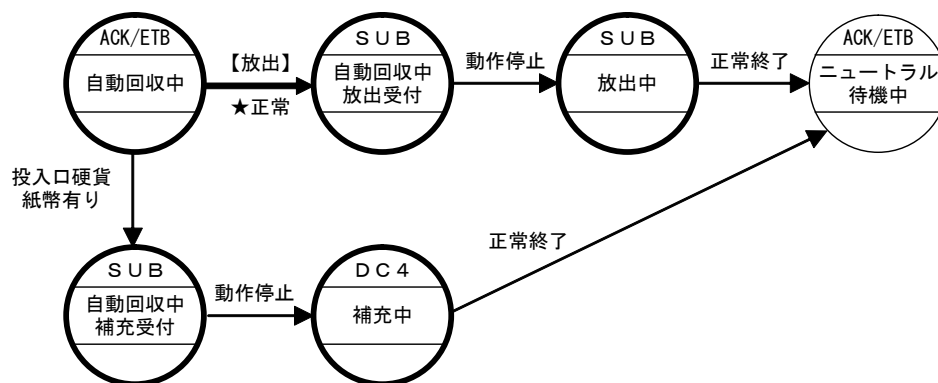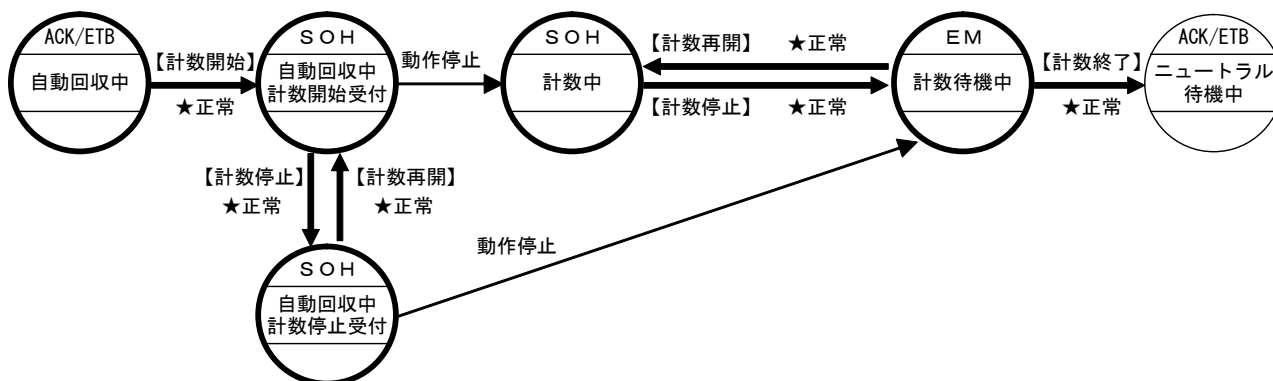通常処理**動作系コマンド処理****計数コマンド処理**

エラー処理


※エラーは紙幣自動回収中の硬貨待機中エラーを想定

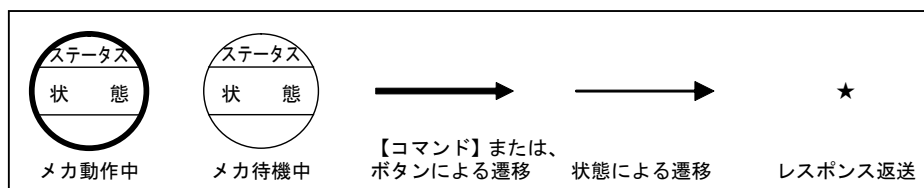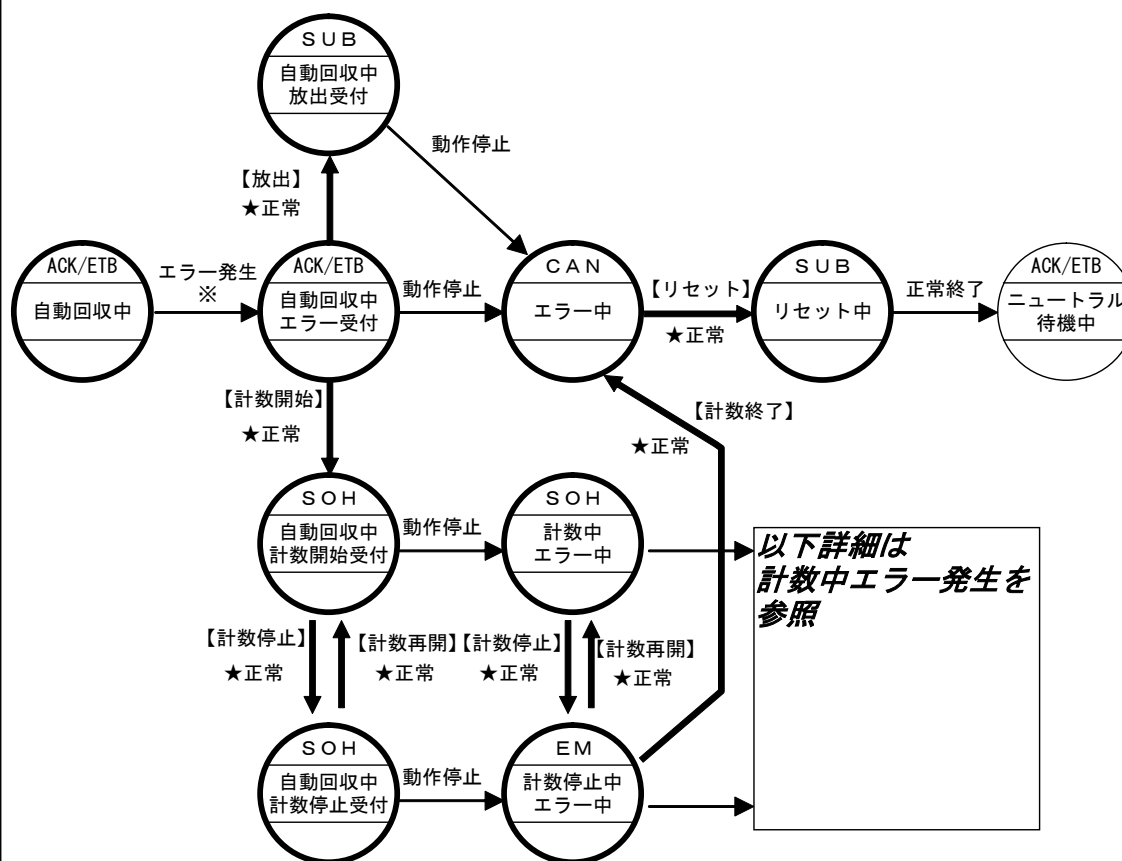

8-4. 付録 3. 預かり金計数処理のシーケンス

・通常処理例(1)

計数データリードで預かり金計数処理を監視する場合。

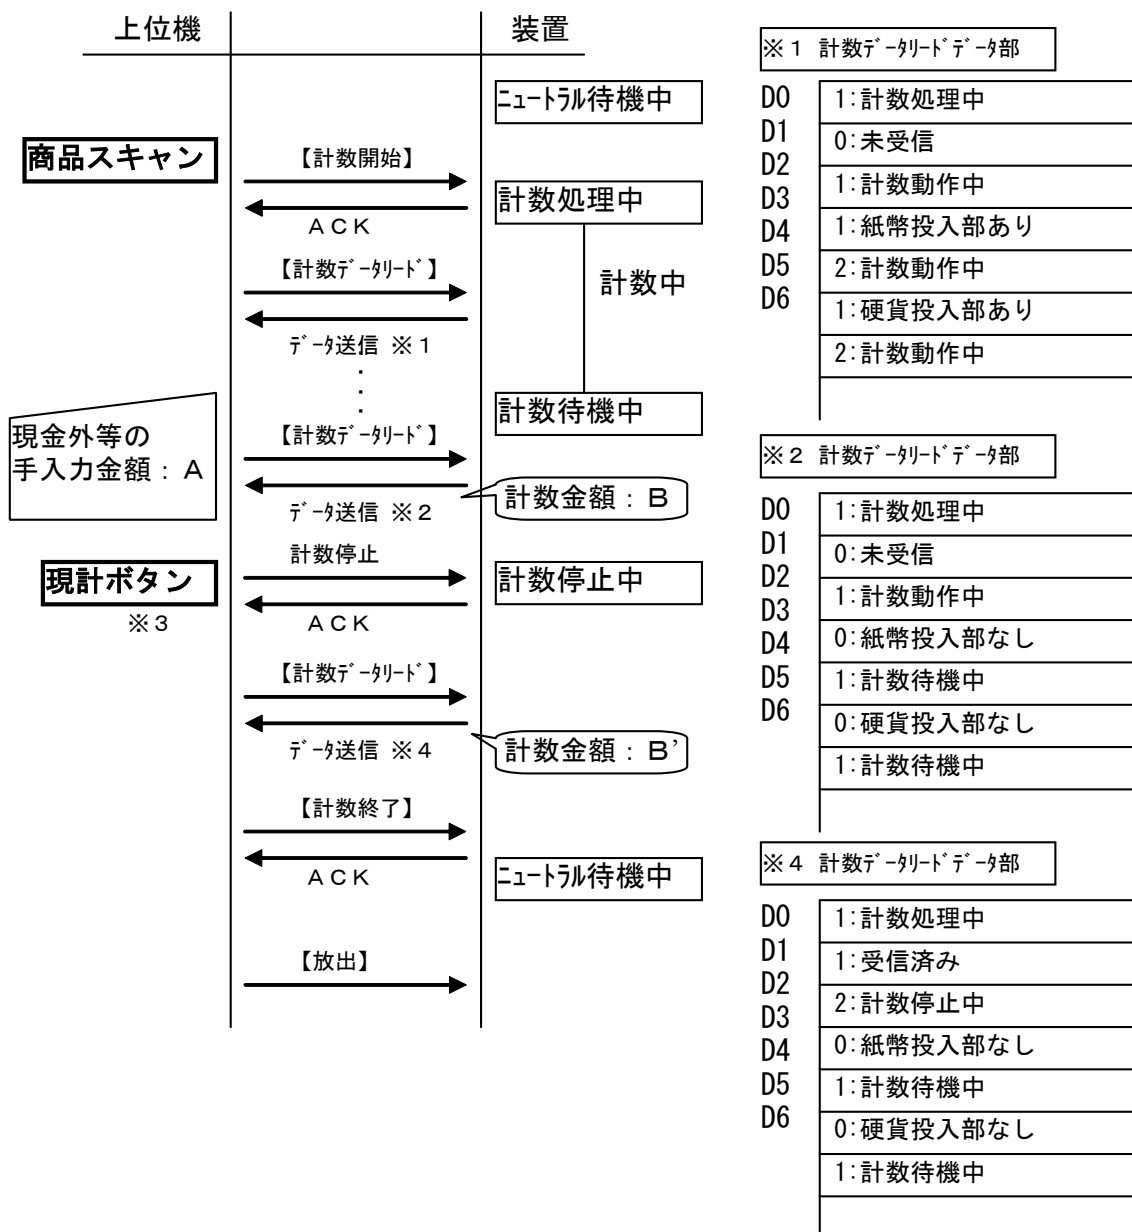

※1:計数処理中に計数データリードを送信することでリアルタイムに計数データを吸い上げることが可能です。

※3:現計ボタン押下時、「現金外等の手入力金額:A」と直前までの「計数金額:B」にて
商品金額 $\leq A+B$

が成り立つ場合、計数停止コマンドを送信します。


※4:最終の計数金額は必ず計数停止中に計数データリードを送信した「計数金額:B'」にて確定して下さい。

計数停止中かどうかは計数データのD2で判断可能です。

計数停止コマンド受信後、投入口／挿入口のお金を全て計数するまで計数停止中とはなりません。
その場合、D3～D6で装置の状態を確認できます。表示等で操作を促すことが可能です。

・通常処理例(2)

ENQで預かり金計数処理を監視する場合。

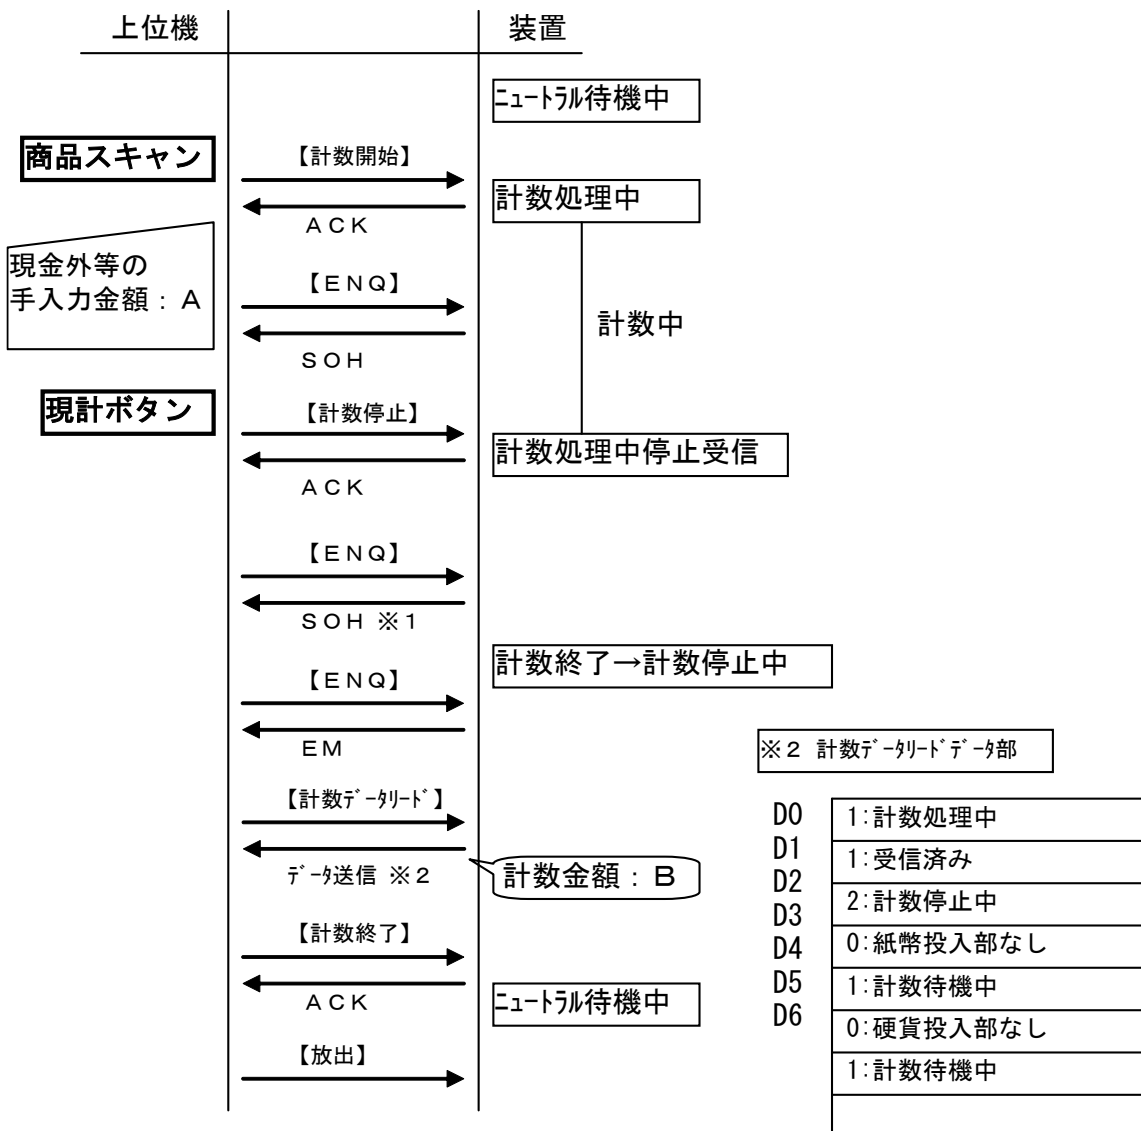

※1:計数停止受信後も投入口／挿入口に媒体がなくなるまでは、ENQのレスポンスはSOHのままです。(計数停止を受信していない場合もSOHのままです)

※2:ENQのレスポンスがEMになったときに計数データリードで最終の「計数金額:B」を吸い上げます。

この時、「現金外等の手入力金額:A」と「計数金額:B」にて
商品金額>A+B

の場合、現計ボタン押下を無効とし計数再開コマンドを発行します。

計数処理中の監視は「通常処理例(1)」でも「通常処理例(2)」でも可能ですが、「通常処理例(1)」のほうがより詳細に状態の把握が可能です。
また、計数データもリアルタイムに更新されるので極力こちらを使って監視して下さい。以降のシーケンスは計数データリードのみを使用した場合について記述します。

△5

・セット不良例

上位機

装置

商品スキャン

【計数開始】

ACK

【計数データリト】

データ送信 ※1

【計数データリト】

データ送信 ※2

【計数データリト】

データ送信 ※3

【計数停止】

ACK

【計数データリト】

データ送信 ※4

【計数終了】

ACK

【放出】

ニュートラル待機中

計数処理中

計数待機中

セット不良

セット不良
(停止受信)

※5

ニュートラル待機中
(セット不良)

※1 計数データリトデータ部

D0	1:計数処理中
D1	0:未受信
D2	1:計数動作中
D3	1:紙幣投入部あり
D4	2:計数動作中
D5	1:硬貨投入部あり
D6	2:計数動作中

※2 計数データリトデータ部

D0	1:計数処理中
D1	0:未受信
D2	1:計数動作中
D3	0:紙幣投入部なし
D4	1:計数待機中
D5	0:硬貨投入部なし
D6	1:計数待機中

※3 計数データリトデータ部

D0	1:計数処理中
D1	0:未受信
D2	1:計数動作中
D3	0:紙幣投入部なし
D4	6:セット不良
D5	0:硬貨投入部なし
D6	1:計数待機中

※4 計数データリトデータ部

D0	1:計数処理中
D1	1:受信済み
D2	2:計数停止中
D3	0:紙幣投入部なし
D4	6:セット不良
D5	0:硬貨投入部なし
D6	1:計数待機中

※ 5:セット不良中に計数停止コマンドを受信した場合、状態(D2)は計数停止中になり、計数終了コマンドを受付可能になります。

・カセットフル例

上位機

装置

商品スキャン

【計数開始】

ACK

【計数データリト】

データ送信 ※1

現計ボタン

【計数停止】

ACK

【計数データリト】

データ送信 ※2

【計数データリト】

データ送信 ※3

【計数データリト】

データ送信 ※4

【計数終了】

ACK

【放出】

ニュートラル待機中

計数処理中

カセット
フル

※5

カセット
抜き取り（交換）計数終了→
計数停止中

ニュートラル待機中

※1 計数データリトデータ部

D0	1:計数処理中
D1	0:未受信
D2	1:計数動作中
D3	1:紙幣投入部あり
D4	1:紙幣投入部あり
D5	2:計数動作中
D6	1:硬貨投入部あり
	2:計数動作中

※2 計数データリトデータ部

D0	1:計数処理中
D1	1:受信済み
D2	1:計数動作中
D3	1:紙幣投入部あり
D4	1:紙幣投入部あり
D5	5:カセットフル
D6	0:硬貨投入部なし
	1:計数待機中

※3 計数データリトデータ部


D0	1:計数処理中
D1	1:受信済み
D2	1:計数動作中
D3	1:紙幣投入部あり
D4	1:紙幣投入部あり
D5	2:計数動作中
D6	0:硬貨投入部なし
	1:計数待機中

※4 計数データリトデータ部

D0	1:計数処理中
D1	1:受信済み
D2	2:計数停止中
D3	0:紙幣投入部なし
D4	0:紙幣投入部なし
D5	1:計数待機中
D6	0:硬貨投入部なし
	1:計数待機中


※5:カセットフル中に計数停止コマンドを受信した場合、カセットの抜き取り（セット）まで状態（D2）は変化しません。
（計数終了コマンド受付不可です）

・ リジェクト例

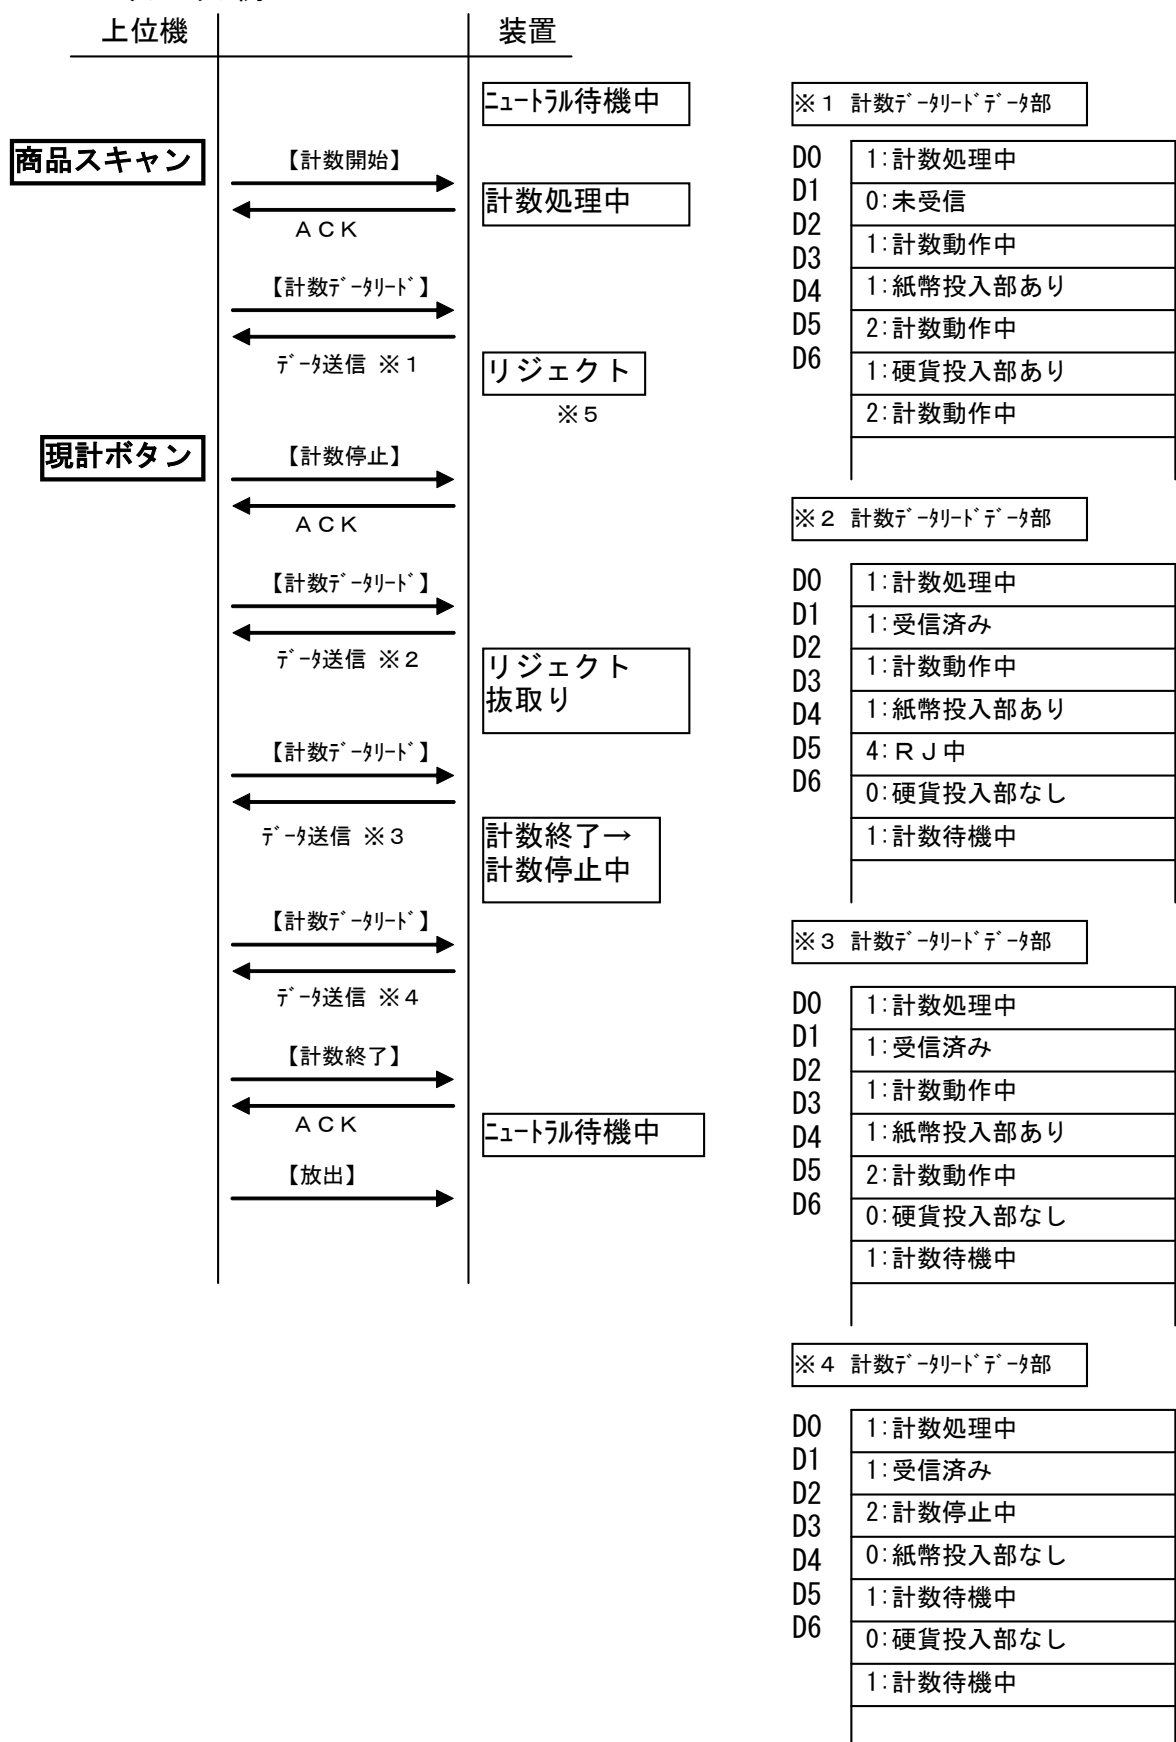

※5:リジェクト中に計数停止コマンドを受信した場合、リジェクト抜き取りまで状態(D2)は変化しません。
(計数終了コマンド不可です)

・計数中エラー例

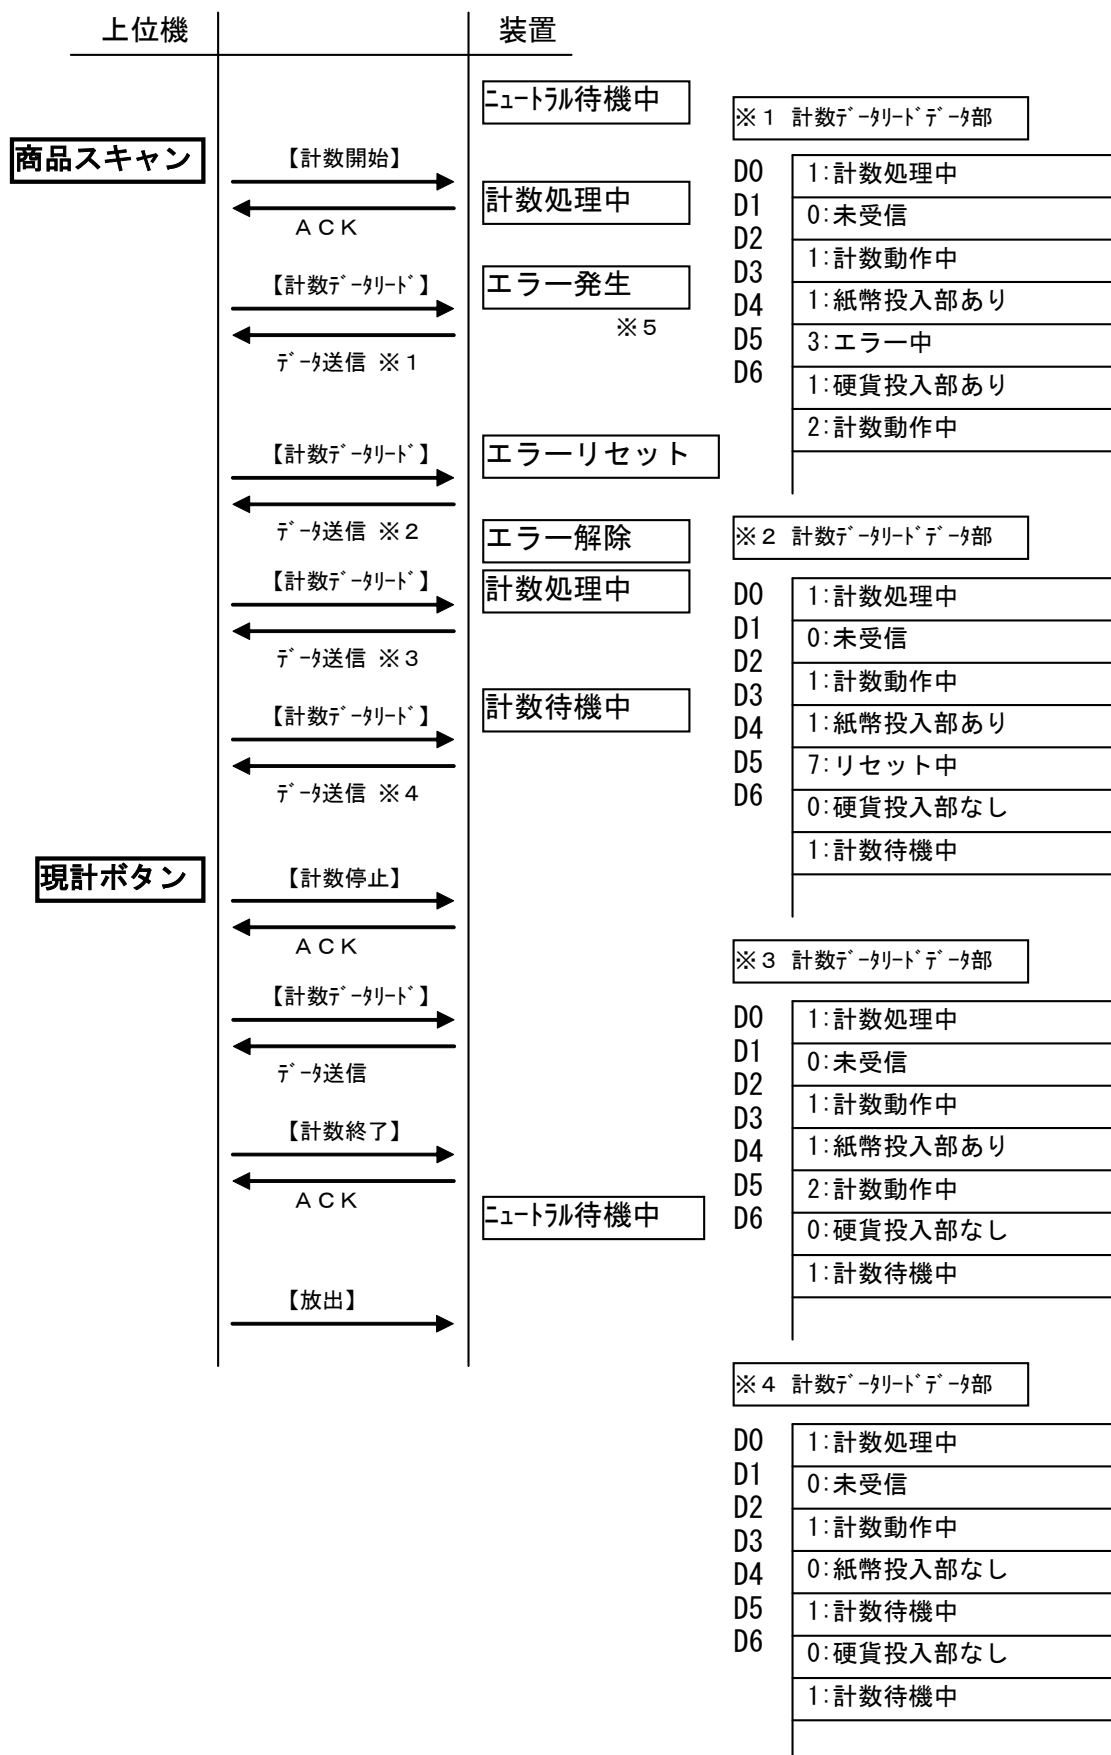

※ 5:エラー中に計数停止コマンドを受信した場合、状態(D2)は計数停止中になり、計数終了コマンドを受付可能になります。 △5