

SB-H50

周辺機器制御ガイド

グローリー300/N300 シリーズ編

概要

グローリー300/N300 シリーズの制御方法

秘密保持契約

本書をご使用になると、本契約の諸条件に同意したことになります。本契約の諸条件に同意されない場合は、すみやかに本書を返却してください。

1. 本書には、セイコーエプソン株式会社またはその関連会社が所有権を有する秘密情報が収録されています。使用者は、当該情報を秘密情報として扱う必要があります。使用者が法人の場合は、従業員、代理店、または請負業者のうち、本書に収められた情報を知る必要のある人だけに開示するものとします。また、当該情報を開示された人も秘密保持義務に拘束されます。
2. (a) セイコーエプソンとの関係が終了したとき、または (b) セイコーエプソンから要請があったときのいずれか早い時点で、使用者は本秘密情報の使用を停止しなければなりません。その後、セイコーエプソンからの指示に従って当該情報を返却または破棄していただきます。
3. 裁判所、仲裁人、政府機関等から本秘密情報の一部または全部の開示を求められた場合、使用者は遅滞なくセイコーエプソンに通知しなければなりません。その場合、その処理についてセイコーエプソンに適切な協力と支援を提供するものとします。
4. 使用者は、本書に関連する製品を作動させるか整備・修理すること以外の目的で本秘密情報を使用してはなりません。ただし、セイコーエプソンから別の用途での使用を許可する旨の事前の書面承認を得た場合は、この限りではありません。
5. セイコーエプソンは、本秘密情報を開示する権利を自らが有することのみ保証します。本書に収録されている秘密情報その他の一切の情報に関し、セイコーエプソンは、権原の保証、非侵害の保証をはじめ、上記以外のいかなる保証も行いません。セイコーエプソンは、本書の情報を使用または信頼したことに関連して生じる損失または損害に対し、一切責任を負いません。
6. 使用者は、セイコーエプソンの事前の書面による許可なしに、形態および方法を問わず本秘密情報を複製・保存・転送してはなりません（電子／機械／写真技術によるコピー、記録等）。
7. 本契約に基づく使用者の義務は、他の法的義務に追加して規定されるものです。セイコーエプソンが本契約の何らかの権利を行使しない場合でも、本契約に基づく権利を放棄したものとはみなされません。本契約は日本国の法律に準拠します。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載、複写、複製、改ざんすることは固くお断りします。
- 本書の内容については、予告なしに変更することがあります。最新の情報はお問い合わせください。
- 本書の内容については、万全を期して作成いたしました。万が一不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- 運用した結果の影響については、上項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品がお客様により不適切に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたことなどに起因して生じた損害などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- エプソン純正品およびエプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置、防災防犯装置、各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で本製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断ください。

©セイコーエプソン株式会社 2025

變更履歷

[illegible]

目次

変更履歴.....	3
1. 適用	6
2. 関連文書.....	6
3. 本書について	7
3.1 本書の目的	7
3.2 本書の構成	7
4. 概要	8
4.1 環境設定.....	9
デバイス登録	9
自動釣銭機制御設定	9
5. グローリー 300/N300 シリーズの制御方法	10
5.1 全般	10
5.2 自動つり銭機の設定	10
5.3 CashChanger のメッセージデータ	11
readcashcounts	11
begindeposit	11
pauseddeposit.....	11
restartdeposit.....	11
enddeposit.....	11
dispensecash/dispensechange	11
ondeposit.....	12
ondirectio	12
onstatusupdate	12
5.4 DirectIO コマンド一覧.....	13
DirectIO リセット.....	14
DirectIO メモリクリア	15
DirectIO モード切替	16
DirectIO SSW 設定.....	17
DirectIO 日時設定	18
DirectIO ENQ 送信	19
DirectIO 文字列送信	20
DirectIO 回収.....	21
DirectIO 状態リード.....	22
DirectIO 補充枚数取得	29
DirectIO 精査.....	30
DirectIO 計数データリード.....	35
DirectIO 計数開始	37
DirectIO 計数終了	38
DirectIO 計数停止	39
DirectIO 計数再開	40
DirectIO 計数機／つり銭機モード.....	41
DirectIO 棒金ドア制御.....	42

DirectIO ローカル操作禁止	43
DirectIO 取引締め.....	44
DirectIO 補充開始	46
DirectIO 取引外入金開始	47
DirectIO 取引外金額指定出金.....	48
DirectIO 取引外枚数指定出金.....	49
DirectIO 現金戻し開始	50
DirectIO 交代データ取得	51
5.5 デバイスベンダー定義エラーコード一覧.....	53

1.適用

本周辺機器制御ガイドは、以下の機種に適用します。

SB-H50

2.関連文書

ePOS-Device XML ユーザーズマニュアル

Epson ePOS SDK for JavaScript ユーザーズマニュアル

Epson ePOS SDK for iOS ユーザーズマニュアル

Epson ePOS SDK for Android ユーザーズマニュアル

SB-H50 詳細取扱説明書

SB-H50 周辺機器制御ガイド

各周辺機器の詳細仕様については、周辺機器のマニュアルまたは仕様書を参照してください。

3.本書について

3.1 本書の目的

本書は ePOS-Device XML や Epson ePOS SDK を利用して、ハブボックス SB-H50 に接続されたグローリー社製自動釣り銭機 300 シリーズ・N300 シリーズ（以降、グローリー300/N300 シリーズ）を制御するために必要な補足情報を説明します。

3.2 本書の構成

本書の構成は以下の通りです。

- 概要
 - 環境設定
- グローリー300/N300 シリーズの制御方法
 - 全般
 - 自動釣り銭機本体設定
 - CashChanger のメッセージデータ
 - DirectIO コマンド一覧


4.概要

SB-H50 では、ePOS-Device XML や Epson ePOS SDK を利用して、グローリー300/N300 シリーズを制御できます。

SB-H50 と各種周辺機器を制御するアプリケーションの開発については、ePOS-Device XML や Epson ePOS SDK のユーザーズマニュアルを参照してください。

本書は、SB-H50 を使用してグローリー300/N300 シリーズを制御する際の固有仕様について、上記のユーザーズマニュアルや周辺機器制御ガイドを補足するものです。

自動つり銭機制御の各社共通仕様については SB-H50 周辺機器制御ガイドを参照してください。

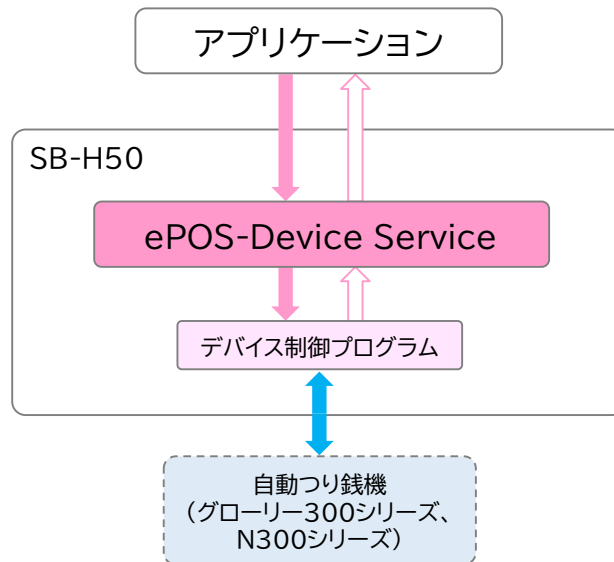

デバイス制御プログラムとは

ePOS-Device Service からの命令を周辺機器に送り、実行結果を返す実行ファイルです。

SB-H50 はグローリー300/N300 シリーズを制御可能なデバイス制御プログラムが内蔵されています。

4.1 環境設定

SB-H50 からグローリー300/N300 シリーズを制御するために、必要な初期設定について説明します。

デバイス登録

使用する周辺機器は、SB-H50 に登録する必要があります。これらの登録や設定には、Web Config を使用します。

Web Config の使用方法は SB-H50 周辺機器制御ガイドを参照してください。

TM-i設定

適用して再起動

インフォメーション
基本情報
ネットワーク

デバイス管理
プリンター
キー入力デバイス
デバイス制御プログラム

サービス
ePOS-Print
ePOS-Device

その他の設定
プロキシ
システム
リセット
ヘルプ

デバイス管理 > デバイス制御プログラム

デバイスリスト

デバイスID	ポート	制御プログラム	通信速度	ストップビット	データビット	フロー制御	パリティ	確認
local_cashchanger	PhysicalPort1	OposCashChangerHandler	9600	1	7	None	Even	テスト
local_cat	PhysicalPort2	OposCATSTHandler	9600	1	8	None	None	テスト

備考：設定を変更したときは、[適用して再起動]を押してからテストしてください。

OposCashChangerHandlerの設定

モード不一致補正	補正しない
預かり金の返却方法	枚数を最小にして返却

グローリー300/N300 シリーズを使用するには、[デバイスリスト]に表示される項目を以下のように設定してください。

※設定はシリアルポートごとに行います。グローリー300/N300 シリーズが PhysicalPort1 または PhysicalPort2 のどちらに接続されているか確認してから設定を行ってください。

PhysicalPort1 は SB-H50 背面のシリアルコネクター⑪に対応します。PhysicalPort2 は SB-H50 背面のシリアルコネクター⑫に対応します。

設定項目	説明
デバイス ID	Epson ePOS SDK または ePOS-Device XML で使用するデバイス ID を設定します。
制御プログラム	OposCashChangerHandler を選択します。
ボーレート	自動つり銭機側の設定と同じボーレートを選択してください。 デフォルトは 9600bps です。
ストップビット	1 を選択します。
データビット	7 を選択します。
フロー制御	None を選択します。
パリティ	Even を選択します。

自動釣銭機制御設定

グローリー300/N300 シリーズは以下の自動釣銭機制御設定に対応しています。

自動釣銭機制御設定についての説明は SB-H50 周辺機器制御ガイドを参照してください。

設定項目	デフォルト設定
モード不一致補正	補正しない
預かり金の返却方法	枚数を最小にして返却

5. グローリー 300/N300 シリーズの制御方法

本章では、グローリー300/N300 シリーズを SB-H50 で制御するための自動つり銭機の本体設定や、ePOS-Device XML メッセージデータの補足情報を説明します。

ePOS-Device XML メッセージデータの仕様は ePOS-Device XML ユーザーズマニュアルを参照してください。

5.1 全般

- 自動つり銭機との接続確認を行う場合、DirectIO ENQ 送信コマンドを実行し、oncommandreply の status 要素の値が SUCCESS となることを確認してください。
- グローリー300/N300 シリーズには 2000 円札の収納庫がありません。そのため 2000 円札の出金は出来ません。
- 硬貨単体運用はサポートしていません。

5.2 自動つり銭機の設定

SB-H50 とグローリー300/N300 シリーズの POS 連動を行うため、グローリー300/N300 シリーズの設定を以下のように設定してください（これらはグローリー300/N300 シリーズのデフォルト設定です。）

設定方法の詳細についてはグローリー300/N300 シリーズのマニュアルを参照してください。

項目名	設定値
金額指定フォーマット	5 桁
枚数指定出金フォーマット	2 桁
出金処理、回収処理での「硬貨抜き取り待ち」を意味するキャラクタ	DC2
メカ動作を伴うコマンドのレスポンス送信タイミング	メカ動作終了後
「動作不可」を意味するキャラクタ	BEL
出金処理での払い出し口フル時の「紙幣抜き取り待ち」を意味するキャラクタ	SUB
出金処理での出金完了時「紙幣抜き取り待ち」を意味するキャラクタ	DC2
回収処理での「紙幣抜き取り待ち」を意味するキャラクタ	DC2

5.3 CashChanger のメッセージデータ

本章では、グローリー300/N300 シリーズを SB-H50 で制御するための ePOS-Device XML メッセージデータの補足情報を説明します。

ここに記載のない仕様は、ePOS-Device XML ユーザーズマニュアルを参照してください。

readcashcounts

- oncashcounts で通知される紙幣の機内在高は、回収カセットに送られた枚数を含みます。
- 自動つり銭機が計数動作中に本メッセージを送信した場合、得られる在高は不確定の状態です。自動つり銭機の計数動作中に本処理を実行しないことを推奨します。

begindeposit

- begindeposit 送信時にフル状態の場合、ondeposit の status に OPOS_CODE_212 をセットします。詳細はベンダー定義エラーコード一覧を参照してください。
- 自動つり銭機が既に計数中の場合、ondeposit の status に COMMAND_ERROR をセットします。

pausedeposit

- pausedeposit 実行時にニアフルまたはフル状態の場合、ondeposit の status にベンダー定義エラーコード 212 をセットします。詳細はベンダー定義エラーコード一覧を参照してください。
- 自動つり銭機が計数中でない場合、ondeposit の status に DEVICE_ERROR をセットします。

restartdeposit

- 自動つり銭機が計数停止中でない場合、ondeposit の status に DEVICE_ERROR をセットします。

enddeposit

- cmd 要素の DEPOSIT_CHANGE と DEPOSIT_NOCHANGE は同じ動作をします。どちらも預かり金の返却は行いません。
- cmd 要素に DEPOSIT_REPAY を指定したときの返却方法を Web Config から設定することが出来ます。設定方法は「動作設定」を参照してください。
- 自動つり銭機が計数中でない場合、ondeposit の status に DEVICE_ERROR をセットします。

dispensecash/dispensechange

- 自動つり銭機が計数中の場合、ondispense の status に ILLEGAL_PARAMETER_ERROR をセットします。

ondeposit

- 自動つり銭機に貨幣を投入すると、計数結果をリアルタイムに ondeposit で通知します。

ondirectio

以下の DirectIOEvent をサポートしています。

DirectIOEvent のコマンド番号	説明
1	貨幣抜き取り待ちです。
2	補充動作を検知しました。※
3	計数中にエラーが発生しました。
4	計数中にリジェクトを検知しました。
5	計数中に回収カセットがフルになりました。
6	計数中にセット外れが発生しました。
7	貨幣の抜き取りが完了しました。
8	計数待機中になりました。

※自動つり銭機が「つり銭機モード」になっている場合のみ発生します。

onstatusupdate

以下の StatusUpdateEvent をサポートしています。

ステータス	説明
OPOS_SUE_POWER_ONLINE	オンライン状態
OPOS_SUE_POWER_OFF	電源が切れているか、SB-H50 と接続されていない
OPOS_SUE_POWER_OFFLINE	オフライン状態
CHAN_STATUS_EMPTY	空状態の収納庫あり
CHAN_STATUS_NEAREMPTY	空に近い状態の収納庫あり
CHAN_STATUS_EMPTYOK	現金が補充され、CHAN_STATUS_EMPTY、 CHAN_STATUS_NEAREMPTY ステータスが解除された
CHAN_STATUS_FULL	満杯状態の収納庫あり
CHAN_STATUS_NEARFULL	満杯に近い状態の収納庫あり
CHAN_STATUS_FULLOK	現金が回収され、CHAN_STATUS_FULL、 CHAN_STATUS_NEARFULL ステータスが解除された
CHAN_STATUS_JAM	機器障害が発生
CHAN_STATUS_JAMOK	機器障害から復帰

- CHAN_STATUS_EMPTY/NEAREMPTY/EMPTYOK イベントと CHAN_STATUS_FULL/NEARFULL/FULLOK イベントはそれぞれ独立して発生します。

5.4 DirectIO コマンド一覧

SB-H50 では以下の DirectIO コマンドをサポートしています。

コマンド番号	機能
1	リセット
3	メモリクリア
4	モード切替
5	SSW 設定
6	日時設定
7	ENQ 送信
8	文字列送信
9	回収
10	状態リード
11	補充枚数取得
12	精査
13	計数データリード
14	計数開始
15	計数終了
16	計数停止
17	計数再開
18	計数機／つり銭機モード
21	棒金ドロア制御
22	ローカル操作禁止
25	取引締め
26	補充開始
27	取引外入金開始
28	取引外金額指定出金
29	取引外枚数指定出金
30	現金戻し開始
31	交代データ取得

DirectIO リセット

自動つり銭機のリセットを実行します。

異常状態の場合は解除を試みます。

注意：

- 貨幣詰まり等の要因で異常が発生している場合は、異常となった要因を取り除かない限り、異常状態は解除されません。

sendcommand の内容

パラメータ	説明
command	1
data	未使用
string	未使用

oncommandreply の内容

パラメータ	説明
command	1
data	0
string	空

DirectIO メモリクリア

自動つり銭機に保存されている情報をクリアします。

sendcommand の内容

パラメータ	説明
command	3
data	クリアする情報の種類
string	未使用

data の内容

パラメータ	説明
1	累計補充枚数等をクリアする。 ■クリアされる情報 紙幣部 ・累計抜き取りカセット枚数 ・累計抜き取りカセット在高異常フラグ ・累計補充枚数 硬貨部 ・累計補充枚数
2	前回抜き取りカセット枚数等をクリアする。 ■クリアされる情報 紙幣部 ・前回抜き取りカセット枚数 ・前回抜き取りカセット在高異常フラグ

oncommandreply の内容

パラメータ	説明
command	3
data	sendcommand の data パラメータで指定した値
string	空

DirectIO モード切替

本 DirectIO コマンドは互換性のため用意されており、実行すると常に成功を返します。

sendcommand の内容

パラメータ	説明
command	4
data	未使用
string	未使用

oncommandreply の内容

パラメータ	説明
command	4
data	0
string	空

DirectIO SSW 設定

自動つり銭機の SSW 設定を行います。

SSW 設定の詳細は自動つり銭機の仕様書を参照してください。

注意：

本 DirectIO を実行すると自動つり銭機の本体設定を変更します。

使用する前に自動つり銭機の仕様書を参照し、設定内容を十分理解したうえで使用してください。

sendcommand の内容

パラメータ	説明
command	5
data	設定する部位
string	SSW No.(10 進数),設定値(16 進数) (例 1) SSW No.=21、設定値=0x61 の場合 “21,61” (例 2) SSW No.=100、設定値=0x01 の場合 “100,1”

data の内容

パラメータ	説明
1	硬貨部
2	紙幣部

oncommandreply の内容

パラメータ	説明
command	5
data	sendcommand の data パラメータで指定した値
string	sendcommand の string パラメータで指定した値

DirectIO 日時設定

自動つり銭機本体の時刻を設定します。

sendcommand の内容

パラメータ	説明
command	6
data	未使用
string	以下のどちらかのフォーマットで時刻を設定します。 ・YYMMDDhhmmss ・YYMMDDhhmm YY = 年 (00～99) MM = 月 (01～12) DD = 日 (01～31) hh = 時 (00～23) mm = 分 (00～59) ss = 秒 (00～59) (例) 2024/01/23 10:05:40 の場合 "20240123100540" または "202401231005"

oncommandreply の内容

パラメータ	説明
command	6
data	0
string	sendcommand の string パラメータで指定した値

DirectIO ENQ 送信

自動つり銭機に対して ENQ コマンドを送信し、釣銭機の状態を取得します。

sendcommand の内容

パラメータ	説明
command	7
data	未使用
string	未使用

oncommandreply の内容

パラメータ	説明
command	7
data	0
string	"0x01" : 計数処理中 "0x06" : 正常終了 "0x12" : 貨幣抜き待ち "0x13" : セット外れ "0x14" : 補充中 ※ "0x17" : ニアEMPTY "0x18" : 異常終了 "0x19" : 計数停止中 "0x1A" : 動作中 ※つり銭機モードに設定されている場合のみ。

DirectIO 文字列送信

自動つり銭機に直接コマンドを送信します。

レスポンスは string に格納されます。

コマンドの詳細は自動つり銭機の仕様書を参照してください。

sendcommand の内容

パラメータ	説明
command	8
data	タイムアウト時間（ミリ秒）（1 以上） ※タイムアウト時間は実行するコマンドに応じて十分な長さを指定してください。
string	送信するコマンド文字列 コマンド、データ長、データ部の順に指定します。 （例）リセットコマンドの場合 コマンド：0x30 データ長："00" データ部：なし "303030"

oncommandreply の内容

パラメータ	説明
command	8
data	sendcommand の data パラメータで指定した値
string	受信したレスポンス文字列

DirectIO 回収

回収を実行します。

sendcommand の内容

パラメータ	説明
command	9
data	回収モード
string	未使用

oncommandreply の内容

パラメータ	説明
command	9
data	sendcommand の data パラメータで指定した値
string	空

data の説明

data の内容	対象部位	動作
0x00000000	紙幣部	指示無し
0x00000001		1000 円収納部 + 回収カセット + RJ 部の紙幣を全て回収
0x00000002		5000 円収納部 + 回収カセット + RJ 部の紙幣を全て回収
0x00000003		紙幣を全て回収
0x00000004		残置回収として回収
0x00000005		回収カセット + RJ 部の紙幣を全て回収
0x00000006		未使用
0x00000007		10000 円収納部 + 回収カセット + RJ 部の紙幣を全て回収
0x00000000	硬貨部	指示無し
0x00010000		500 円収納部の硬貨を全て回収
0x00020000		100 円収納部の硬貨を全て回収
0x00030000		50 円収納部の硬貨を全て回収
0x00040000		10 円収納部の硬貨を全て回収
0x00050000		5 円収納部の硬貨を全て回収
0x00060000		1 円収納部の硬貨を全て回収
0x00070000		硬貨を全て回収
0x00080000		残置回収として回収
0x000A0000		簡易回収を実行

備考

- 紙幣は回収カセットに出金されます。
- 硬貨は払い出し口に出金されます。
- 回収動作の詳細は自動つり銭機の仕様書を参照してください。

DirectIO 状態リード

自動つり銭機の状態を取得します。

備考

- 取得するデータは data に指定されたリード No.によって変わります。
- 自動つり銭機から取得したデータは、10 進数または 16 進数表記の文字列として string に格納されます。
注釈の無いパラメータは 16 進数表記です。枚数などを表すパラメータは 10 進数表記となり、表に注釈があります。

(例) 硬貨部の状態を取得 (パターン 1) 結果

[illegible]

- 16進数で表すパラメータは、4bit（0～F）で1桁となります。

(例) 硬貨部メカセット状態

メンテキー(bit7)=1、トレイフル(bit6)=1、左記以外=0（ただし bit1 は 1 固定）の場合、出力文字列は“C2”になります。

- 各パラメータの詳細は自動つり銭機の仕様書を参照してください。

sendcommand の内容

パラメータ	説明
command	10
data	リード No.
string	未使用

data の内容

パラメータ	説明
0x01	硬貨部の状態を取得(パターン 1)
0x04	硬貨部の状態を取得(パターン 2)
0x05	硬貨部の状態を取得(パターン 3)
0x80	紙幣部の状態を取得(パターン 1)
0x82	紙幣部の状態を取得(パターン 2)
0x83	紙幣部の状態を取得(パターン 3)

oncommandreply の内容

パラメータ	説明
command	10
data	sendcommand の data パラメータで指定した値
string	状態データを表す文字列

string の内容

□data=0x01 のとき

桁数	内容	詳細		
4	硬貨部エラーコード	エラーコード（10 進数 4 桁）		
2	硬貨部メカセット状態	Bit	内容	データ
		7	メンテキー	1：メンテ位置

		6	投入口残留	1 : 残留検知
		5	トレイフル	1 : トレイフル
		4	トレイ残留	1 : 残留検知
		3	収納庫扉セット外れ	1 : セット外れ
		2	予約	0 固定
		1	予約	1 固定
		0	装置内部セット外れ	1 : セット外れ
1	収納状態	Bit	内容	データ
		3-2	500 円	0 : エンプティ
		1-0	100 円	1 : ニアエンプティ
1		3-2	50 円	2 : 適量
		1-0	10 円	3 : フル
1		3-2	5 円	
		1-0	1 円	
1		3-2	0 固定	
		1-0	未使用	
2	解除手順	“00” : 解除完了 “01” : リセット待ち “02” : リセット中 “03” : 要因解除待ち “04” : 要因解除中		
2	在高状態フラグ	“00” : 在高異常の金種なし “01” : 在高異常の金種あり		
1	包装硬貨部状態 (包装硬貨部未接続時は オール 0)	Bit	内容	データ
		3-2	500 円	0 : エンプティ
		1-0	100 円	1 : ニアエンプティ
1		3-2	50 円	2 : 適量
		1-0	10 円	
1		3-2	5 円	
		1-0	1 円	
1		3-2	未使用	
		1	リジェクト情報	0 : なし 1 : リジェクト
		0	ドドア開情報	0 : ドドア閉 1 : ドドア開
14	オール“0”固定			
1	未使用			
1	エラー貨幣の取り扱い	“0” : 判定不可 “1” : 機外貨幣 “2” : 機内貨幣 (在高に含む)		
2	一計数カウンタ	内容	データ	
		500 円	一計数カウンタの 16 進数表記	

2		100 円	(例) 4 枚の場合“04”、12 枚の場合“0C”		
2		50 円			
2		10 円			
2		5 円			
2		1 円			
2		RJ			
1	収納状態	内容	データ		
		500 円	0 : エンプティ		
1		100 円	1 : ニアエンプティ		
1		50 円	2 : 適量		
1		10 円	3 : ニアフル		
1		5 円	4 : フル		
1		1 円			
1		“0”固定			
1		予約			
2	硬貨部ローカル操作禁止モード	“00” : ローカル操作許可 “01” : ローカル操作禁止			
1	硬貨搬送路情報	Bit	内容	データ	
		3	PS34	0 : 透光	
		2	PS24	1 : 遮光	
		1	PS22 or PS33		
		0	PS21 or PS32		
		1	3	PS20 or PS31	
			2	PS19 or PS30	
			1	PS18 or PS29	
			0	PS17 or PS28	
1	在高異常解除方法	Bit	内容	データ	
		3-2	500 円	0 : 在高異常の可能性なし	
		1-0	100 円	1 : 回収必要	
		1	3-2	50 円	2 : 戻し入れ必要
			1-0	10 円	
			3-2	5 円	
		1	1-0	1 円	
			3-0	予約	

□data=0x04 のとき

桁数	内容	詳細
64	予約	

□data=0x05 のとき

桁数	内容	詳細
4	累計補充枚数	500 円 (10 進数 4 桁)

4		100 円 (10 進数 4 桁)
4		50 円 (10 進数 4 桁)
4		10 円 (10 進数 4 桁)
4		5 円 (10 進数 4 桁)
4		1 円 (10 進数 4 桁)
40	予約	

□data=0x80 のとき

桁数	内容	詳細		
4	紙幣部エラーコード	エラーコード (10 進数 4 桁)		
2	紙幣部メカセット状態	Bit	内容	データ
		7	予約	0 固定
		6	投入口残留	1 : 残留検知
		5	払出部残留	1 : 残留検知
		4	未使用	
		3	カセットセット外れ	1 : セット外れ
		2	収納庫扉セット外れ	1 : セット外れ
		1	前カバーセット外れ	1 : セット外れ
		0	ユニットセット外れ	1 : セット外れ
2	紙幣部解除手順	“00” : 解除完了 “01” : リセット待ち “02” : リセット中 “03” : 要因解除待ち “04” : 要因解除中		
1	収納状態	内容	データ	
1		10000 円	0 : エンプティ	
1		5000 円	1 : ニアエンプティ	
1		5 固定	2 : 適量	
1		1000 円	3 : ニアフル	
1		カセット	4 : フル	
1		RJ 部	カセット、RJ 部は 2~4 のみ	
1	紙幣部在高異常解除方法	Bit	内容	データ
		3-2	10000 円	0 : 在高異常の可能性なし
		1-0	5000 円	1 : 回収必要
1		3-2	0 固定	2 : 戻し入れ必要
		1-0	1000 円	
1		3-2	回収カセット	
		1-0	未使用	
1		3-0	未使用	
2	処理機状態フラグ	“00” : 処理機待機中 “01” : 処理機省電力中		

		“02”：処理機動作中		
2	紙幣在高状態フラグ	“00”：在高異常の可能性なし “01”：収納部又は収納カセットに在高異常の可能性あり		
2	紙幣硬貨状態フラグ	Bit	内容	データ
		7	未使用	
		6	未使用	
		5	エラー表示ユニット	0：エラーなし 1：硬貨エラー表示中 2：紙幣エラー表示中 3：棒金エラー表示中
		4		
		3	未使用	
		2	未使用	
		1	紙幣部運用フラグ	0：接続 1：切り離し
		0	硬貨部運用フラグ	0 固定
2	紙幣部ローカル操作禁止モード	“00”：ローカル操作許可 “01”：ローカル操作禁止		
1	硬貨搬送路情報	Bit	内容	データ
		7	PS7	0：透光 1：遮光
		6	PS3	
		5	PS4	
		4	PS2	
		3	PS5	
		2	PS9	
		1	PS8	
		0	PS6	
1	エラー貨幣の取り扱い 紙幣	“0”：判定不可 “1”：機外貨幣		
1	エラー貨幣の取り扱い 硬貨	“2”：機内貨幣（在高に含む）		
1	硬貨部在高異常解除方法	Bit	内容	データ
		3-2	500 円	0：在高異常の可能性なし 1：回収必要 2：戻し入れ必要
		1-0	100 円	
		3-2	50 円	
		1-0	10 円	
		3-2	5 円	
		1-0	1 円	
		3-0	予約	
1	硬貨搬送路情報	Bit	内容	データ
		7	PS34	0：透光
		6	PS24	1：遮光

		5	PS22 or PS33	
		4	PS21 or PS32	
		3	PS20 or PS31	
		2	PS19 or PS30	
		1	PS18 or PS29	
		0	PS17 or PS28	
2	硬貨部ローカル操作禁止モード	“00”：ローカル操作許可 “01”：ローカル操作禁止		
2	硬貨部メカセット状態	Bit	内容	データ
		7	メンテキー	1：メンテ位置
		6	投入口残留	1：残留検知
		5	トレイフル	1：トレイフル
		4	トレイ残留	1：残留検知
		3	収納庫扉セット外れ	1：セット外れ
		2	予約	0 固定
		1	予約	1 固定
		0	装置内部セット外れ	1：セット外れ
4	硬貨部エラーコード	エラーコード（10 進数 4 桁）		
2	硬貨部解除手順	“00”：解除完了 “01”：リセット待ち “02”：リセット中 “03”：要因解除待ち “04”：要因解除中		
2	硬貨在高状態フラグ	“00”：在高異常の可能性なし “01”：在高異常の可能性あり		
1	包装硬貨部状態 （包装硬貨部接続時）	Bit	内容	データ
3-2		500 円	0：エンプティ 1：ニアエンプティ 2：適量	
1-0		100 円		
3-2		50 円		
1-0		10 円		
3-2		5 円		
1-0		1 円		
1		3-2	未使用	0：なし 1：リジェクト 0：ドロア閉 1：ドロア開
1		1	リジェクト情報	
0		0	ドロア開情報	
1	硬貨部収納状態	内容		データ
		500 円		0：エンプティ
1		100 円		1：ニアエンプティ
1		50 円		2：適量
1		10 円		3：ニアフル

1		5 円	4 : フル
1		1 円	
1		“0”固定	
1		予約	
4	“ffff”固定		

□data=0x82 のとき

桁数	内容	詳細
3	前回計数枚数	10000 円（10 進数 3 桁、以下同様）
3		5000 円
3		2000 円
3		1000 円
3	前回放出枚数	10000 円（10 進数 3 桁、以下同様）
3		5000 円
3		未使用
3		1000 円
40	未使用	

□data=0x83 のとき

桁数	内容	詳細
4	累計補充枚数	10000 円（10 進数 4 桁、以下同様）
4		5000 円
4		未使用
4		1000 円
48	未使用	

DirectIO 補充枚数取得

自動つり銭機に補充された枚数を取得します。

sendcommand の内容

パラメータ	説明
command	11
data	補充枚数指定モード
string	未使用

data の内容

パラメータ	説明
0	補充枚数を取得する
1	補充枚数を取得し、自動つり銭機が保持している補充枚数のクリアを行う

oncommandreply の内容

パラメータ	説明
command	11
data	0
string	“合計金額=1:1 円枚数,5:5 円枚数,10:10 円枚数,50:50 円枚数,100:100 円枚数,500:500 円枚数;1000:1000 円枚数,5000:5000 円枚数,10000:10000 円枚数=紙幣 RJ 件数;硬貨 RJ 件数” (例) 合計 99999 円、紙幣 RJ 件数 1 件、硬貨 RJ 件数 2 件 “99999=1:4,5:1,10:4,50:1,100:4,500:1;1000:4,5000:1,10000:9=1;2”

備考

- (例) 拡張仕様（紙幣接続時）結果

3		10000 円		
3		5000 円		
3		1000 円		
3	累積抜き取りカセット	2000 円（10 進数 3 桁、以下同様）		
3		10000 円		
3		5000 円		
3		1000 円		
1	紙幣在高状態フラグ	Bit	内容	データ
		3	累積抜き取りカセット	0 : 在高異常なし
		2	前回抜き取りカセット	1 : 在高異常あり
		1	回収カセット	
		0	収納部	
1	紙幣フル状態フラグ、処理機動作中フラグ	Bit	内容	データ
		3	0 固定	
		2	処理機動作中フラグ	0 : 処理機動作中でない 1 : 処理機動作中
		1	回収カセット	0 : フル以外
		0	RJ 部	1 : フル状態
1	硬貨在高状態フラグ、省電力中フラグ	Bit	内容	データ
		3	省電力中フラグ	0 : 通常動作中 1 : 省電力中
		2-1	0 固定	
		0	収納部	0 : 在高異常なし 1 : 在高異常あり
1	硬貨フル状態フラグ	Bit	内容	データ
		3	投入部硬貨あり	0 : なし
		2	放出トレイ残留	1 : あり
		1	収納部	0 : その他の状態 1 : フル状態
		0	0 固定	

拡張仕様（紙幣接続時）

桁数	詳細	内容
3	紙幣収納部在高	“000”固定（10 進数 3 桁、以下同様）
3		10000 円
3		5000 円
3		1000 円
3	回収カセット内枚数	2000 円（10 進数 3 桁、以下同様）
3		10000 円
3		5000 円
3		1000 円
3	硬貨収納部在高	500 円（10 進数 3 桁、以下同様）

3		100 円		
3		50 円		
3		10 円		
3		5 円		
3		1 円		
3	前回抜き取りカセット	2000 円 (10 進数 3 桁、以下同様)		
3		10000 円		
3		5000 円		
3		1000 円		
4	累積抜き取りカセット	2000 円 (10 進数 4 桁、以下同様)		
4		10000 円		
4		5000 円		
4		1000 円		
1	紙幣在高状態フラグ	Bit	内容	データ
		3	累積抜き取りカセット	0 : 在高異常なし
		2	前回抜き取りカセット	1 : 在高異常あり
		1	回収カセット	
		0	収納部	
1	紙幣フル状態フラグ、処理機動作中フラグ	Bit	内容	データ
		3	0 固定	
		2	処理機動作中フラグ	0 : 処理機動作中でない 1 : 処理機動作中
		1	回収カセット	0 : フル以外
		0	RJ 部	1 : フル状態
1	硬貨在高状態フラグ、省電力中フラグ	Bit	内容	データ
		3	省電力中フラグ	0 : 通常動作中 1 : 省電力中
		2-1	0 固定	
		0	収納部	0 : 在高異常なし 1 : 在高異常あり
1	硬貨フル状態フラグ	Bit	内容	データ
		3	投入部硬貨あり	0 : なし
		2	放出トレイ残留	1 : あり
		1	収納部	0 : その他の状態 1 : フル状態
		0	0 固定	
3	紙幣 RJ 件数	10 進数 3 桁		
3	硬貨 RJ 件数	10 進数 3 桁		
18	オール"0"固定			

棒金分拡張仕様（紙幣接続時）

桁数	詳細	内容		
3	紙幣収納部在高	“000”固定（10 進数 3 桁、以下同様）		
3		10000 円		
3		5000 円		
3		1000 円		
3	回収カセット内枚数	2000 円（10 進数 3 桁、以下同様）		
3		10000 円		
3		5000 円		
3		1000 円		
3	硬貨収納部在高	500 円（10 進数 3 桁、以下同様）		
3		100 円		
3		50 円		
3		10 円		
3		5 円		
3		1 円		
3				
3	前回抜き取りカセット	2000 円（10 進数 3 桁、以下同様）		
3		10000 円		
3		5000 円		
3		1000 円		
4	累積抜き取りカセット	2000 円（10 進数 4 桁、以下同様）		
4		10000 円		
4		5000 円		
4		1000 円		
1	紙幣在高状態フラグ	Bit	内容	データ
		3	累積抜き取りカセット	0 : 在高異常なし 1 : 在高異常あり
		2	前回抜き取りカセット	
		1	回収カセット	
		0	収納部	
1	紙幣フル状態フラグ、処理機動作中フラグ	Bit	内容	データ
		3	0 固定	
		2	処理機動作中フラグ	0 : 処理機動作中でない 1 : 処理機動作中
		1	回収カセット	0 : フル以外
		0	RJ 部	1 : フル状態
1	硬貨在高状態フラグ、省電力中フラグ	Bit	内容	データ
		3	省電力中フラグ	0 : 通常動作中 1 : 省電力中
		2-1	0 固定	
		0	収納部	0 : 在高異常なし 1 : 在高異常あり
1	硬貨フル状態フラグ	Bit	内容	データ

		3	投入部硬貨あり	0 : なし
		2	放出トレイ残留	1 : あり
		1	収納部	0 : その他の状態 1 : フル状態
		0	0 固定	
3	紙幣 RJ 件数	10 進数 3 桁		
3	硬貨 RJ 件数	10 進数 3 桁		
18	オール"0"固定			
1	予備			
1	包装硬貨部トレイ状態	"0" : トレイ閉 "1" : トレイ開		
3	包装硬貨	500 円 (10 進数 3 桁、以下同様)		
3		100 円		
3		50 円		
3		10 円		
3		5 円		
3		1 円		

DirectIO 計数データリード

自動つり銭機に入金された結果データを取得します。

sendcommand の内容

パラメータ	説明
command	13
data	未使用
string	未使用

oncommandreply の内容

パラメータ	説明
command	13
data	0
string	処理結果データを表す文字列

桁数	詳細	内容
1	計数情報	"1" : 計数処理中 "1"以外 : 計数処理中以外
1	計数停止コマンド	"0" : 未受信 "1" : 受信済み
1	装置状態	"0" : その他 "1" : 計数動作中 "2" : 計数停止中
1	紙幣投入部情報	"0" : 紙幣無し "1" : 紙幣有り
1	紙幣部詳細情報	"0" : その他 "1" : 計数待機中 "2" : 計数動作中 "3" : エラー中 "4" : RJ 中 "5" : 回収カセットフル "6" : セット外れ "7" : リセット中 "8" : 回収中
1	硬貨投入部情報	"0" : 硬貨無し "1" : 硬貨有り
1	硬貨部詳細情報	"0" : その他 "1" : 計数待機中 "2" : 計数動作中 "3" : エラー中 "4" : RJ 中

		“5”：収納庫フル “6”：セット外れ “7”：リセット中		
3	10000 円処理枚数	10 進数 3 桁		
3	5000 円処理枚数	同上		
3	2000 円処理枚数	同上		
3	1000 円処理枚数	同上		
3	500 円処理枚数	同上		
3	100 円処理枚数	同上		
3	50 円処理枚数	同上		
3	10 円処理枚数	同上		
3	5 円処理枚数	同上		
3	1 円処理枚数	同上		
1	装置接続情報	Bit	内容	データ
		7-2	0 固定	
		1	装置接続情報	0：紙幣接続 1：切り離し
		0	0 固定	
1	予備	“0”固定		

DirectIO 計数開始

計数処理を開始します。

sendcommand の内容

パラメータ	説明
command	14
data	未使用
string	未使用

oncommandreply の内容

パラメータ	説明
command	14
data	0
string	空

DirectIO 計数終了

計数処理を終了します。

計数停止後に計数終了を実行する必要があります。

sendcommand の内容

パラメータ	説明
command	15
data	未使用
string	未使用

oncommandreply の内容

パラメータ	説明
command	15
data	0
string	空

DirectIO 計数停止

計数処理を停止します。

sendcommand の内容

パラメータ	説明
command	16
data	未使用
string	未使用

oncommandreply の内容

パラメータ	説明
command	16
data	0
string	空

DirectIO 計数再開

計数停止中から計数処理を再開します。

sendcommand の内容

パラメータ	説明
command	17
data	未使用
string	未使用

oncommandreply の内容

パラメータ	説明
command	17
data	0
string	空

DirectIO 計数機／つり銭機モード

自動つり銭機の運用モードを設定または取得します。

備考

- 自動つり銭機内に在高がある状態、または在高異常が発生している状態では現金管理機モードへの変更は出来ません。

sendcommand の内容

パラメータ	説明
command	18
data	0x0000 : モード取得 0x0100 : つり銭機モードに設定 0x0101 : 預かり金計数モードに設定 0x0102 : 現金管理機モードに設定
string	未使用

oncommandreply の内容

パラメータ	説明
command	18
data	sendcommand の data パラメータで指定した値
string	(モード取得の場合) "0000" : つり銭機モード "0001" : 預かり金計数モード "0002" : 現金管理機モード (モード設定の場合) "0100" : つり銭機モードに設定 "0101" : 預かり金計数モードに設定 "0102" : 現金管理機モードに設定

DirectIO 棒金ドロア制御

包装硬貨部に対して開許可・禁止を指示します。

sendcommand の内容

パラメータ	説明
command	21
data	1 : 包装硬貨部開許可 2 : 包装硬貨部開禁止
string	未使用

oncommandreply の内容

パラメータ	説明
command	21
data	sendcommand の data パラメータで指定した値
string	空

DirectIO ローカル操作禁止

ローカル操作の禁止・許可を設定します。

sendcommand の内容

パラメータ	説明
command	22
data	0 : ローカル操作禁止 1 : ローカル操作許可
string	未使用

oncommandreply の内容

パラメータ	説明
command	22
data	sendcommand の data パラメータで指定した値
string	空

DirectIO 取引締め

交代データをシフトします。

備考

- 交代データをシフトする前に DirectIO 交代データ取得で交代データを取得してください。
- 自動つり銭機から取得したデータは、10 進数または 16 進数表記の文字列として string に格納されます。16 進数で表すデータは、1 桁のデータで 4bit (0～F) を表します。注釈の無い限り 16 進数表記の文字列で string に格納されます。
- 各パラメータの詳細は自動つり銭機の仕様書を参照してください。

sendcommand の内容

パラメータ	説明
command	25
data	モードを指定します。 0 : 交代処理 1 : 締め処理
string	レスポンスの ID 項目に入れる値 (0～999999999)

oncommandreply の内容

パラメータ	説明
command	25
data	sendcommand の data パラメータで指定した値
string	取得した処理結果データを表す文字列

string の内容

桁数	詳細	内容		
2	月	開始時間（10 進数 2 桁）		
2	日			
2	時			
2	分			
2	月	現在時間（10 進数 2 桁）		
2	日			
2	時			
2	分			
10	開始時在高金額	10 進数 10 桁		
10	累積入金系金額	10 進数 10 桁		
10	累積出金系金額	10 進数 10 桁		
10	現在在高金額	10 進数 10 桁		
10	予備			
2	紙幣在高異常	Bit	内容	データ
		7	収納庫開	0：正常
		6-5	未使用	1：在高異常の可能性あり

		4	カセット	
		3	10000 円	
		2	5000 円	
		1	0 固定	
		0	1000 円	
2	硬貨在高異常	Bit	内容	データ
		7	収納庫開	
		6	未使用	
		5	500 円	
		4	100 円	0 : 正常
		3	50 円	1 : 在高異常の可能性あり
		2	10 円	
		1	5 円	
		0	1 円	
2	紙幣区間ステータス	Bit	内容	データ
		7-4	未使用	
		3	紙幣 RJ	
		2	現在紙幣 RJ	0 : 発生していない
		1	在高異常	1 : 発生した
		0	収納庫開による在高異常	
2	硬貨区間ステータス	Bit	内容	データ
		7-3	未使用	
		2	包装硬貨強制開	0 : 発生していない
		1	在高異常	1 : 発生した
		0	収納庫開による在高異常	
2	シリアルナンバー	16 進数 2 桁		
8	ID	10 進数 8 桁		
4	予備			

DirectIO 補充開始

補充処理を開始します。

備考

- 補充処理の停止、再開、終了は DirectIO 計数停止、DirectIO 計数再開、DirectIO 計数終了コマンドを使用してください。

sendcommand の内容

パラメータ	説明
command	26
data	未使用
string	未使用

oncommandreply の内容

パラメータ	説明
command	26
data	0
string	空

DirectIO 取引外入金開始

取引外入金処理を開始します。

備考

- 取引外入金処理の停止、再開、終了は DirectIO 計数停止、DirectIO 計数再開、DirectIO 計数終了コマンドを使用してください。

sendcommand の内容

パラメータ	説明
command	27
data	未使用
string	未使用

oncommandreply の内容

パラメータ	説明
command	27
data	0
string	空

DirectIO 取引外金額指定出金

取引外金額指定出金処理を行います。

sendcommand の内容

パラメータ	説明
command	28
data	払い出すつり銭の合計
string	未使用

oncommandreply の内容

パラメータ	説明
command	28
data	sendcommand の data パラメータで指定した値
string	空

DirectIO 取引外枚数指定出金

取引外枚数指定出金処理を行います。

sendcommand の内容

パラメータ	説明
command	29
data	未使用
string	“1:1 円枚数,5:5 円枚数,10:10 円枚数,50:50 円枚数,100:100 円枚数,500:500 円枚数,1000:1000 円枚数,2000:2000 円枚数,5000:5000 円枚数,10000:10000 円枚数” (例) 合計 99999 円、紙幣 RJ 件数 1 件、硬貨 RJ 件数 2 件 “1:4,5:1,10:4,50:1,100:4,500:1,1000:4,2000:0,5000:1,10000:9” ※300 シリーズ、N300 シリーズでは 2000 円札の出金は出来ません。

oncommandreply の内容

パラメータ	説明
command	29
data	0
string	sendcommand の string パラメータで指定した値

DirectIO 現金戻し開始

現金戻し入れ処理を開始します。

備考

- 現金戻し入れ処理の停止、再開、終了は DirectIO 計数停止、DirectIO 計数再開、DirectIO 計数終了コマンドを使用してください。

sendcommand の内容

パラメータ	説明
command	30
data	未使用
string	未使用

oncommandreply の内容

パラメータ	説明
command	30
data	0
string	空

DirectIO 交代データ取得

指定されたインデックスの交代データを取得します。

備考

- 自動つり銭機から取得したデータは、10 進数または 16 進数表記の文字列として string に格納されます。16 進数で表すデータは、1 桁のデータで 4bit（0～F）を表します。注釈の無い限り 16 進数表記の文字列で string に格納されます。
- 各パラメータの詳細は自動つり銭機の仕様書を参照してください。

sendcommand の内容

パラメータ	説明
command	31
data	参照するインデックスを指定します。(0～23)
string	未使用

oncommandreply の内容

パラメータ	説明
command	31
data	sendcommand の data パラメータで指定した値
string	取得した処理結果データを表す文字列

string の説明

桁数	説明	内容		
2	交代データインデックス	10 進数 2 桁		
2	月	開始時間（10 進数 2 桁）		
2	日			
2	時			
2	分			
2	月	現在時間（10 進数 2 桁）		
2	日			
2	時			
2	分			
10	開始時在高金額	10 進数 10 桁		
10	累積入金系金額	10 進数 10 桁		
10	累積出金系金額	10 進数 10 桁		
10	現在在高金額	10 進数 10 桁		
10	予約			
2	紙幣在高異常	Bit	内容	データ
		7	収納庫開	0 : 正常
		6-5	未使用	1 : 在高異常の可能性あり

		4	カセット	
		3	10000 円	
		2	5000 円	
		1	0 固定	
		0	1000 円	
2	硬貨在高異常	Bit	内容	データ
		7	収納庫開	0：正常 1：在高異常の可能性あり
		6	未使用	
		5	500 円	
		4	100 円	
		3	50 円	
		2	10 円	
		1	5 円	
		0	1 円	
2	紙幣区間ステータス	Bit	内容	データ
		7-4	未使用	0：発生していない 1：発生した
		3	紙幣 RJ	
		2	現在紙幣 RJ	
		1	在高異常	
		0	収納庫開による在高異常	
2	紙幣区間ステータス	Bit	内容	データ
		7-4	未使用	0：発生していない 1：発生した
		2	包装硬貨強制開	
		1	在高異常	
		0	収納庫開による 在高異常	
2	シリアルナンバー	16 進数 2 桁		
8	ID	16 進数 8 桁		
4	予約			

5.5 デバイスベンダー定義エラーコード一覧

デバイスベンダー定義エラーコードの値の一覧です。

OPOS_CODE_XX の XX に適用されます。

エラーコード	説明
201	機内在高を超える金額・枚数が指定されました
204	範囲外の放出限度額、枚数データが指定されました
205	通信異常が発生しました
206	セット外れ状態です
207	処理機異常です
208	補充中です
212	フル状態です
215	他の処理が実行中です
217	抜取待ち状態です
221	コマンド受付不可状態です
224	待機中
225	計数中
226	計数停止中
230	動作中です（紙幣部）
231	動作中です（硬貨部）
232	エラー発生中です（紙幣部）
233	エラー発生中です（硬貨部）
234	リジェクト紙幣抜き取り待ちです（紙幣部）
235	リジェクト紙幣抜き取り待ちです（硬貨部）
236	回収カセットがフル状態です
238	セット外れ状態です（紙幣部）
239	セット外れ状態です（硬貨部）
240	リセット中です（紙幣部）
241	リセット中です（硬貨部）