
BMBPlayer · Boom Music Box

Hướng dẫn sử dụng BMBPlayer

Dành cho Nhân viên quầy & Quản lý chi nhánh

Phòng & yêu cầu | Nhắc giờ hát | TV & máy tính bảng | Menu | Cuối ca

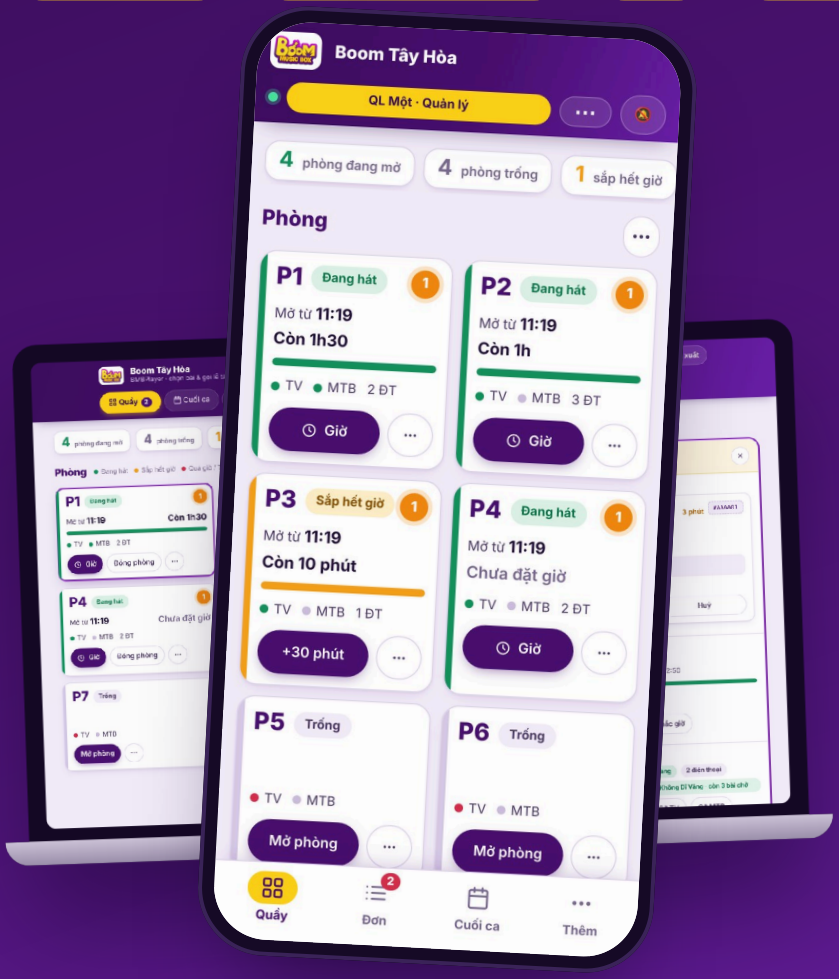

Nội dung

01 Làm quen với BMBPlayer

02 Cài ứng dụng (Android, iPhone, iPad) & đăng nhập

03 Màn hình Quầy – phòng & yêu cầu

04 Cuối ca & đối soát

05 Phòng, TV & máy tính bảng

06 Menu nước & dịch vụ

07 Tài khoản & vân tay

08 Cập nhật BMBPlayer

09 Gặp sự cố? Xử lý nhanh

01 Làm quen với BMBPlayer

Một hệ thống cho cả việc hát và việc phục vụ trong phòng.

TV trong phòng

Phát bài hát khách chọn. Góc trái luôn có **mã QR** để khách quét, và hiện các yêu cầu khách đã gửi cho lễ tân.

Điện thoại khách & máy tính bảng

Chọn bài, điều khiển TV, **gọi lễ tân**, gọi nước theo số lượng, báo sự cố, xem giờ hát – không cần cài ứng dụng.

Quầy phục vụ

Nhận yêu cầu **ngay lập tức**, xác nhận, mở / đóng phòng, theo dõi giờ hát – **thấy TV từng phòng đang phát bài gì** – quản lý TV, menu và nhân viên.

Khách quét QR trên TV
chọn bài · gọi nước · báo sự cố

→

Quầy nhận yêu cầu
chuông + rung + thông báo

→

Lễ tân xác nhận & phục vụ
khách thấy trạng thái ngay trên máy

Ai làm được gì?


Chức năng	Nhân viên quầy	Quản lý chi nhánh
Màn hình Quầy, yêu cầu từ phòng, Cuối ca, mở/đóng phòng, gán TV, QR khách	✔	✔
Đặt / gia hạn giờ hát của từng phòng (khi chi nhánh đã bật Nhắc giờ hát)	✔	✔
Bật / tắt Nhắc giờ hát cho cả chi nhánh	–	✔
Báo món **Còn hàng / Hết hàng**	✔	✔
Sửa menu: thêm, ẩn, bỏ, sắp xếp món	khi được cấp quyền	✔
Quản lý → Tài khoản quầy, gỡ / thu hồi máy tính bảng, vân tay	–	✔
Nhật ký kết nối, nối Telegram riêng	Telegram: ✔	✔

★ ĐI LẠI TRONG QUẦY

Ba mục chính: Quầy · Cuối ca · Quản lý

1. **Điện thoại:** thanh dưới có **Quầy** (phòng) · **Đơn** (yêu cầu của khách) · **Cuối ca** (đối soát) · **Thêm**.
2. **Thêm** mở mục **Quản lý**: **Menu**, **Tài khoản quầy**, **Cài đặt** — hiện theo quyền của tài khoản.

Trên máy tính, ba mục **Quầy · Cuối ca · Quản lý ▾** nằm ngay đầu trang.

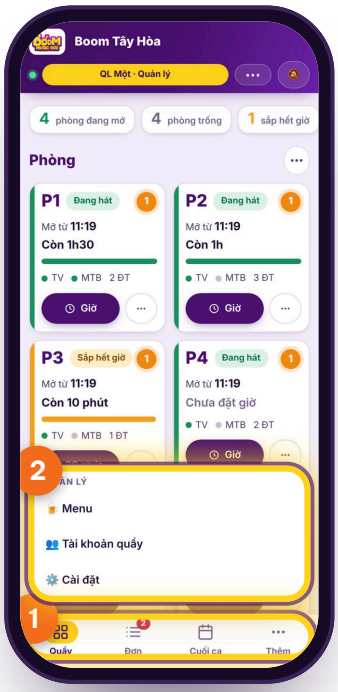

Địa chỉ cần nhớ: trang quầy `bmb.id.vn/quay.html` · tải ứng dụng Android `bmb.id.vn/app.apk`. Tài khoản đăng nhập là tài khoản của hệ thống quản lý Boom Music Box.

Cài ứng dụng & đăng nhập

02

Dùng app BMBPlayer trên Android để nhận chuông và rung ngay cả khi tắt màn hình.

1 TẢI VÀ CÀI ĐẶT

Cài BMBPlayer trên điện thoại, máy tính bảng hoặc TV box


1. **Quét mã QR bên cạnh** bằng camera, hoặc mở trình duyệt vào `bmb.id.vn/app.apk` để tải ứng dụng.
2. Mở file vừa tải rồi bấm **Cài đặt**. Máy hỏi quyền "cài ứng dụng từ nguồn này" thì cho phép.
3. Lần đầu mở, ứng dụng hỏi dùng làm **TV**, **Máy tính bảng** hay **Quầy** — chọn đúng vai trò của thiết bị.

Quét để tải BMBPlayer
bmb.id.vn/app.apk

2 DÀNH CHO TV

Cho TV tự mở BMBPlayer mỗi khi bật máy

Cài xong, hãy làm **2 việc** sau trên mỗi TV để bật TV lên là vào thẳng BMBPlayer, nhân viên không phải mở tay. Mở menu ẩn bằng cách bấm **QUAY LẠI 3 lần** liên tục (hoặc nút **MENU** trên điều khiển).

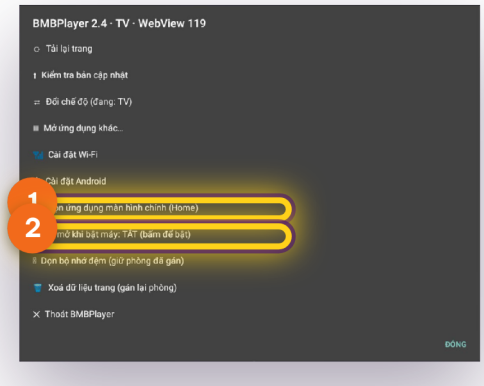

1. **Đặt BMBPlayer làm màn hình chính.** Chọn dòng **"Chọn ứng dụng màn hình chính (Home)"**. Android hiện danh sách — chọn **BMBPlayer**, rồi bấm **Luôn luôn** (không chọn "Một lần"). Từ nay nút **HOME** và mỗi lần bật TV đều đưa về BMBPlayer.
2. **Bật tự mở khi bật máy.** Chọn dòng **"Tự mở khi bật máy: TẮT (bấm để bật)"**. Dòng này đổi thành **BẬT** là xong. Nếu TV hỏi quyền "hiển thị trên các ứng dụng khác", hãy cho phép cho BMBPlayer.


Kiểm tra: tắt hẳn TV (rút điện vài giây hoặc tắt nguồn) rồi bật lại — chờ 1–2 phút, BMBPlayer phải tự mở. Mỗi TV chỉ cần làm **một lần**.

3 GOOGLE PLAY PROTECT

Máy hiện cảnh báo "Đã chặn ứng dụng"? Làm như sau

Play Protect cảnh báo vì BMBPlayer được phát hành riêng, không qua CH Play. Ứng dụng tải từ đúng địa chỉ **bmb.id.vn** là an toàn. Đừng bấm **Tôi hiểu** — nút đó sẽ huỷ việc cài.


1. Bấm **Chi tiết khác** (mũi tên xuống).
2. Chữ nhỏ **Tiếp tục cài đặt** hiện ra phía dưới — bấm vào đó.

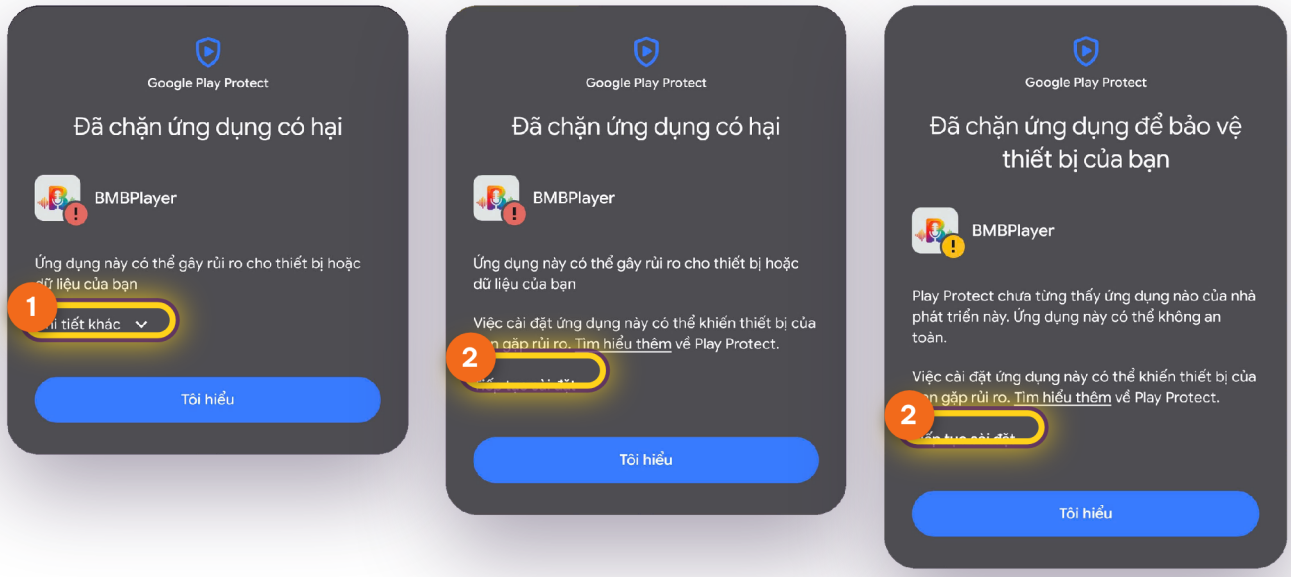

Tuỳ máy và đời Android, hộp thoại có thể hiện một trong các dạng trên — cách làm giống nhau: tìm chữ "Tiếp tục cài đặt".

4 ĐĂNG NHẬP QUẦY

Đăng nhập bằng tài khoản được cấp

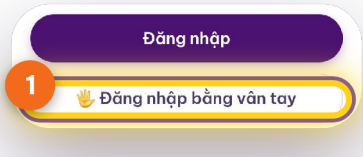

Nhập tên đăng nhập rồi bấm **Đăng nhập**. Tài khoản **quản lý chi nhánh** có thêm mục **Quản lý** (Menu, Tài khoản quầy, Cài đặt).

Đã bật vân tay? Chạm **Đăng nhập bằng vân tay** — nhanh hơn nhiều (xem chương 7).

5 IPHONE & IPAD (IOS / IPADOS)

iPhone, iPad không có file APK — dùng trang quầy trên Safari

App BMBPlayer (APK) chỉ dành cho **Android**. Trên iPhone/iPad, nhân viên quầy và quản lý dùng **trang web quầy** và cài nó ra **Màn hình chính** như một ứng dụng — nhận được cả thông báo đơn mới.

① **Mở Safari** vào bmb.id.vn/quay.html → ② **Bấm nút Chia sẻ** ô vuông có mũi tên ⬆ → ③ **Thêm vào MH chính** đặt tên "BMB Quầy" → Thêm → ④ **Mở từ biểu tượng** đăng nhập → 🔔 Bật thông báo

1. Phải dùng **Safari** (không phải Chrome trên iPhone) để thấy mục "Thêm vào MH chính". Cần **iOS / iPadOS 16.4 trở lên**.
2. Luôn mở quầy từ **biểu tượng BMB Quầy** trên Màn hình chính, đăng nhập rồi bấm 🔔 → **Bật thông báo** → chọn **Cho phép**. Không bật được ở tab Safari thường.
3. Muốn nhận đơn kịp: bật tiếng chuông, tắt **Không làm phiền / Tập trung**, và cho phép thông báo của BMB Quầy trong **Cài đặt → Thông báo**. Telegram vẫn báo song song.

Khác với bản Android: trên iPhone/iPad **chưa có đăng nhập vân tay** và thông báo dùng âm thanh của iOS (không phải chuông riêng của app, không nhắc lặp mỗi 30 giây). Máy trong phòng hát (TV, máy tính bảng gán phòng) nên dùng **Android**; iPad chỉ nên làm máy quầy hoặc dùng như điện thoại khách.

Khách dùng iPhone không cần cài gì: quét QR trên TV bằng camera, trang chọn bài mở thẳng bằng Safari.


03 Màn hình Quầy — phòng & yêu cầu

Nhìn một lượt là biết phòng nào đang hát, phòng nào đang chờ bạn.

1 ĐỌC NHANH MÀN HÌNH

Dải số, thẻ phòng, thanh dưới

1. **Dải ô số** trên cùng (vuốt ngang để xem hết): phòng đang mở · phòng trống · **yêu cầu chờ xác nhận**; có thêm **TV chưa nối** khi cần.
2. **Mỗi phòng một thẻ**: nhãn trạng thái, **"Mở từ"** mấy giờ, dòng chấm **TV · MTB · ĐT**. Số cam ở góc thẻ là số yêu cầu của phòng đó đang chờ.
3. **Thanh dưới cùng**: Quầy · Đơn (số đỏ = yêu cầu chờ) · Cuối ca · Thêm.

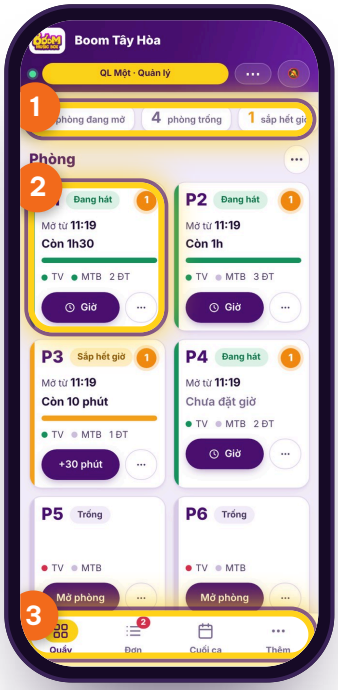


Đang hát | Sắp hết giờ | Quá giờ / TV chưa nối | Trống

Chấm **xanh** = đã nối, **đỏ** = TV chưa nối, **xám nhạt** = chưa có máy tính bảng; "2 ĐT" là 2 điện thoại khách đang nối. Nút trên thẻ: **Mở phòng** · **Đóng phòng** · **⋯** (chi tiết phòng, chương 5).

Phần giờ hát ("Còn 1h30", thanh tiến độ, nút **Giờ** / **+30 phút**, ô sắp hết giờ / quá giờ) **chỉ hiện khi chi nhánh bật Nhắc giờ hát** (chương 5, mục 4). Chưa bật thì thẻ chỉ có Đang hát / Trống.

2 TRÊN MÁY TÍNH

Cùng một màn hình, nhìn được nhiều hơn

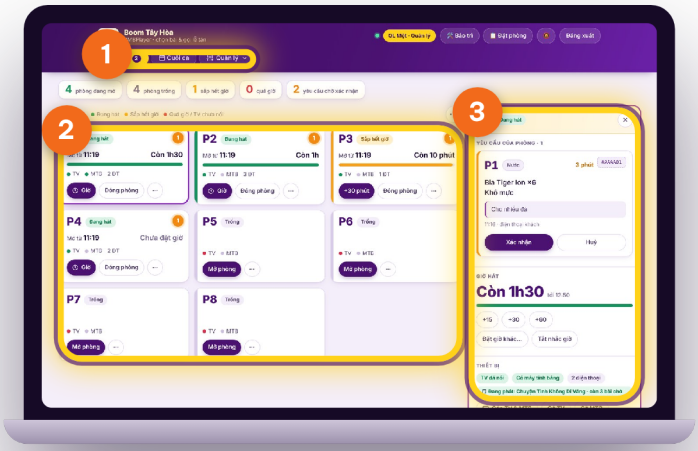

1. Trên đầu trang có ba mục: **Quầy** · **Cuối ca** · **Quản lý ▾** (Menu, Tài khoản quầy, Cài đặt — hiện theo quyền của tài khoản).
2. Các **thẻ phòng xếp thành lưới** ở bên trái.
3. **Cột bên phải** là **Yêu cầu từ phòng**. Chạm một thẻ phòng thì cột này đổi thành **chi tiết của phòng đó** (đóng bằng dấu ×).

3 XỬ LÝ YÊU CẦU

Xác nhận → Nhập POS → Đã phục vụ



Mở mục **Đơn** (trên máy tính: cột **Yêu cầu từ phòng**). Lọc bằng **Tất cả · Chờ xác nhận · Đã xác nhận · Nghi ngờ**. Mỗi thẻ có phòng, loại (Nước / Dịch vụ), món và ghi chú của khách, nguồn gọi và mã `#XXXXXX`.

1. Yêu cầu mới: bấm **Xác nhận** — khách thấy ngay "đã xác nhận" trên máy của họ. Không làm được thì bấm **Huỷ**.
2. Đơn có **nước** hiện dòng **"Nhớ nhập POS"**: nhập vào máy tính tiền rồi bấm **Đã nhập** để cuối ca đối soát không sót.
3. Mang đồ vào phòng xong, bấm **Đã phục vụ**.

Số phút chờ đổi màu **xám → cam → đỏ** khi yêu cầu để lâu.


> **Nghi ngờ**: một máy gọi quá nhiều lần liên tục bị tách sang mục riêng và làm mờ. Bấm **Chặn thiết bị 24h** nếu đúng là gọi phá.

4 CHUÔNG · RUNG · THÔNG BÁO

Có yêu cầu là biết ngay — kể cả khi tắt màn hình

- Khi app ở chế độ **Quầy**, thanh thông báo luôn có dòng **“BMB Quầy đang nhận đơn”**.
- Yêu cầu mới **kêu chuông riêng và rung**, rồi **nhắc lại mỗi 30 giây** cho tới khi có người bấm Xác nhận.
- Chi nhánh đã nối Telegram nhận thêm tin báo.
- Dùng trang web thay cho app? Bấm nút chuông 🔔 trên đầu trang để bật thông báo trên máy đó.
- Chi nhánh bật Nhắc giờ hát: phòng **hết giờ** cũng kêu chuông và hiện **thanh cảnh báo đỏ** ở đầu trang quầy (chương 5, mục 4).

Mẹo: đừng gạt tắt dòng “BMB Quầy đang nhận đơn” và hãy cho app chạy nền — đó là thứ giúp chuông luôn kêu.

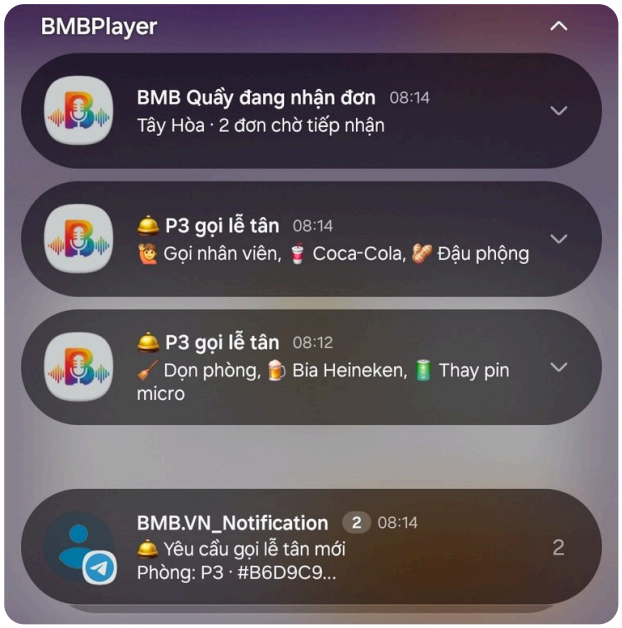


Thông báo đơn mới trên điện thoại quầy

04 Cuối ca & đối soát

Dùng cuối ca để khớp với báo cáo máy tính tiền.

1. Mục **Cuối ca** (thanh dưới trên điện thoại, hoặc trên đầu trang máy tính): xem lại yêu cầu theo ngày, dùng nút ◀ ▶ hoặc **Hôm nay**.
2. Bấm **⬇️ Tải CSV đối soát** để lấy bảng chi tiết, mở được bằng Excel.
3. Ô **"Có nước, chưa nhập POS"** là việc cần xử lý trước khi chốt ca; cột **POS** trong bảng cho biết đơn nào đã nhập vào máy tính tiền.

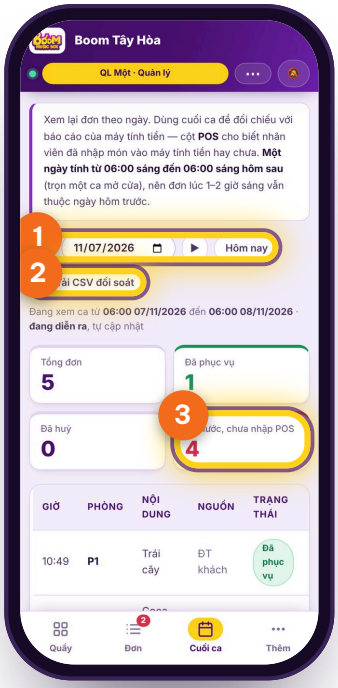

Một ngày tính từ 06:00 sáng đến 06:00 sáng hôm sau — trọn một ca mở cửa, nên đơn lúc 1–2 giờ sáng vẫn thuộc ngày hôm trước.

Phòng, TV & máy tính bảng


05

Mỗi phòng có 1 TV và có thể có 1 máy tính bảng; mọi việc của phòng nằm trong bảng chi tiết phòng.

1 MỞ / ĐÓNG PHÒNG & CHI TIẾT PHÒNG


Chạm vào thẻ phòng để xem chi tiết

- **Mở phòng** khi khách vào. **Mỗi lần mở là một QR khách mới** trên TV — khách lượt trước không vào lại được.
- **Đóng phòng** khi khách ra: điện thoại khách bị ngắt và hàng chờ bài trên TV được xoá.
- Chạm thẻ phòng (hoặc **⋯**) mở bảng chi tiết, từ trên xuống:

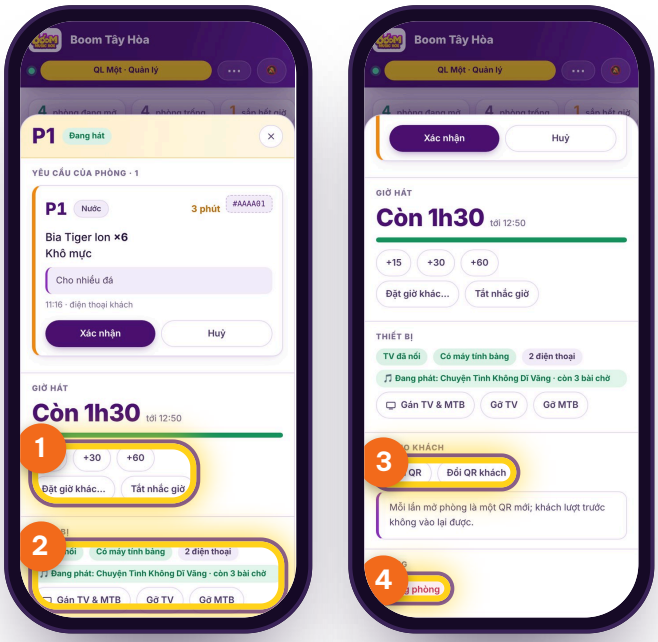

1. **Giờ hát** — chỉ khi chi nhánh bật Nhắc giờ hát: **+15** **+30** **+60**, **Đặt giờ khác...**, **Tắt nhắc giờ**.
2. **Thiết bị** — TV đã nối / chưa nối, máy tính bảng, số điện thoại, dòng 🎵 **Đang phát**; nút **Gán TV & MTB**, **Gỡ TV**, **Gỡ MTB**.
3. **QR cho khách** — **Hiện QR**, **Đổi QR khách** (khi TV hỏng hoặc khách nhờ quét lại).
4. **Phòng** — **Đóng phòng** (hoặc Mở phòng nếu phòng đang trống).

Ngay đầu bảng là **YÊU CẦU CỦA PHÒNG** — xác nhận ngay tại đây, không cần quay về danh sách.

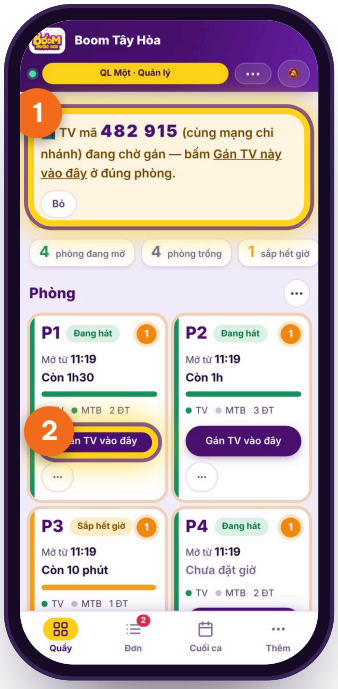

2 GÁN TV & MÁY TÍNH BẢNG

Thiết bị chưa gán sẽ hiện mã 6 số + QR

1. Bật TV hoặc máy tính bảng mới: màn hình hiện **mã gán 6 số** và QR.
2. Trên điện thoại đã đăng nhập quầy, **quét QR đó bằng camera** — trang quầy mở thẳng, đầu trang hiện thanh vàng **"TV mã … đang chờ gán"**. (Hoặc mở chi tiết phòng → **Gán TV & MTB** rồi quét / nhập mã.)
3. Bấm **Gán TV vào đây** trên **đúng thẻ phòng** (máy tính bảng thì nút ghi "Gán máy tính bảng vào đây"). Thiết bị tự vào phòng sau vài giây.

Nút đỏ **Vẫn gán vào đây** hiện khi TV không cùng mạng với chi nhánh — chỉ bấm khi chắc chắn TV đang ở đây. Cần chuyển thiết bị: chi tiết phòng → **Gỡ TV** / **Gỡ MTB**.


Mất máy tính bảng? Bấm **…** (cạnh chữ "Phòng") → **🔒 Thu hồi mọi máy tính bảng** — mọi máy bị gỡ khỏi phòng và phải gán lại từng máy.

3 MÃ QR CỦA PHÒNG


QR góc trái TV — cửa vào của khách

Khi phòng mở, TV hiện QR kèm tên phòng ở giữa; khách quét bằng camera là vào được trang chọn bài và gọi lễ tân. Bên dưới QR, TV hiện các yêu cầu khách vừa gửi.

Thẻ QR đánh giá (thẻ riêng, không số phòng): **…** → **⭐ In QR ĐÁNH GIÁ** — chi nhánh cần có đường dẫn Google Maps.

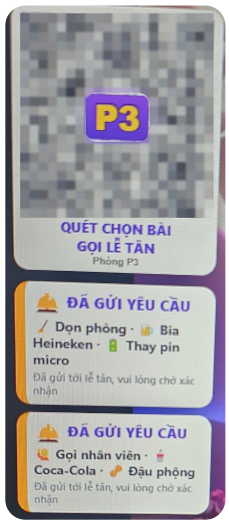

Góc trái TV khi phòng đang mở

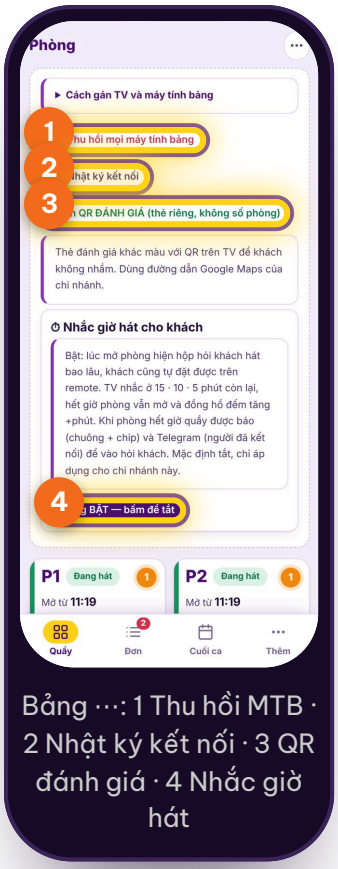

Bảng ⋯: 1 Thu hồi MTB · 2 Nhật ký kết nối · 3 QR đánh giá · 4 Nhắc giờ hát

4 NHẮC GIỜ HÁT

Báo khách và quầy khi sắp hết giờ

Tính năng **tuỳ chọn**, mặc định **tắt**, bật riêng cho từng chi nhánh. Bật hoặc tắt: ⋯ (cạnh chữ "Phòng") → ⏱ **Nhắc giờ hát cho khách — chỉ quản lý chi nhánh** làm được.

- Khi **mở phòng**, quầy chọn khách hát bao lâu (60 · 90 · 120 phút hoặc **Khác…**). Khách cũng tự đặt được trên điện thoại.
- TV nhắc khách ở các mốc **còn 15 · 10 · 5 phút**. Hết giờ **phòng vẫn mở**, đồng hồ đếm tăng "+phút" — khách không bị ngắt.
- Phòng hết giờ: quầy nghe **chuông**, thanh đỏ báo **"vào hỏi khách có hát tiếp không?"** với **Gia hạn +30 phút** / **Đã nhắc khách**, và Telegram báo thêm.
- Đổi giờ từng phòng: nút **Giờ** trên thẻ phòng (nhân viên cũng làm được khi chi nhánh đã bật).
- Thanh vàng cảnh báo **TV chưa nối** hiện khi phòng đã mở hơn 2 phút mà TV chưa vào.

5 TV ĐANG LÀM GÌ?

Dòng xanh "🎵 Đang phát" trong chi tiết phòng

Mở chi tiết phòng, mục **Thiết bị**: dưới các chip có thêm một dòng màu — không cần đi lên phòng cũng biết TV có đang hát hay không. Dòng này tự cập nhật theo TV.

Dòng hiện ra	Nghĩa là
🎵 **Đang phát: tên bài · còn N bài chờ**	TV đang hát bình thường. Thêm 🔇 **tắt tiếng** nếu TV đang bị tắt tiếng.
📀 **NAS quán** hoặc 📀 **thư viện R2** (cuối dòng)	Bài đang phát từ bài lưu sẵn (ở quán có NAS hoặc trên đám mây). Không có chữ này = phát từ YouTube.
⏸ **Đang dừng**	Có người bấm dừng. Bấm phát lại trên TV hoặc điện thoại.
👆 **Có bài nhưng chưa phát được**	Trình duyệt trên TV chặn tự phát: bấm OK / chạm vào màn hình TV một lần (app Android không gặp).
🏆 **Đang hiện điểm**	Hết bài, TV đang hiện điểm vui — vài giây sau tự sang bài kế.
⚠️ **Trình phát YouTube lỗi**	Mở menu ẩn của TV → **Tải lại trang** (chương 8).
Chưa có bài (chờ khách chọn)	Phòng đang mở nhưng chưa ai chọn bài — bình thường.
chưa cập nhật >12 phút, TV có thể treo	TV báo đang phát nhưng đã lâu không thấy tin mới: nên ghé phòng xem hoặc tải lại trang TV.

6 MẤT INTERNET CỦA QUÁN

Quán có NAS: TV vẫn hát tiếp các bài đang xếp

- **Quán có NAS** (thư viện bài lưu sẵn trong quán): khi mất Internet, TV tự hát tiếp những bài **có trong NAS**. Bài không có trong NAS được **dời xuống cuối hàng chờ**, TV hiện thông báo và phát bài kế phát được. Nếu không còn bài nào phát được, TV hiện màn chờ và **tự hát tiếp khi có mạng lại**.
- **Quán chưa có NAS**: không đổi gì — mất Internet thì TV không tải được bài YouTube mới.
- Lúc mất Internet, **điện thoại khách và máy tính bảng không điều khiển được** (lệnh đi qua Internet). Chỉ những bài đã xếp sẵn trong hàng chờ của TV mới tiếp tục. Có mạng lại là dùng bình thường.

> **Mẹo:** khách hay chọn nhiều bài trước giờ có thể mất mạng thì nhắc họ **xếp sẵn vài bài** vào hàng chờ.

7 PHÒNG BỊ RỚT KẾT NỐI?

🧾 Nhật ký kết nối — xem ngay nguyên nhân

- Bấm ··· (cạnh chữ "Phòng") → 🧾 Nhật ký kết nối, chọn phòng (hoặc xem chung) — mỗi phòng giữ **60 sự kiện gần nhất**, có giờ và địa chỉ mạng (IP) mỗi lần máy nối vào.
- **Máy rớt** = máy tự mất kết nối (mạng chập chờn, máy ngủ, đóng app). **Server cắt** = hệ thống chủ động ngắt, kèm lý do.
- TV **và** điện thoại cùng rớt trong **cùng một giây**, rồi tự nối lại sau vài giây ⇒ thường là **đường mạng/router/wifi của phòng đó**, không phải lỗi phần mềm.
- Khi TV mất kết nối, điện thoại khách hiện dòng **"TV của phòng đang mất kết nối… trang tự chạy tiếp khi TV về"**; TV nối lại là dùng tiếp, hàng chờ vẫn còn, bài đang phát không bị dừng.

> **Mẹo:** phòng nào hay rớt, mở bảng này **ngay lúc đó**, chụp màn hình gửi bộ phận kỹ thuật kèm tên phòng và giờ.

06 Menu nước & dịch vụ

Khách chỉ thấy những gì còn bán — bạn chủ động bật tắt ngay tại quầy.


1 QUẢN LÝ → MENU

Hết hàng thì bấm một nút

Trên điện thoại: **Thêm** → **Menu**. Trên máy tính: **Quản lý ▾** → **Menu**.

1. ✅ Còn hàng ⇄ ⛔ Hết hàng: món hết tự ẩn khỏi màn hình khách (tên món gạch ngang); hàng về bấm lại.
2. **Quản lý & tài khoản được cấp quyền** còn có: ▲▼ xếp thứ tự hiện cho khách · **Ẩn** tạm không bán · **Bỏ** xoá khỏi menu chi nhánh (đơn cũ không bị ảnh hưởng).
3. **+ Chọn từ menu mẫu** lấy món có sẵn của chuỗi · ✏️ Tạo món riêng cho chi nhánh.

Món được nhóm: **Bia · Nước uống · Đồ ăn · Phục vụ thêm · Dịch vụ / báo sự cố**. Dịch vụ là nút bấm gọi; nước là chọn số lượng.

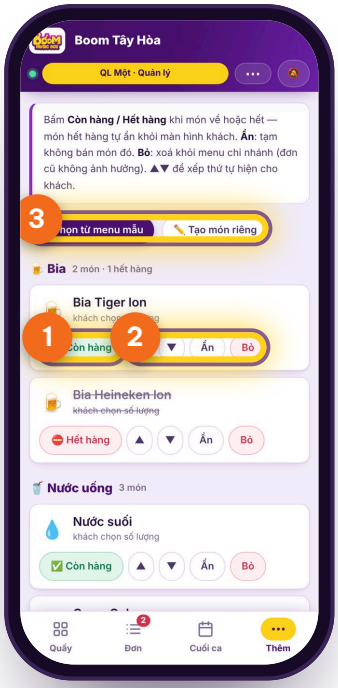

07 Tài khoản & vân tay

Dành cho quản lý chi nhánh.

👥 Quản lý → Tài khoản quầy

Tạo tài khoản cho nhân viên quầy của chi nhánh bằng + **Tạo tài khoản mới**.

- Khoá: nhân viên bị đăng xuất ngay và không vào lại được. Mở để cho dùng lại.
- Cột **Sửa menu**: tích để cho phép nhân viên đó chỉnh menu.

Tài khoản quản lý và kỹ thuật được tạo trong app quản lý BMB.

🖐 Đăng nhập bằng vân tay

Có trong **app BMBPlayer Android bản 2.4 trở lên** (không có khi mở bằng Chrome hay iPhone).

1. Vào **Quản lý → ⚙️ Cài đặt** (điện thoại: **Thêm → Cài đặt**) → **Bật vân tay**.
2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để xác nhận tài khoản rồi quét vân tay.
3. Lần sau chạm **Đăng nhập bằng vân tay** ở màn đăng nhập.

Máy cần đã đặt **khoá màn hình + vân tay** (Android 9 trở lên). Thêm vân tay mới trong máy thì bật lại. Tắt vân tay bất cứ lúc nào.

✈️ Nhận đơn qua Telegram riêng

Quản lý và nhân viên quầy tự nối Telegram của mình ngay trong quầy: **Quản lý → ⚙️ Cài đặt → ✈️ Kết nối Telegram** → trong Telegram bấm **Start / Bắt đầu**. Trang tự báo "Đã kết nối".

- Tin đơn mới có sẵn nút **Tiếp nhận** / Huỷ, rồi **Đã xong** và **Đã nhập POS** – bấm ngay trên tin nhắn, tin được cập nhật tại chỗ và hiện tên người thao tác.
- Nút chỉ bấm được trong **chat riêng với bot** (trong nhóm không bấm được) và đúng chi nhánh của tài khoản.
- Tạm dừng / Ngắt kết nối bất cứ lúc nào.

Cập nhật BMBPlayer


08

Khi có bản mới, TV, máy tính bảng và máy quầy tự báo — bạn chỉ việc bấm cập nhật.


1 TRÊN THIẾT BỊ — TỰ BÁO

Hộp "Có bản BMBPlayer mới"

- Máy quầy báo khi mở app. **TV và máy tính bảng chỉ hỏi khi phòng đang đóng** (hoặc buổi sáng 9–12 giờ lúc ít khách), nên không làm gián đoạn khách đang hát.
- Không ai bấm thì hộp tự đóng sau ít phút và **hỏi lại sau**. Bấm **Để sau** cũng vậy.
- Bấm **Cập nhật ngay**, rồi bấm **Cài đặt** trên hộp của Android. Mất khoảng **1 phút**, sau đó BMBPlayer **tự mở lại**.
- Muốn biết máy đang dùng bản nào? Nhìn **góc dưới bên phải màn hình chờ của TV**: dòng **App 2.9 · Web …** (App = bản ứng dụng; Web = giờ của trang, tự cập nhật không cần cài lại). Bản mới nhất hiện tại là **2.9**.

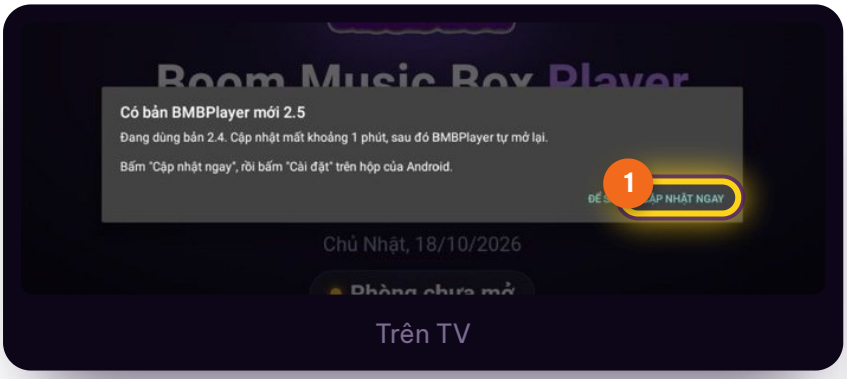

Trên TV

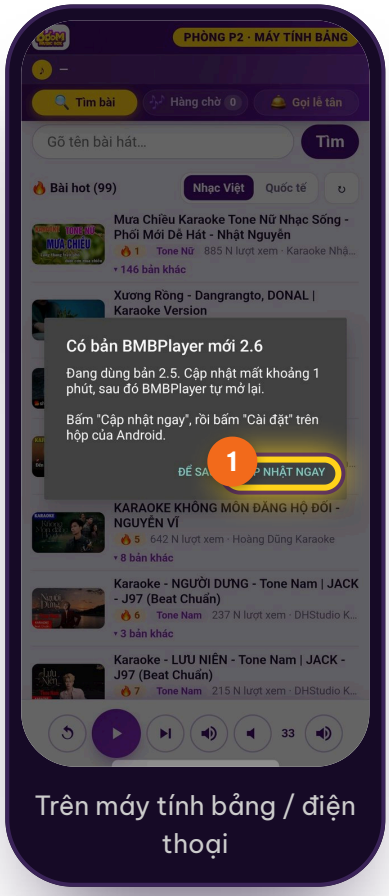


Trên máy tính bảng / điện thoại

2 TRÊN THIẾT BỊ — TỰ KIỂM TRA

Muốn cập nhật ngay? Mở menu ẩn của ứng dụng

Menu ẩn chỉ dành cho nhân viên. Mở bằng **một trong ba cách**: bấm **QUAY LẠI 3 lần** liên tục · bấm nút **MENU** trên điều khiển TV · chạm **5 lần** vào góc trên bên phải màn hình. Rồi chọn **Kiểm tra bản cập nhật**.

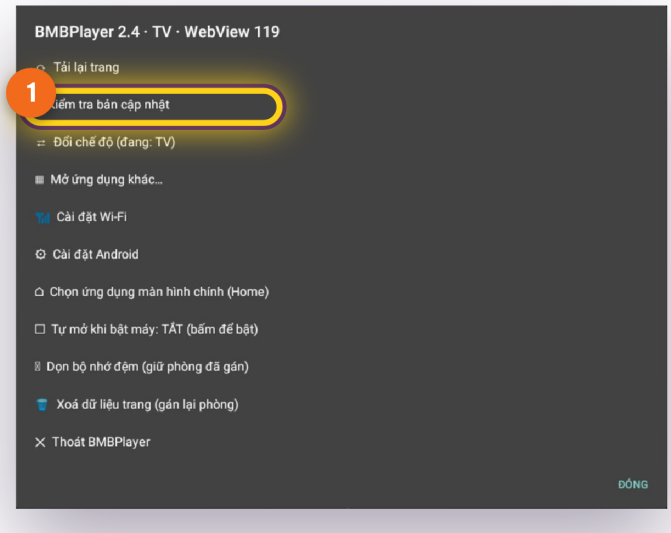

Mục trong menu	Dùng khi
Tải lại trang	Màn hình đứng hoặc lỗi hiển thị
Kiểm tra bản cập nhật	Muốn cập nhật ngay
Đổi chế độ	Chuyển thiết bị giữa TV / Máy tính bảng / Quầy
Cài đặt Wi-Fi · Android	Đổi mạng, chỉnh hệ thống
Tự mở khi bật máy	Bật để app tự chạy sau khi mất điện
Dọn bộ nhớ đệm	Giải phóng bộ nhớ (vẫn giữ phòng đã gán)
Xoá dữ liệu trang	Muốn gán lại phòng từ đầu
Thoát BMBPlayer	Đóng ứng dụng

09

Gặp sự cố? Xử lý nhanh

Những tình huống hay gặp nhất tại quầy.

Hiện tượng	Cách xử lý
TV báo **"Phòng chưa mở — chờ nhân viên mở phòng"**	Quầy → thẻ phòng đó → **Mở phòng**.
TV / máy tính bảng hiện **mã 6 số**	Thiết bị chưa gán phòng — làm theo mục "Gán TV & máy tính bảng" (chương 5, mục 2).
Khách báo **QR hết hiệu lực** hoặc không vào được	Nhờ khách quét QR **mới** ở góc trái TV. Cần thì mở chi tiết phòng → **Đổi QR khách**.
Mất máy tính bảng	**Thu hồi mọi máy tính bảng**, sau đó gán lại những máy còn dùng.
Không nghe chuông khi có đơn	Kiểm tra app đang chạy chế độ Quầy (có dòng "BMB Quầy đang nhận đơn"), cho phép thông báo và chạy nền. Dùng web thì bấm 🔔.
TV đứng hình, trắng màn hình — hoặc quầy báo phòng **"chưa cập nhật >12 phút, TV có thể treo"**	Mở menu ẩn → **Tải lại trang**. Vẫn lỗi: **Xoá dữ liệu trang** rồi gán lại phòng.
Phòng **bị rớt** giữa lúc hát, khách báo "TV mất kết nối"	Chờ vài giây — thiết bị tự nối lại, bài vẫn phát và hàng chờ còn nguyên. Rớt lặp lại thì mở **🧾 Nhật ký kết nối** (chương 5, mục 7) và chụp gửi kỹ thuật.
TV chạy bằng **Chrome** (không phải app), hát mà **không có tiếng**, hiện "Đang phát không tiếng"	Trình duyệt chặn tiếng tự phát. **Bấm chuột (hoặc chạm) vào giữa video một lần** là có tiếng. Điện thoại không bật tiếng thay được; dùng app BMBPlayer (chương 2) thì không gặp.
Phòng hiện **"Quá giờ"**, quầy kêu chuông	Chi nhánh đang bật Nhắc giờ hát: vào hỏi khách có hát tiếp không, rồi bấm **Gia hạn +30 phút** hoặc **Đóng phòng** (chương 5, mục 4).
Hết bài mà TV đứng ~8 giây rồi mới sang bài	Đó là màn **điểm vui**. Muốn tắt, báo bộ phận kỹ thuật.
Cài / cập nhật bị **Play Protect chặn**	Bấm **Chi tiết khác** → **Tiếp tục cài đặt** (chương 2).
Báo **"Cần cập nhật trình hiển thị web"**	Vào CH Play cập nhật **Android System WebView** (hoặc Google Chrome) rồi mở lại BMBPlayer.

© 2026 VMH