



RESET

Configura Pinos (Botão como entrada, LED como saída)

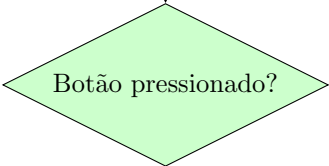

Sim

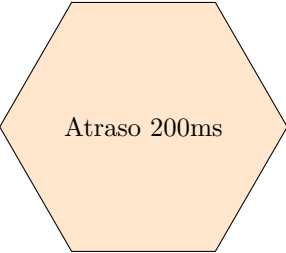

Incrementa contador

Não

Zera contador

