

Lab0: Vivado 安装指导手册——2025 春季学期

安装 Vivado，按《Vivado 设计流程.pdf》的实验书做一遍。

将指导书中的 verilog 转换成 SystemVerilog，以 .sv 文件命名。

4 月 10 日，将 project 全目录压缩一个 .zip 文件，教学网提交。

1. 完整压缩包软件下载（约 20GB，建议每次下载一个文件，速度快）

链接：<https://disk.pku.edu.cn/link/AA8D86466C6E1E43F79E01CC503CE74561>

文件夹名：Vivado_2024_2

有效期限：2025-06-30

可以到理科 1 号楼 2 楼机房直接上机。

2. 网络安装


北大网盘下载 Vivado_2024_2 目录

FPGAs_AdaptiveSoCs_Unified_2024.2_1113_1001_Win64.exe 文件（250MB），解压执行。

3. 安装过程

需要 Xilinx 网站注册用户，选择安装 Vivado，选择安装 Vivado NL Standard。

按下图选项安装，所需硬盘空间最小。

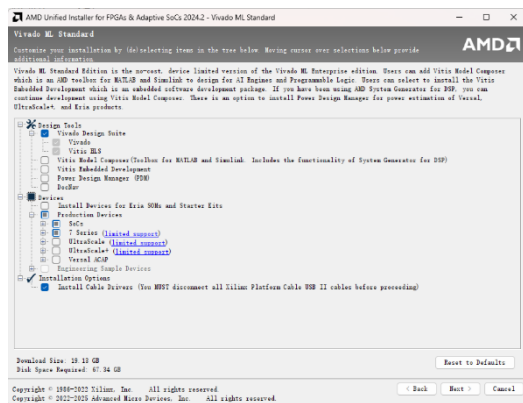

4. 许可文件 vivado.lic，北大网盘

安装完后，启动 vivado，选择 Help->Manage Licence->Load Licenses，右侧 Copy License 中选择下载的 vivado.lic。

4. 安装板卡信息，将 vivado-boards-master.zip 文件解压，将目录 new\中内容按对应目录复制到安装目录\Vivado\2024.2\data\boards 下。

安装完成。