

Si-R Gシリーズ

Webユーザーズガイド V4

はじめに

このたびは、本装置をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
インターネットやLANをさらに活用するために、本装置をご利用ください。

2017年5月 初版

2017年10月 第2版

2018年5月 第3版

2025年7月 第4版

本ドキュメントには「外国為替及び外国貿易管理法」に基づく特定技術が含まれています。
従って本ドキュメントを輸出または非居住者に提供するとき、同法に基づく許可が必要となります。
Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。
Copyright Fsas Technologies Inc. 2017-2025

目次

はじめに	2
本書の構成と使いかた	5
本書の読者と前提知識	5
本書の構成	5
本書における商標の表記について	6
本装置のマニュアルの構成	6
第 1 章 本装置への接続	7
1.1 WWW ブラウザを準備する	8
1.2 本装置のトップページを表示する	9
1.3 画面構成	10
1.4 文字入力フィールドで入力できる文字一覧	11
第 2 章 表示	12
2.1 表示メニューを表示する	13
2.2 装置情報	14
2.2.1 装置情報	14
2.2.2 インタフェース情報	15
2.2.3 ログ情報	15
2.3 統計情報	17
2.3.1 統計情報	17
2.4 ログ情報	18
2.4.1 システムログ情報 (syslog 情報)	18
2.4.2 エラーログ情報 (elog 情報)	18
第 3 章 操作	19
3.1 操作メニューを表示する	20
3.2 リモートパワーオン	21
3.2.1 リモートパワーオン	21
3.3 時刻設定	22
3.3.1 時刻設定	22
3.4 疎通確認	23
3.4.1 疎通確認	23
3.5 手動接続／切断	24
3.5.1 接続先情報	24
第 4 章 保守	25
4.1 保守メニューを表示する	26
4.2 USB メモリ	27
4.2.1 ソフトウェアの更新	27
4.2.2 構成定義情報の退避	27
4.2.3 構成定義情報の復元	28
4.2.4 ログ情報の退避	28
4.3 設定情報	29
4.3.1 設定情報の表示	29

4.4	装置再起動	30
4.4.1	運用中の構成定義で再起動	30
4.4.2	交替用の構成定義で再起動	30
4.4.3	設定の初期化	30
4.5	リモート	31
4.5.1	構成定義情報の退避	31
4.5.2	構成定義情報の復元	32
4.5.3	ソフトウェアの更新	32
索引		33

本書の構成と使いかた

本書では、本装置の基本的な設定方法とメンテナンス情報などについて説明しています。
機器の設置および設定用パソコンの接続方法などは、対象装置の「ご利用にあたって」で説明しています。

本書の読者と前提知識

本書は、ネットワーク管理を行っている方を対象に記述しています。
本書を利用するにあたって、ネットワークおよびインターネットに関する基本的な知識が必要です。
ネットワーク設定を初めて行う方でも「機能説明書」に分かりやすく記載していますので、安心して読みいただけます。

本書の構成

以下に、本書の構成と各章の内容を示します。

章タイトル	内 容
第1章 本装置への接続	この章では、本装置への接続方法を説明します。
第2章 表示	この章では、本装置の情報を確認する方法を説明します。
第3章 操作	この章では、本装置の基本的な操作を説明します。
第4章 保守	この章では、本装置の保守機能を説明します。

マークについて

本書で使用しているマーク類は、以下のような内容を表しています。



ヒント 本装置をお使いになる際に、役に立つ知識をコラム形式で説明しています。

こんな事に気をつけて

本装置をご使用になる際に、注意していただきたいことを説明しています。



補足 操作手順で説明しているもののほかに、補足情報を説明しています。



参照 操作方法など関連事項を説明している箇所を示します。



警告 製造物責任法（PL）関連の警告事項を表しています。本装置をお使いの際は必ず守ってください。



注意 製造物責任法（PL）関連の注意事項を表しています。本装置をお使いの際は必ず守ってください。

画面例の記述について

画面は Si-R G110B を例に記述しています。

本書における商標の表記について

Windows、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

製品名の略称について

本書で使用している製品名は、以下のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記
Microsoft® Windows® 10 Home 64 ビット版	Windows 10 または Windows
Microsoft® Windows® 10 Pro 64 ビット版	

本装置のマニュアルの構成

本装置の取扱説明書は、以下のとおり構成されています。使用する目的に応じて、お使いください。

マニュアル名称	内容
Si-R G100B ご利用にあたって	Si-R G100B の設置方法やソフトウェアのインストール方法を説明しています。
Si-R G110B ご利用にあたって	Si-R G110B の設置方法やソフトウェアのインストール方法を説明しています。
Si-R G200B ご利用にあたって	Si-R G200B の設置方法やソフトウェアのインストール方法を説明しています。
コマンドユーザーズガイド	コマンドを使用して、時刻などの基本的な設定またはメンテナンスについて説明しています。
コマンドリファレンス	構成定義コマンド、運用管理コマンド、およびその他のコマンドの項目やパラメータの詳細な情報を説明しています。
コマンド設定事例集	コマンドを使用した、基本的な接続形態または機能の活用方法を説明しています。
機能説明書	本装置の便利な機能について説明しています。
トラブルシューティング	トラブルが起きたときの原因と対処方法を説明しています。
メッセージ集	システムログ情報などのメッセージの詳細な情報を説明しています。
仕様一覧	本装置のハード／ソフトウェア仕様と MIB/Trap 一覧を説明しています。
Web ユーザーズガイド (本書)	Web 画面を使用して、基本的な操作やメンテナンスについて説明しています。 また、Web 画面の項目の詳細な情報を説明しています。
Si-R 効率化運用ツール使用手引書	Si-R 効率化運用ツールを使用する方法を説明しています。

第1章 本装置への 接続



この章では、本装置への接続方法を説明します。

1.1	WWWブラウザを準備する	8
1.2	本装置のトップページを表示する	9
1.3	画面構成	10
1.4	文字入力フィールドで入力できる文字一覧	11

1.1 WWW ブラウザを準備する


本装置を利用するには、以下の WWW ブラウザを使用してください。

- Microsoft® Internet Explorer Version 11

ブラウザの設定が、「Proxy（プロキシ）サーバ機能」を利用しないようになっていることを確認してください。ここでは、Windows 10 での設定を例に説明しています。

以下のように確認します。

1. Microsoft® Internet Explorer を起動します。
2. ツールバーまたはメニューバーの「ツール」をクリックし、「インターネットオプション」をクリックします。
3. インターネットオプション画面の「接続」タブで、「LAN の設定」ボタンをクリックします。
4. プロキシサーバーの「LAN にプロキシサーバーを使用する」が選択されていないことを確認します。

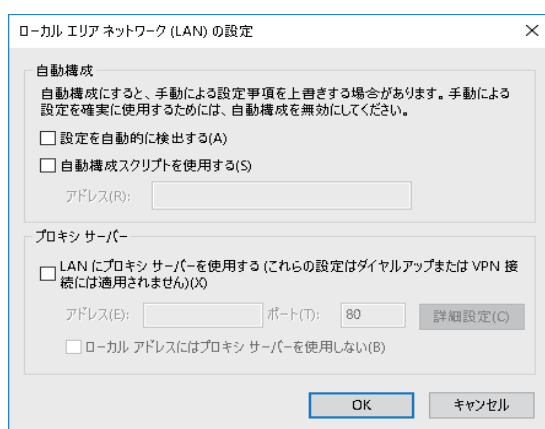

Proxy サーバを使用する場合は、以下を参考にして本装置だけを Proxy の対象外にしてください。

1. Microsoft® Internet Explorer を起動します。
2. ツールバーまたはメニューバーの「ツール」をクリックし、「インターネットオプション」をクリックします。
3. インターネットオプション画面の「接続」タブで、「LAN の設定」ボタンをクリックします。
4. プロキシサーバーの「LAN にプロキシサーバーを使用する」が選択されていることを確認し、「詳細設定」ボタンをクリックします。
5. 「HTTP」にプロバイダの Proxy サーバを指定します。
6. 例外的「次で始まるアドレスにはプロキシを使用しない」に本装置の IP アドレス（192.168.1.1）を指定します。

1.2 本装置のトップページを表示する

WWW ブラウザを使用して、本装置のトップページを表示します。

本装置は管理権限 (admin) の 1 ユーザだけログインできます。コンソールポート / telnet 接続 / ssh 接続によりログインしている場合は、WWW ブラウザからのログインはできません。

管理者パスワードを設定すると、WWW ブラウザ画面からの設定 / コンソール、telnet からのログイン / FTP サーバ機能使用時に、パスワード入力によってログインを制限することができます。ご購入時の状態では、管理者パスワードは設定されていません。


☛ 参照 「1.1 WWW ブラウザを準備する」 (P.8)

こんな事に気をつけて

- 一般ユーザでのログインはできません。
- コンソールでログインしている場合は、WWW ブラウザからのログインはできないため、IP アドレス設定後は忘れずにコンソールからログオフしてください。
- 設定したパスワードを忘れた場合、ご購入時の状態に戻すことによって、パスワードを消すことができます。ただし、それまでの設定内容はすべて失われます。

☛ 参照 マニュアル「トラブルシューティング」

1. WWW ブラウザを起動します。
2. 本装置の URL 「http://192.168.1.1/」 を指定します。
ログイン認証画面が表示されます。
3. 以下の項目を指定します。
 - ユーザー名 : admin
 - パスワード : 指定しない

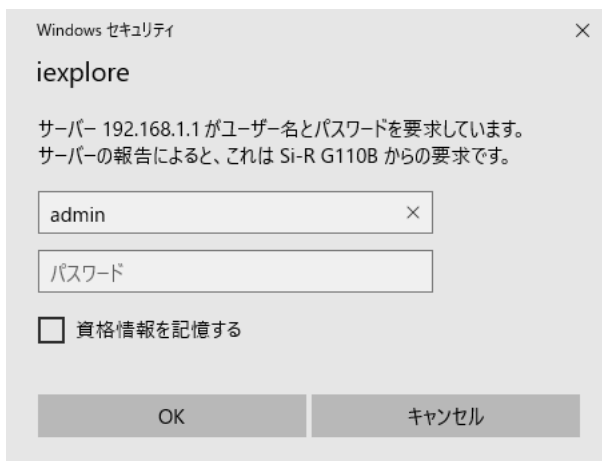

4. [OK] ボタンをクリックします。
本装置のトップページが表示されます。
トップページは「表示」メニューの「装置情報」です。

1.3 画面構成

Web 画面の構成について説明します。

ここでは、Si-R G110B の場合を例に説明します。



- (1) ログアウト : ログアウトできます。
- (2) ホーム : トップページが表示されます。
- (3) Help : ヘルプが表示されます。
- (4) [表示] ボタン : 表示メニューが表示されます。
- (5) [操作] ボタン : 操作メニューが表示されます。
- (6) [保守] ボタン : 保守メニューが表示されます。
- (7) 詳細機能項目エリア : 各メニューの詳細機能項目が表示されます。
- (8) 機能設定・表示エリア : 各メニューの詳細機能項目および各メニューの詳細設定・表示画面が表示されます。

 参照 「2.1 表示メニューを表示する」(P.13)、「3.1 操作メニューを表示する」(P.20)、「4.1 保守メニューを表示する」(P.26)

1.4 文字入力フィールドで入力できる文字一覧

	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F
20		!		#	\$	%(注)	&(注)	'	(	)	*	+	,	-	.	/
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<(注)	=	>(注)	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	¥(注)	]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	— (注)	

注) ご使用のキーボードによって、「¥」の代わりに「\」、「」の代わりに「~」を入力してください。ご使用のターミナルソフトウェアや WWW ブラウザによって、「¥」の代わりに「\」、「」の代わりに「~」が表示される場合があります。

WWW ブラウザでの設定時に、文字入力フィールドに空白文字、「"」、「<」、「>」、「&」、「%」の文字を入力しないでください。これらの文字を入力した場合、WWW ブラウザで設定できなくなります。

コマンドでの設定時には、「<」、「>」、「&」、「%」の文字は入力できますが、WWW ブラウザでの設定ができなくなります。WWW ブラウザで設定を行う場合は、これらの文字を使用しないようにコマンドで設定を変更してください。また、WWW ブラウザで設定を行う場合は、空白文字を使用しないようにコマンドで設定を変更してください。

第2章 表示



この章では、本装置の情報を確認する方法を説明します。

2.1	表示メニューを表示する.....	13
2.2	装置情報	14
2.2.1	装置情報	14
2.2.2	インタフェース情報	15
2.2.3	ログ情報	15
2.3	統計情報	17
2.3.1	統計情報	17
2.4	ログ情報	18
2.4.1	システムログ情報 (syslog 情報)	18
2.4.2	エラーログ情報 (elog 情報)	18

2.1 表示メニューを表示する

本装置のトップページで、画面上部の「表示」ボタンをクリックすると、表示メニューが表示されます。
表示メニューでは、本装置の装置情報、統計情報、ログ情報などを確認することができます。



表示メニューでは、以下の情報が表示できます。

- 装置情報
機種名、ソフトウェア版数、シリアルNo、装置名、IPアドレス、MACアドレスなどの情報を表示します。
- 統計情報
物理ポートごとの送受信フレーム数などを表示します。
- ログ情報
エラーログ情報およびシステムログ情報を表示します。

2.2 装置情報

表示メニューの「装置情報」をクリックすると、装置情報画面が表示されます。



2.2.1 装置情報

以下の情報が表示されます。

- ルータ名
- 製品名
- シリアル番号
- 基本ソフトウェア版数
- MAC アドレス
- IP アドレス
- 現在時刻
- 装置起動時刻
- 設定情報作成日時 (Startup-config / Running-config)
- 温度状態
- ファン状態 (Si-R G200B の場合に表示)
- 消費電力
- USB (Si-R G100B、Si-R G110B の場合に表示)
- USB1 (Si-R G200B の場合に表示)
- USB2 (Si-R G200B の場合に表示)
- Slot (Si-R G200B の場合に表示)

2.2.2 インタフェース情報

以下の情報が表示されます。

- ポート状態

ポートの状態がスイッチ図上に以下の色で表示されます。

■ : 通信可能ポート (リンクアップしているポート)

! : 通信可能時にポートでエラーまたは破棄フレームが確認されたポート
画面上のメニュー選択で表示を選択できます。

- 表示しない (初期状態)
- 表示する
ポートの統計情報に、エラーフレーム (Errors) または破棄フレーム (Discards) のカウンタが計上されている場合に表示されます。
- 表示する (エラーフレームのみ)
ポートの統計情報に、エラーフレーム (Errors) のカウンタが計上されている場合に表示されます。



- [再読み込み] ボタンをクリックすることで最新の状態が表示されます。
- ! が表示されている場合、[クリア] ボタンをクリックすることで統計情報の初期化を実行し、画面上の ! を消すことができます。




2.2.3 ログ情報

以下について、もっとも新しいログ情報が記録された日時が表示されます。


- システムログ情報 (syslog 情報)
- エラーログ情報 (elog 情報)

[表示] ボタンをクリックすると、syslog およびエラーログの詳細情報が表示されます。

syslog 情報

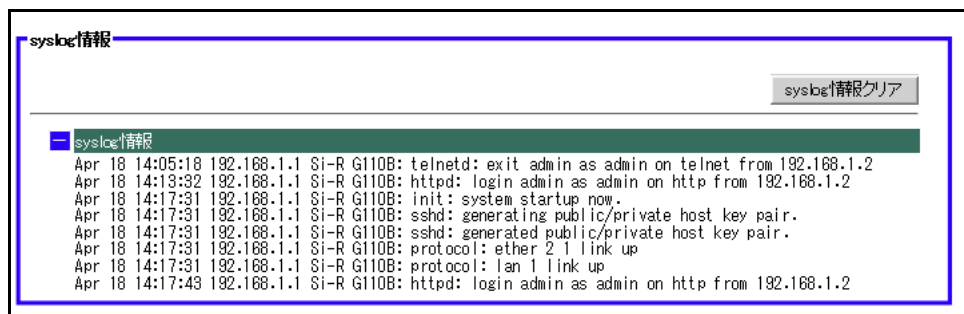

eLog 情報

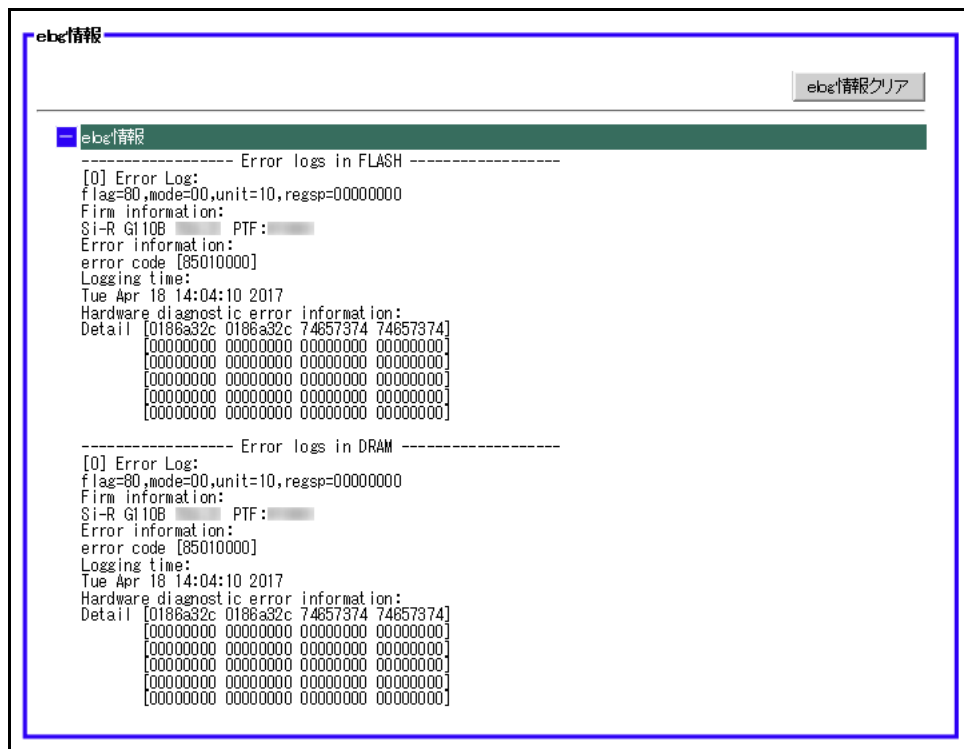

2.3 統計情報

表示メニューの「統計情報」をクリックすると、統計情報画面が表示されます。

統計情報				
ポート	1秒間に送信したフレーム数(fps)	送信使用率(%)	1秒間に受信したフレーム数(fps)	受信使用率(%)
Group 1				
1	0	0	0	0
Group 2				
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0


2.3.1 統計情報

以下の情報が表示されます。

- ポートごとの1秒間に送信したフレーム数 (fps)
- ポートごとの送信使用率 (%)
- ポートごとの1秒間に受信したフレーム数 (fps)
- ポートごとの受信使用率 (%)

2.4 ログ情報

表示メニューの [ログ情報] をクリックすると、ログ情報画面が表示されます。

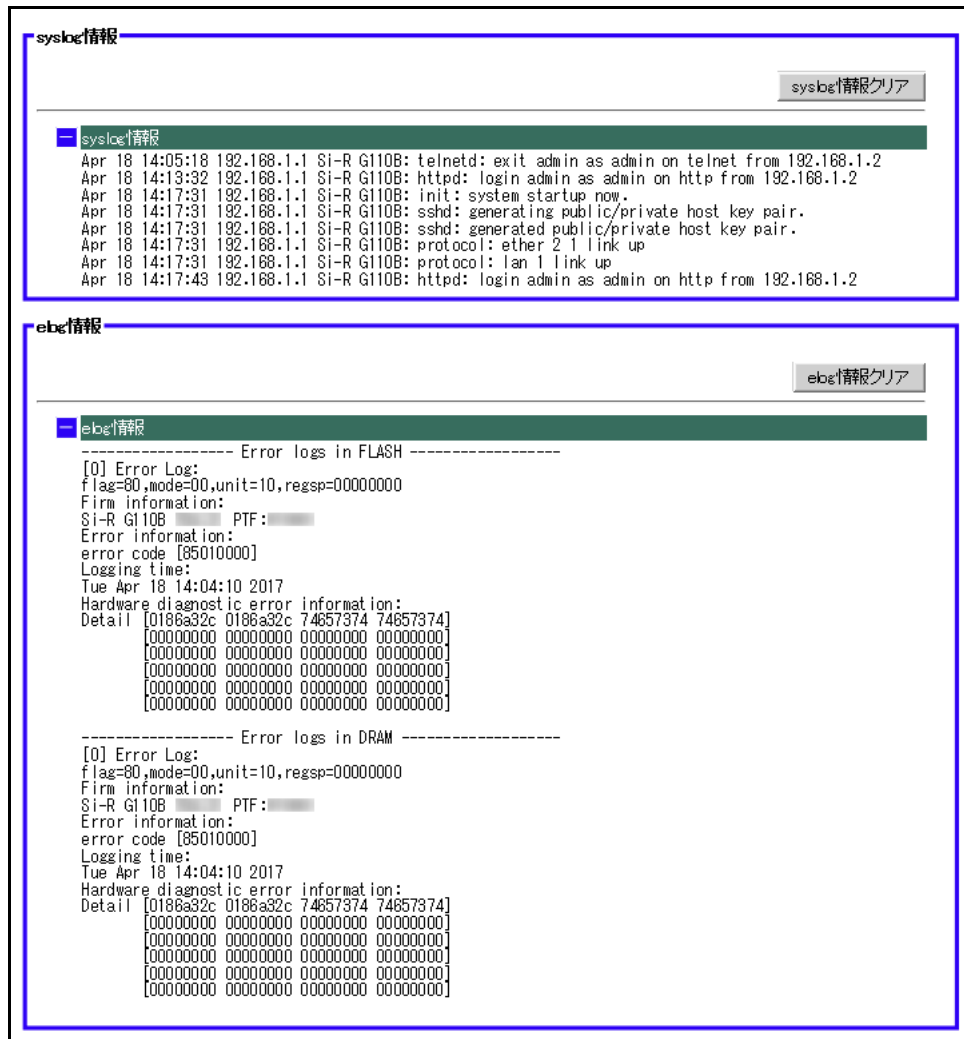

2.4.1 システムログ情報（syslog 情報）

本装置に記録されているすべてのシステムログが表示されます。

2.4.2 エラーログ情報（elog 情報）

本装置に記録されているすべてのエラーログが表示されます。

第3章 操作




この章では、本装置の基本的な操作を説明します。

3.1	操作メニューを表示する.....	20
3.2	リモートパワーオン	21
3.2.1	リモートパワーオン	21
3.3	時刻設定	22
3.3.1	時刻設定	22
3.4	疎通確認	23
3.4.1	疎通確認	23
3.5	手動接続／切断.....	24
3.5.1	接続先情報.....	24

3.1 操作メニューを表示する

本装置のトップページで、画面上部の「操作」ボタンをクリックすると、操作メニューが表示されます。
操作メニューでは、本装置を運用するうえで最低限必要な情報を設定することができます。

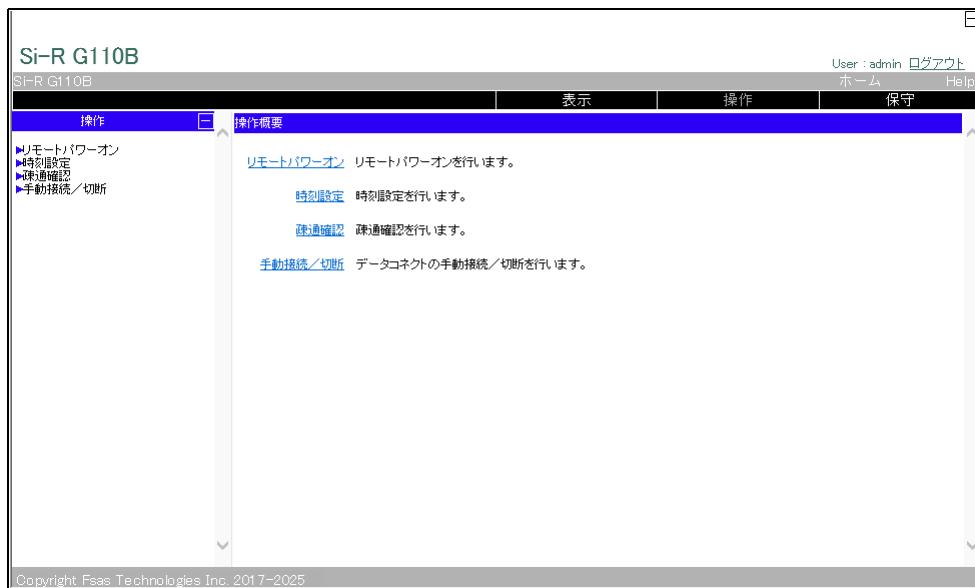


操作メニューでは、以下の操作ができます。

- リモートパワーオン
リモートパワーオンを行います。
- 時刻設定
時刻設定を行います。
- 疎通確認
疎通確認を行います。
- 手動接続／切断
データコネクタの手動接続／切断を行います。

3.2 リモートパワーオン

操作メニューの [リモートパワーオン] をクリックすると、リモートパワーオン操作画面が表示されます。

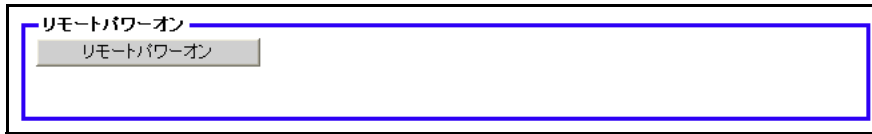

3.2.1 リモートパワーオン

[リモートパワーオン] ボタンをクリックすると、リモートパワーオンを行います。

電源を投入するホストは、あらかじめ、ホストデータベースで登録しておく必要があります。

 **参照** マニュアル「コマンドリファレンス」の「host rpon」

3.3 時刻設定

操作メニューの [時刻設定] をクリックすると、時刻設定操作画面が表示されます。

本装置を運用開始する前に、必ず時刻を設定してください。ご購入時の状態では、時刻は設定されていません。

本装置の時刻の設定方法を以下から選択します。

- 自動で指定のNTP/SNTPサーバと同期
本装置の時刻をネットワーク上のNTPサーバおよびSNTPサーバと同期するように設定します。
同期するNTP/SNTPサーバのIPアドレスを指定します。
同期間隔は12時間です。
- 手動で時刻を設定
本装置に指定した時刻を設定します。
時刻を指定します。
- パソコンから時刻を取得
本装置にパソコンから取得した時刻を設定します。
- 時刻を設定しない
本装置に時刻を設定しない場合に選択します。

3.3.1 時刻設定

[登録] ボタンをクリックすると、時刻設定を行います。



設定反映時には、以下のコマンドが発行されます。

- 「指定したNTP/SNTPサーバと同期」が設定された場合
time auto server 問い合わせ先サーバのIPアドレス sntp


参照 マニュアル「コマンドリファレンス」の「time auto server」

- 「手動で時刻を設定」および「パソコンから取得した時刻を設定」が設定された場合
date 設定時刻

参照 マニュアル「コマンドリファレンス」の「date」

3.4 疎通確認

操作メニューの「疎通確認」をクリックすると、疎通確認操作画面が表示されます。



3.4.1 疎通確認

「ping送信」ボタンをクリックすると、指定した送信先の ping 実行内容が表示され疎通確認ができます。

```
ping実行中
PING 192.168.1.100: 48 data bytes.
66 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.088 ms
66 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.096 ms
66 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.096 ms
66 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.096 ms
66 bytes from 192.168.1.100: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.096 ms
----192.168.1.100 PING Statistics----
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip (ms)  min/ave/max = 0.088/0.094/0.096
```

リトライ

送信先

疎通確認する送信先を指定します。

3.5 手動接続／切断

操作メニューの [手動接続／切断] をクリックすると、手動接続／切断操作画面が表示されます。

接続先情報							
ネットワーク名	接続先名	通信手段	回線状態	電話番号	累計接続時間	利用帯域	操作
dataconn.sisya	remote 1	データコネクト	未登録	0449999999 0448888888	0000.00:00:00	-	<button>接続</button> <button>切断</button>

接続先を指定して手動で回線を接続／切断することができます。



接続先情報には、以下のコマンドがすべて設定されている接続先が表示されます。

- remote autodial disable
- remote ap datalink type dataconnect
- remote ap recovery manual down



参照 マニュアル「コマンドリファレンス」の「remote ap datalink type」、「remote autodial」、「remote ap recovery」

3.5.1 接続先情報

[接続] ボタンをクリックすると、接続を行います。

[切断] ボタンをクリックすると、切断を行います。



[切断] ボタンをクリックすると、データ通信中であっても回線は切断されます。

第4章 保守

4

この章では、本装置の保守機能を説明します。

4.1	保守メニューを表示する.....	26
4.2	USBメモリ	27
4.2.1	ソフトウェアの更新	27
4.2.2	構成定義情報の退避	27
4.2.3	構成定義情報の復元	28
4.2.4	ログ情報の退避	28
4.3	設定情報	29
4.3.1	設定情報の表示	29
4.4	装置再起動	30
4.4.1	運用中の構成定義で再起動	30
4.4.2	交替用の構成定義で再起動	30
4.4.3	設定の初期化	30
4.5	リモート	31
4.5.1	構成定義情報の退避	31
4.5.2	構成定義情報の復元	32
4.5.3	ソフトウェアの更新	32

4.1 保守メニューを表示する

本装置のトップページで、画面上部の「保守」ボタンをクリックすると、保守メニューが表示されます。

保守メニューでは、本装置のソフトウェアの更新、構成定義情報の退避／復元、装置の再起動などの操作をすることができます。



保守メニューでは、以下の保守作業を実行できます。

- USBメモリ
USBメモリを使用したソフトウェア更新、構成定義情報の退避／復元およびログ情報の退避を行います。
- 設定情報
設定情報を一覧表示します。
- 装置再起動
装置の再起動および装置設定の初期化を行います。
- リモート
リモートを使用した構成定義情報の退避／復元およびソフトウェアの更新を行います。

4.2 USB メモリ

保守メニューの [USB メモリ] をクリックすると、USB メモリ画面が表示されます。

The screenshot shows the USB Memory maintenance interface with four main sections, each containing a red question mark icon in the top right corner:

- ソフトウェアの更新** (Software Update): Contains a dropdown menu for 'ソフトウェアファイル名(USBメモリ)' (Software File Name (USB Memory)) with the option '選択してください' (Please select), and an '更新' (Update) button.
- 構成定義情報の退避** (Configuration Definition Information Evacuation): Contains a dropdown menu for '退避する構成定義' (Configuration Definition to Evacuate) with the option '運用中の構成定義' (Configuration Definition in Use), a text input field for '退避先ファイル名(USBメモリ)' (Destination File Name (USB Memory)), and an '退避' (Evacuate) button.
- 構成定義情報の復元** (Configuration Definition Information Restoration): Contains a dropdown menu for '復元する構成定義' (Configuration Definition to Restore) with the option '起動用の構成定義' (Configuration Definition for Startup), a dropdown menu for '復元元ファイル名(USBメモリ)' (Source File Name (USB Memory)) with the option '選択してください' (Please select), and a '復元' (Restore) button.
- ログ情報の退避** (Log Information Evacuation): Contains a table with two columns: '退避するログ情報' (Log Information to Evacuate) and '退避先ファイル名(USBメモリ)' (Destination File Name (USB Memory)). The table lists '解析情報' (Analysis Information) with 'tech-support(固定)' (Fixed), 'エラーログ' (Error Log) with 'elclog(固定)' (Fixed), and 'システムログ' (System Log) with 'syslog(固定)' (Fixed). An '退避' (Evacuate) button is located to the right of the table.

4.2.1 ソフトウェアの更新

[更新] ボタンをクリックすると、選択したファイルで本装置のソフトウェアファイルを更新します。

ソフトウェアファイル名

更新するソフトウェアファイルを USB メモリ内のファイル名から選択します。

4.2.2 構成定義情報の退避

[退避] ボタンをクリックすると、USB メモリに構成定義情報を退避します。

退避する構成定義

退避する構成定義情報を以下から選択します。

- 運用中の構成定義
- 交替用の構成定義

退避先ファイル名

USB メモリに格納する構成定義退避先のファイル名を、0x21 および 0x23～0x7e の 32 文字以内の ASCII 文字で指定します。

4.2.3 構成定義情報の復元

[復元] ボタンをクリックすると、USB メモリから構成定義情報を復元します。

復元する構成定義

復元する構成定義情報を以下から選択します。

- 起動用の構成定義
- 交替用の構成定義

復元元ファイル名

復元する構成定義ファイルを USB メモリ内のファイル名から選択します。

4.2.4 ログ情報の退避

[退避] ボタンをクリックすると、USB メモリへログ情報を退避します。

以下のログ情報を退避します。

- 解析情報
退避先ファイル名は「tech-support」となります。
- エラーログ
退避先ファイル名は「elog」となります。
- システムログ
退避先ファイル名は「syslog」となります。

4.3 設定情報

保守メニューの「設定情報」をクリックすると、設定情報画面が表示されます。

設定情報一覧

装置名/IPアドレスの設定					
装置名		IPアドレス/ネットマスク		デフォルトゲートウェイ	
		192.168.1.1/24		未設定	
時刻の設定					
自動で指定のNTP/SNTPサーバと同期			現在の時刻		
00.00			Tue Apr 18 13:18:15 2017		
管理者パスワードの設定					
管理者ユーザ名			管理者パスワード		
admin			未設定		
SNMPアクセスの許可とSNMP Trapの送信					
SNMPアクセス許可端末のIPアドレス		コミュニティ名		書き込み許可	Trap
アクセス管理					
アクセス許可端末		Telnet	FTP	SSH/SFTP	Web
SYSLOG設定					
SYSLOGサーバの番号		SYSLOGサーバのIPアドレス		出力対象となるログレベル	
0		未設定			
1		未設定			
物理ポートの設定					
グループ/ポート番号	ポートの使用	通信状態	メディア種別	速度設定	クロス/ストレートの自動判別
1 1	使用する			自動設定 (AutoNegotiation有効)	自動判別する
2 1	使用する	100Mbps/full		自動設定 (AutoNegotiation有効)	自動判別する
2 2	使用する			自動設定 (AutoNegotiation有効)	自動判別する
2 3	使用する			自動設定 (AutoNegotiation有効)	自動判別する
2 4	使用する			自動設定 (AutoNegotiation有効)	自動判別する
VLANの設定					
VLAN ID	VLAN名	所属アンタグポート		所属タグポート	
1	default	ether 1 1			
2	v2	ether 2 1,ether 2 2,ether 2 3,ether 2 4			


物理ポート設定の表示内容は、機種によって異なります。

4.3.1 設定情報の表示

設定情報を一覧表示します。

4.4 装置再起動

保守メニューの「装置再起動」をクリックすると、装置再起動画面が表示されます。

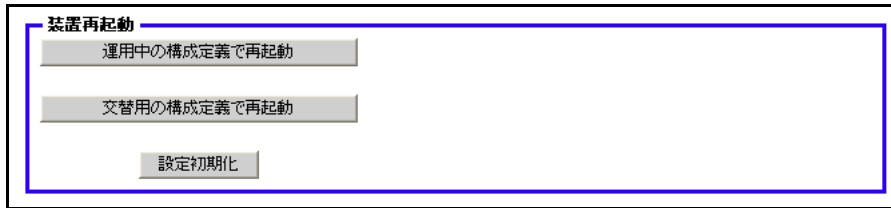

4.4.1 運用中の構成定義で再起動

「運用中の構成定義で再起動」ボタンをクリックすると、現在運用中の構成定義情報で本装置が再起動されます。

4.4.2 交替用の構成定義で再起動

「交替用の構成定義で再起動」ボタンをクリックすると、保存されている交替用の構成定義情報で本装置が再起動されます。

4.4.3 設定の初期化

「設定初期化」ボタンをクリックすると、本装置の設定を初期化してから、再起動されます。
現状の設定が必要な場合は、構成定義情報を退避してください。

☛ 参照 「4.2.2 構成定義情報の退避」(P.27)

4.5 リモート

保守メニューの [リモート] をクリックすると、リモート画面が表示されます。

The screenshot shows a web interface for remote maintenance. It contains three main sections, each with a title bar and a form area:

- 構成定義情報の退避 (Withdrawal of Configuration Information):** Includes radio buttons for "退避する構成定義" (Withdraw configuration definition), "編集中の構成定義" (Configuration definition being edited), and "運用中の構成定義" (Configuration definition in use). A "退避" (Withdraw) button is on the right.
- 構成定義情報の復元 (Restoration of Configuration Information):** Includes a text field for "復元元ファイル名" (Original file name), a "参照..." (Reference...) button, and a "復元" (Restore) button.
- ソフトウェアの更新 (Software Update):** Includes a text field for "ソフトウェアファイル名" (Software file name), a "参照..." (Reference...) button, and an "更新" (Update) button.

4.5.1 構成定義情報の退避

退避する構成定義

退避する構成定義情報を以下から選択します。

- 編集中の構成定義
- 運用中の構成定義

[退避] ボタンをクリックすると、構成定義情報が表示されます。

```
ether 1 1 vlan untag 1
ether 2 1 vlan untag 2
ether 2 2 vlan untag 2
ether 2 3 vlan untag 2
ether 2 4 vlan untag 2
lan 0 ip dhcp service client
lan 0 ip dhcp info time 1d
lan 0 ip rip use off v1 0 off
lan 0 ip nat mode multi any 1 5m
lan 0 vlan 1
lan 1 ip address 192.168.1.1/24 3
lan 1 ip dhcp service server
lan 1 ip dhcp info dns 192.168.1.1
lan 1 ip dhcp info address 192.168.1.2/24 253
lan 1 ip dhcp info time 1d
lan 1 ip dhcp info gateway 192.168.1.1
lan 1 ip rip use v1 v1 0 off
lan 1 vlan 2
syslog facility 23
time auto server 0.0.0.0 dhcp
time zone 0900
resource system vlan 4089-4094
consoleinfo autologout 8h
telnetinfo autologout 5m
terminal pager enable
terminal charset SJIS
alias history "show logging command brief"
```

表示されている構成定義情報をファイル保存し退避します。

4.5.2 構成定義情報の復元

[復元] ボタンをクリックすると、選択したファイルで構成定義情報を復元します。

復元元ファイル名

復元元ファイルを [参照] ボタンをクリックし選択します。

4.5.3 ソフトウェアの更新

[更新] ボタンをクリックすると、選択したファイルで本装置のソフトウェアファイルを更新します。

ソフトウェアファイル名

更新するソフトウェアファイルを [参照] ボタンをクリックし選択します。

索引

P

Proxy サーバ 8

U

USB メモリ 27

W

WWW ブラウザ 8

か

画面構成 10

さ

再起動 30

せ

接続方法 7

設定情報 29

そ

操作メニュー 10, 20

装置情報 14

と

統計情報 17

トップページ 9

に

入力文字一覧 11

ひ

表示メニュー 10, 13

ほ

保守メニュー 10, 26

ま

マニュアル構成 6

り

リモート 31

リモートパワーオン 21

ろ

ログ情報 18

Si-R G シリーズ Web ユーザーズガイド

P3NK-5992-04Z0

発行日 2025 年 7 月

発行責任 エフサステクノロジーズ株式会社

- 本書の一部または全部を無断で他に転載しないよう、お願いいたします。
- 本書は、改善のために予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権、その他の権利、損害については、弊社はその責を負いません。