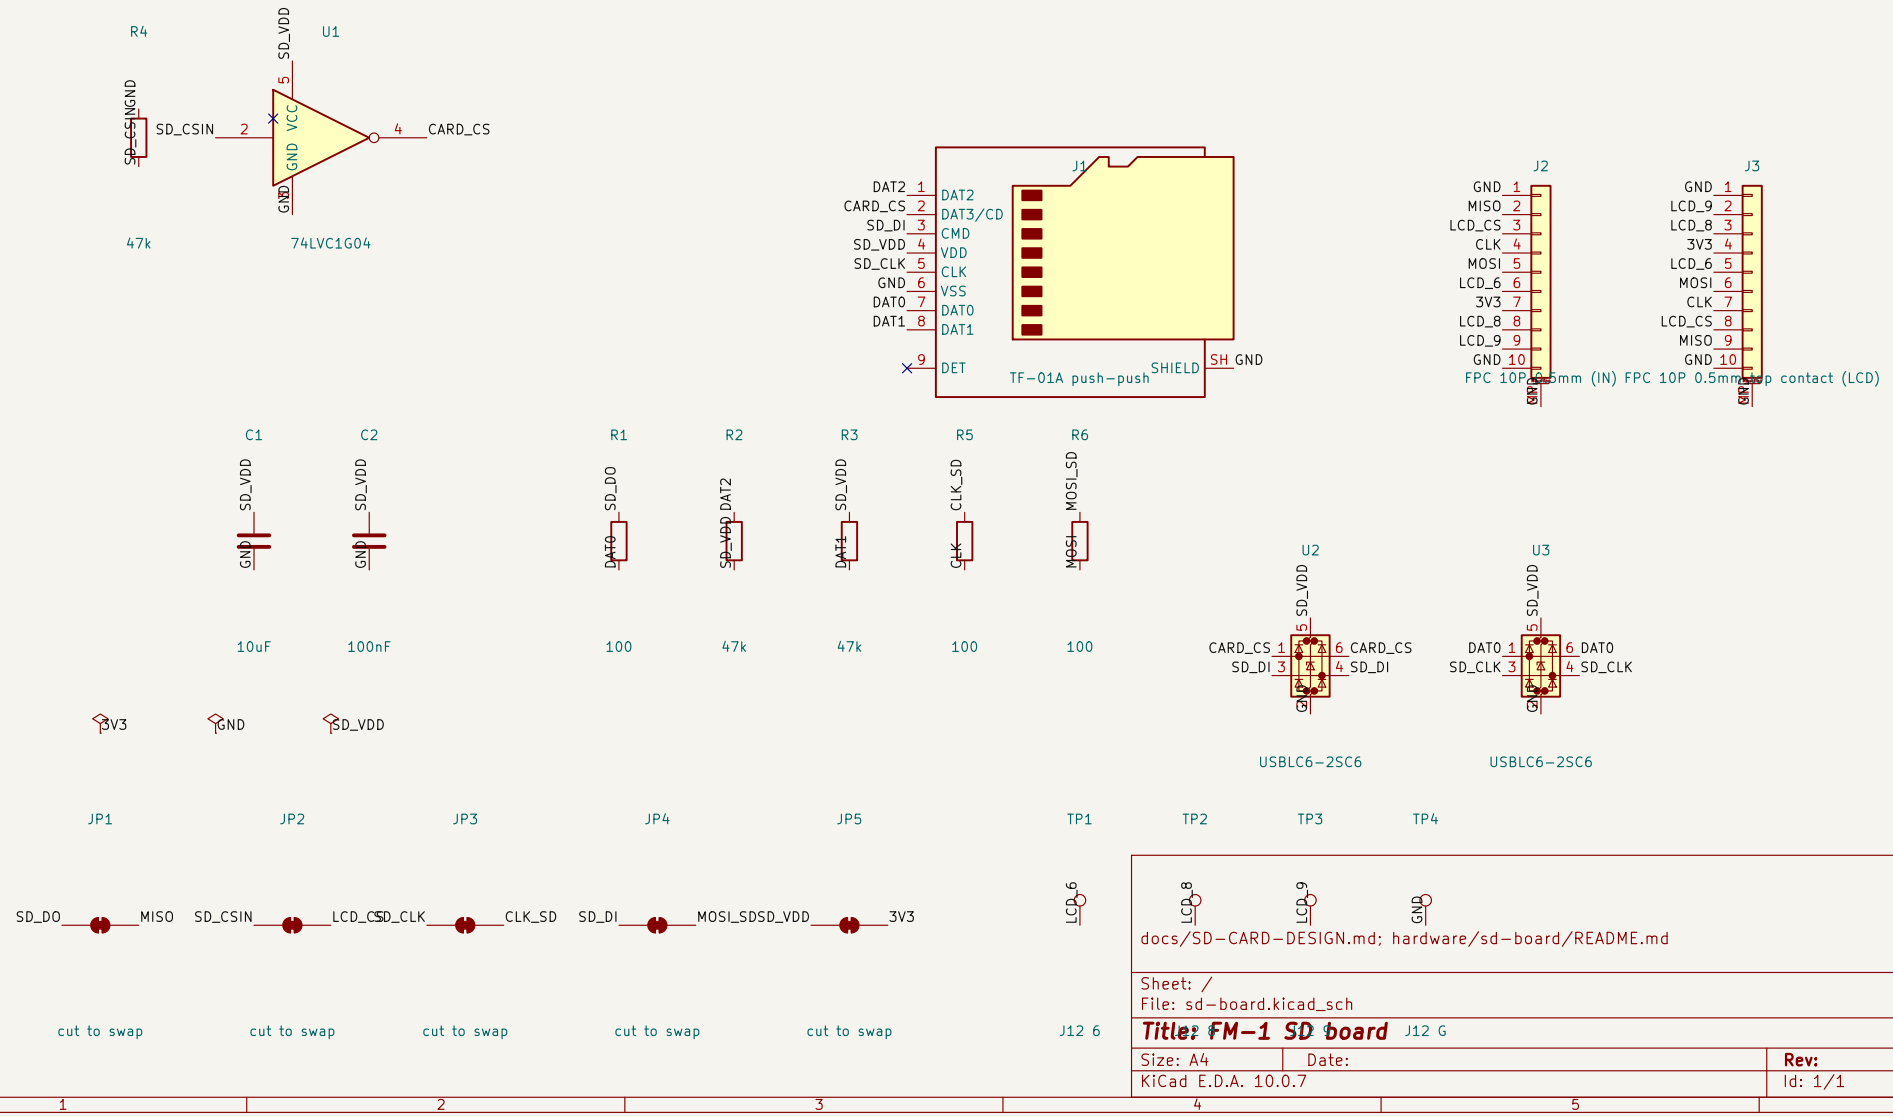

R4
47k
SD_CSIN
SD_CSINGND
U1
74LVC1G04
SD_VDD
GND VCC
SD_CSIN 2
4 CARD_CS
GND
J1
TF-01A push-push
DAT2 1
CARD_CS 2
SD_DI 3
SD_VDD 4
SD_CLK 5
GND 6
DAT0 7
DAT1 8
9 DET
DAT2
DAT3/CD
CMD
VDD
CLK
VSS
DAT0
DAT1
SHIELD
SH GND
J2
FPC 10P 0.5mm (IN)
GND 1
MISO 2
LCD_CS 3
CLK 4
MOSI 5
LCD_6 6
3V3 7
LCD_8 8
LCD_9 9
GND 10
J3
FPC 10P 0.5mm flip contact (LCD)
GND 1
LCD_9 2
LCD_8 3
3V3 4
LCD_6 5
MOSI 6
CLK 7
LCD_CS 8
MISO 9
GND 10
C1
10uF
C2
100nF
R1
100
R2
47k
R3
47k
R5
100
R6
100
U2
USBLC6-2SC6
CARD_CS 1
SD_DI 3
6 CARD_CS
4 SD_DI
U3
USBLC6-2SC6
DAT0 1
SD_CLK 3
6 DAT0
4 SD_CLK
3V3
GND
SD_VDD
JP1
JP2
JP3
JP4
JP5
SD_DO
MISO
SD_CSIN
LCD_CS
SD_CLK
CLK_SD
SD_DI
MOSI_SD
SD_VDD
3V3
cut to swap
TP1
TP2
TP3
TP4
LCD_6
LCD_8
LCD_9
GND
J12 6
docs/SD-CARD-DESIGN.md; hardware/sd-board/README.md
Sheet: /
File: sd-board.kicad_sch
Title: FM-1 SD board
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 1/1