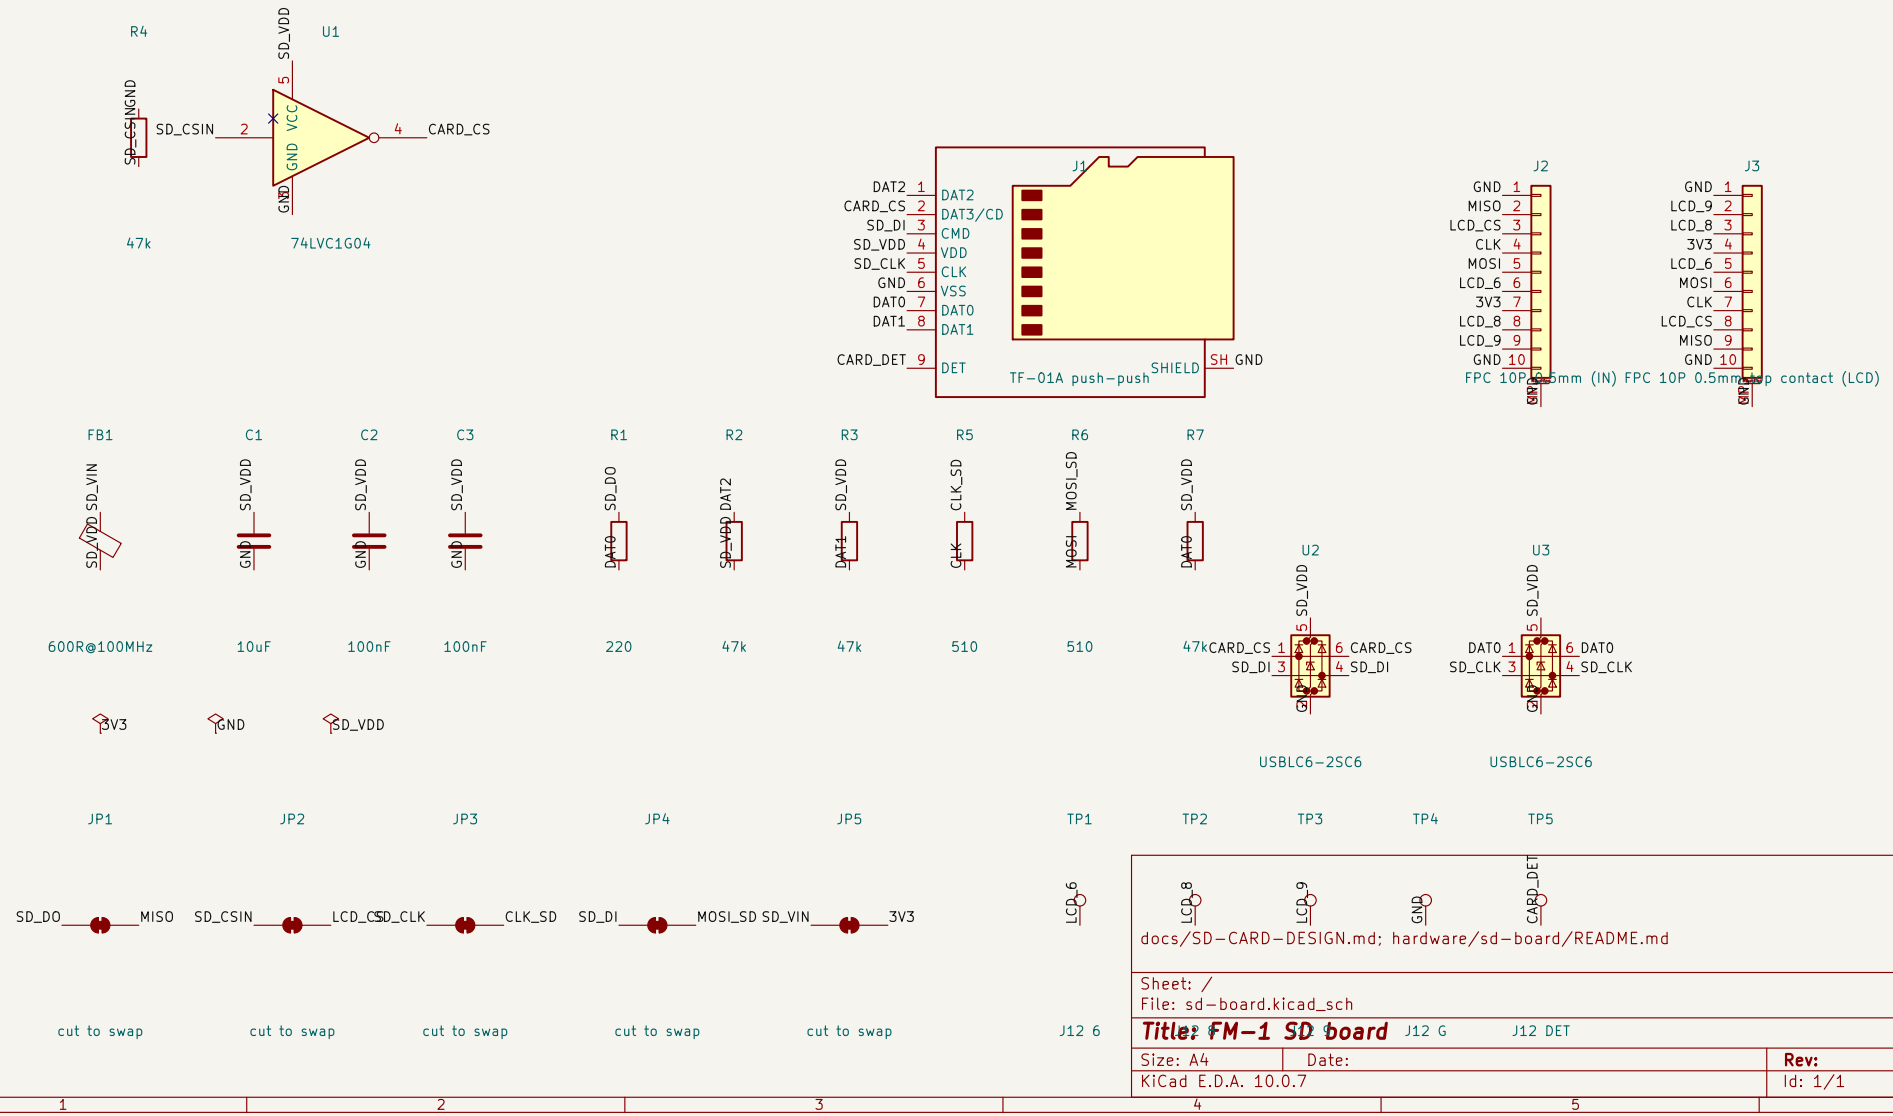

R4
47k
U1
74LVC1G04
SD_VDD
SD_CSIN
SD_CSINGND
GND
VCC
CARD_CS
J1
TF-01A push-push
DAT2
CARD_CS
SD_DI
SD_VDD
SD_CLK
GND
DAT0
DAT1
CARD_DET
DAT3/CD
CMD
VDD
CLK
VSS
DAT0
DAT1
DET
SHIELD
SH GND
J2
J3
FPC 10P 0.5mm (IN) FPC 10P 0.5mm flip contact (LCD)
MISO
LCD_CS
LCD_6
3V3
LCD_8
LCD_9
LCD_9
LCD_8
3V3
LCD_6
MOSI
CLK
LCD_CS
MISO
FB1
600R@100MHz
C1
10uF
C2
100nF
C3
100nF
R1
220
R2
47k
R3
47k
R5
510
R6
510
R7
47k
SD_VIN
SD_DO
SD_CLK
MOSI_SD
3V3
GND
U2
U3
USBLC6-2SC6
USBLC6-2SC6
CARD_CS
SD_DI
DAT0
SD_CLK
JP1
JP2
JP3
JP4
JP5
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
SD_DO
MISO
SD_CSIN
LCD_CS
SD_CLK
CLK_SD
SD_DI
MOSI_SD
SD_VIN
3V3
LCD_6
LCD_8
LCD_9
GND
CARD_DET
cut to swap
cut to swap
cut to swap
cut to swap
cut to swap
J12 6
J12 G
J12 DET
docs/SD-CARD-DESIGN.md; hardware/sd-board/README.md
Sheet: /
File: sd-board.kicad_sch
Title: FM-1 SD board
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 1/1