
## 关于 Features 的选择

一般来说,我们很想看看当前图像中的对象,到底有怎样的属性值,办法是用 region\_features(rig\_Regions, 'width', Values)。其它属性就用队形名称替代'width',注意 Values 是对应的属性值元组。

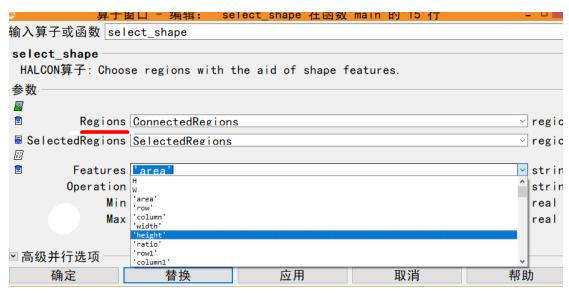

实际上该特征的选择很多,下面是可选择的全部参数。

'area': 物体面积

'row': 中心的行索引

'column': 中心的列索引

'width': 区域宽度

'height': 区域高度

'row1': 左上角的行索引

'column1': 左上角的列索引

'row2': 右下角的行索引

'column2': 右下角的列索引

'circularity': 圆度(见圆度)

'compactness': 紧凑性(见紧凑性)

'contlength': 轮廓的总长度(参见操作符 contlength)

"convexity": 凸度(见凸度)

'rectangularity': 矩形度(见矩形度)

'ra': 等效椭圆的主半径(参见 elliptic axis)

'rb': 等效椭圆的次半径(参见 elliptic axis)

'phi': 等效椭圆的方向(参见 elliptic\_axis)

'anisometry: 等轴测图(见偏心率)

'bulkiness: '体积大(见操作员偏心)

'struct\_factor ': 结构系数(见操作员偏心)

"outer radius": 最小周围圆的半径(见 smallest circle)

'inner\_radius': 最大内圆的半径(见 inner\_circle)

```
'inner width': 适合该区域的最大轴平行矩形的宽度(请参阅 inner rectangle1)
'inner height': 适合该区域的最大轴平行矩形的高度(请参阅 inner rectangle1)
'dist mean': 从区域边界到中心的平均距离(参见算子圆度)
'dist deviation: '区域边界到中心的距离的偏差(参见算子圆度)
"roundness": 圆度(参见算子圆度)
'num_sides': 多边形边数(参见算子圆度)
'connect num': 连接组件的数量(请参阅运算符 connect and holes)
'holes_num': 孔数(见操作符 connect_and_holes)
'area holes': 物体孔的面积(见 operator area holes)
'max diameter': 区域的最大直径(参见操作符 diameter region)
'orientation': 区域的方向(见操作员 orientation region)
'euler number':欧拉数(见运算符 euler number)
'rect2_phi': 最小周围矩形的方向(请参阅运算符 smallest_rectangle2)
'rect2 len1': 最小周围矩形长度的一半(请参阅运算符 smallest rectangle2)
'rect2_len2': 最小周围矩形宽度的一半(请参阅运算符 smallest_rectangle2)
'moments m11': 区域的几何矩(见算子 moment_region_2nd)
'moments m20': 区域的几何矩(见算子 moment region 2nd)
'moments m02': 区域的几何矩 (见算子 moment region 2nd)
'moments_ia': 区域的几何矩(见算子 moment_region_2nd)
'moments_ib': 区域的几何矩(见算子 moment_region_2nd)
'moments m11 invar': 区域的几何矩(见算子 moment region 2nd invar)
'moments_m20_invar': 区域的几何矩(见算子 moment_region_2nd_invar)
'moments m02 invar': 区域的几何矩(见算子 moment region 2nd invar)
'moments_phi1': 区域的几何矩(参见算子 moment_region_2nd_rel_invar)
'moments phi2': 区域的几何矩(参见算子 moment region 2nd rel invar)
'moments m21': 区域的几何矩(见算子 moment region 3rd)
'moments m12': 区域的几何矩 (见算子 moment region 3rd)
'moments m03': 区域的几何矩 (见算子 moment region 3rd)
'moments_m30': 区域的几何矩(见算子 moment_region_3rd)
'moments m21 invar': 区域的几何矩(见算子 moment region 3rd invar)
'moments_m12_invar': 区域的几何矩(见算子 moment_region_3rd_invar)
'moments m03 invar': 区域的几何矩 (见算子 moment region 3rd invar)
'moments m30 invar': 区域的几何矩(见算子 moment region 3rd invar)
'moments_i1': 区域的几何矩(参见算子 moment_region_central)
'moments i2': 区域的几何矩(参见算子 moment region central)
'moments_i3': 区域的几何矩(参见算子 moment_region_central)
'moments i4': 区域的几何矩(参见算子 moment region central)
'moments psi1': 区域的几何矩(参见算子 moment region central invar)
'moments_psi2': 区域的几何矩(参见算子 moment_region_central_invar)
'moments_psi3': 区域的几何矩(参见算子 moment_region_central_invar)
```

'moments\_psi4': 区域的几何矩(参见算子 moment\_region\_central\_invar)