# 氨气NH3 传感器\变送器

支持定制・精度高・稳定性好・正品保障・无忧售后





## 北京华控兴业科技发展有限公司

Beijing Hua $\operatorname{Kong}$  xingye technology development co., LTD

服务热线: 400-0083-567

公司网址: www. hkxybj. com

### ■产品用途

传感, 变送一体化设计, 适用于室内环境及农业大棚等气体测量。

#### ■技术参数

供 电: DC 12-24V

最大电流: 80mA (DC 24V)

量 程: 0-50PPM, 0-100PPM, 可订制0-200PPM, 0-300PPM, 0-500PPM

准确度: ± (40ppm +3%F • S ) (25℃)

稳 定 性: ≤2%F·S 非 线 性: ≤1%F·S

温度漂移: ±0.2%F • S/℃

压力影响:每mmHg影响读数的0.13%

响应时间: ≤2min 达到变化的90%

信号刷新时间: 4s

系统预热时间: ≤2min (可以操作)

≤10min (最大精度)

工作环境: 0℃~70℃, 0%RH~95%RH(无凝结)

输出信号: 电流输出型: 4mA~20mA

电压输出型: 0V~10V

电压输出型: 0V~5V

负载能力: 电压输出型: 输出抗阻250 Ω

电流输出型: ≤500 Ω

安装方式: 壁挂式

外 売: ABS 白色110mm\*86mm\*41mm

产品重量: ≤150g

### ■产品特点


- 1、分散红外光原理 (NDIR)。
- 2、外型美观,侧面出线,适合壁挂及管道安装。
- 3、性能稳定,使用寿命长。

# ■可选气体外观




# ■外形尺寸


外壳尺寸: 110mm\*86mm\*41mm

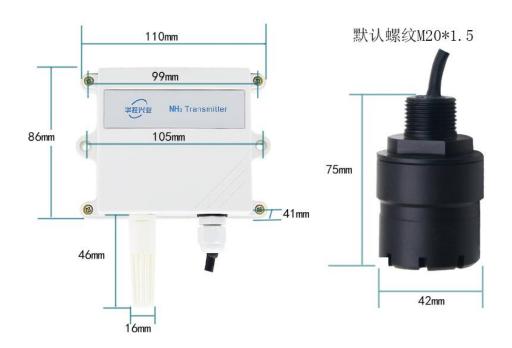

# ■可订制更多种气体

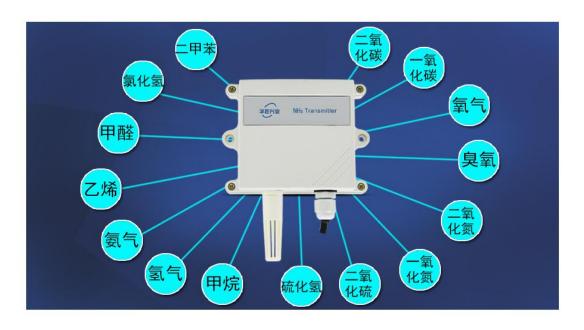


# ■ 检测的浓度范围是在 0-500PPM (需定制)

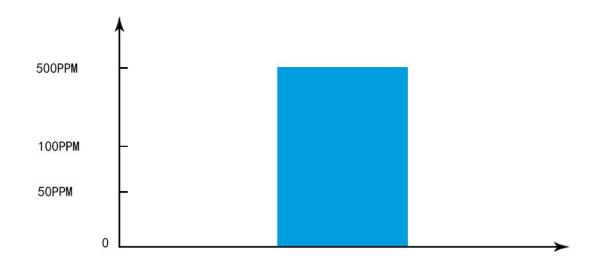

## ■ 应用范围广泛——多点气体远程监控系统

远程实时气体检测系统

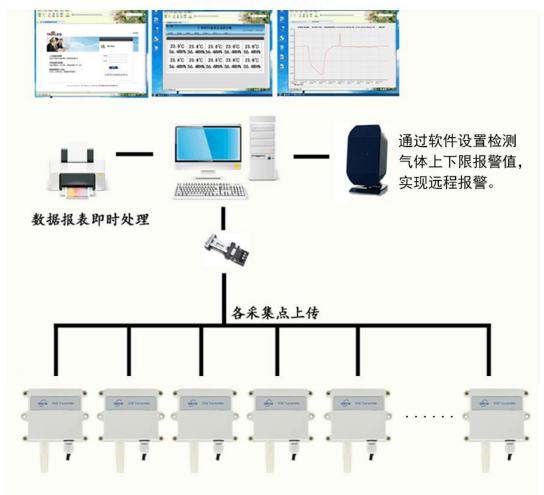

## ■适用范围广泛

应用于检测,室内,温室大棚,蔬菜大棚等农业场所,畜牧业养殖,实验室机房检测等场或危险气体泄漏场所。






## ■接线说明

(任何错误接线均有可能对变送器造成不可逆损坏) 出厂测试线颜色默认为:

#### 模拟量输出接线图

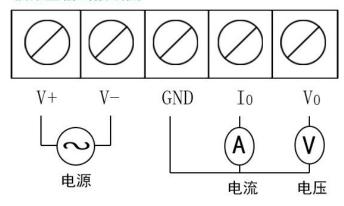

## ■产品安装说明

#### 安装步骤:

- 1、变送器底座有4个螺孔,可以使用螺钉固定;
- 2、用电缆线连接到端子上,然后接采集设备;

#### 安装位置:

- 1、变送器应尽量垂直放置,安装时,保证传感器在变送器的正下方(变送器上的字体为正方向)。
- 2、主要要求测量的环境区域。

#### 安装注意事项:

- 1、安装在环境相对稳定的区域,避免直接光照,远离窗口及空调、暖气等设备,避免直对窗口、房门。
- 2、尽量远离大功率干扰设备,以免造成测量的不准确,如变频器、电机等。

#### ■使用说明

- 1、仔细检查,确保接线正确后,接通 DC 24V电源,用万用表测量时就会测量出对应的电流或电压值。
- 2、如想拆卸变送器,必须先断开电源,然后进行拆卸。
- 3、此变送器为室内型,变送器内部避免有水进入,以免造成损坏。

#### ■ 注意事项

- 1、使用前请认真阅读本说明书,确保接线正确,任何错误接线均有可能对变送器造成不可逆损坏。
- 2、避免在易于传热且会直接防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器, 勿在结露、极限温度环境下长期使用,请勿进行冷、热冲击。

#### ■运输 储存

- 1、变送器尽量避免震动,轻拿轻放。
- 2、长时间存储条件: 10℃~40℃; 20%RH~50%RH。

### ■开箱检查

- 1、打开包装后,检查变送器是否完好。
- 2、变送器一支,说明书一份,合格证一张。

## ■故障分析与排除


- 1、如变送器输出为0,或输出值不在量程之内,请检查接线是否正确, 是否牢固。
- 2、如不是上述原因,请与厂家联系。

# ■常见气体量程表

被测气体	气体名称	技术指标			
		测量范围	对应浓度	分辨率	报警点
со	一氧化碳	0-1000ppm	0-125mg/m <sup>3</sup>	1ppm	50ppm
H2S	硫化氢	0-200ppm	0-320mg/m <sup>3</sup>	0.1ppm	10ppm
H2	氢气	0-1000ppm	0-90mg/m <sup>3</sup>	2ppm	35ppm
NH3	氨气	0-100ppm	40mg/m³	0.1ppm	35ppm
NO	一氧化氮	0-100ppm	130mg/m <sup>3</sup>	0.1ppm	35ppm
SO2	二氧化硫	0-100ppm	0-300mg/m <sup>3</sup>	0.1ppm	5ppm
HCN	氰化氢	0-100ppm	150mg/m³	0.1ppm	20ppm
CH2O	甲醛	0-100ppm		0.01ppm	5ppm
NO2	二氧化氮	0-20ppm	60mg/m <sup>3</sup>	0.5ppm	10ppm
CL2	氯气	0-20ppm	0-750mg/m <sup>3</sup>	0.1ppm	10ppm
03	臭氧	0-5ppm	0-200mg/m <sup>3</sup>	0.01ppm	2ppm
HCL	氯化氢	0-50ppm	0-80mg/m <sup>3</sup>	0.5ppm	35ppm
02	氧气	0-30%vol		0.1%vol	低 18%vol 高 23%vol
EX	可燃气	0-100LEL%		1LEL%	25LEL%

#### ■ Mosbus RTU通信及标定

备出厂默认设置 波特率 9600 数据位 8 停止位 1 校验位 无 地址 1,255为设备广播地址,当不确定设备地址时通过串口调试发送 FF 03 00 13 00 01 60 11返回 FF 03 02 00 01 50 50 //00 01设备地址为1;地址为1 读取气体含量发送01 03 00 14 00 01 C4 0E 返回01 03 02 03 78 B8 96//03 78 气体含量值为8.88(C02读取到的值为实际值,不做除100转换);如需标定可联系厂家修改寄存器值实现传感器标定

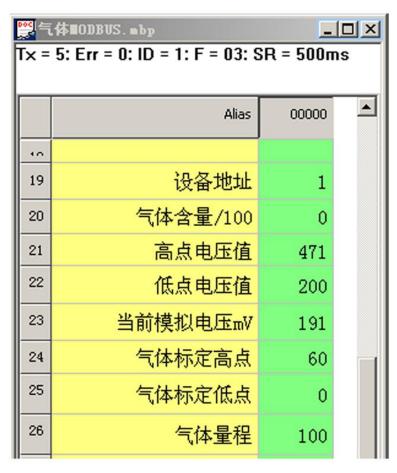

## ■防爆型外观(可选购)

# 防爆 带声光报警款



# 防爆款

# 防爆带显示款



