Procédure de vidange — GE-A-01 (v1)

***Tableau 1.1** — Informations générales*

Élément	Valeur
Équipement(s)	GE-A-01
Version	v1 (2023-06)

Objectif

Remplacer l'huile moteur et le filtre à huile du GE-A-01 à l'intervalle prévu (250 h).

Précautions

- Moteur arrêté et consigné, port de gants.
- Huile usagée à éliminer dans une filière agréée.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

Déroulement

1. Arrêter le moteur et attendre 15 minutes (huile tiède, non brûlante).
2. Placer un bac de récupération de 15 L sous le carter.
3. Déposer le bouchon de vidange (clé de 24 mm) et laisser s'écouler 20 minutes.
4. Remplacer le joint du bouchon.
5. Reposer le bouchon et le serrer au couple de **40 N·m**.
6. Déposer le filtre à huile, huiler son joint, le reposer à la main puis 3/4 de tour.
7. Remplir avec 12 L d'huile 15W-40 et contrôler le niveau à la jauge.
8. Démarrer 2 minutes à vide et vérifier l'absence de fuite, puis recontrôler le niveau.

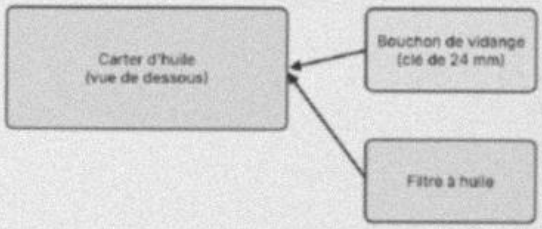


***Figure 2.1** — Localisation du bouchon de vidange et du filtre*

Contrôles finaux

- Niveau d'huile entre MIN et MAX.
- Aucune fuite après 2 minutes.

Références : manuel_ge_a p.7 (intervalles d'entretien).

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle