Procédure de vidange — GE-A-01 (v2)

Tableau 1.1 *— Informations générales*

Élément	Valeur
Équipement(s)	GE-A-01
Version	v2 (2025-09)

Objectif

Remplacer l'huile moteur et le filtre à huile du GE-A-01 à l'intervalle prévu (250 h). Cette version v2 remplace la v1 : le couple de serrage du bouchon a été révisé.

Précautions

- Moteur arrêté et consigné, port de gants.
- Huile usagée à éliminer dans une filière agréée.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

Déroulement

1 Arrêter le moteur et attendre 15 minutes (huile tiède, non brûlante).

2 Placer un bac de récupération de 15 L sous le carter.

3 Déposer le bouchon de vidange (clé de 24 mm) et laisser s'écouler 20 minutes.

4 Remplacer le joint du bouchon.

5 Reposer le bouchon et le serrer au couple de **45 N·m**.

6 Déposer le filtre à huile, huiler son joint, le reposer à la main puis 3/4 de tour.

7 Remplir avec 12 L d'huile 15W-40 et contrôler le niveau à la jauge.

8 Démarrer 2 minutes à vide et vérifier l'absence de fuite, puis recontrôler le niveau.

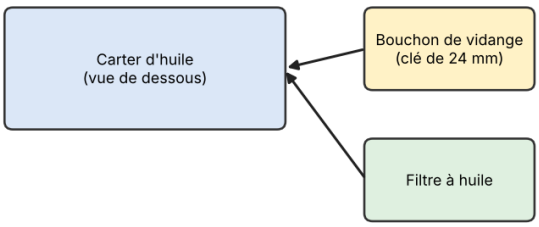


Figure 2.1 *— Localisation du bouchon de vidange et du filtre*

Contrôles finaux

- Niveau d'huile entre MIN et MAX.
- Aucune fuite après 2 minutes.

Références : manuel_ge_a p.7 (intervalles d'entretien).

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle