


安装使用说明书

新风空气消毒机

型号 FV-25ZXH1C
FV-35ZXH1C

标记 ERV-250-QR-DZ-JZ
ERV-350-QR-DZ-JZ

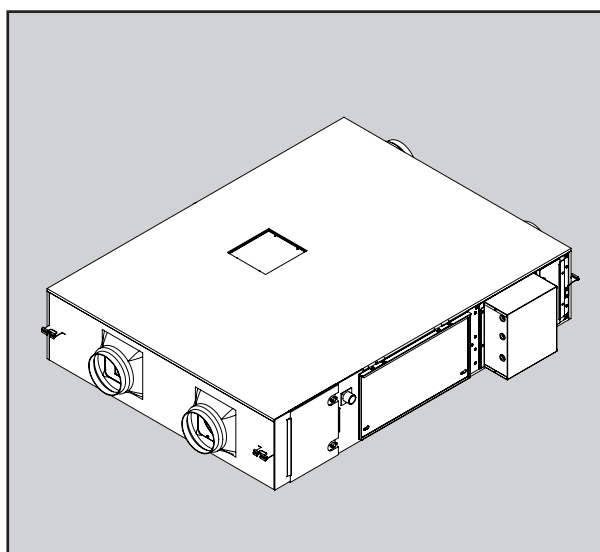

服务公众号

为了获得更优质的服务，
请使用智能手机扫描左
方二维码并关注服务公
众号。

目录

安全指引	2
安装注意事项	2~4
安装使用要求	4~5
产品特征	5~7
包装附件清单	7
部件名称及尺寸	8
安装前确认事项	9
安装方法	9~13
施工配置	14~15
液晶控制器的使用方法	16~28
APP连接及使用说明	28~29
RS485设置方法	29
使用及维护注意事项	30~31
维护方法	31~33
电气原理图	34
常见故障的识别与处理	35
规格	36~38
自选配件	39
保修证	末页

附保修证

感谢您选购 Panasonic 产品。

安装、使用和维护 Panasonic 产品前，请仔细阅读本安装使用说明书。

安装前，请务必先阅读“安装注意事项”。（第2~4页）

不遵照本说明书进行操作有可能导致人员受伤或财产损失。

安装完成后，请向顾客说明如何使用和维护 Panasonic 产品，并将此说明书交给顾客保管。

使用前，请务必先阅读“使用及维护注意事项”。（第30~31页）

请妥善保管好此说明书以备日后参考。（保留备用）

生产企业卫生许可证：粤卫消证字[2021]-05-第0048号。

Panasonic 是松下电器产业株式会社的商标。

执行标准：GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.27 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求

GB 4706.32 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求。

GB/T 21087 热回收新风机组

Q/GPS 023 新风空气消毒机

- 维护保养前先断电。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

为避免给您及其他人造成伤害，这里我们列出了以下安全注意事项，请务必遵守，各种标志的含义参见以下内容。

■ 无视或错误理解这些标志，会产生下列两种情况。

	警告	本标志所表示的内容为“不遵守的话可能造成人员死亡或重伤”。
	注意	本标志所表示的内容为“不遵守的话可能造成人身轻伤或财物损害”。

■ 务必遵守的内容，用标志区分说明如下：

		此标志表示为禁止事项。
		此标志表示为强制事项。
		此标志表示为提示注意事项。

**警告**

必须接地。



否则当出现异常或漏电时，可能会触电。

禁止拆卸本产品进行修理或改造。



否则可能会导致火灾、触电或受伤。
请联系售后服务或经销商维修。

必须由专业人员或经培训等具备同等专业知识和技能的人员按照国家布线规则进行安装。



否则可能会因错误接线、扭绞接线、夹线等而导致漏电、触电、火灾。

电气、配管、设备安装，务必委托经销商或专业人员进行安装。



否则可能会导致漏水、触电、火灾或受伤。

禁止将进风口安装在可吸入可燃气体等排放气体的地方。



否则可能会导致室内缺氧、污染或引起火灾。

必须避免气体从敞开的气道或其他明火设备回流进室内。



否则可能会导致火灾。

禁止使用额定电压(220 V~, 50 Hz)以外的电源。



否则可能会引起火灾或损坏本产品。

禁止使用本说明书指定以外的方法进行安装。



安装如有不当可能会导致触电或火灾。



警告

禁止将机体及室内回风口安装在机械厂、化工厂及研究设施等产生酸、碱、有机溶剂、涂料等有害气体和含有腐蚀性成分气体的地方。



否则可能会导致中毒或机体内部腐蚀、劣化导致火灾。

安装时，必须在供电线路中安装其触点开距不小于3 mm的“电源全极开关”以用于接通或断开主机电源，其额定负载能力不小于250 V~10 A，且安装在方便操作的地方。




否则可能会引起触电。

禁止安装在可能会发生可燃性气体泄漏的地方。



否则万一气体泄漏，聚集在机体周围，可能会导致火灾。

禁止将机体及室内回风口安装在油烟多的地方。

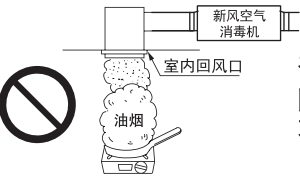

否则有可能引起串味。过滤网或热交换芯附着油之后将不能使用，而且易引起火灾。

禁止与其它电器共用电源电路。禁止使用延长线或中间接驳连接电源。



否则可能引起火灾。



注意

部品安装必须牢固。



否则部品可能会掉落，导致受伤。

必须牢固地安装产品。



否则产品可能会掉落，导致受伤。

安装五金件等专用零部件时，应使用专用零部件（包括附件）。




否则产品可能会掉落，导致受伤。

必须使用独立线路，且独立线路上必须设置至少3 mm触点开距的全极断开装置。



否则可能会引起触电或火灾。

禁止用于开放式燃烧器具（如煤气或石油取暖炉）的换气。



否则可能会导致一氧化碳中毒，
→ 请使用专用换气设备。

安装产品的建筑结构和吊杆（包括其他安装配件）必须要有足够的安装强度，确保有能承载大于产品重量5倍的强度。如不能确保安装强度，请务必采取加固措施。



否则产品可能会掉落，导致受伤。

请注意风道内逆风所造成的扇叶转动。



尽管电源被切断，还有可能被卷入转动部造成伤害。

施工时禁止扭转产品或对产品施加过度负荷。



否则掉落易造成伤害。

施工时请佩戴手套等防护用具。



否则可能会导致受伤。


产品必须由4人或以上安装人员进行搬运安装，搬动产品时，请注意重心及重量。




产品掉落易引发受伤。

 注意


禁止将机体及室内回风口安装在可吸入高温或高湿度空气的地方。

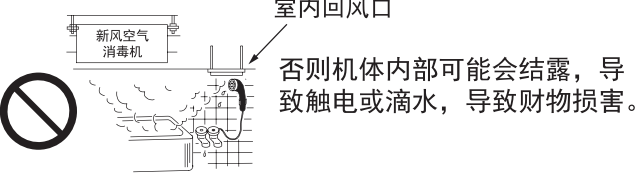


禁止将手或棍棒插入机体内或送风口、排风口。




室外新风口要安装在产品的排气不会直接倒流的位置。




禁止安装在大量灰尘和粉尘能从风道进入的地方。




在管罩处安装防鸟网或类似物品。



安装在隔热空间的内侧（和外部空气绝热的空间）。



禁止将动植物放在风口直接吹风的位置。




安装使用要求

■在多风以及室内外存在压差，及多雾地区等，停止运转时，冷空气、风、雾、高温高湿空气可能会进入室内。

靠近室外侧的管道中建议使用电动风阀。

■安装完成后，产品最底面至地面的距离必须大于2.3 m。

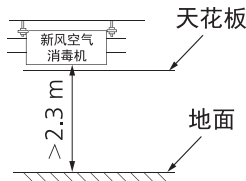

■在安装管道工程中应避免以下现象。


(1) 过分弯曲



(2) 多次弯曲



(3) 缩小连接管道直径



会导致风量下降，噪音增大。易引发预想不到的事故。

安装使用要求

使用条件·注意事项

■使用条件

●室外空气条件

- ① 温度(除湿功能未开启时)范围 $-30^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 。
相对湿度 85%或以下。
- ② 除湿功能可在温度范围为 $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 运转。
不在以上条件下使用,可能会引起故障。

●室内空气条件

- ① 温度(除湿功能未开启时)范围 $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 。
相对湿度 85%或以下。
- ② 除湿功能可在温度范围为 $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 运转。
不在以上条件下使用,可能会引起故障。

●安装要求

与室内空气条件相同。

此处的室内空气意思指装有空调设备的生活房间内的空气。

对于冷藏库或其他温度急剧变化的地点,即使其符合上述温度范围,也禁止使用本新风空气消毒机。


例如:室内空气条件

制冷期间:温度 27°C 相对湿度 50%

制热期间:温度 20°C 相对湿度 40%

■小心结露和结霜

- 如下图所示,将高温侧吸入空气条件A和低温侧吸入空气条件B绘成空气曲线图,高温侧空气A经新风空气消毒机进行热交换后,形成空气状态C,因C点在饱和曲线之外,新风空气消毒机可能会出现结露或结霜。在这种情况下,请将低温侧空气加热,使B点到B'点,使C点到饱和曲线内侧C'点,然后再使用。

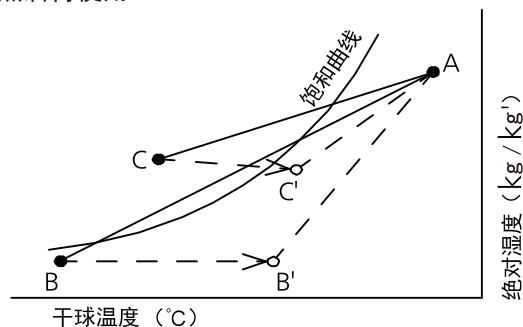

产品特征

新风空气消毒机是什么

是结合「24小时换气」和「热交换」的节能、舒适的换气设备。

24小时换气

+

热交换

舒缓地置换室内空气,使室内空气一直保持新鲜的状态。

向室外排出的空气和向室内导入的空气,在相互隔离的状态下,通过热交换芯,可以进行温湿度的能量交换。


舒适·节能

使向室内导入的室外新鲜空气,尽量接近室内的温度及湿度后,供给各个房间。由于不直接向室内导入热空气或冷空气,可以给房间带来舒适感的同时节约制冷制热的成本。



PM2.5净化

新风集尘过滤网、循环净化等,有效抑制PM2.5、微尘、沙尘等侵入室内。

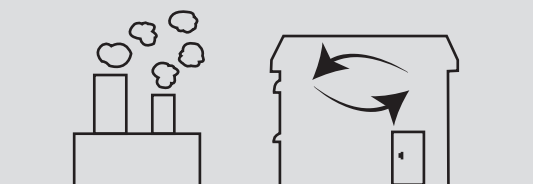


产品特征

APP智能控制

与液晶控制器(自选配件)连接,可通过移动设备随时随地控制新风空气消毒机。


连接方法(详见 28页)

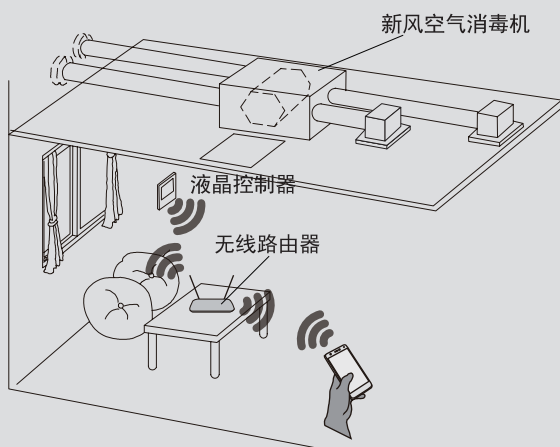

RS485集中控制

与专用的液晶控制器(自选配件,带RS485功能)连接,可集中控制,并可通过集中控制系统控制新风空气消毒机。

连接方法(详见 29页)

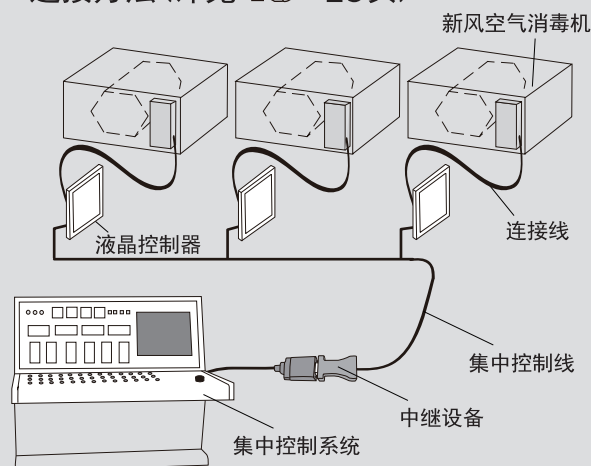

通过新风集尘过滤网与等离子体发生装置共同作用,杀灭空气中的细菌,使消毒更彻底。

- 通过新风集尘过滤网和等离子体发生装置产生的等离子体的共同作用杀灭空气中的细菌,以实现空气消毒的目的。
- 等离子体发生装置不释放任何有毒有害物质,其臭氧释放量符合国家标准。
- 多重净化构造:新风集尘过滤网+等离子体发生装置。


■ 关于等离子体

- 等离子体:是高度电离的气体云,在特定的电场内,气体分子发生电离,部分或全部被电离成带电的粒子(电子、离子)和不带电的粒子(分子、激发态原子等),同时产生紫外线、 γ 射线、 β -粒子等,这些成分共同构成了等离子体。
- 产品在发生等离子体的同时,也会产生微量臭氧,机器运转1小时臭氧平均浓度约为 0.003 mg/m^3 ,远低于国家标准GB/T 18202《室内空气中臭氧卫生标准》要求: $<0.1 \text{ mg/m}^3$ 。也远低于《消毒技术规范》中的要求:大气中允许浓度为 0.2 mg/m^3 ,工作场所允许浓度为 1.0 mg/m^3 ,故不会对人体造成伤害,适合有人的情况下使用。

产品特征

■ 工作原理

- 1. 消毒因子：等离子体
- 2. 新风空气消毒机通过扇叶旋转，将室内空气吸入，使其通过新风集尘过滤网和等离子体发生装置后吹出，通过它们的共同作用杀灭空气中的细菌，从而达到消毒效果。
- 3. 空气经过多次处理后，细菌数量便会大大下降，从而达到消毒空气的目的。
- 4. 新风空气消毒机工作原理图。

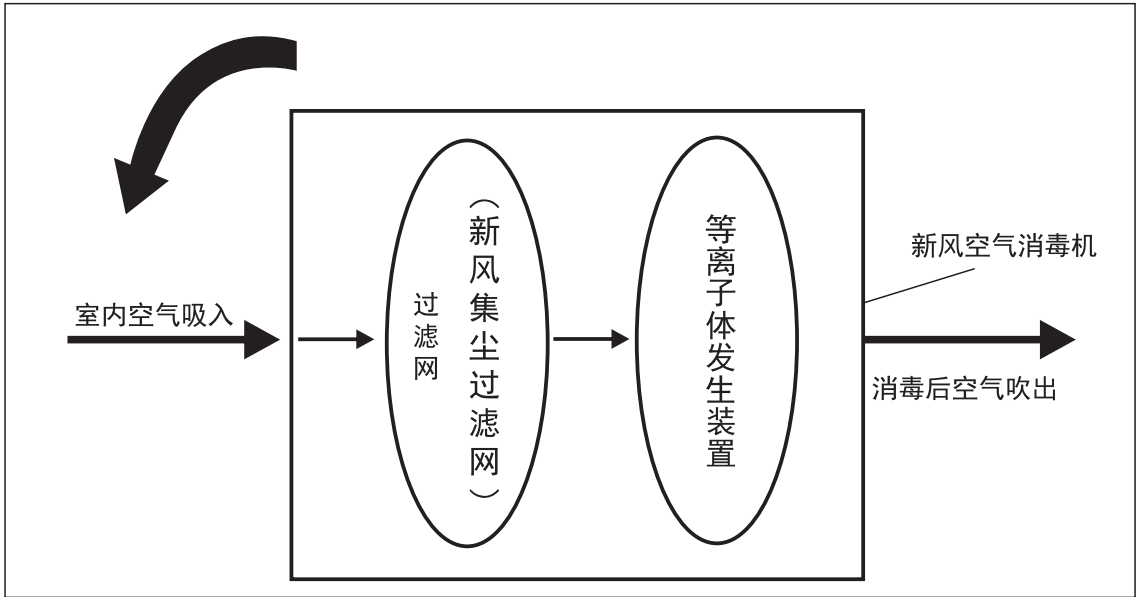

■ 适用范围

适用于公共场所、家庭等室内场所作空气消毒之用。

■ 微生物杀灭效果以及适用体积

机器通电后，选择消毒模式，按下述运转条件，即可达到消毒效果：

开机运转2小时，在20 m³实验舱内，白色葡萄球菌（菌种：8032）杀灭率≥99.90%。

开机运转2小时，在30 m³密闭房间内，空气自然菌消亡率≥90%。

适用体积：30 m³

■ 等离子体发生装置使用寿命：10年。

备注：以上是指等离子体发生装置的使用寿命，而非整机的使用寿命。


■ 等离子体强度：≥1.0×10¹⁸ m⁻³

包装附件清单

随新风空气消毒机产品包装箱有以下附件，开箱后请清点是否齐全。若不齐全，请与售后服务或经销商联系。

代号	图样	名称及用途	数量
①		安装使用说明书 (含保修证)	1
②		排水软管	1
③		软管箍	1

部件名称及尺寸

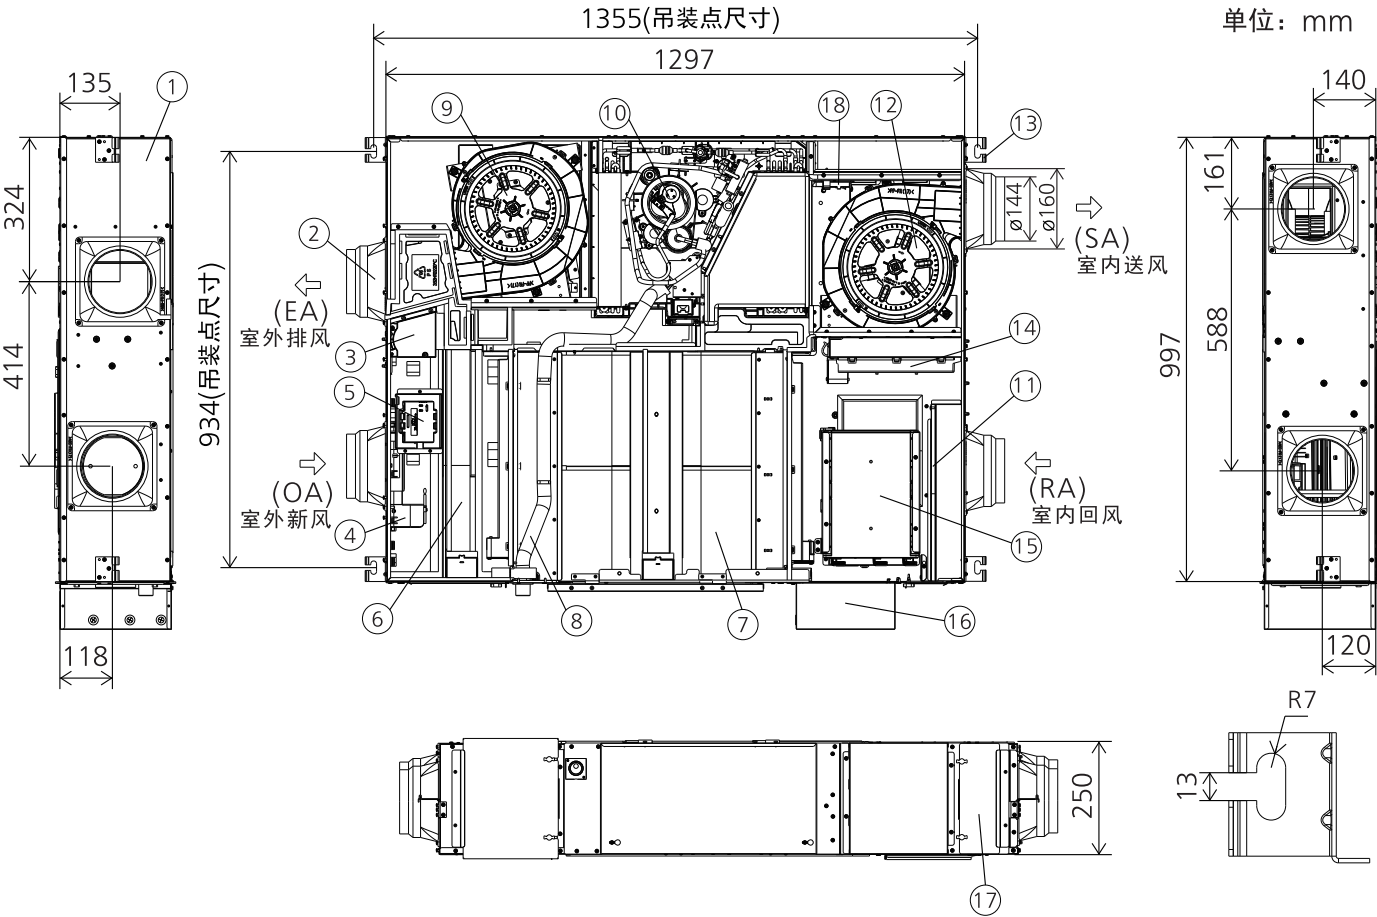

以上尺寸为除隔热材料厚度之外的新风空气消毒机上的尺寸。

No.	名称	数量	No.	名称	数量	No.	名称	数量
①	框架	1	⑦	热交换芯体	2	⑬	吊具	4
②	风口	4	⑧	排水管	1	⑭	旁通风阀组合	1
③	EA风阀	1	⑨	EA电动机扇叶组合	1	⑮	压缩机变频板	1
④	OA风阀	1	⑩	除湿单元	1	⑯	电源箱	1
⑤	PM2.5传感器组合	1	⑪	回风过滤网	2	⑰	回风过滤网点检板	1
⑥	新风集尘过滤网	2	⑫	SA电动机扇叶组合	1	⑱	纳米水离子单元	1


■新风空气消毒机的安装

- ①请配合新风空气消毒机的吊具设置吊杆(客户另购: M10~M12)。
- ②把新风空气消毒机的吊具(4个)安装到吊杆(客户另购)。



注意



- 请务必牢固安装吊杆、垫片、螺母。否则产品有可能会掉落, 导致受伤。
- 请将新风空气消毒机水平安装。

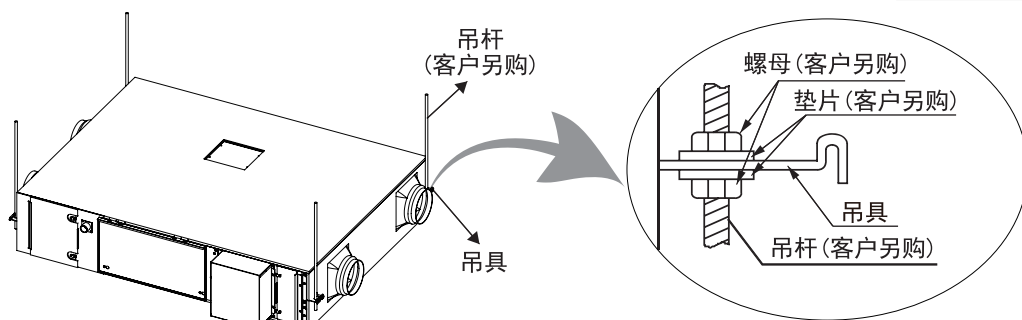

■管道的安装


- ①安装与室外侧连接的管道(2根)时, 要向室外倾斜(倾斜度1/100~1/50), 防止雨水侵入。将管道(客户另购)用悬挂部件(客户另购)悬挂于天花板上, 以防止外力施加于新风空气消毒机。

- ④与室外侧连接的管道(2根)外壁需要做保温处理。(建议材料: 玻璃棉(客户另购), 厚度: 25 mm以上)

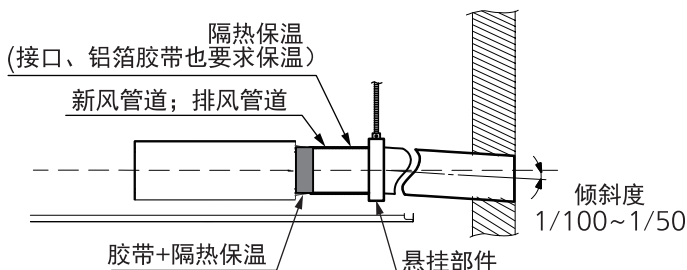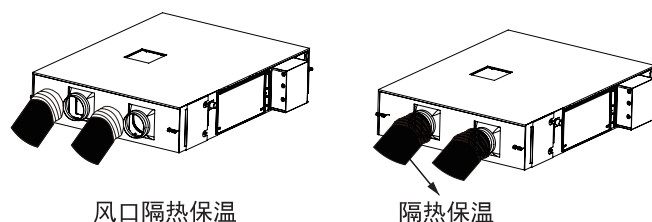

- ⑤将管罩安装到室外。(请根据管道尺寸另外购买管罩或管盖)

- ②将管道(客户另购)插入各风口并用胶带(客户另购)或密封带(客户另购)密封好。
- ③在风口与管道衔接处外侧缠上隔热保温(客户另购)。

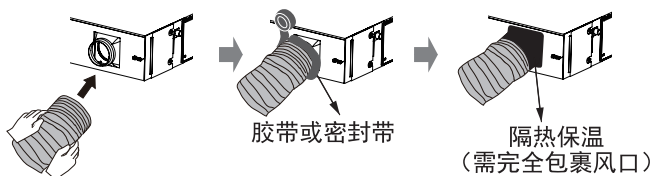

注意

- 当使用金属制管道时, 如果管道穿过墙体, 若墙体内有金属结构时, 不要使其与金属结构接触。否则易引起漏电、火灾。
- 在昆虫较多的环境下或室外进风口及排风口的周围有路灯等易招小虫的环境下使用时, 请与带防虫网的管罩等并用。否则小虫等可能从管罩吸到新风空气消毒机内部。但防虫管罩不能完全杜绝能通过窗纱的小虫。

提示事项

- 适用管道直径: $\phi 150$ mm。
- 管道的保温处理。
 1. 室外进风侧, 冬季室外寒冷、冷空气进入管道后, 管道的外壁会发生结露。
 2. 排风侧, 冬季室内温暖、潮湿的空气排出室外时, 管道的内壁会发生结露。
 3. 室外进风侧, 夏季室外高温、高湿的空气进入管道后, 管道的内壁会发生结露。
 4. 排风侧, 夏季室内冷气排出室外时, 管道的外壁会发生结露。
 因此, 至少也要将新风空气消毒机与室外侧连接的管道进行保温处理。
- 隔热保温要全面覆盖风口, 风口不可露出。否则风口处会发生结露。

■电源的连接




- 连接端子前，请务必切断所有电源回路。否则可能会引起触电。
- 接线图中虚线部分的电线连接，由施工人员负责在现场实施。（接线图见第34页）
- 客户自备电源线要取得CCC认证，请使用GB/T 5023.5规定的60227 IEC 53(RVV)型软线。导线截面积为 $3\times 1.5\text{ mm}^2$ 规格。
- 液晶控制器（客户另购）的连接，由施工人员负责现场实施，请使用随产品的专用连接线与相应的端口连接。



提示事项

液晶控制器（客户另购）、电动分风箱（客户另购）为用户选装部分。


① 取下电源箱盖上的4处螺钉，取下电源箱盖。

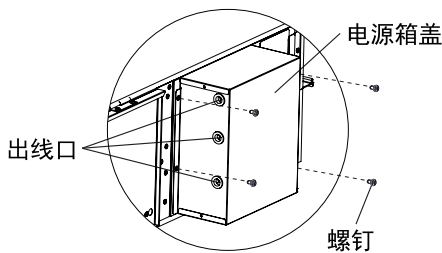


② 将电源线（客户另购）、液晶控制器（客户另购）连接线、电动分风箱（客户另购）连接线从出线口分别插入后，将电源线地线固定到电源线接地螺钉上。
将液晶控制器连接线插头、电动分风箱连接线插头插入插口。

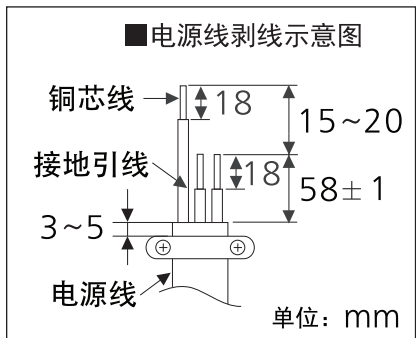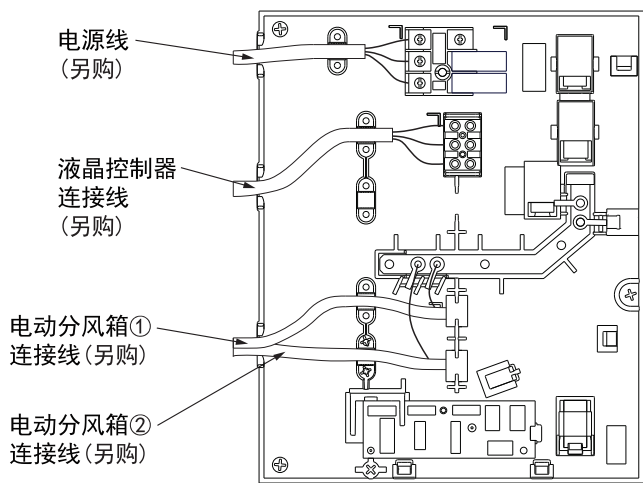

③ 用线卡将电源线、液晶控制器连接线、分风箱连接线牢固固定。

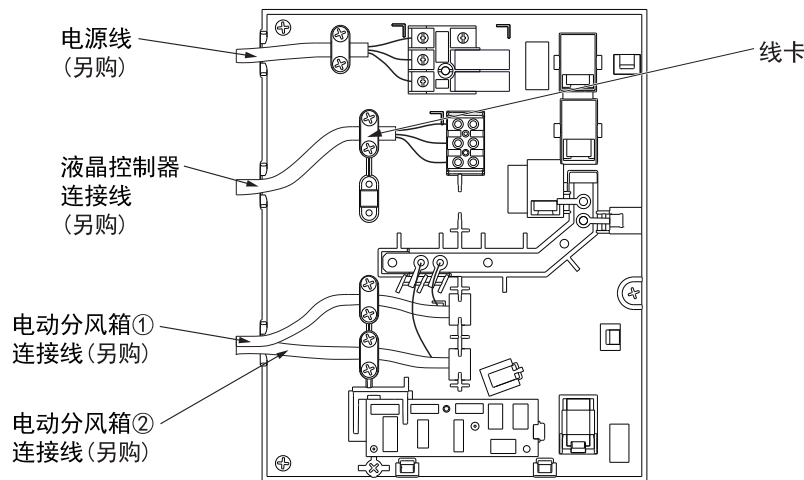

④ 用步骤①取下的螺钉(4个)重新固定电源箱盖。

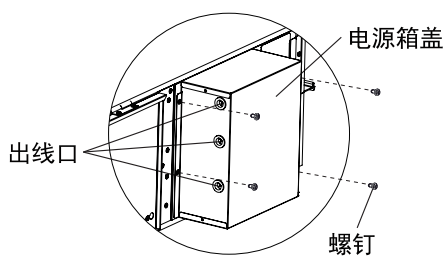



警告

- 接线完成后, 请务必用螺钉固定好电源箱盖。如果电源箱盖安装不严密, 灰尘和湿气会进入, 引发火灾和漏电。
- 固定电源箱盖时, 请注意不要压到电源线及连接线。否则可能会损坏电源线及连接线。


■ 排水管连接方法

提示事项


- 排水管的最高点位置不能超过机器的排水口高度, 否则会影响机器排水。
- 请与空调室内机的排水管分开铺设, 否则会影响机器排水。
- 排水管或排水管末端不可设置在室外, 否则冬天冻结时会导致排水异常。
- 排水管的铺设要有一定的向下倾斜度($\geq 1^\circ$)。
- 排水管倾斜度不可朝上, 否则会导致排水异常。

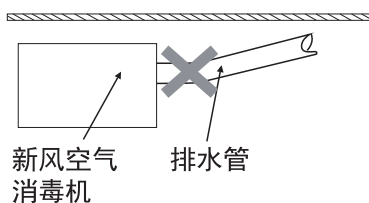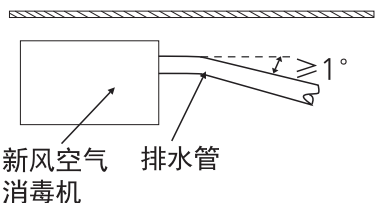


- 排水管不可向上铺设, 否则会导致排水异常。

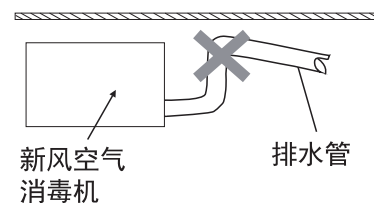


- 排水管的末端不可放入水中或有障碍物, 否则会导致排水异常。

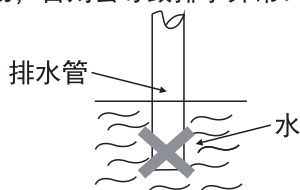

- 要确保排水管末端离水面在50 mm以上。

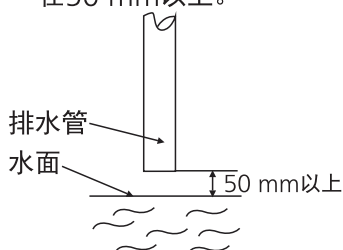


- 在横向设置的排水管中每隔2 m~4 m设置1处通气口。否则会导致排水异常。

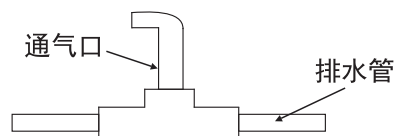

- (1) 准备一个标准的PVC排水管(DN25), 用提供的软管将其与产品排水口相连, 以防止漏水。
- (2) 排水软管(附属品)与另购排水管连接时, 必须先使用高粘性胶水对两个部件接触面进行全面均匀涂抹后再连接; 建议使用PVC-U给水管(专用)胶粘剂。连接排水软管后拧紧软管箍。


排水管上的检测点(透明)

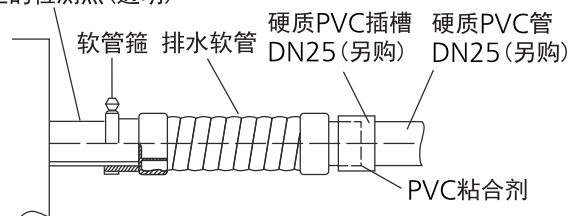

提示事项

- ① 软管箍的螺丝位置: 放在软管右侧, 避免与过滤网点检板发生干涉。
- ② 软管布置在点检板开门(弧形扇区)以外的区域。

- (3) 连接排水软管和排水口时, 不要使用粘结剂。
- (4) 连接管路时不允许出现存水弯。
- (5) 排水管连接完成前, 从排水口倒水进去, 排水管内注入约1 L水, 在试运行确认排水是否顺畅。注水测试后请把水管装回去。

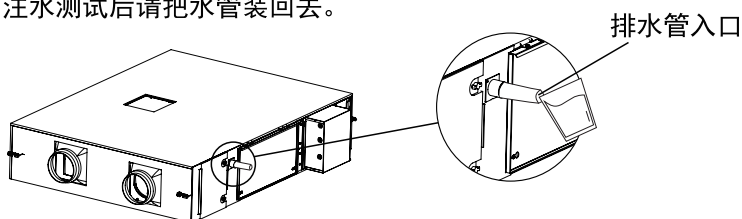

- (6) 排水管请不要布置在点检口的上方，以免影响维护操作。
- (7) 用隔热材包裹排水软管和排水管，然后用线夹扎紧避免和隔热材之间存在空隙。


子系统整体连接

请参考新风空气消毒机说明书进行安装连接。新风空气消毒机、电动分风箱(另购)之间的接线请参考以下系统连接示意图。

新风空气消毒机型号：FV-25ZXH1C、FV-35ZXH1C

电动分风箱型号：FV-MDJ251C-6、FV-MDJ351C-7

液晶控制器型号：FV-SWJ1C

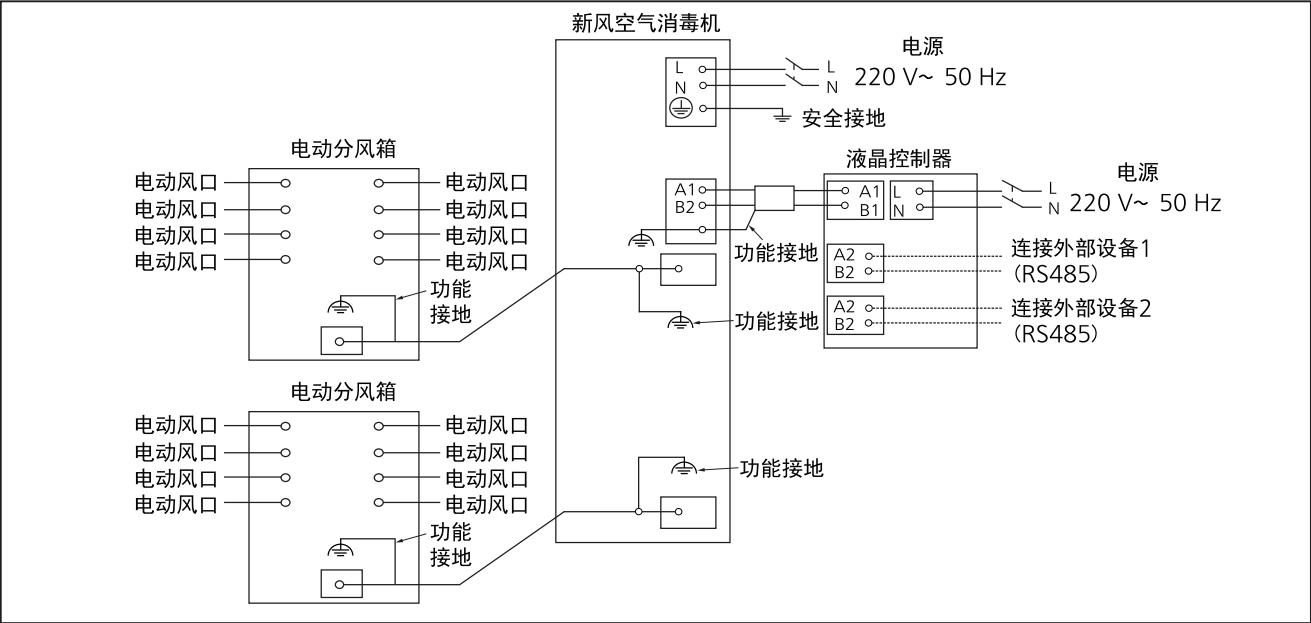

子系统整体连接示意图

- 安装完成后，为了确认接线和连接正确，请务必先进行施工配置。如不进行施工配置，系统无法正常运转。
- 确认接线及电源电压后，打开电源，按以下说明方法进行区域命名，电动风阀动作确认等施工配置，确认电动风阀是否正常开合、有无异常音等。
- 发生异常时，请立即切断电源，再次检查接线顺序，如依然不能排除，请与售后服务或经销商联系。
- 进行施工配置时，“分风箱及房间配置”请根据各风阀所在区域房间命名。
- 施工配置前，请先进行WiFi连接及系统更新，确保在最新版本状态下进行施工配置。（第20、22页）

1. 开启新风空气消毒机、液晶控制器电源，点击液晶控制器上的  开机。在液晶控制器首页的“设定”界面里，点击“设备列表”图标，进入“设备列表”画面。




2. 快速点击标题“设备列表”6次，进入“施工配置”画面。



3. 在“施工配置”里找到“设备列表”并点击，可识别查看到全部设备型号，根据电动分风箱的类型选择对应的型号。



4. 在“施工配置”里找到“分风箱及房间配置”并点击，跳转到具体的配置页面。

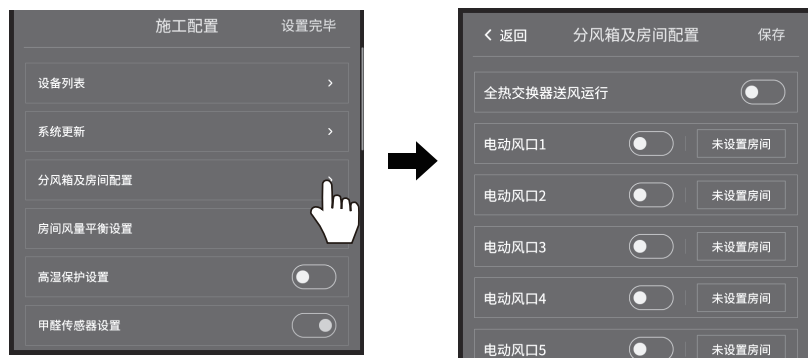


5. 点击设置各个区域(房间)名称。



6. 先从上到下点击各个电动风阀按钮①，再打开全热交换器按钮②，确认风阀开合无误后点击“保存”，再点击“确认”，完成配置。



7. 在“施工配置”里找到“房间风量平衡设置”并点击，跳到具体的设置画面。点击“+”、“-”可设置各个房间管道风口的打开角度(注意：角度范围60°~90°)，设定好角度后点击“保存”，再点击“设置完毕”，完成配置。

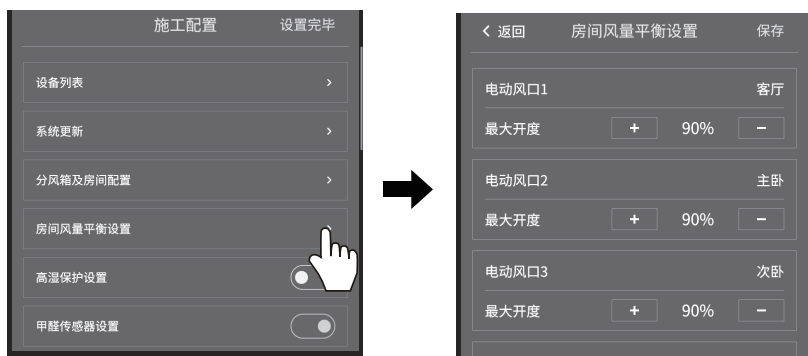


提示事项

1. 默认每个型号的电动分风箱均会出现8个待匹配电动风口，请按实际安装的电动风口数进行配置，没有安装电动风口的风口序号建议关闭。
2. 当送风侧和回风侧均配置电动风口时，请确保同一房间的送/回风风口是同一序号，如客厅的送风连接送风侧①号风口，客厅的回风也需要连接回风侧①号风口(分风箱安装时每个电动风口需贴上固定编号)。
3. 当多台新风设备连接智慧屏时，各台新风设备根据第21页设置RS485为不一样的地址后，再连接智慧屏。

液晶控制器的使用方法

首页详情界面(新风界面)

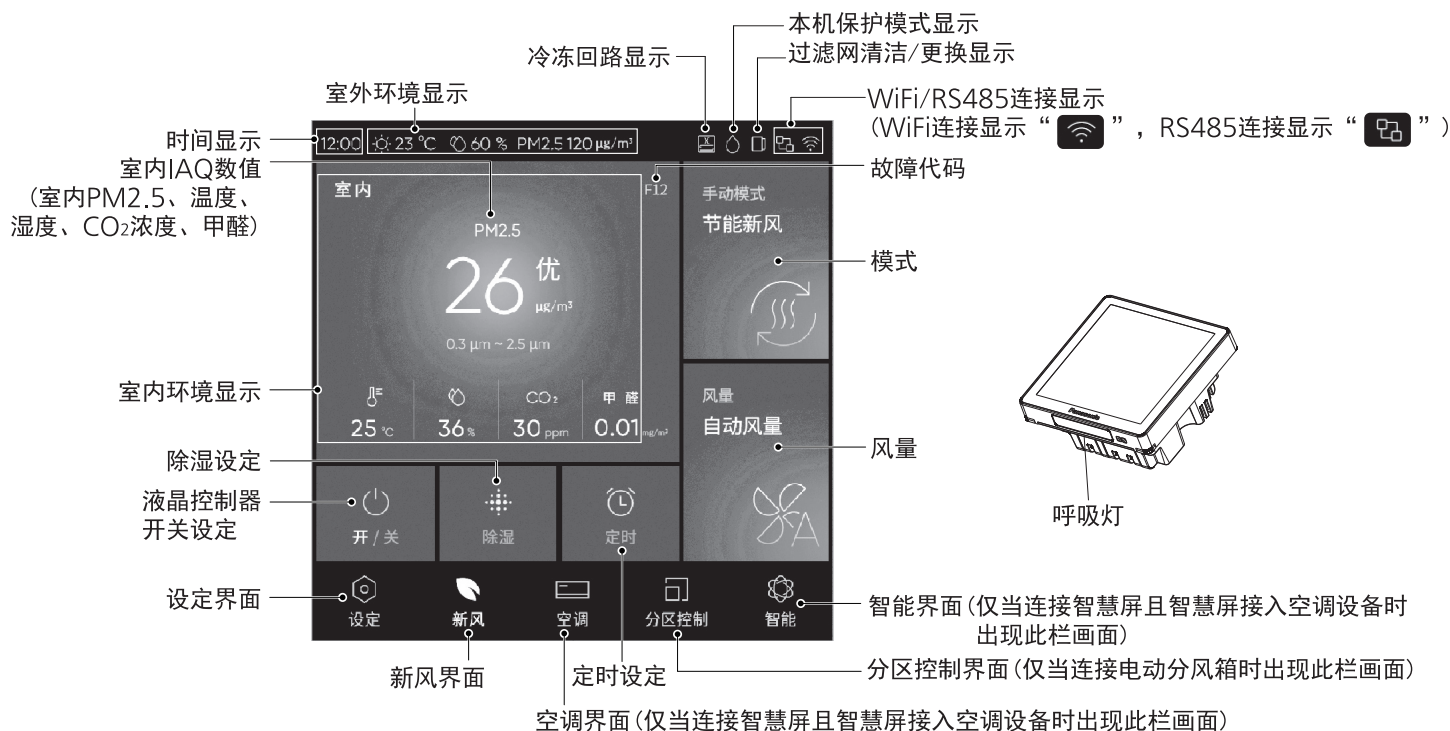

提示事项

- *液晶控制器中的实时天气预报、历史数据需要在联网成功后才可使用。
- *液晶控制器的安装方法请参考液晶控制器安装说明书。
- *以下画面均以已连接空调、分风箱和智慧屏为例进行说明。
- *控制器画面显示内容根据软件版本差异以及连接设备的变化，可能会有差异。
- *为保护产品不结露/不冻结，在室外温度低时，会根据室内湿度情况进行防止结露/防止冻结的保护模式，且此时控制器的“防止结露”/“防止冻结”标识亮起。（“防止结露”标识：，“防止冻结”标识：）

1. 开关机操作

■ 开机

接通电源，点击屏幕，出现待机模式界面，点击待机模式界面，出现首页详情界面(新风界面)。点击  开机。



提示事项

开机后，长时间不操作，屏幕进入黑屏状态，点击黑屏的任何位置，显示待机模式界面。

■ 关机：点击 ，实现关机。

液晶控制器的使用方法

2. 模式 · 风量

■点击首页详情界面的模式位置，进入手动模式或场景模式选择界面。

手动模式：节能新风模式、普通新风模式、内循环净化模式、消毒模式、度假模式

【节能新风】模式：将室外空气和室内空气进行热量交换，以接近室内空气的温湿度，向室内送风。

【普通新风】模式：室内空气直接排出，室外空气净化后直接引入；没有热量交换，适合室内外温差较小的时候。

【内循环净化】模式：室内空气循环净化。


【消毒】模式：室内空气循环消毒杀菌。

【度假】模式：长期外出时，室内每天自动换气。

场景模式：自动模式、居家模式、离家模式、睡眠模式、聚会(自定义)模式。(第21页)

【自动】模式：根据室内室外的空气状况及用户所设置风量档位，智能切换舒适节能的运转模式。


选择所需模式后，点击“返回”，返回上一界面，完成选择。

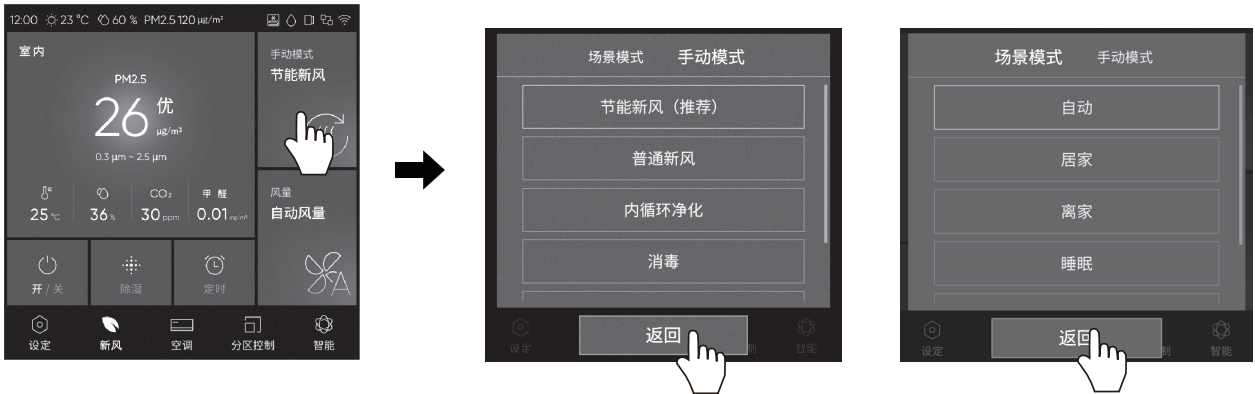

■点击首页详情界面的风量，进入风量选择界面。

风量：自动风量、全屋高风量、全屋中风量、全屋低风量。

选择所需风量后，点击“返回”，返回上一界面，完成选择。(消毒模式、场景模式不能选择风量。)

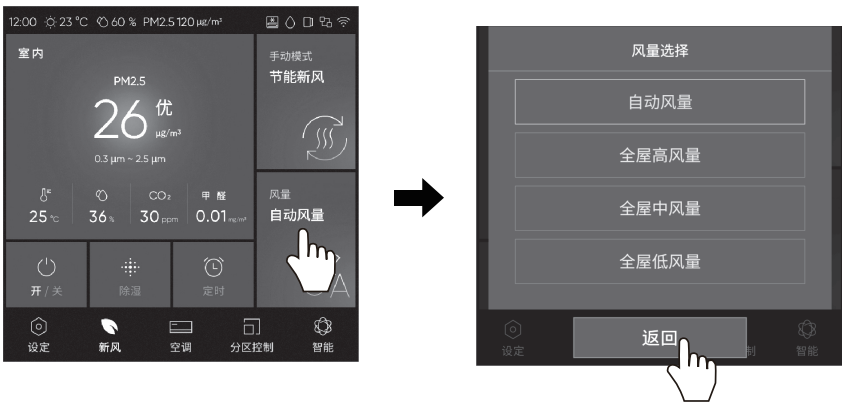

提示事项

- (1)每次开会先进行4分钟热交换模式运转，但其他模式不会立即变换，待4分钟检测结束后会进行模式的变化。
- (2)消毒模式运转2小时后，切换为节能新风模式继续运转。

3. 室内IAQ数值



■运行时，室内IAQ数值显示根据室内PM2.5浓度变化，对应不同的色彩渐变闪烁。

根据室内空气质量指数级别，将按以下区分显示：

- 一级（优）：呼吸灯及室内IAQ数值显示蓝色。
- 二级（良）：呼吸灯及室内IAQ数值显示黄色。
- 三级（轻度/中度污染）：呼吸灯及室内IAQ数值显示红色。
- 四级（重度/严重污染）：呼吸灯及室内IAQ数值显示紫色。

■当实测PM2.5浓度小于999 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，PM2.5浓度显示为实测值。

■当实测PM2.5浓度等于或大于999 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，PM2.5浓度显示为999 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

提示事项

- (1) 产品搭载的传感器检测数值有一定的公差范围，所以会与室内外实际数值有不同的情况。
- (2) 空气自身的PM2.5并不是均匀分布，而是像烟雾一样的团状存在，PM2.5传感器自带的风扇功率较小，取样空间范围有限，有些情况下会有检测偏差出现。
- (3) 控制器新风界面上的CO₂、PM2.5、甲醛数值为全屋空气质量的集中体现，非某个区域的单独数值。

液晶控制器的使用方法

4. 定时设定

- ①点击首页详情界面的定时位置，进入定时设定页面。（编辑定时前，请确认液晶控制器显示的时间是正确的。
例如：当前时间为12时，请确认液晶控制器的时间显示与当前时间一致。）
- ②点击“状态”的“设置”，进入定时设置编辑页面。
- ③设定周期、定时开关时间、模式和风量等后，点击“保存”，保存设置。
- ④点击“返回”，返回上一画面。
- ⑤点击所需定时的 ，OFF变为ON。




■当不需要定时开或定时关时，进入定时设置页面，点击 ，ON变为OFF。

5. 除湿设定

点击首页详情界面的除湿位置，进入除湿设定页面。

- ①点击开关 ，开启除湿功能。
- ②点击湿度设定的湿度值，设定目标湿度，设置后点击“保存”，完成设置。
- ③点击“返回”，返回上一画面。

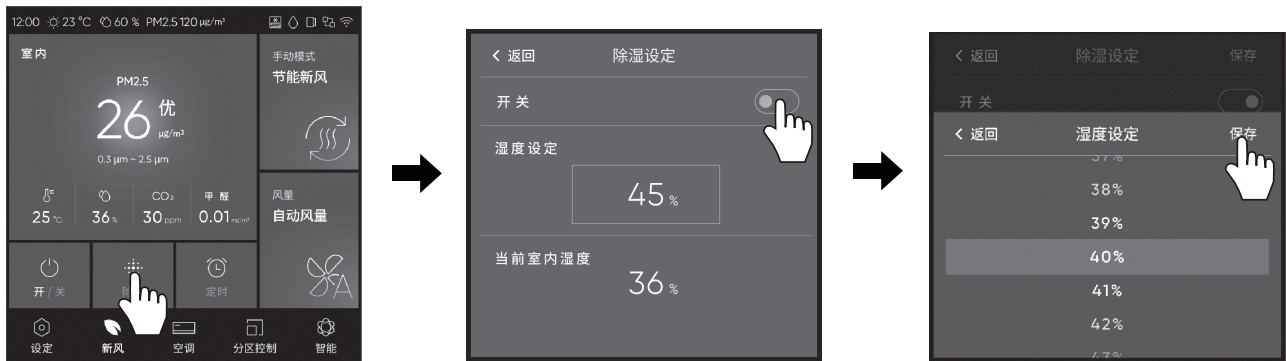

提示事项

除湿功能启动时，默认开启全房间送风。

设定界面

■在首页详情界面滑动页面，进入设定界面。点击侧面下滑列表，查看各功能图标。



液晶控制器的使用方法

1. 呼吸灯开关

点击呼吸灯图标，
可开启或关闭呼吸灯。



2. 二氧化碳自动启停开关

点击二氧化碳自动启停图标(图1)，可开启或关闭二氧化碳自动启停。
目的：此功能开启后，将在“待机状态”时每间隔一定时间，检测室内CO₂浓度，并根据当前环境温度、室内的CO₂浓度、设定的“CO₂感应器阈值”(即CO₂感应浓度上限)等参数，将运转不同的模式，改善室内空气质量。



图1

■ CO₂感应器阈值可设定。

①在“运转设置”画面中点击CO₂感应器阈值(即CO₂感应浓度上限)(图2)，选择所需阈值，点击“保存”，完成设置(图3)。



图2



图3

②当测得CO₂浓度的数值大于设定的“CO₂感应器阈值”(即CO₂感应浓度上限)时，会自动开启节能新风模式。



③当测得CO₂浓度的数值低于设定的“CO₂感应器阈值”(即CO₂感应浓度上限)时，则保持待机。



提示事项

CO₂自动启停功能开启时，可以在首页详情界面(新风界面)点击  开机，此时将退出CO₂自动启停功能。也可在设定界面(图1)点击二氧化碳自动启停开关，关闭此功能。

液晶控制器的使用方法

3. 网络设置


点击网络图标，进入网络设置页面。

※WiFi与RS485/智慧屏连接功能可同时使用。




■WiFi连接：点击“WiFi连接”后，点击“ ” OFF变为ON，点击“刷新列表”，选择所需网络并输入密码，点击“加入”，将保存设置并返回上一页，WiFi连接成功，“ ”常亮。

WiFi连接状态，默认模式为OFF。

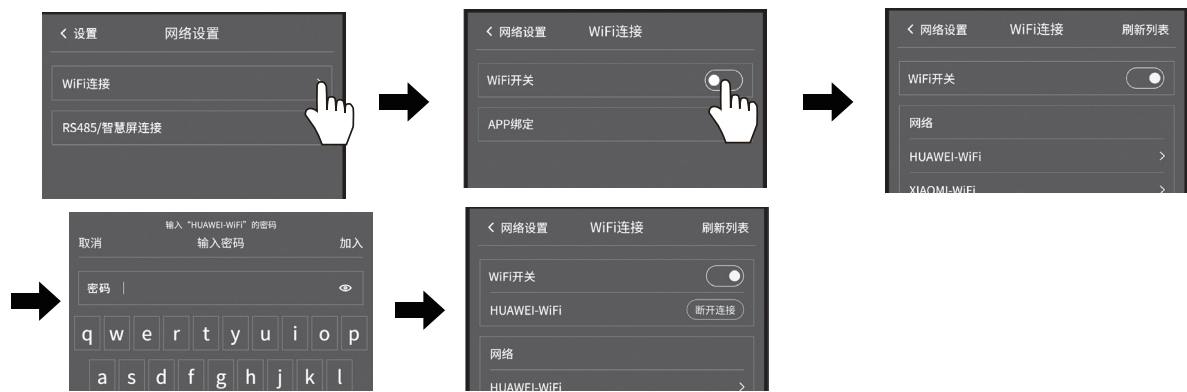

■APP绑定：WiFi连接成功后，进入“WiFi连接”界面，点击“APP绑定”，出现APP绑定二维码，扫描此二维码并绑定APP。

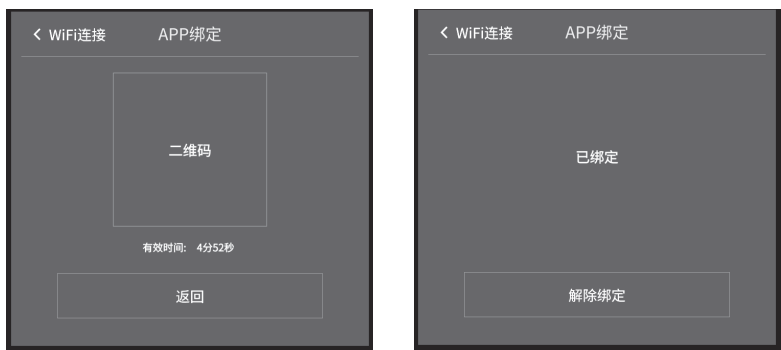


提示事项

WiFi未成功连接，无法绑定APP。

液晶控制器的使用方法

■RS485/智慧屏连接功能开启：点击“RS485/智慧屏连接”后，设置设备地址，点击“确定”，将保存设置并返回上一页，点击“” OFF变为ON，RS485/智慧屏连接功能开启。


RS485/智慧屏连接功能状态，默认模式为OFF。

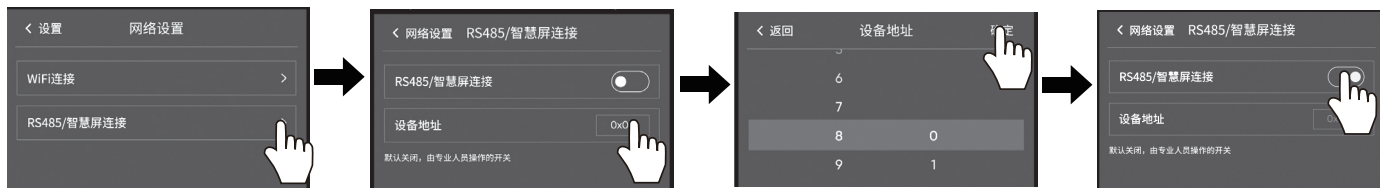

■首页显示“”图标，WiFi开启完成。“”图标常亮，表示WiFi连接成功；若“”图标慢闪（间隔约0.5秒），表示WiFi连接不成功。

首页显示“”图标，RS485/智慧屏连接功能开启完成；若“”图标慢闪（间隔约0.5秒），表示RS485/智慧屏连接功能开启不成功。


■当WiFi模块已经配网，需要解除上一次的绑定重新配网时，需要点击“断开连接”解除当前绑定。

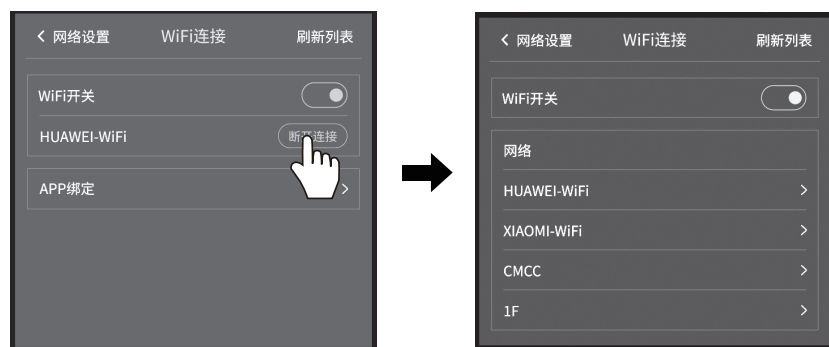


4. 场景模式设置

点击场景模式图标进入场景设置界面。根据各场景模式需要搭载的功能规格，选择产品运转模式、各区域房间的风量大小，全部设置后点击“保存”，完成场景模式设置。

注意：区域（房间）的名称要提前在施工配置下的施工配置完成。

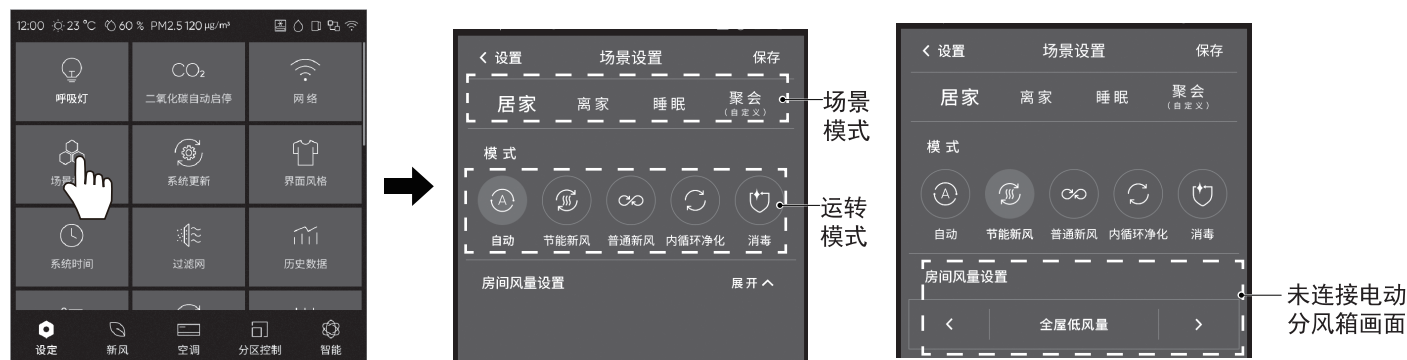


当连接电动分风箱的场合，在场景设置界面点击房间风量设置，点击< > 设置各房间所需自动/高/中/低风量或关闭，全部设置后点击“保存”，返回上一界面，完成设置。

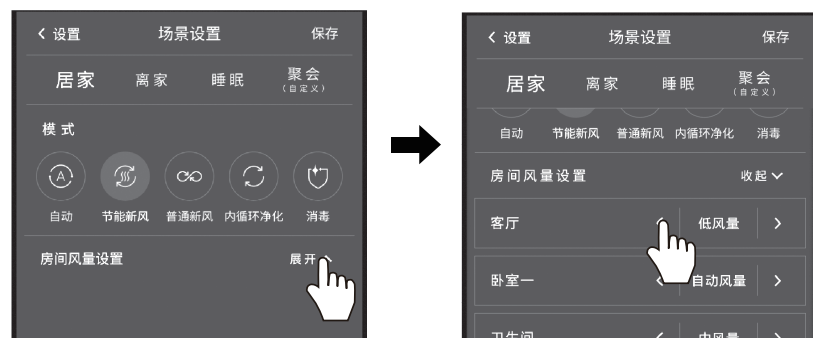

液晶控制器的使用方法

5. 系统更新

点击系统更新图标，进入系统更新界面，可查看所有设备的当前系统版本号。点击“检查更新”，进行设备最新版本的确认或更新。

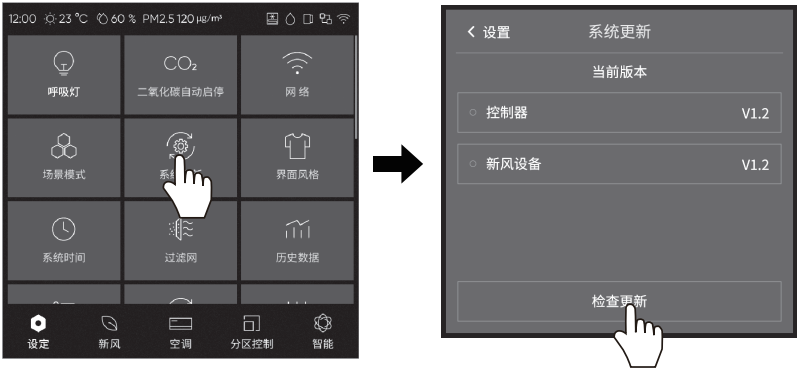


提示事项

系统更新后需立刻重启，如果重启过程中电源断开，可能会导致系统更新失败。


6. 界面风格设置

点击界面风格图标，进入界面风格设置页面，选择所需的界面风格。

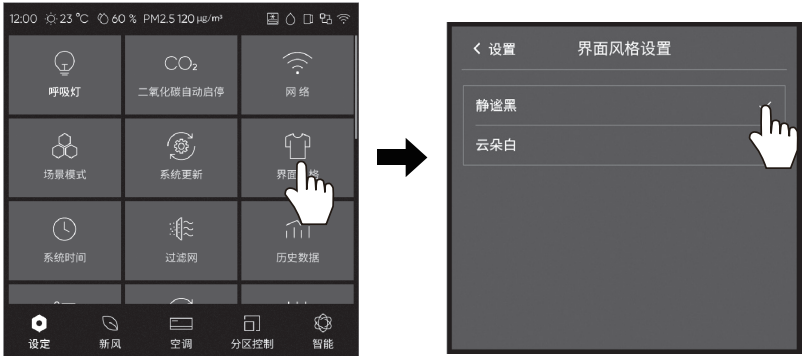

7. 系统时间设置

点击系统时间图标，进入系统时间设置页面。根据当前时间，点击相应位置设置日期及时间。

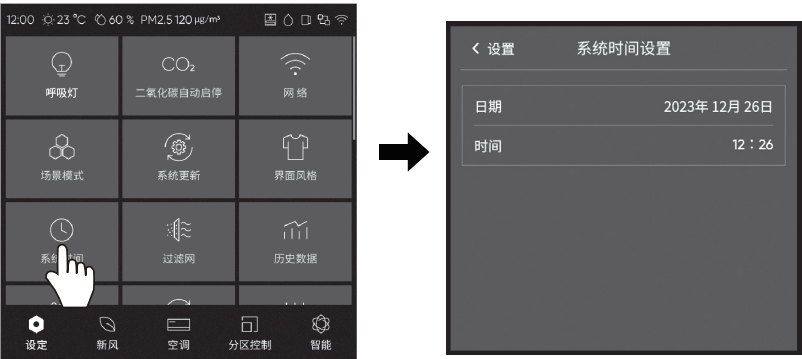

提示事项

联网后时间自动获取，不可修改。

液晶控制器的使用方法


8. 过滤网设置

点击过滤网图标，进入过滤网设置页面。




■ 过滤网状态提示

① 清洁提示 (以新风集尘过滤网为例)

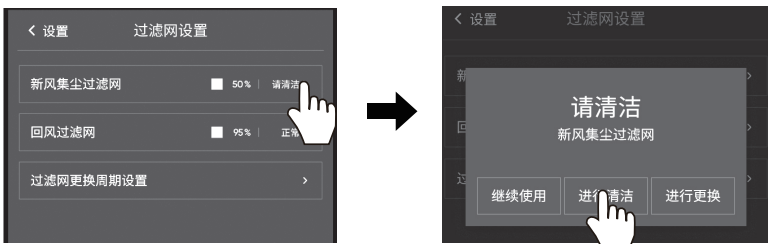

② 更换提示 (以新风集尘过滤网为例)

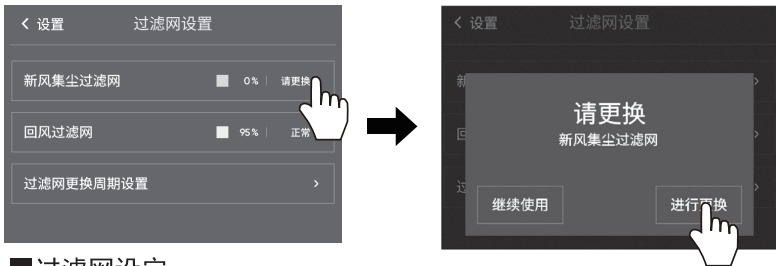

提示事项

过滤网进行清洁/更换后，需点击“进行清洁”/“进行更换”完成过滤网的清洁/更换复位，过滤网清洁/更换显示 熄灭。

■ 过滤网设定


更换周期设定 (以新风集尘过滤网为例)



9. 历史数据

① 点击历史数据图标，进入空气状况历史数据页面。

② 可按日、周、月模式查看室内外PM2.5、室内外温度、室内外湿度、室内甲醛、室内CO₂的历史数据。

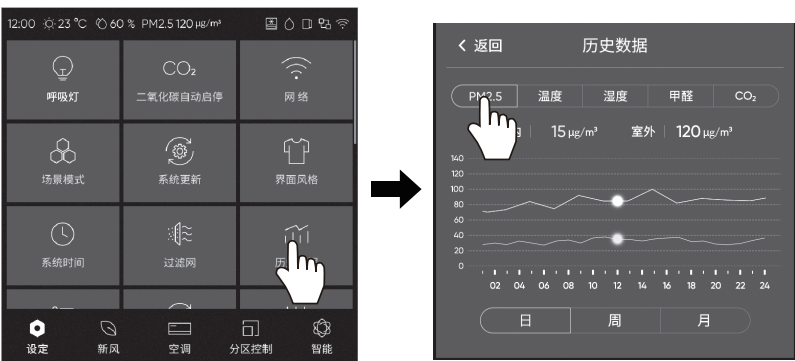

■ PM2.5浓度

- 当实际环境PM2.5浓度小于999 µg/m³，PM2.5浓度显示为实际值。
- 当实际环境PM2.5浓度等于或大于999 µg/m³，PM2.5浓度显示为999 µg/m³。

■ 甲醛浓度

- 当实际环境下甲醛浓度小于6.25 mg/m³，甲醛浓度显示为实际值。
- 当实际环境下甲醛浓度等于或大于6.25 mg/m³，甲醛浓度显示为6.25 mg/m³。

提示事项

室内外PM2.5、室内外温度、室内外湿度、室内CO₂浓度、室内甲醛浓度历史数据，需连接网络后查看。

液晶控制器的使用方法


10. 设备列表

点击设备列表图标，进入设备列表页面。




11. 运转设置

点击运转图标，进入运转设置页面。

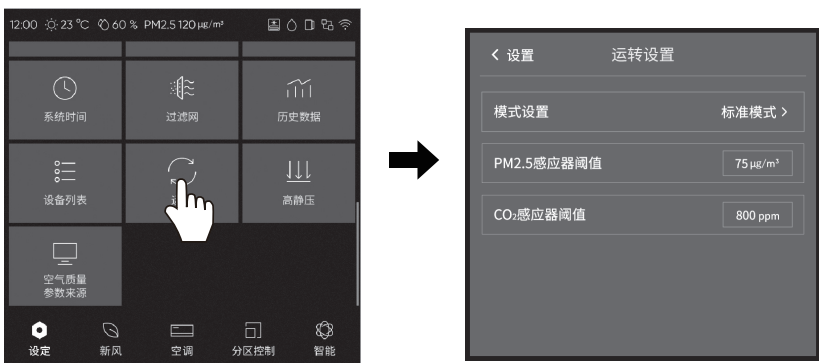

■ 模式设置

(1) 标准模式

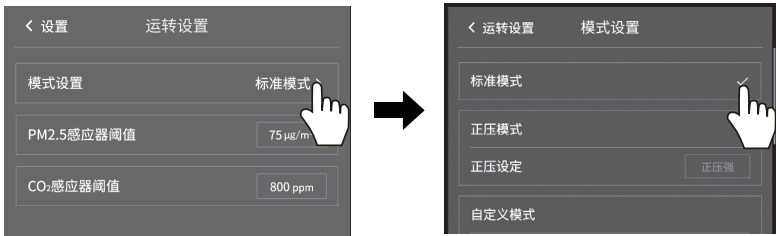


(2) 正压模式

正压设定目的：使室内为正压状态，防止室外空气通过门窗进入室内。



(3) 自定义模式

选择自定义模式后选择排风或进风进行设置，设置后点击“保存”，完成设置。

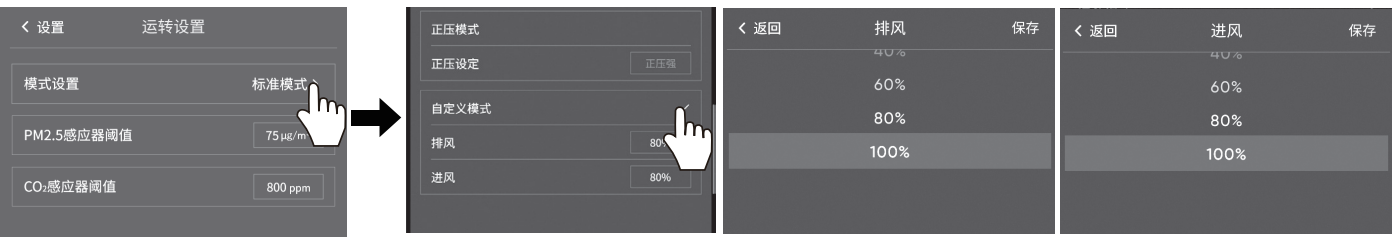


排风设置

进风设置

液晶控制器的使用方法


PM2.5感应器阈值设定

用户根据自身需求，点击PM2.5感应器的阈值进行设置，设置后点击“保存”，完成设置。
当设定相应阈值后，产品自动模式时，检测到的相应空气质量超过设定阈值，会自动调整为更合适的运转模式。

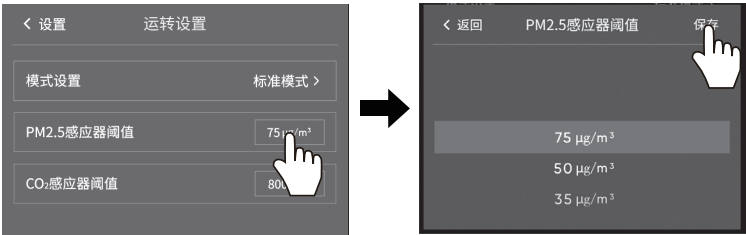


12. 高静压设置

点击高静压图标，进入高静压设置页面。

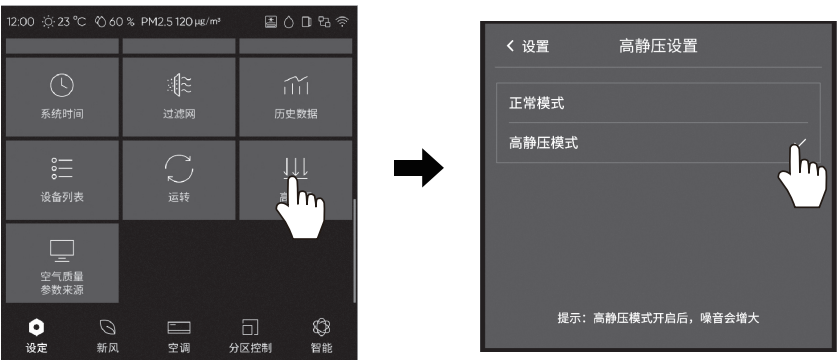

13. 空气质量参数来源

点击空气质量参数来源图标，可看到室内空气、室外空气质量的具体来源。

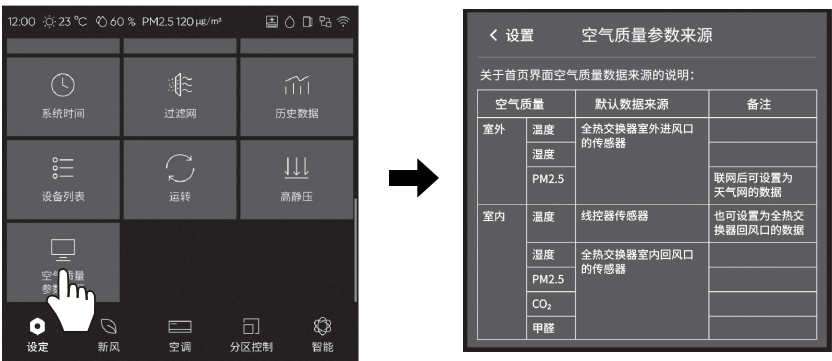

空调界面(当连接智慧屏且智慧屏接入空调设备时出现此栏画面)

在首页详情界面滑动页面，进入空调界面。



液晶控制器的使用方法

■ 新风辅热：点击新风辅热“定时设置”，进入新风辅热定时设置页面。

开启后可在节能新风模式下根据室内外条件自动开启新风制热，改善送风舒适性。

与一般的定时设置相同，设置新风辅热的运行时间。

①点击“设置”，进入新风辅热定时设置页面，设置后点击“保存”、“返回”，返回上一画面。

②点击开关 ，开启新风辅热定时功能。

提示事项

开启新风辅热功能后，风量将强制变为全屋高风量。



■ 区域控制：点击区域控制“定时设置”，进入空调定时设置页面。

①点击“状态”的“设置”，进入定时设置编辑页面。

②设定周期、定时开关时间、温度、模式和风量后，点击“保存”，保存设置。

③点击“返回”，返回上一画面。

④点击所需定时的 ，OFF变为ON。



分区控制界面(当连接电动分风箱时出现此栏画面)

■在首页详情界面滑动页面，进入分区控制界面。

开启或关闭集中送风功能(开启集中送风，可使当前房间送风风量达到最大)



分区控制界面完成设置后，可在“设定界面”“场景模式”的“场景设置”界面设置各房间风量。

液晶控制器的使用方法

智能界面 (仅当连接智慧屏且智慧屏接入空调设备时出现此栏画面)

在首页详情界面滑动页面，进入智能界面。




(1) 智享模式（定制模式）

点击智享模式开关 ，打开智享模式。智享模式下，选择温度和湿度进行设置，设置后点击“保存”，完成设置。




(2) 夏威夷模式（温润模式）

点击夏威夷模式开关 ，打开夏威夷模式。

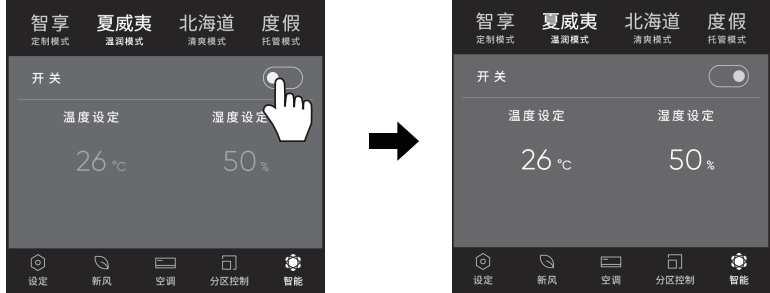

(3) 北海道模式（清爽模式）

点击北海道模式开关 ，打开北海道模式。

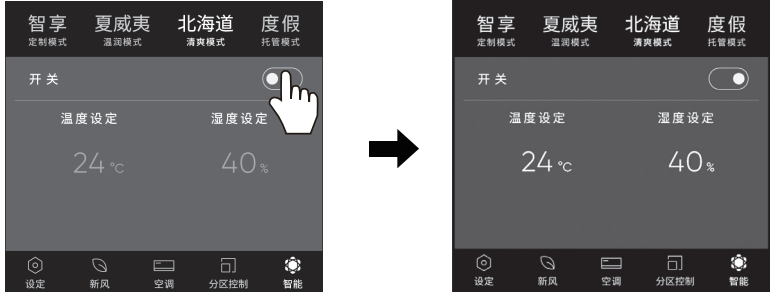


提示事项

夏威夷模式、北海道模式下无法对温度和湿度进行设置。

(4) 度假模式（托管模式）

点击度假模式开关 ，打开度假模式。

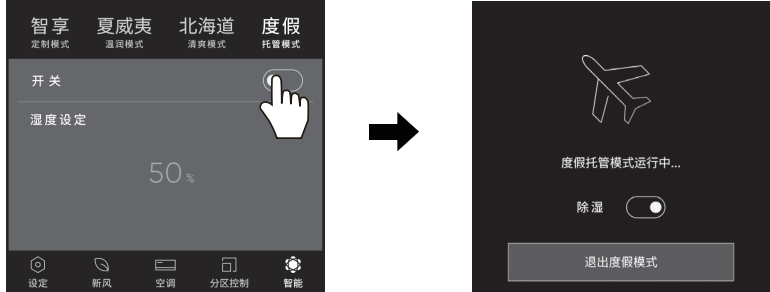

液晶控制器的使用方法

故障代码

故障代码显示有2种方式：

- ①发生故障时，首页详情界面显示故障代码（如图1）。
- ②发生故障时，弹出故障代码页面（如图2）。



图1



图2

APP连接及使用说明

- 详细的APP连接及使用说明，请使用微信扫描下方二维码关注服务公众号。点击“自助服务-进入新风家电自助服务”（此部分文字显示会不定期更新，以实际显示为准），选择说明书，搜索相应型号查看。



服务公众号

- 无线连接前，请确认设备可正常使用。
- 因松下智能家电APP软件版本升级等原因，相关说明中的图片可能与实物显示有差异，请以实物显示为准。
- 由于安全因素，无线路由器不能使用WEP加密方式。
- 仅仅卸载APP，不能解除绑定。需在卸载前进行解绑。
- 将产品转卖或赠送他人时，请关注上述的服务公众号，查阅详细说明并在APP上解除绑定。
- 无线路由器账号或密码发生改变时，请按下述步骤3-4重新进行绑定。

1. 下载安装APP

扫描下方二维码，下载并安装松下智能家电APP。



智能家电APP

2. 登录APP

按照APP提示，用已有账号及密码登录。新用户请先注册再登录。

3. 添加设备

登录APP后，首页点击“添加设备”或“+”按钮添加设备，进入设备向导。

4. 设备联网

按照APP提示，为设备连接网络。若联网失败，请参考APP页面提示进行操作。

APP连接及使用说明

无线连接

■ 无线局域网模块相应的规格

内置无线局域网模块

规格：符合IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n

安全：WPA/WPA2混合模式、WPA2（AES）、WPA2/WPA3混合模式、WPA3

■ 无线局域网使用注意事项

1. 使用限制

- 只能在中国国内使用。
- 由于路由器版本或者规格不匹配，可能导致手机无法连接。
- 请注意，关于无线通信时发生的数据及信息的泄漏，本公司不承担任何的责任。

2. 请选择IEEE802.11b/g/n对应的热点。

3. 为防止通信内容的拦截、不正当利用、欺骗等，请做好适当的安全设置(密码设置)。

热点的身份验证、密码设置，推荐WEP、无密码以外的设置。详细请参考热点的说明书。

4. 进行热点安全设置时，请顾客自行判断。请注意，因热点安全设置所产生的危害，本公司不承担责任。另外，本公司无法回答网络的设置、使用方法等相关的问题。(根据热点的安全设置，有可能不能连接本产品。)

5. 本公司无法回答网络安全有关的技术信息。

6. 为防止本产品受电波的不利影响，请尽量远离如下记载的使用电波的设备。

- 微波炉、其他的无线网络设备、具备蓝牙功能的设备
- 使用2.4 GHz电波的设备

RS485设置方法

■ 详细的RS485设置方法，请使用微信扫描下方二维码关注服务公众号。

点击“自助服务-进入新风家电自助服务”（此部分文字显示会不定期更新，以实际显示为准），选择说明书，搜索相应型号查看。



服务公众号



警告

禁止拆卸本产品及部材进行修理或改造。



否则可能会导致火灾、触电或受伤。
请联系售后服务或经销商维修。

禁止将燃烧器具放置在风口直接吹风的位置。



否则燃烧器具可能会燃烧不充分导致一氧化碳中毒。

禁止沾水、浇水。(电动机、开关等的电气部件)



否则可能会导致短路或触电。

长时间不使用时，请切断全极断开装置(全极开关)。



如果全极断开装置(全极开关)积多灰尘会发热，可能会导致火灾。

可燃性气体泄漏时，禁止开、关产品开关。



否则开关的火花可能会导致气体爆炸。

产品运转时禁止接触扇叶及电动机等部件。



否则可能会导致受伤。

禁止用湿手开或关电源。



否则可能会导致触电。

请定期清洁过滤网。



否则过滤网上附着的脏物或灰尘太多，可能会导致室内缺氧。

如果以后不打算再使用本产品时，不得放置不管，而应予以拆除。



万一掉落可能会导致受伤。

过滤网以外的保养，请委托购货时的销售店或专门公司进行。



否则易导致火灾、触电或受伤。

禁止按压液晶控制器。



否则可能引起故障、触电、屏幕断裂等。

禁止非专业人员进行检查或维护。



否则可能会导致受伤或触电。



注意

禁止在不安装过滤网的情况下运转。



否则热交换芯上可能会有脏物或灰尘堵塞造成性能下降，同时脏物或灰尘进入室内，可能会导致人体不适。

异常发生时(声音、振动、焦味)应立刻停止运转，等待修理。



否则可能会导致触电、火灾或受伤。
→ 请联系售后服务或经销商维修。

有关特殊用途，请充分确认。



食品、动植物、精密仪器、美术品的保存等特殊条件下使用，有可能导致品质劣化。

禁止在风口格栅附近放置障碍物。



否则被吹出或吸入时可能会导致受伤。

注意

- 禁止将眼睛对着排风口，特别是产品启动时。

❌ 脏物可能会进入眼睛导致眼睛受伤。
- 请固定好梯子，再进行保养。

❗ 否则由于是高空作业，掉落会受伤。
- 禁止在机体附近使用可燃性喷雾器。

❌ 否则可能会导致火灾。
- 维护保养前，请切断全极断开装置（全极开关）。

❗  否则可能会导致触电或受伤。
- 禁止在机体上面放置物品。

❌ 当物品漏水时，机体内可能会进水导致触电。当异物进入机体内，扇叶可能会损坏导致受伤。
- 拆卸产品时禁止倾斜。

❌ 否则内部积水滴落易弄湿屋内物品。
→ 请联系售后服务或经销商维修。
- 清洁或更换过滤网时，过滤网上附着的灰尘、昆虫等有可能落下，请注意对眼睛等进行保护。

❗ 否则灰尘、昆虫等可能会进入眼睛。
- 在检查或清洁时，请佩戴手套、头盔等保护用品。


❗ 可能会引起受伤。

提示事项

- 1、请不要在液晶控制器周围使用暖炉。否则塑料部分由于受热可能变形、变色。
- 2、请勿用化学洗剂擦拭液晶控制器。

维护方法

■使用开始前，请在新风集尘过滤网上记录开始使用日期。

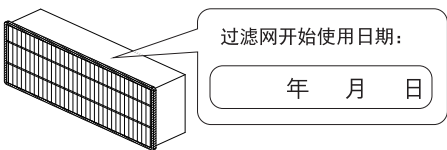

- 对过滤网清洁或更换时，请注意轻拿轻放，不要损伤过滤网。
- 如本产品使用的环境恶劣（大量灰尘产生的场所），会导致本产品的风量和过滤效率急剧下降，为保证产品的性能，请适当增加过滤网的清洁或更换频率，此时若环境持续恶化，为防止污染空气进入室内，请选择弱档减少风量或暂停使用本产品。
- 新风集尘过滤网和回风过滤网为一次性部品，已达到更换周期的新风集尘过滤网和回风过滤网即使清洁干净也不可再使用，请将它作为干垃圾进行废弃处理。
- 请注意新风集尘过滤网有安装方向要求，安装时请确保过滤网上的风向指示方向与产品上的风向标签的方向一致。

■关于过滤网寿命

	清洁	更换
新风集尘过滤网	约1个月1次	约3~6个月1次
回风过滤网	约1个月1次	约1年1次

- ※1. 更换标准根据我司独自的基准进行评价，实际使用环境不同时会有差异。
- 2. 根据使用环境和时间不同，风量和过滤效率会有所下降；在清洁新风集尘过滤网时，如观察到新风集尘过滤网出风侧完全变黑，请及时进行更换。

■清洁或更换过滤网前，请关闭液晶控制器开关，切断全极断开装置（全极开关）。

提示事项

■清洁时请使用中性清洁剂，不要使用如下图所示的化学剂及物品，否则可能会腐蚀或刮花产品。




■为避免清洁时过滤网上吸附的尘埃在室内扩散，请将过滤网拿到室外清洁或是使用能去除PM2.5颗粒的吸尘器进行清洁。


■过滤网的清洁与更换方法(以型号FV-35ZXH1C为例)(下点检场合)

(1) 新风集尘过滤网的清洁与更换。

- ① 拧松过滤网检修门的2颗蝶形螺栓，将检修门往蝶形螺栓方向滑动，取下过滤网检修门。

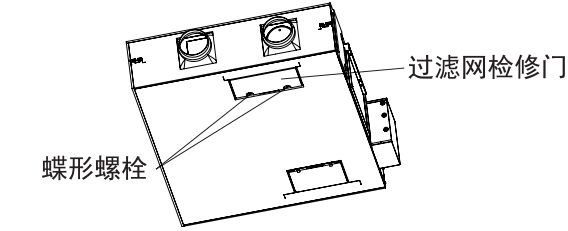


- ③ 取出新风集尘过滤网。

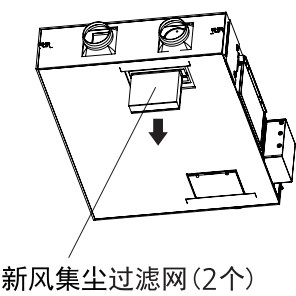


- ⑤ 将新风集尘过滤网放入机体内部，然后把过滤网邻近的魔术贴粘贴好。

- ② 撕开过滤网魔术贴：沿箭头指示方向撕开魔术贴。

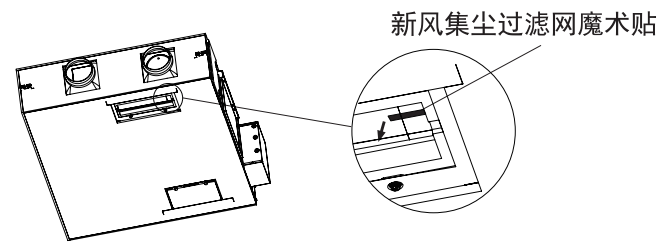


- ④ 清洁：用吸尘器将新风集尘过滤网上的灰尘或脏物清除。
更换：准备新的新风集尘过滤网。

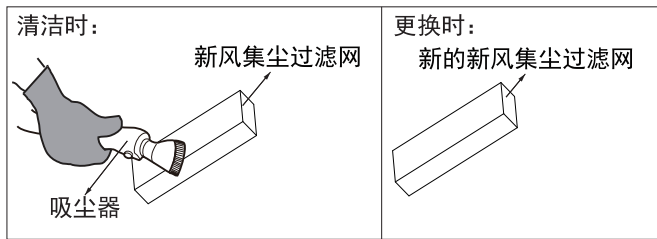


- ⑥ 相反的步骤固定过滤网检修门。

(2) 回风过滤网的清洁与更换。

- ① 拧松过滤网检修门的2颗螺丝，将检修门往螺丝方向滑动，取下过滤网检修门。

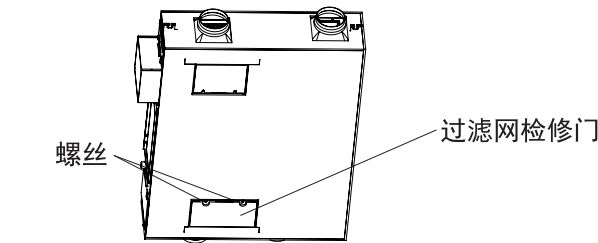


- ③ 取出回风过滤网。

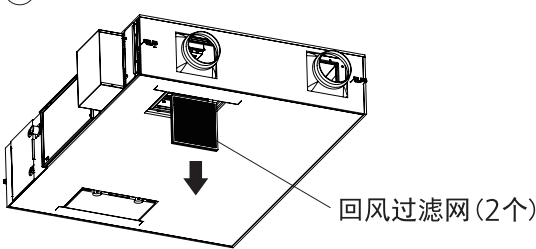


- ⑤ 将回风过滤网放入机体内部，相反的步骤固定回风过滤网挡板。

- ② 拧松开夹板的2颗螺丝，取下回风过滤网挡板。

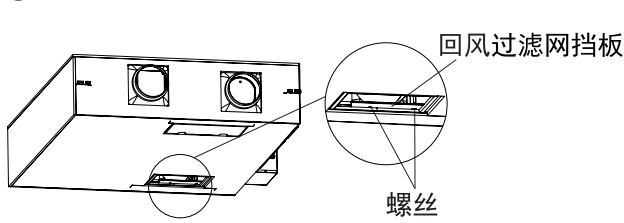

- ④ 清洁：用吸尘器将回风过滤网上的灰尘或脏物清除。
更换：准备新回风过滤网。

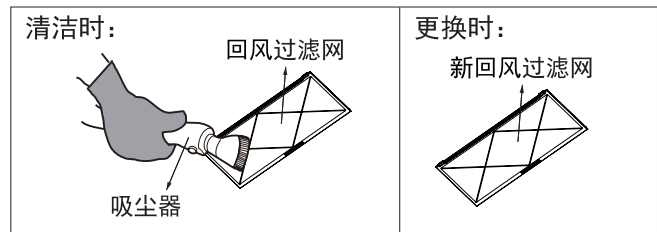

- ⑥ 相反的步骤固定过滤网检修门。

过滤网清洁/更换的复位操作

液晶控制器上过滤网清洁/更换显示 亮起时，请进行过滤网清洁/更换，清洁/更换后请按照液晶控制器“过滤网设置”里的步骤进行复位，过滤网清洁/更换显示 熄灭。(第23页)

■ 如果在过滤网清洁/更换显示 未亮起时清洁或更换过滤网，请进行上述操作，重置过滤网清洁或更换周期，否则无法正确提示过滤网清洁后或更换后的周期；如果没有清洁或更换过滤网，请勿进行上述操作，否则会重置过滤网清洁或更换周期。

■ 更换甲醛感应器

	甲醛感应器
建议更换周期	约2年*



警告



禁止自行拆卸或更换甲醛感应器，有触电危险。

※在普通环境下使用，建议更换周期为2年。根据使用环境污染程度不同，甲醛感应器检测精度和寿命将会受到不同程度的影响。

※与以下物质接触可能会对甲醛感应器的检测精度和寿命产生较大的影响，有可能会损坏甲醛感应器。

- 有机溶剂：酒精、天那水等
- 胶粘剂：玻璃胶、AB胶、有较大气味的双面胶等
- 涂料：未干结的腻子粉、乳胶漆等
- 油类：汽油、柴油等
- 其他：化妆品、香水、花露水、乳液等

■更换甲醛感应器请与售后服务或经销商联系。

提示事项

- 达到建议更换周期后，控制器不会提示甲醛感应器的更换信息。
- 达到建议更换周期后，甲醛感应器检测精度可能会降低，但不影响新风空气消毒机其它功能的使用。

■ 关于甲醛感应器


检测空气污染物，显示甲醛浓度。

感应器	感应范围	有可能感应
甲醛感应器	• 甲醛气体	• 酒精、香水、苯、乙酸、硫化氢、一氧化碳等

提示事项

- 不能够感应细菌以及病毒。
- 甲醛感应器位于新风空气消毒机内部。

电气原理图

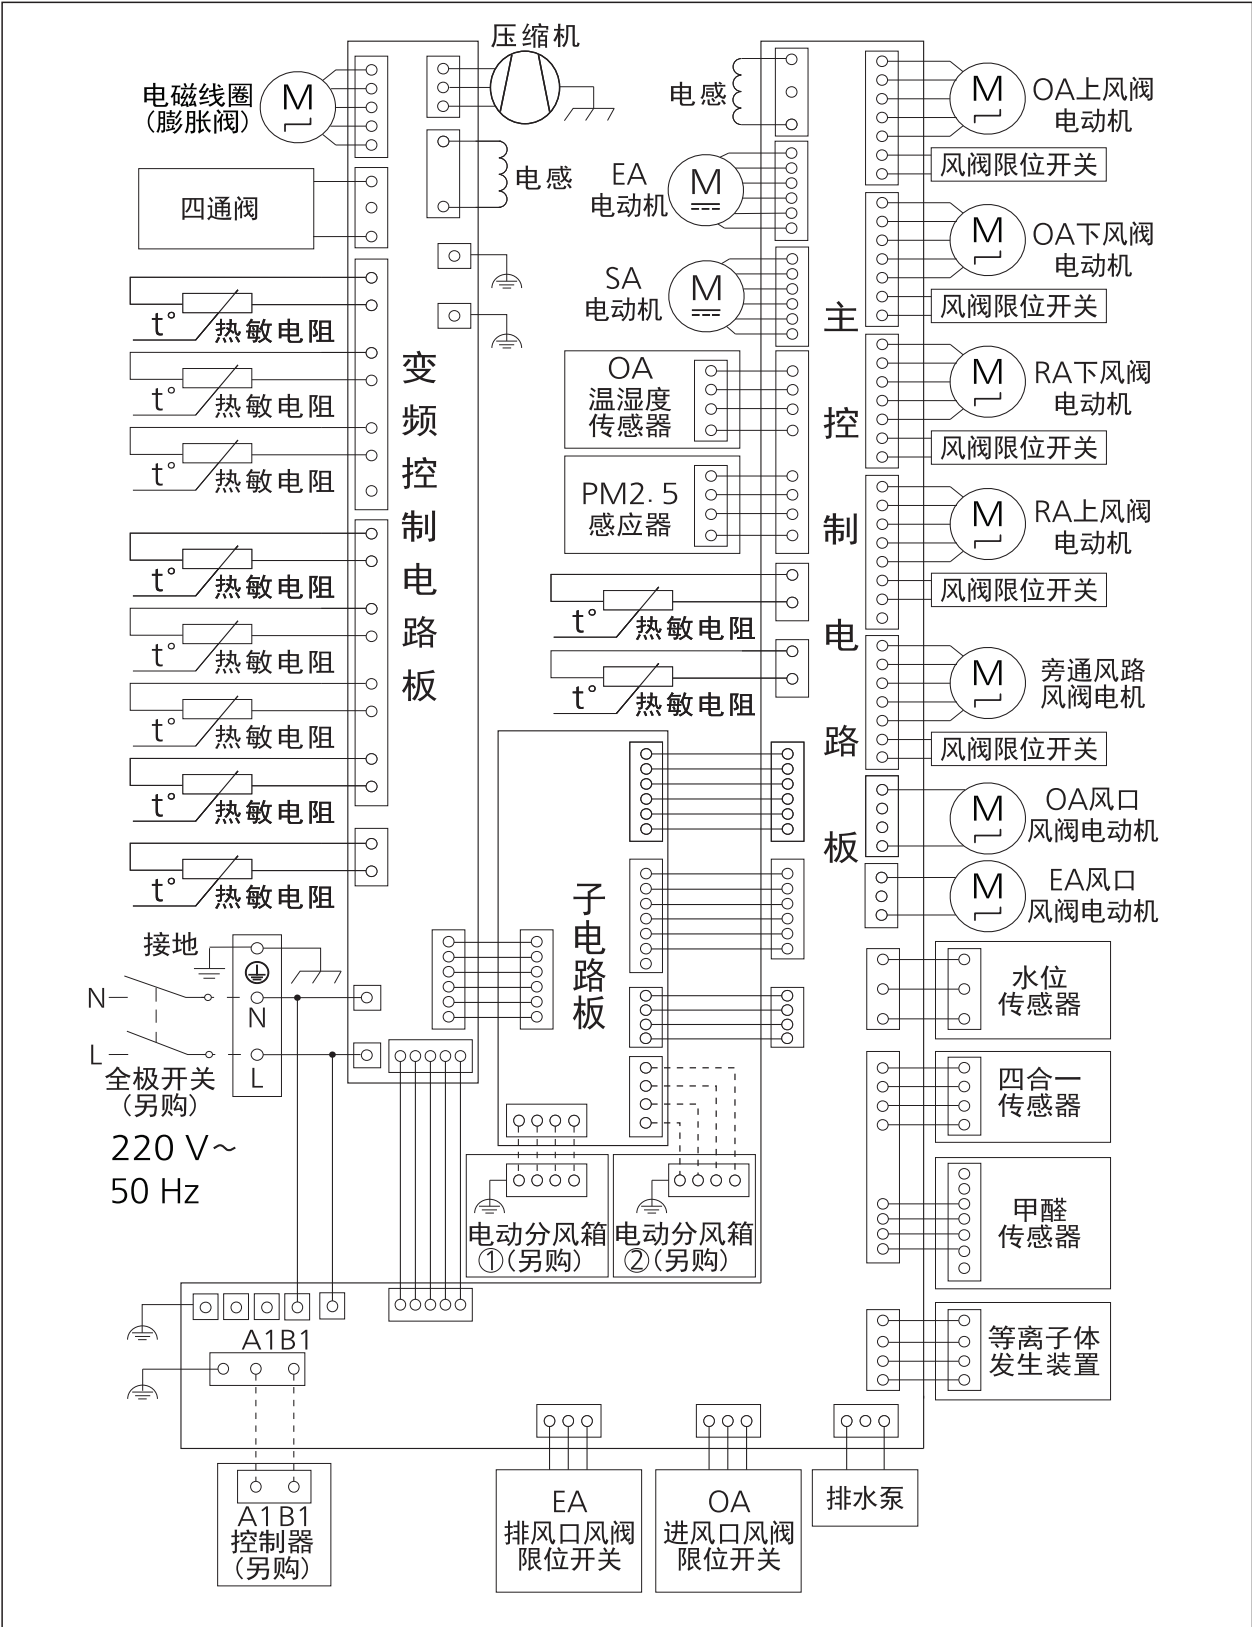

常见故障的识别与处理

出现异常时，请按照下表检查。仍不能排出异常时，请关机并切断电源后，联系售后服务或经销商维修。切勿自行检修，以保证安全。应确保上门服务人员具有修理资质，不要让无资质人员贸然拆卸您的机器。

故障代码	异常内容	对策
H12	四通阀异常	请联系售后服务或经销商维修。
H14	变频板SA空气吸入温度感应器异常	
H15	压缩机顶部温度传感器异常	
H16	变频板综合电流断线异常	
H23	SA热交换器中间温度感应器异常	
H24	SA热交换器出口温度传感器异常	
H27	变频板EA空气吸入温度感应器异常	
H28	EA热交换器中间温度传感器异常	
H29	EA热交换器出口温度传感器异常	
H30	压缩机回气温度传感器异常	
H33	电源电压低压异常	
H89	综合电流异常	
H90	压缩机过电流异常	
H91	冷媒泄露异常	
H92	电源电压高压异常	
H93	压缩机运转异常	
H95	除湿过负荷异常	
H97	压缩机温度异常	
H98	制热过负荷异常	
F01	新风设备通信异常	
F03	电动机通信异常	
F05	变频板通信异常	
F10	OA温度传感器异常	
F12	RA温度传感器异常	
F13	RA湿度传感器异常	
F14	OA湿度传感器异常	
F15	SA温度传感器异常	
F20	SA电动机运转异常	
F21	EA电动机运转异常	
F30	OA风阀异常	
F31	EA风阀异常	
F32	SA电动分风箱异常	
F33	RA电动分风箱异常	
F41	旁通风阀异常	
F42	OA上风阀异常	
F43	OA下风阀异常	
F44	RA上风阀异常	
F45	RA下风阀异常	
F52	排水异常	
WiFi标识闪烁	WiFi网络异常	
RS485标识闪烁	RS485通信异常	【一般用户】请确认是否误打开RS485功能，如需关闭，方法如下：液晶控制器首页详情界面滑动页面，进入设定界面，点击网络图标 → “RS485/智慧屏连接” → “RS485/智慧屏开关”，关闭RS485功能。 【工程人员】请检查RS485线路是否正常。如仍不能排除异常时，请联系售后服务或经销商维修。



规格

节能新风模式

电源 单相 220 V~ 50 Hz

机型	档位	最大输入功率 (W)	额定功率 (W)		送风量 /排风量 (m³/h)	送风净新风量 (m³/h)	机外余压 (Pa)	显热交换效率 (%)		全热交换效率 (%)		噪音 (dB(A))		除湿量 (L/D)	除湿量 (kg/h)	重量 (kg)
			除湿开	除湿关				冷量回收	热量回收	冷量回收	热量回收	除湿开	除湿关			
FV-25ZXH1C	高静压	1110	994	112	250	225	130	63	78	66	78	38	36	81	3.37	95
	高风量	—	—	100	250	225	110	—	—	—	—	—	32	—	—	
	中风量	—	—	74	200	180	80	—	—	—	—	—	28	—	—	
	低风量	—	—	40	150	135	45	—	—	—	—	—	24	—	—	
FV-35ZXH1C	高静压	1490	1420	213	350	315	130	58	76	62	76	41	39	110	4.58	95
	高风量	—	—	203	350	315	110	—	—	—	—	—	38	—	—	
	中风量	—	—	133	280	252	80	—	—	—	—	—	34	—	—	
	低风量	—	—	74	210	189	45	—	—	—	—	—	28	—	—	

- ※ 1.最大输入功率、额定功率和除湿量是在标准风量下测量的数值。
2.铭牌标识的功率是在机外余压0 Pa的最大值。
3.噪声值是在新风空气消毒机中央正下方1.5 m处，全消音噪声测试室中测量的。在实际条件下，由于受环境影响，噪声值会大于所标的数值。
4.除了最大输入功率、除湿开的额定功率、噪声和除湿量外，以上数据依据GB/T 21087标准测试。
5.除湿量测试方法参照标准GB/T 40397，在热交换模式、除湿功能开的条件下测试的数值。
6.除湿开的噪声值为本公司测试结果的中心值，有+3、-7的公差范围。

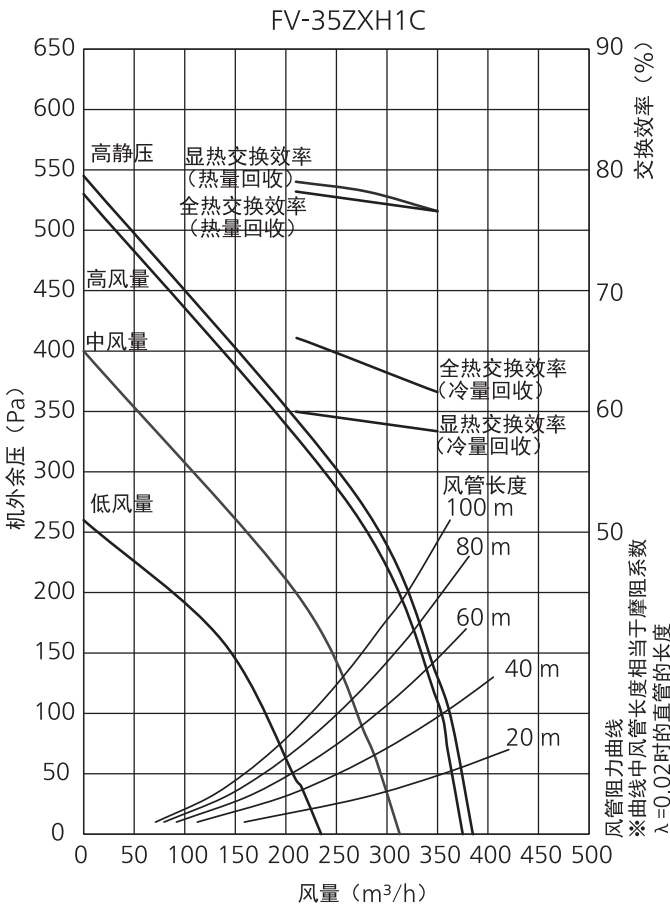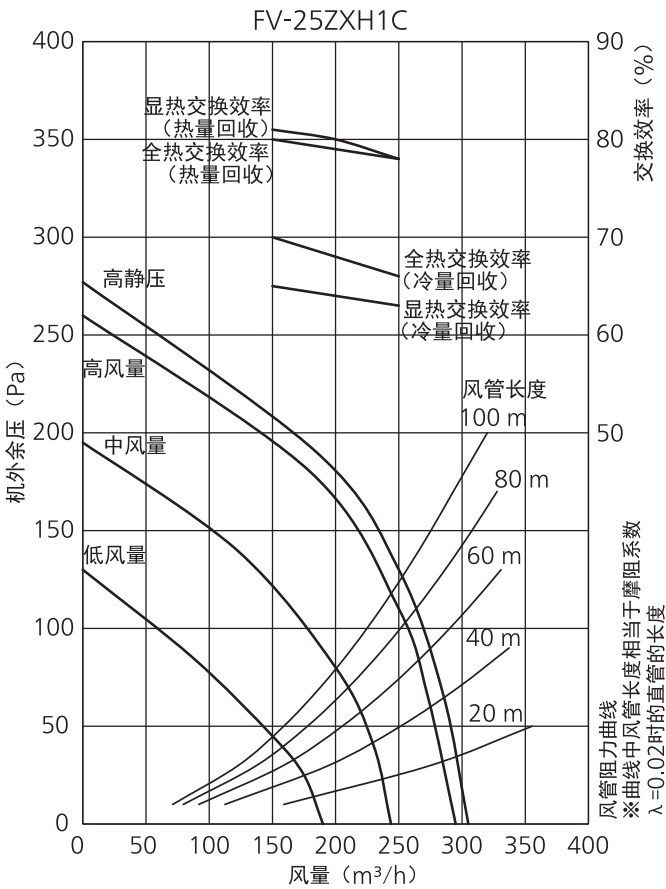



规格

内循环净化消毒模式

电源 单相 220 V~ 50 Hz

机型	档位	额定功率 (W)	送风量 /排风量 (m³/h)	送风净 新风量 (m³/h)	机外 余压 (Pa)	噪音 (dB(A))	重量 (kg)
FV-25ZXH1C	高静压	107	250	225	130	36	95
	高风量	90	250	225	110	32	
	中风量	60	200	180	80	28	
	低风量	40	150	135	45	24	
FV-35ZXH1C	高静压	184	350	315	130	39	95
	高风量	170	350	315	110	38	
	中风量	100	280	252	80	34	
	低风量	55	210	189	45	28	

- ※ 1. 额定功率是在标准风量下测量的数值。
2. 铭牌标识的功率是在机外余压0 Pa的最大值。
3. 噪声值是在新风空气消毒机中央正下方1.5 m处，全消音噪声测试室中测量的。在实际条件下，由于受环境影响，噪声值会大于所标的数值。
4. 以上数据依据GB/T 21087标准测试。

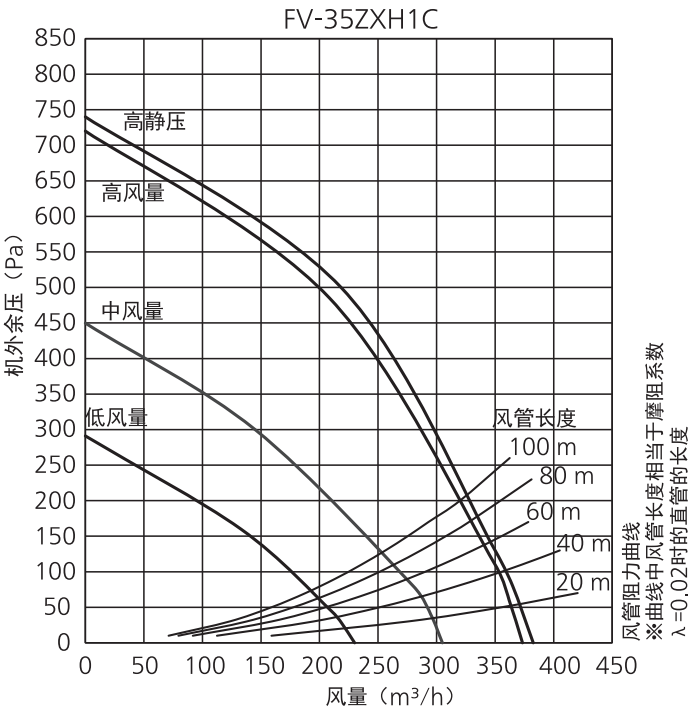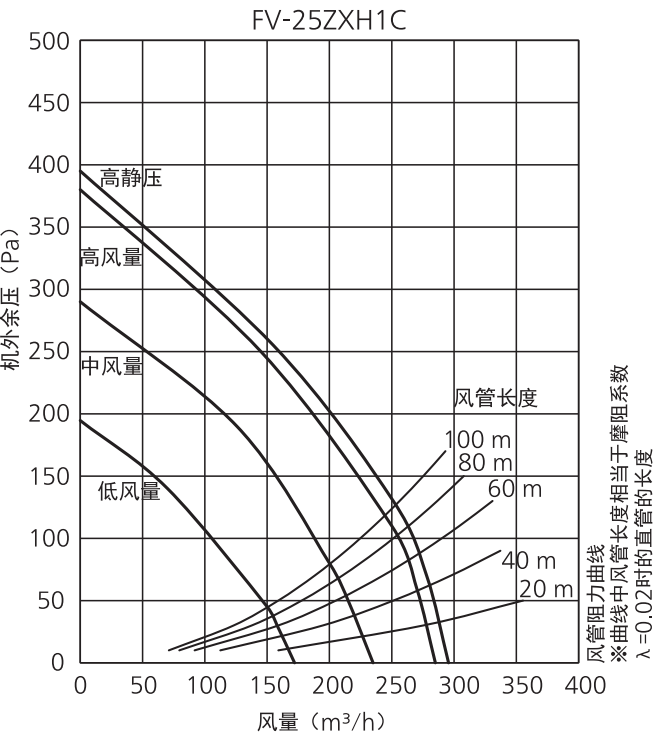



规格

普通新风模式

电源 单相 220 V~ 50 Hz

机型	档位	额定功率(W)	送风量 /排风量 (m³/h)	送风净 新风量 (m³/h)	机外 余压 (Pa)	噪音 (dB(A))	重量 (kg)
FV-25ZXH1C	高静压	118	250	225	120	36	95
	高风量	95	250	225	100	32	
	中风量	65	200	180	80	28	
	低风量	40	150	135	45	24	
FV-35ZXH1C	高静压	210	350	315	120	39	95
	高风量	185	350	315	100	38	
	中风量	110	280	252	80	34	
	低风量	60	210	189	45	28	

- ※ 1. 额定功率是在标准风量下测量的数值。
2. 铭牌标识的功率是在机外余压0 Pa的最大值。
3. 噪声值是在新风空气消毒机中央正下方1.5 m处，全消音噪声测试室中测量的。在实际条件下，由于受环境影响，噪声值会大于所标的数值。
4. 以上数据依据GB/T 21087标准测试。

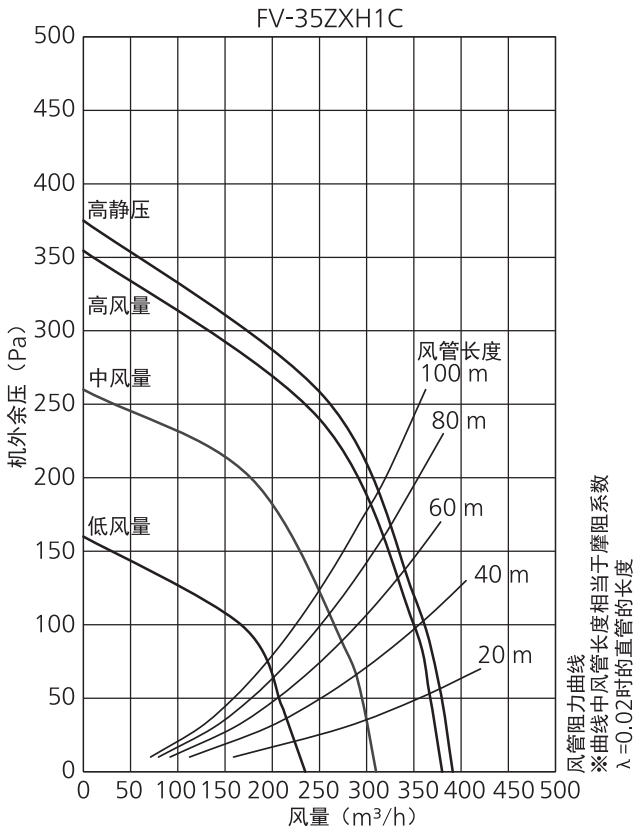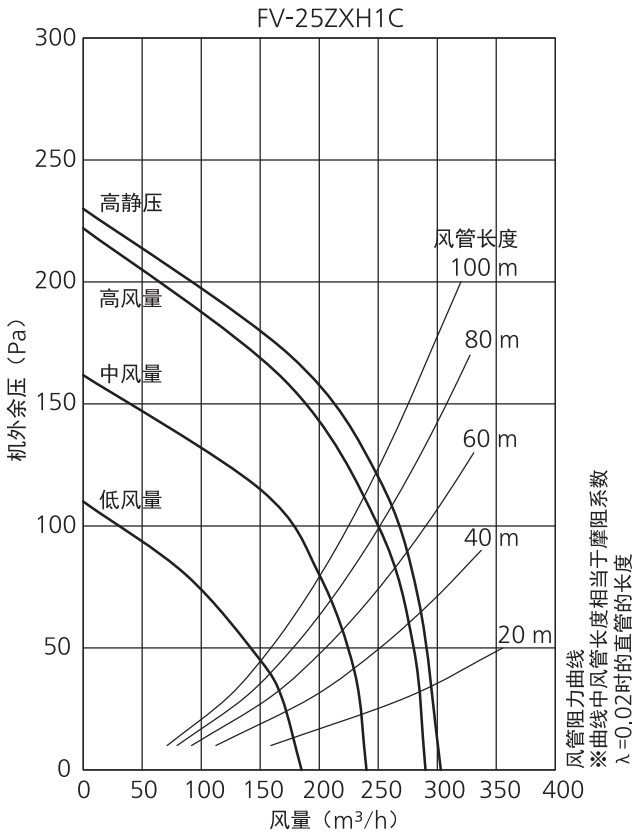

自选配件

请联系售后服务或经销商购买。

■过滤网

新风空气消毒机型号	新风集尘过滤网	回风过滤网
FV-25ZXH1C	FV-FP35XH1C	FV-FG35XH1C
FV-35ZXH1C		

■新风空气消毒机、电动分风箱、液晶控制器和空气盒子型号参考下表。
(产品出厂时未配备电动分风箱、液晶控制器和空气盒子，请另行购买。)

新风空气消毒机	FV-25ZXH1C	FV-35ZXH1C
电动分风箱	FV-MDJ251C-6; FV-MDJ351C-7; FV-MDJ501C-8	
液晶控制器	FV-SWJ1C	
空气盒子	FV-BMS1C	

产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外部部件	○	○	○	○	○	○
内部部件	○	○	○	○	○	○
电器部件	×	○	○	○	○	○
附属部件	×	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求， 但对于显示×的情况，Panasonic按照EU RoHS采用了容许的豁免指标并符合EU RoHS标准。						

保修证

保修条款

有关保修期内 Panasonic 商品的保修（无偿修理），从商品安装完成之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在 Panasonic 认定维修店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。

以下两点需特别注意：

- a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
- b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可使用）。

2. 在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

- a. 整机[3年]内无偿；
- b. 主要部件：[电动机(不含压缩机)] 产品用直流电动机8年内无偿；
[电路板] 产品用电路板3年内无偿；
- c. 其他未注明项目按国家标准执行；
- d. 附件[螺钉包、说明书等]有偿提供。

3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：

- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护保管而造成损坏的；
- b. 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；
- c. 外观件使用过程中造成的损伤、损坏、变色等；
- d. 不经 Panasonic 认定维修店维修人员拆动造成损坏的；
- e. 不能出示本保修证及有效购机发票的；
- f. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
- g. 因不可抗力因素（雷电、地震、火灾、水灾等自然灾害）造成损坏的。

信息登记

尊敬的顾客，您好！

为获得更优质的服务，请使用智能手机扫描下方二维码并关注服务公众号。

【商品信息】 产品名称：_____ 产品型号：_____ 购买商家：_____ 销售日期：_____	【商品条码备注】 商品身上有条码的产品，请 将条码贴于此处备注。 商品身上没有条码的产品，请 将铭牌上的批号记录于此处。
---	--



服务公众号

本保修证涉及产品保修信息，需由顾客自行妥善保管。

售后服务热线：4008-308-583

Panasonic 客户咨询服务中心热线：4008-811-315

制造商（产品责任单位）：广东松下环境系统有限公司

地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）朝桂南路2号

生产厂（实际生产企业）：广东松下环境系统有限公司第一分厂

地址：广东省佛山市顺德区容桂街道龙涌口村培龙路3号

电话：(0757) 28391633

传真：(0757) 28391550

网址：<https://panasonic.cn>

原产地：中国

© Panasonic Corporation 2025

中国印刷

发行：2025年05月

P0425-1055 35ZXH0451AC