


安装使用说明书 新风空气消毒机

型号 FV-50NXC2C

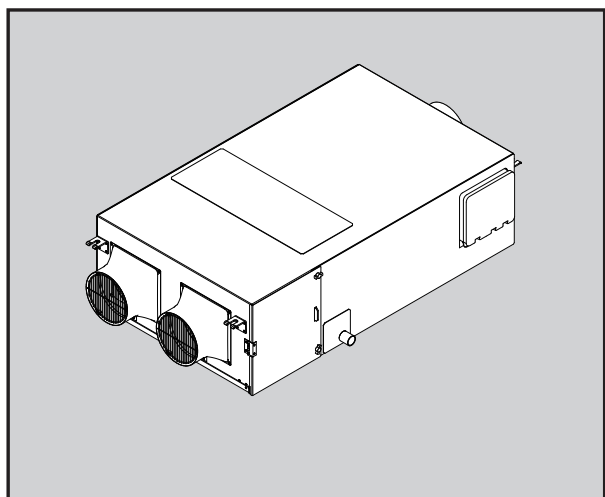

服务公众号

为了获得更优质的服务，
请使用智能手机扫描左方
二维码并关注服务公众号。

目录

安全指引	2
安装注意事项	2~3
安装使用要求	4
产品特征	5~6
包装附件清单	7
部件名称和尺寸	8
安装方法	9~12
液晶控制器的使用方法	13~20
APP连接及使用说明	21
RS485设置方法	22
试运转	22
关于软件的说明	22
使用及维护注意事项	23
维护方法	24~25
常见故障的识别与处理	25~26
规格	26
电气原理图	27
保修证	末页

附保修证

感谢您选购 Panasonic 产品。

安装、使用和维护 Panasonic 产品前，请仔细阅读本安装使用说明书。

安装前，请务必先阅读“安装注意事项”。（第2~3页）

不遵照本说明书进行操作有可能导致人员受伤或财产损失。

安装完成后，请向顾客说明如何使用和维护 Panasonic 产品，并将此说明书交给顾客保管。

使用前，请务必先阅读“使用及维护注意事项”。（第23页）

请妥善保管好此说明书以备日后参考。（保留备用）

购机时请认真填写保修证，并经商店填写盖章后妥善保管以作日后保修用。

生产企业卫生许可证：粤卫消证字[2021]-05-第0048号。

Panasonic 是松下电器产业株式会社的商标。

执行标准：GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.27 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求

GB 4706.32 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求

Q/GPS 023 新风空气消毒机

安全指引

请务必遵守

- 维护保养前先断电。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 本产品不适合有残疾、智障或精神障碍的人士或缺乏经验、常识者（包括儿童）维护使用，除非在负责他们安全的人士的看护或指导下使用。儿童应该有人进行看护，以防将产品当作玩具。

为避免给您及其他人造成伤害，这里我们列出了以下安全注意事项，请务必遵守，各种标志的含义参见以下内容。

- 无视或错误理解这些标志，会产生下列两种情况。



警告

本标志所表示的内容为“不遵守的话可能造成人员死亡或重伤”。



注意

本标志所表示的内容为“不遵守的话可能造成人身轻伤或财物损害”。

- 务必遵守的内容，用标志区分说明如下：



此标志表示为禁止事项。



此标志表示为强制事项。



此标志表示为提示注意事项。

安装注意事项

供安装人员阅读



警告

- 必须接地。



当出现异常或漏电时，可能会触电。

- 必须由专业人员或经培训等具备同等专业知识和技能的人员按照国家布线规则进行安装。



否则可能会因错误接线、扭绞接线、夹线等而导致漏电、触电、火灾。

- 在天花板口悬挂机体时，要使用规定数量和直径的螺栓，且必须拧紧。



螺栓直径不合格或未拧紧，可能会导致产品坠下而造成人员受伤。

- 禁止安装在倾斜的天花板上。



否则可能引起火灾或触电。

- 禁止将液晶控制器安装在浴室内。



否则可能引起火灾或触电。

- 禁止改动内部接线或改造、拆分本产品。



易引起火灾、触电或受伤等不可预测的事故。

- 必须避免气体从敞开的气道或其他明火设备回流进室内。



否则可能会导致火灾。

- 安装时，须在供电线路中安装其触点开距不小于3 mm的“电源全极开关”以用于接通或断开主机电源，其额定负载能力不小于250 V~15 A，且安装在浴室外侧方便操作的地方。



可能会引起触电。

- 请确保接线盒的出线口位置朝下安装。




可能会引起火灾。

- 请确保接线盒朝方形检查口安装。



否则可能会导致受伤，难以进行产品的维护保养。

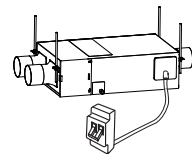



警告

- 电源线推荐使用GB/T 5023.5中所规定的60227 IEC 53 (RVV) (3×0.75 mm²)的电源线。



可能引起火灾或触电。

- 安装在隔热空间的内侧(和外部空气绝热的空间)。



如果安装在绝热空间的外侧(接近外部空气条件的空间), 冬季机体会结露, 易造成触电或滴水。

- 安装后, 导风管的负荷不可落在机体上。



可能会因产品负荷过重导致机体坠落而引起受伤。

- 禁止使用本说明书指定以外的方法进行安装。



否则产品可能会掉落, 导致受伤。

- 禁止使用额定电压(220 V~, 50 Hz)以外的电源。



可能会引起火灾或损坏本产品。

- 禁止将本体及室外进风口安装在机械厂、化工厂及研究设施等产生酸、碱、有机溶剂、涂料等有害气体和含有腐蚀性成分气体的地方。



易引起气体中毒, 本体内部腐蚀、劣化, 而引起火灾。

- 禁止将本体及室内出风口安装在浴室等湿气较多的地方及产生高湿度蒸汽的地方。



本体内部发生结露现象, 造成触电、短路等电器事故和结露水滴落。

- 确保电源线安装到位。



否则可能会导致火灾。



注意

- 在进气口处安装防鸟网或类似物品, 例如管罩。(请根据管道尺寸另外购买管罩)



有鸟巢等异物时请去除, 否则会影响产品性能。

- 必须牢固地安装产品。



否则产品可能会掉落, 导致受伤。

- 搬动产品时请停机并将水箱里的水排除干净。



有可能水溢出弄湿屋内地板或财物, 导致意外发生(人员受伤或火灾或触电)。

- 安装产品的建筑结构和吊杆(包括其他安装配件)必须要有足够的安装强度, 确保有能承载大于产品重量5倍的强度。如不能确保安装强度, 请务必采取加固措施。



否则产品可能会掉落, 导致受伤。

- 请两人以上进行产品的安装作业。




否则产品可能会掉落, 导致受伤。

- 安装及维护时, 电源线的位置应低于接线盒的出线口。




可能导致水沿电源线流入接线盒。

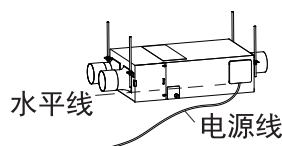

- 安装导风管禁止发生以下情况:



防止发生产品性能异常。



- 在长时间运转时请注意室内温度。




运转过程中发热会导致室内温度上升, 如在封闭的房间内使用, 有可能破坏体内平衡使身体感到不适。


• 婴儿或老年人应尤其注意。

安装使用要求

- 禁止安装在高温或油烟过多场所。

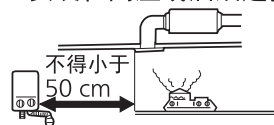

- 机体禁止接触到任何物体，如：墙壁等。




- 禁止在出风口和进风口附近放置障碍物。

- 在冬季，在向室内供暖时，导风管、接头的外表面及安装吊具需进行隔热处理。

- 通往室外的导风管必须保持至少1/100的向下倾斜，通往室内的导风管必须保持至少1/100的向上倾斜。


- 禁止在一个开关上并联两台以上产品同时运行，否则会导致产品损坏等故障。

- 安装之后，本产品的最底面至地面距离必须大于2.3米。



- 液晶控制器安装所需的标准86型接线盒，需由客户另行从市场上购买。请务必参考液晶控制器外形规格，以确保液晶控制器与购买的标准86型接线盒能配套使用，建议接线盒内尺寸 $\geq 72\text{ mm} \times 72\text{ mm} \times 45\text{ mm}$ (高 $\times$ 宽 $\times$ 深)。

标准86型接线盒

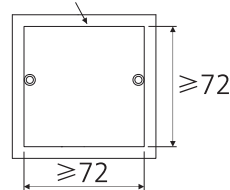

特别注意事项：

■ 使用条件

- 产品内部空气及安装周围环境条件：

① 新风模式温度 $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度85%以下。

② 消毒/除湿/新风除湿模式：本机型为B型除湿，可运转的室内温度范围为 $5\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 35\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

当实际使用环境的温度超出以上范围时，产品自动进入“保护模式”，此时产品停止运转，液晶控制器显示面板显示⑧；当实际使用环境温度回到使用范围时，产品恢复正常运转。

- 安装要求：与室内环境相同且产品周围空气露点温度差 $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以下的地方。

此处的室内环境意思是指装有空调设备的生活房间内的环境。

对于冷藏库或其它温度急剧变化的地点，即使其符合上述温度范围，也禁止使用本机。



产品在上述规定条件外使用时，有可能出现产品结露、结霜等情况。


■ 熔断丝的型号和额定值：

熔断丝①型号：SG5013008P-RF 规格：T8AH250V 熔断丝②型号：SG5013 规格：T3.15AH250V

■ 产品在正常使用环境温度 $(-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C})$ 条件下的运转状态如下表(此时运转模式为新风模式)

产品本体带有温湿度感应器，温湿度感应器通过感应温度控制产品的运转状态(强档/弱档/停止)，以减少因室内外温度差对人体造成的不适。所以在使用过程中产品出现运转状态相互切换属于正常现象，非产品故障。

区间	温度范围	区间变化方向	运转状态
0	$T > -3\text{ }^{\circ}\text{C}$	—	强档/弱档 (顾客设定)
	$T > 0\text{ }^{\circ}\text{C}$	1 $\rightarrow$ 0	强档/弱档 (顾客设定)
1	$-10\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T \leq -3\text{ }^{\circ}\text{C}$	0 $\rightarrow$ 1	弱档 (产品自动控制)
	$-10\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T \leq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$	2 $\rightarrow$ 1	
2	$T < -10\text{ }^{\circ}\text{C}$	—	停止20分钟 (产品自动控制)

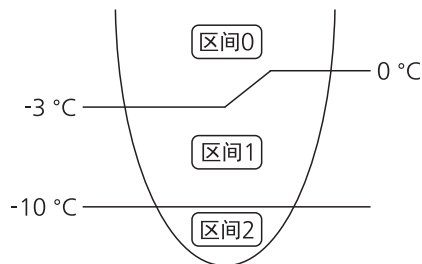

例1：顾客设定强档运转，环境温度从 $1\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -3\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时，产品运转自动从强档 $\rightarrow$ 弱档，同时产品从区间0进入区间1。

当环境温度继续下降到 $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以下时，产品会停止运转20分钟，同时产品进入区间2。当环境温度上升到 $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以上时，且已停止20分钟以上，产品以弱档重新运转，同时产品从区间2进入区间1。当温度上升到 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以上时，产品运转自动从弱档 $\rightarrow$ 强档，产品从区间1进入区间0。

例2：顾客设定强档运转，环境温度从 $1\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -2\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 变化时，产品一直以强档运转。因为环境温度一直 $> -3\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，且产品处于区间0，运转状态保持顾客设定的运转状态。

提示事项

当环境温度 $< -10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时，产品会停止20分钟。

产品停止20分钟后且环境温度 $\geq -10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时，产品才会再次运转。

如产品停止20分钟后且环境温度 $\geq -10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时，产品仍不运转即为产品出现故障，必须切断电源，并与售后服务或经销商联系。

产品特征

通过集尘过滤网与等离子体发生装置共同作用，
杀灭空气中的细菌，使消毒更彻底。

- 通过集尘过滤网和等离子体发生装置产生的等离子体的共同作用杀灭空气中的细菌，
实现对空气消毒的目的。
- 等离子体发生装置不释放任何有毒有害物质，其臭氧释放量符合国家标准。
- 多重净化构造：初效过滤网+集尘过滤网+等离子体发生装置。


■ 关于等离子体

- 等离子体：是高度电离的气体云，在特定的电场内，气体分子发生电离，部分或全部被电离成带电的粒子（电子、离子）和不带电的粒子（分子、激发态原子等），同时产生紫外线、 γ 射线、 β -粒子等，这些成分共同构成了等离子体。
- 产品在发生等离子体的同时，也会产生微量臭氧，机器运转1小时臭氧平均浓度约为 0.003 mg/m^3 ，远低于国家标准GB/T 18202《室内空气中臭氧卫生标准》要求： $<0.1 \text{ mg/m}^3$ 。也远低于《消毒技术规范》中的要求：大气中允许浓度为 0.2 mg/m^3 ，工作场所允许浓度为 1.0 mg/m^3 ，故不会对人体造成伤害，适合有人的情况下使用。

产品特征

■ 工作原理

1. 消毒因子：等离子体
2. 新风空气消毒机通过扇叶旋转，将室内空气吸入，使其通过集尘过滤网和等离子体发生装置后吹出，通过它们的共同作用杀灭空气中的细菌，从而达到消毒效果。
3. 空气经过多次处理后，细菌数量便会大大下降，从而达到消毒空气的目的。
4. 新风空气消毒机 (FV-50NXC2C) 工作原理图。

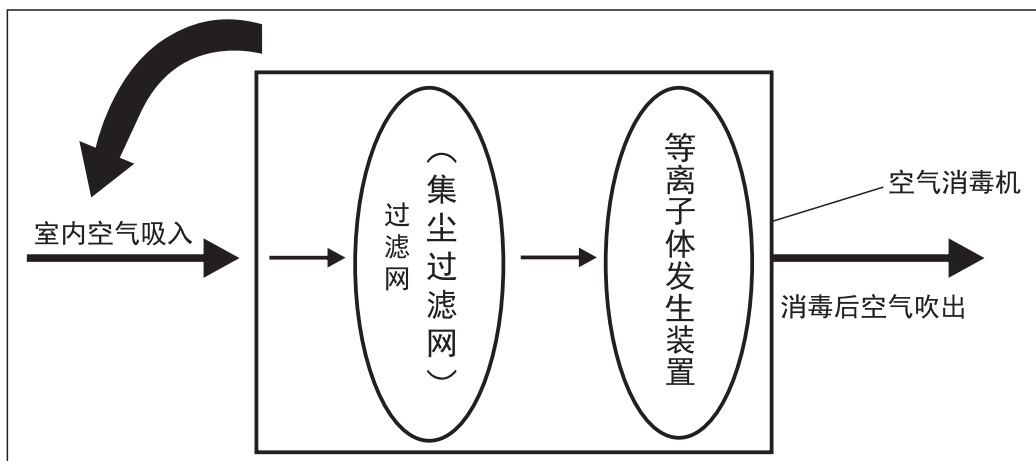

■ 适用范围

适用于公共场所、家庭等室内场所作空气消毒之用。

■ 微生物杀灭效果以及适用体积

机器通电后，选择消毒模式，按下述运转条件，即可达到消毒效果：

开机运转2小时，在20 m³实验舱内，白色葡萄球菌（菌种：8032）杀灭率≥99.9%。

开机运转2小时，在30 m³密闭房间内，空气自然菌消亡率≥90%。

适用体积：30 m³

■ 等离子体发生装置使用寿命：10年。

备注：以上是指等离子体发生装置的使用寿命，而非整机的使用寿命。

■ 等离子体强度：≥1.0×10¹⁸ m⁻³

包装附件清单





随Panasonic产品包装箱有以下附件，开箱后请清点是否齐全，若不齐全，请与售后服务或经销商联系。

代号	图样	名称	数量
①		安装使用说明书(含保修证)	1
②		液晶控制器	1
③		连接线(10 m) (连接新风空气消毒机和液晶控制器)	1
④		螺钉(M4x20) (用于固定液晶控制器)	2
⑤		压线板 (用于固定液晶控制器连接线)	1
⑥		螺钉(M4x12) (用于固定液晶控制器连接线)	2
⑦		过滤网维护注意标签	1

部件名称和尺寸

单位: mm

序号	部品名	数量
①	扇叶	1
②	电动机	1
③	产品壳体	1
④	安装吊具	4
⑤	给气口(等离子体出口)	1
⑥	接线盒盖	1
⑦	检查板	1
⑧	过滤网检查板	1
⑨	集尘过滤网	1
⑩	初效过滤网	1
⑪	电路板	1
⑫	压缩机	1
⑬	蒸发器+冷凝器	1
⑭	排水口	1
⑮	注水口盖板	1
⑯	电动风阀	2
⑰	内循环进气口	1
⑱	新风进气口	1
⑲	等离子体发生装置	1

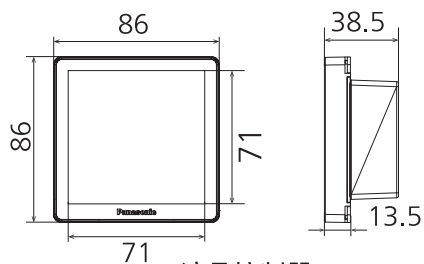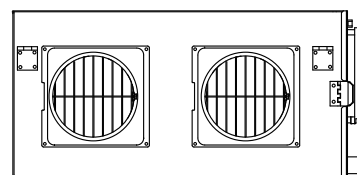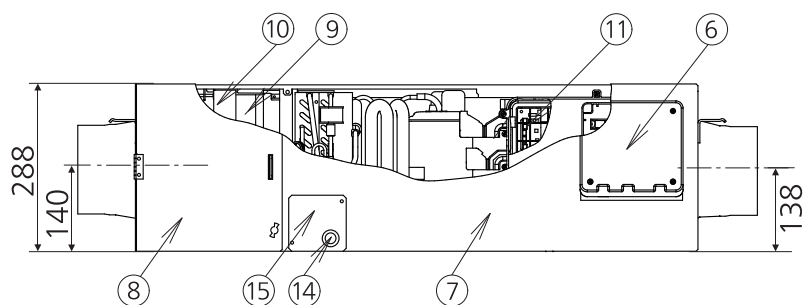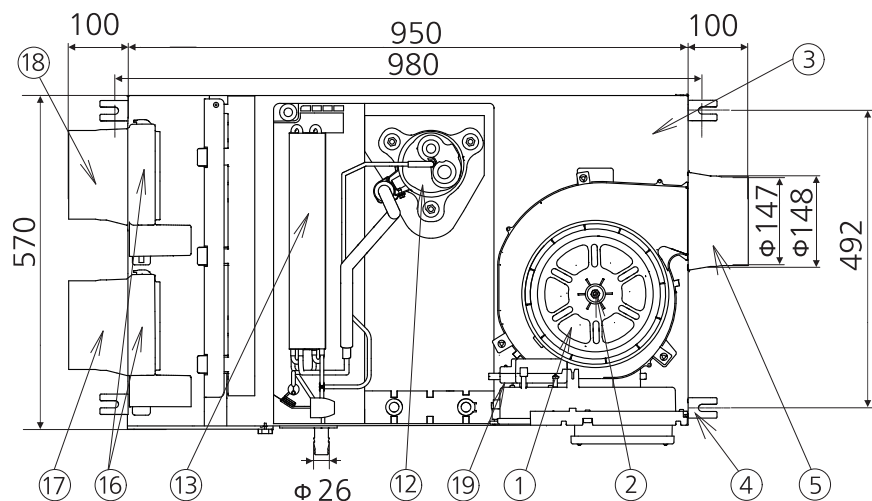

液晶控制器

1. 安装方法



注意

■ 安装产品的建筑结构和吊杆(包括其他安装配件)必须要有足够的安装强度, 确保有能承载大于产品重量5倍的强度。如不能确保安装强度, 请务必采取加固措施。





否则产品可能会掉落, 导致受伤。


■ 步骤1

根据产品安装吊具间的尺寸, 用爆炸螺丝将4个吊杆安装于水泥板上, 并将螺母、平垫圈装于吊杆上。爆炸螺丝、吊杆、平垫圈、螺母需另购, 务必使用M8或M10规格。

单位: mm

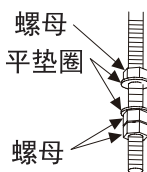
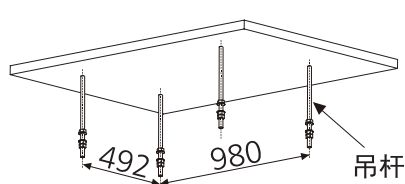


如感觉振动特别明显的情况下, 请使用防震橡胶(客户另购), 其强度必须能够承载本产品。否则可能影响产品使用体验。






■ 步骤2

将产品的4个安装吊具吊装在吊杆上, 然后调整螺母的高度, 使4个安装吊具保持同一水平面上(用水平尺测量产品的水平状态)。

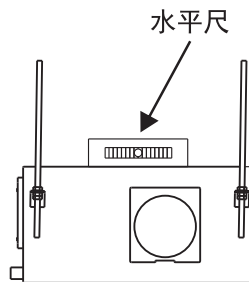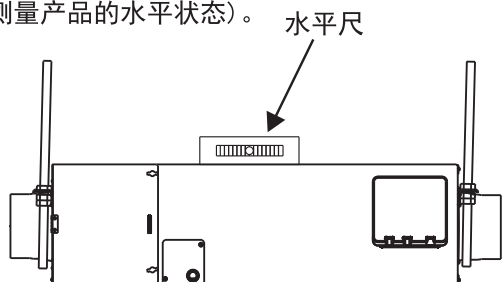


■ 步骤3 (机体倾斜角度调整)

将排水口一侧的2个吊杆(A和B)安装螺母往下拧8 mm-10 mm后, 再拧紧所有的安装螺母, 产品向排水口一侧方向倾斜, 允许的倾斜角度为 $1^{\circ} \pm 1^{\circ}$ 。

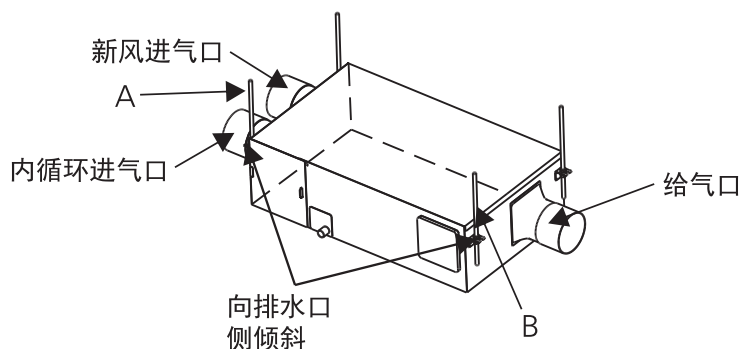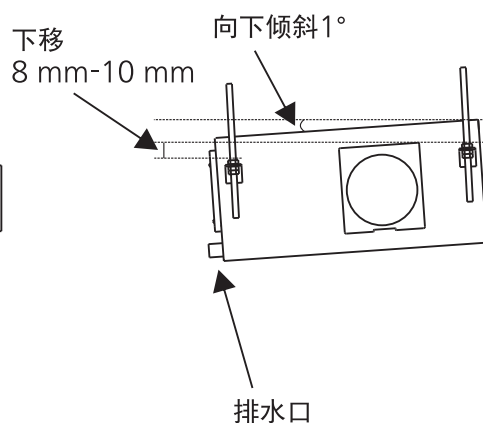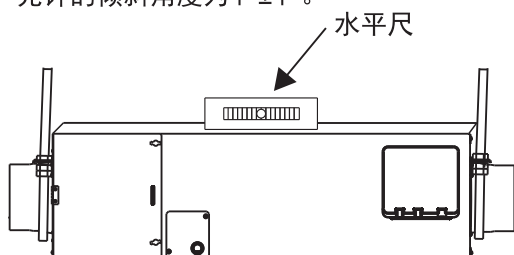

■ 步骤4 安装导风管和设置方形检查口。

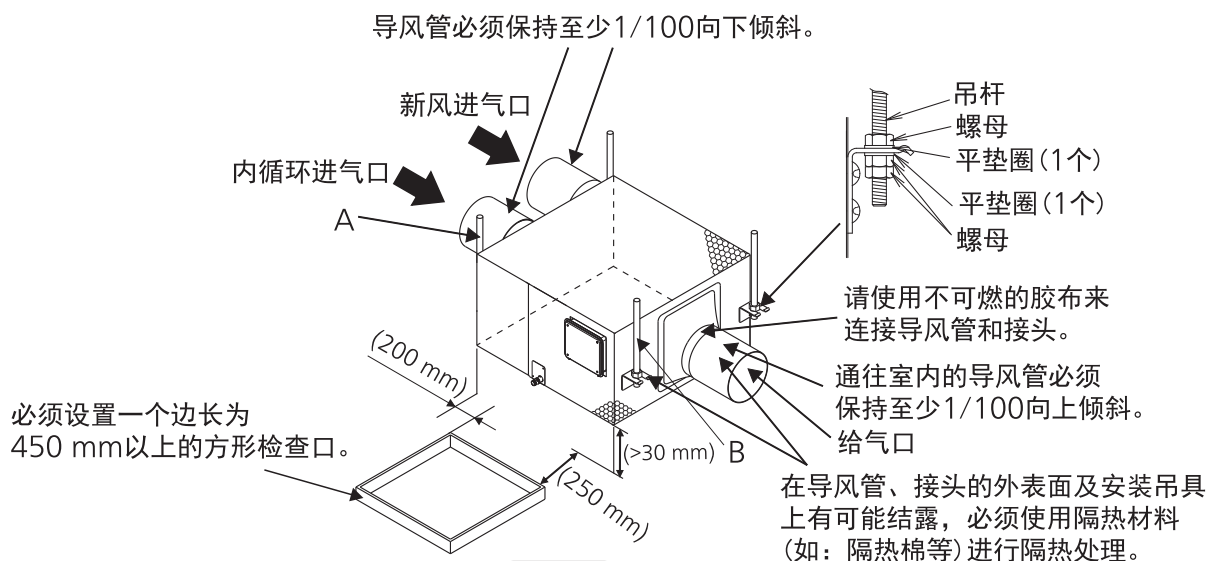

提示事项



当出风口风量 $\leq 300 \text{ m}^3/\text{h}$ 时，可能影响除湿功能的正常使用；安装产品时需注意管道整体压损不宜过大；当管道布局较复杂时，建议向松下售后服务咨询。

2. 产品引线连接

■ 必须实施接地工程。


■ 取下接线盒盖上的螺钉(4处)(如图所示)，然后取下接线盒盖。根据电气原理图(第27页)，将电源线连接到接线柱相应的位置，并用压线板固定。(为避免危险，必须由专业人员进行安装，并务必接上地线。)

如下接线示意图所示：

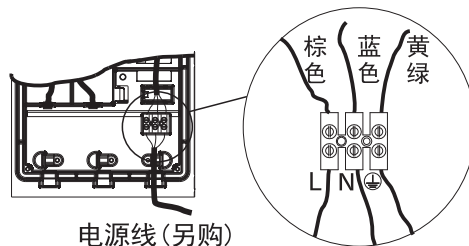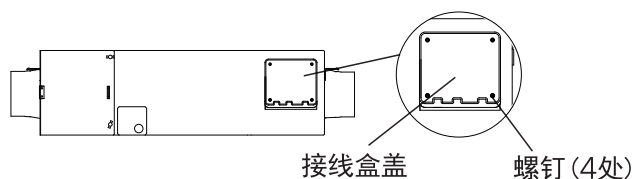


■ 连接液晶控制器，将液晶控制器连接线插头插入插口，并用压线板固定。

■ 连接RS485设备，将RS485连接线插头插入插口，并用压线板固定。

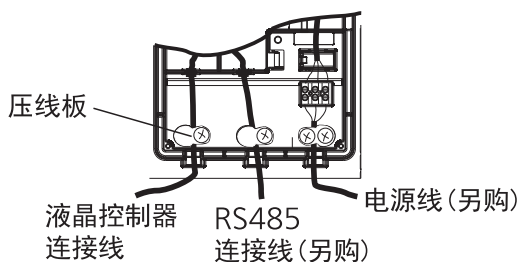


提示事项


需要另行购入RS485设备：FY-RS15ZDP2C。(如图所示)

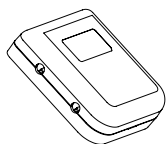

RS485连接示意图：

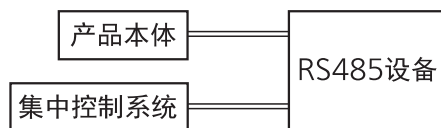

将每股绞线拧成一束

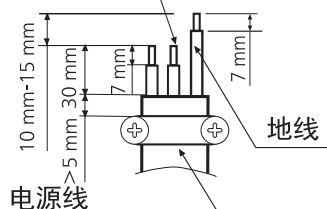

60227 IEC53 (RVV 3 $\times$ 0.75 mm²)


■ 电源线的地线必须比其他引线长10 mm-15 mm，且插入接线柱中的每股绞线需拧成一束。

■ 接好线后，用螺丝把接线盒盖固定好。

3.连接排水管(自购)

将新风空气消毒机与排水管连接。

- 冷凝水出口必须接驳设计一个U型结构排水管，然后再与外部排水管连接，U型管设置在容易维修或点检的位置。
- 请使用市场上销售的塑料软管和密封剂进行施工，避免水从连接部位漏出。
- 排水管的最高点位置不能超过机器的排水口高度，否则会影响冷凝水的排出。
- 排水管、塑料软管的铺设要有一定的倾斜度($\geq 1^\circ$)，且安装完成后需进行排水实验，以确保排水通畅。
- 排水实验前先将注水口盖板取下，从注水口往水盘中倒水，当冷凝水管有水流出时，则排水通畅。
- 当排水试验结束时，U型管的回水弯里必须留有一定的水，形成水封，从而确保机器运转时，U型管中不会形成负压，导致排水不畅。

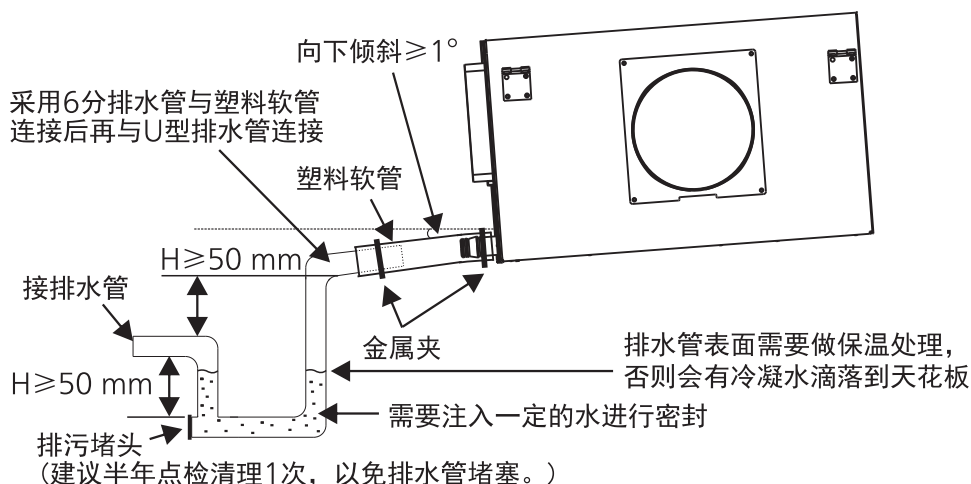

提示事项


- 如长期不使用本机，请把U型排水管内的水排清，以免发生发霉情况。
- 当需要拆除排水管时，要注意残留水可能从管口流出。
- 安装排水管时注意预留过滤网点检板打开时的空间位置。

4.排水实验

拧开注水口盖板上的2颗螺丝，向注水口倒水进去，直到有水从排水管口流出。然后拧紧已拧开的2颗螺丝。

提示事项

安装完成后必须做排水实验。

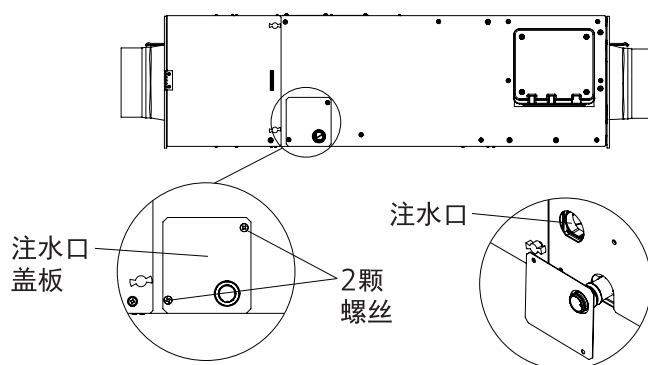


5.液晶控制器安装

(1) 禁止事项


- 禁止安装在可能发生可燃性气体泄露的地方。万一气体泄露，聚集在液晶控制器周围，可能会导致火灾。
- 禁止安装在浴室、厨房、卫生间等高温、高湿环境。否则可能会导致火灾。推荐安装在客厅等场所。
- 禁止电气部件沾水、浇水。否则可能会导致短路或触电。

(2) 安装注意事项


- 请安装在室内，位置选择操作容易且能接收信号的场所(需客户同意)。
- 安装位置尽可能平整以防控制器变形。
- 请不要安装在日光直接照射的窗户附近等。

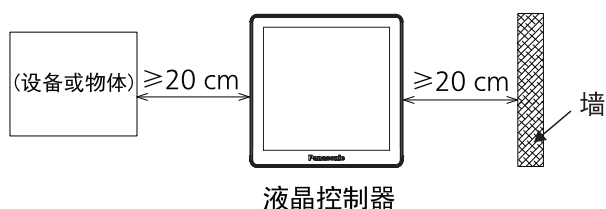


① 向墙壁嵌入标准86接线盒。

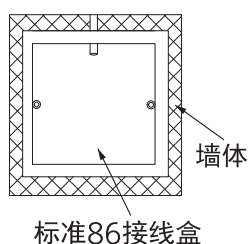


② 用螺丝刀等工具插入液晶控制器下侧的开槽部。轻轻转动螺丝刀撬开背盖避免划伤液晶控制器。

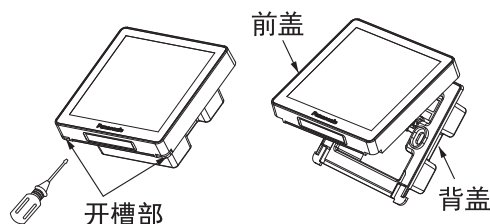


③ 液晶控制器连接线穿过背盖。

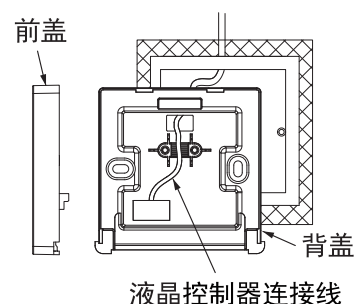


④ 用附件中的2个固定螺钉M4×20将背盖固定在标准86接线盒上。

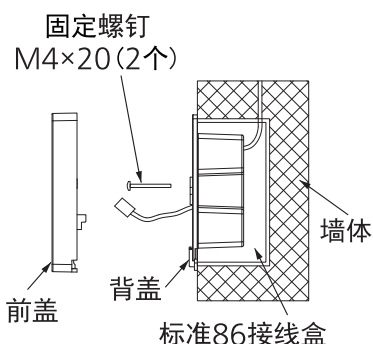

⑤ 用附件中的2个固定螺钉M4×12拧紧压线板以固定液晶控制器连接线。(从压线板出来的那一部分连接线长约60 mm。)

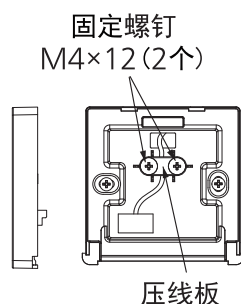

⑥ 将液晶控制器连接线插入液晶控制器前盖的插口上，请小心操作。然后沿箭头方向安装液晶控制器前盖。

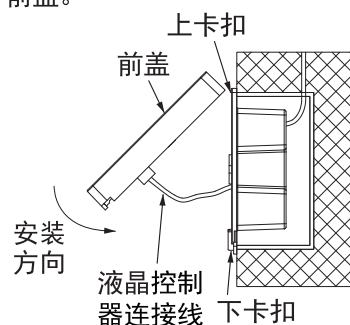


提示事项


推荐固定扭力0.8 N·m，
扭力过大易导致溢扣。

液晶控制器的使用方法

首页详情界面

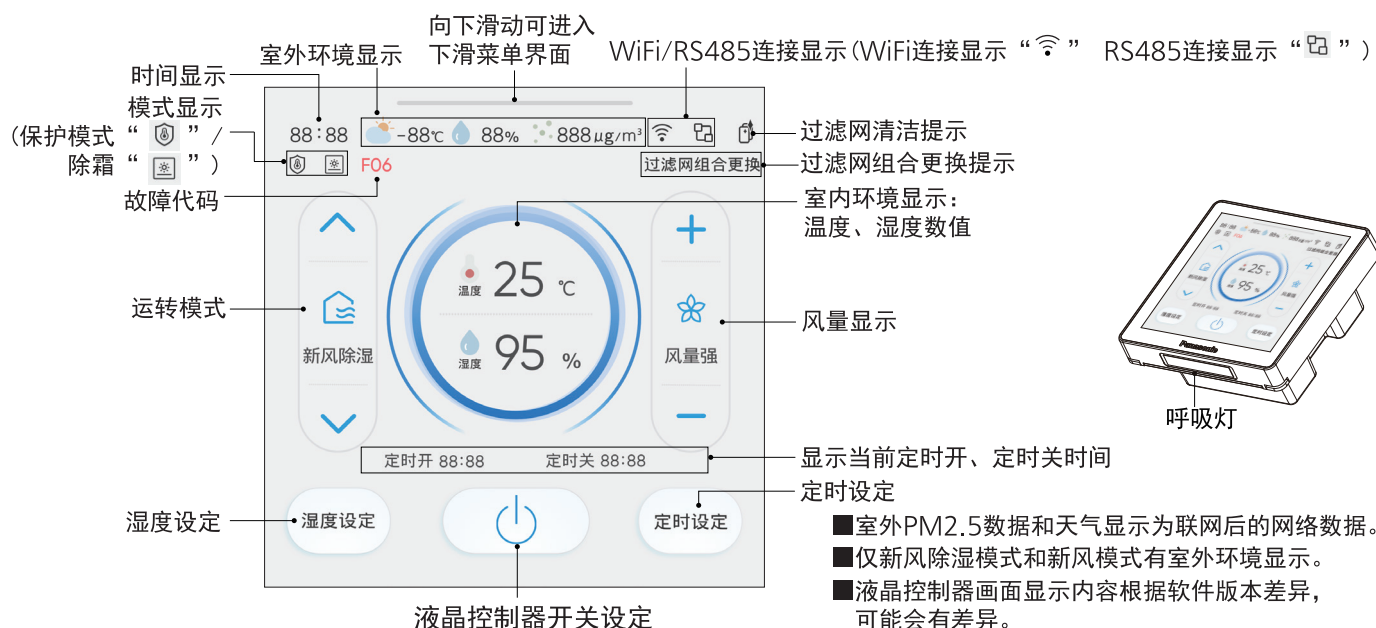

开关机操作

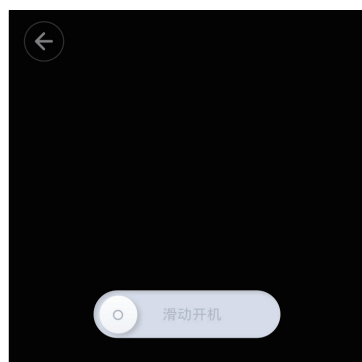

(图1)



(图2)


■开机

接通电源, 点击屏幕, 出现侧滑按钮。(图1)
滑动侧滑按钮到底, 运行开机画面。(图2)

提示事项

开机后, 长时间不操作, 屏幕进入黑屏状态, 点击黑屏的任何位置, 显示首页全屏

运转模式·风量

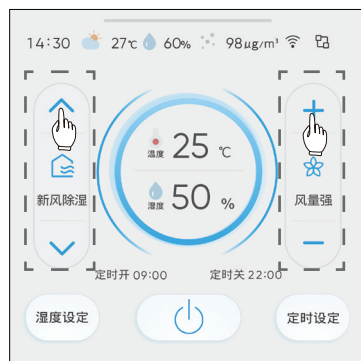

■ 点击 可切换运转模式: 新风除湿模式、消毒模式、除湿模式、新风模式。

【新风除湿】模式: 将室外空气和室内空气进行除湿净化, 向室内送风。

【消毒】模式: 产品将运转2小时进行消毒, 2小时之后会自动切换至“新风除湿”模式继续运转。

【除湿】模式: 隔绝室外污染空气, 循环除湿净化室内空气。

【新风】模式: 将室外空气导入, 进行净化, 向室内送风。

※若产品设置了“定时关”, 则产品会优先按设定的时间停止运转。

■ 点击 可调节“风量强”、“风量中”、“风量弱(仅新风模式可调)”。


■ 当运转模式为“新风模式、风量弱”时, 点击 或 切换至其他模式, “风量弱”变为“风量中”。

提示事项

1. 运转模式切换时, 为了使风阀顺利进行切换, 扇叶将短暂停止运转。
2. 当产品内部结霜时, 除霜标识 亮起, 表示进入除霜模式。此时产品需待除霜完成后, 才可切换运转模式。
3. 保护模式标识 , 详情参考第4页特别注意事项的说明。

液晶控制器的使用方法

湿度设定

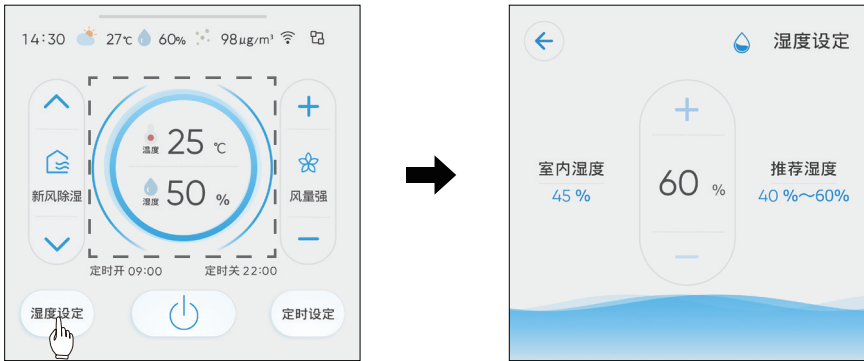

■ 首页界面中央区域会根据当前室内湿度切换颜色。

颜色	橙色	淡蓝色	蓝色	淡蓝色	深蓝色
湿度范围	0~29%	30%~39%	40%~59%	60%~69%	70%~100%

- ① 点击首页详情界面中的 **湿度设定**，进入湿度设定页面。
- ② 湿度设定开启时，可以通过 **+** **-** 设定湿度目标。（可调节范围为30%~80%）
- ③ 点击 **←** 将保存设置并返回上一画面。

提示事项
新风模式时不能设定湿度，首页详情界面的 **湿度设定** 变为灰色。

液晶控制器的使用方法

定时设定

- ① 点击首页详情界面 ，进入定时设定页面。（编辑定时前，请确认液晶控制器显示的时间是正确的。
例如：当前时间为14时30分，请确认液晶控制器的时间显示与当前时间一致。）
- ② 点击定时开或定时关的“编辑定时”，进入定时设定编辑页面。
- ③ 点击   设定时间、模式、风量。（时间设定的向上向下按钮以“半小时”为单位调节。）
- ④ 设定星期（默认设置为每天）。
- ⑤ 点击  将保存设置并返回上一画面。
- ⑥ 点击所需定时的 ，OFF变为ON。




■ 当不需要定时开或定时关时，进入定时设定页面，点击 ，ON变为OFF。

提示事项

- 定时设定后，首页的定时开和定时关只显示同一天最接近达到液晶控制器显示时间的对象（超过液晶控制器显示时间不会显示），没有符合的时间则不显示。
- 当画面设定状态为“关”时，模式和风量，不可选。



■ 当设定完时间后不点击星期，点击 ，则提示需要选择星期。

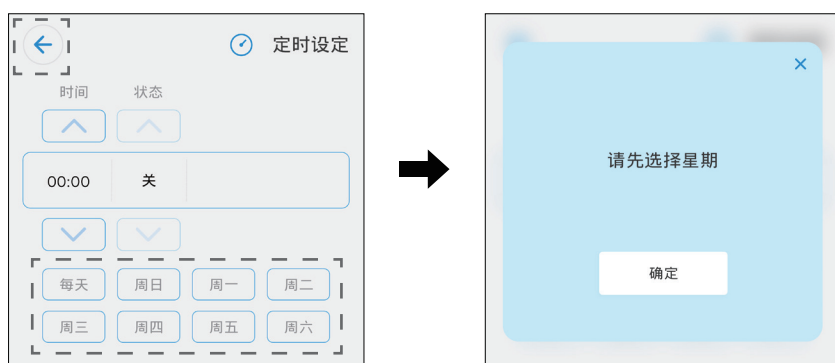

液晶控制器的使用方法

下滑菜单界面



呼吸灯开关设定

■ 进入下滑菜单界面，开启或关闭呼吸灯。



液晶控制器的使用方法

时间设定(24小时制)

- ①进入下滑菜单界面，选择“设定”，进入设定页面。
- ②设定页面选择 **时间设定** 进入时间设定页面。
- ③时间设定页面-根据当前时间，点击 **↑** **↓** 设定星期及时间。
- ④点击 **←** 将保存设置并返回上一画面。



过滤网设定


- ①进入下滑菜单界面，选择“设定”，进入设定页面。
- ②设定页面选择 **过滤网设定** 进入过滤网设定页面。
- ③点击 **←** 将保存设置并返回上一画面。



液晶控制器的使用方法

■ 过滤网状态提示


① 初效过滤网清洁提示

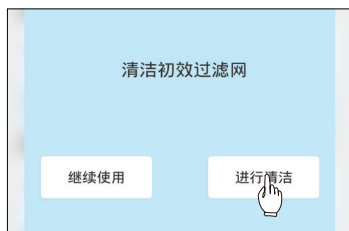

提示事项


当对过滤网进行清洁/更换后，
点击“进行清洁” / “进行更换”
完成过滤网的清洁/更换复位。

② 过滤网组合更换提示

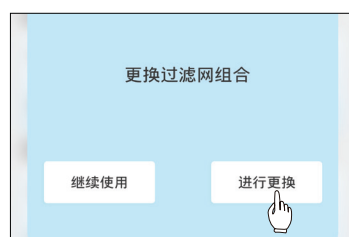

■ 过滤网设定

更换周期设定

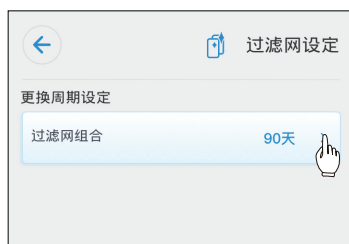

液晶控制器的使用方法

联网方式设定

①进入下滑菜单界面，选择“设定”，进入设定页面。

②设定页面选择 **联网方式设定** 进入联网方式设定页面。

※WiFi与RS485设备可同时使用。



■WiFi连接：点击“WiFi连接”后，点击“” OFF变为ON，点击“开始配网”按钮，点击“”返回首页详情界面，“”快速闪烁。
WiFi连接状态，默认模式为OFF。



■RS485设备连接：点击“RS485连接”后，点击“” OFF变为ON，RS485设备连接成功，点击“”将保存设置并返回首页。


RS485设备连接状态，默认模式为OFF。



■首页显示“”图标，WiFi开启完成。APP可搜索到本产品；若“”图标慢闪（间隔约0.5秒），表示WiFi连接不成功。

首页显示“”图标，RS485设备开启完成；若“”图标慢闪（间隔约0.5秒），表示RS485设备连接不成功。

■当WiFi模块已经配网，需要解除上一次的绑定，重新配网时，需要点击“已配网”，出现是否解除绑定的对话框，点击“是”解除当前绑定。

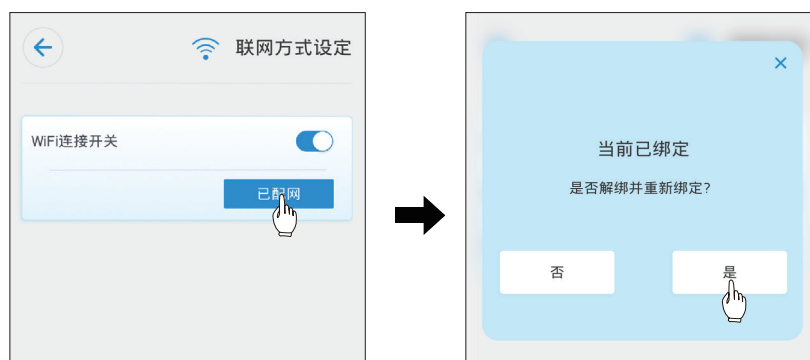

液晶控制器的使用方法

空气质量参数来源

- ①进入下滑菜单界面，选择“设定”，进入设定页面。
- ②设定页面选择 **空气质量参数来源** 进入空气质量参数来源页面，可看到室内空气、室外空气质量的具体来源。



历史数据

- ①进入下滑菜单界面，选择“历史数据”，进入历史数据页面。
- ②点击界面箭头 ◀▶ 可按日、周、月模式查看室内外温度、室内外湿度历史数据。



提示事项

室内外温度、室内外湿度历史数据需连接网络后查看。


故障代码

故障代码显示有2种方式：

- ①发生故障时，首页详情界面显示故障代码（如图1）。
- ②发生故障时，弹出故障代码页面（如图2）。



(图1)

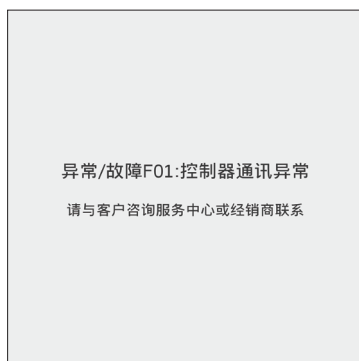

(图2)

APP连接及使用说明

- 详细的APP连接及使用说明，请使用微信扫描下方二维码关注服务公众号。
点击“自助服务-进入新风家电自助服务”（此部分文字显示会不定期更新，以实际显示为准），选择说明书，搜索相应型号查看。



服务公众号

- 无线连接前，请确认设备可正常使用。
- 因松下智能家电APP软件版本升级等原因，相关说明中的图片可能与实物显示有差异，请以实物显示为准。
- 由于安全因素，无线路由器不能使用WEP加密方式。
- 仅仅卸载APP，不能解除绑定。需在卸载前进行解绑。
- 将产品转卖或赠送他人时，请关注上述的服务公众号，查阅详细说明并在APP上解除绑定。
- 无线路由器账号或密码发生改变时，请按下述步骤3-4重新进行绑定。

1. 下载安装APP

扫描下方二维码，下载并安装松下智能家电APP。



智能家电APP

2. 登录APP

按照APP提示，用已有账号及密码登录。新用户请先注册再登录。

3. 添加设备

登录APP后，首页点击“添加设备”或“+”按钮添加设备，进入设备向导。

4. 设备联网

按照APP提示，为设备连接网络。若联网失败，请参考APP页面提示进行操作。

无线连接

■ 无线局域网模块相应的规格

内置无线局域网模块

规格：符合IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n

安全：WPA/WPA2混合模式、WPA2（AES）、WPA2/WPA3混合模式、WPA3

*本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID: 2022DP7138的无线电发射模块。

■ 无线局域网使用注意事项

1. 使用限制

- 只能在中国国内使用。
- 由于路由器版本或者规格不匹配，可能导致手机无法连接。
- 请注意，关于无线通信时发生的数据及信息的泄漏，本公司不承担任何的责任。

2. 请选择IEEE802.11b/g/n对应的热点。

3. 为防止通信内容的拦截、不正当利用、欺骗等，请做好适当的安全设置（密码设置）。

热点的身份验证、密码设置，推荐WEP、无密码以外的设置。详细请参考热点的说明书。

4. 进行热点安全设置时，请顾客自行判断。请注意，因热点安全设置所产生的危害，本公司不承担责任。另外，本公司无法回答网络的设置、使用方法等相关的问题。（根据热点的安全设置，有可能不能连接本产品。）

5. 本公司无法回答网络安全有关的技术信息。

6. 为防止本产品受电波的不利影响，请尽量远离如下记载的使用电波的设备。

- 微波炉、其他的无线网络设备、具备蓝牙功能的设备
- 使用2.4 GHz电波的设备

RS485设置方法

- 详细的RS485设置方法，请使用微信扫描下方二维码关注服务公众号。
点击“自助服务-进入新风家电自助服务”（此部分文字显示会不定期更新，以实际显示为准），选择说明书，搜索相应型号查看。



服务公众号

试运转

供安装人员阅读

- 安装完成后，为了确认接线正确，请务必进行试运转。
- 确认接线及电源电压后，打开电源，开机确认产品是否运转。
- 发生异常时，请立即将电源切断，再次确认接线，如依然不能排除，请与售后服务或经销商联系。

关于软件的说明

本产品中包含以下软件：

- (1) Panasonic Corporation及其关联公司（以下称“松下”）独立开发的软件。
- (2) 由第三方持有授权给松下的软件。
- (3) 开源软件。

上述(3)软件虽是期待它单体有效而发布，但不进行任何保证，包括但不限于对“适销性”及“针对特定目的的适用性”的暗示保证。开源软件许可的种类由相应权利人选择。开源软件的使用条件以其许可信息为准。您可以通过手机扫描产品说明书中的服务公众号二维码获取产品中开源软件的许可信息。

操作流程如下（此部分文字显示会不定期更新，以实际显示为准）：

扫描服务公众号二维码→点击自助服务→点击新风家电自助服务→点击说明书→搜索栏中输入产品型号名→点击开源软件说明书下载

本产品自发售起至少3年内，您可以通过咨询窗口获取需履行公开开源代码义务的开源软件完整且能机械读取的源代码和各自的版权声明。若发生必要的费用（例如资料制作费、邮费等），松下会向您收取。

咨询窗口：oss-request@cn.panasonic.com



警告

- 当发生煤气泄漏时，请打开门窗使室内空气流通，禁止开启或关闭本产品。



可能会产生电火花引起爆炸。

- 禁止非专业人员进行检查和维护。



可能会引起受伤或触电。

- 如以后不打算再使用本产品时，不得放置不管，而应予以拆除。



万一掉落，可能会导致受伤。

- 产品运转时禁止接触扇叶及电动机等部件。



可能会引起受伤。

- 检查、维修或更换过滤网前，务必切断电源。



可能引起触电。

- 请注意在产品的服务、维修及清洁过程中不要拉动电气引线。



可能引起触电。

- 发生异常(声音、振动、臭味)时应立即停止使用。




可能会产生不可预测的事故。

- 排水管需要定期点检(建议半年1次)，以免堵塞。



水管堵塞后，可能会有水从机体漏到室内。



注意

- 检查时，防止零部件，工具等从高处跌落。



可能导致人员受伤。

- 在检查或清洁时，请佩戴手套、钢盔等保护用品。



可能会引起受伤。

- 清洁或更换过滤网时，过滤网上附着的灰尘、昆虫等有可能落下，请注意对眼睛等进行保护。



否则灰尘、昆虫等可能会进入眼睛。

- 室外温度低于产品允许使用的最低温度时，请停止使用本产品。



冷空气进入室内会引起人体不适。

- 检查时，即使关掉电源，新风空气消毒机还会有短时间的运转，请确认在新风空气消毒机已完全停止运转的情况下才进行检查。



人或物等被卷进运转部分，可能会引起受伤。

- 定期清扫过滤网。



过滤网上附着的脏污或灰尘过多，影响产品性能。

- 不可在不安装过滤网的情况下运转产品。



会影响产品性能及功能的实现，而且被吸入的灰尘可能会导致设备故障。



- 禁止用于保存美术品及学术资料处。



可能会导致保存品品质变劣。

要求：部件的自然损耗可能会引起灾害或性能变化，为了保证新风空气消毒机的长期安全使用，必须由有资格的专业人士进行至少一年一次的检查和维护。请与售后服务或经销商联系。

■ 使用开始前，请在检查板的标签和过滤网组合上记录开始使用日期。

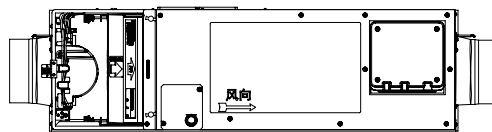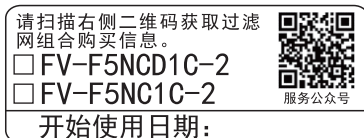

- 请注意过滤网有安装方向要求，安装时请确保过滤网上的箭头方向与产品铭牌上的风向箭头方向一致。
- 请勿将异物放入过滤网安装区域，请将过滤网安装到正确的过滤网安装区域。
- 对初效过滤网清洁时，请注意轻拿轻放，不要损伤过滤网。
- 如本产品使用的环境恶劣(大量灰尘产生的场所)，会导致本产品的风量和过滤效率急剧下降，为保证产品的性能，请适当增加过滤网组合的清洁或更换频率，此时若环境持续恶化，为防止污染空气进入室内，请选择弱档减少风量或暂停使用本产品。
- 集尘过滤网为一次性部品，使用过的集尘过滤网即使清洁干净也不可再使用，请将它作为非可燃垃圾进行废弃处理。

过滤网组合的清洁及更换方法：(产品24小时/天运转时)


1. 建议初效过滤网约1个月清洁1次(过滤网清洁图标亮起)。
2. 请使用吸尘器吸除过滤网上的灰尘。
3. 建议过滤网组合(初效过滤网+集尘过滤网)约3~6个月更换1次(“过滤网组合更换”显示亮起)，或发现破损时更换。※

※ 1. 更换标准根据我司独自的基准进行评价，实际使用环境不同时会有差异。

2. 根据使用环境和时间不同，风量和过滤效率会有所下降；在清洁初效过滤网时，如观察到集尘过滤网出风侧完全变黑，请及时进行更换。


过滤网组合拆卸步骤：

步骤1

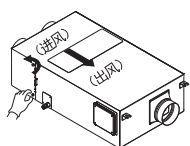

(拧下两颗螺丝，向左拉开过滤网点检板)


步骤2

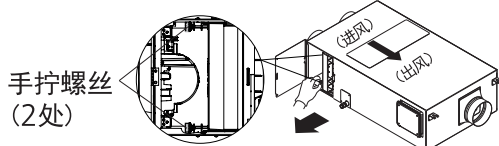

手拧螺丝
(2处)

(松开手拧螺丝(2处)，向外拉出过滤网组合)


步骤3

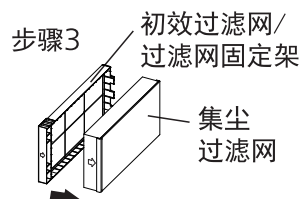

(从过滤网固定架中取出集尘过滤网，对过滤网组合进行清洁或更换)


过滤网组合安装步骤：

步骤1

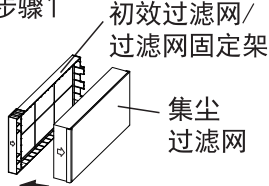

(将集尘过滤网放入过滤网固定架中，注意方向一致。)


步骤2

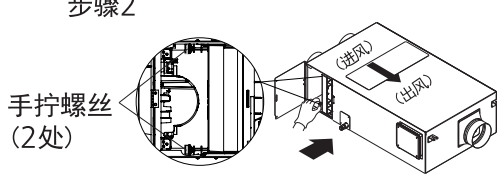

手拧螺丝
(2处)

(向里推入过滤网组合，然后拧紧手拧螺丝(2处))

步骤3

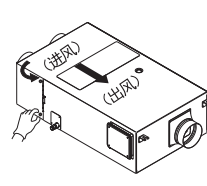

(先将点检板关好，再锁紧螺丝)

过滤网清洁/复位操作

液晶控制器上过滤网清洁提示图标 亮起时，请进行过滤网清洁，清洁后请按照液晶控制器“过滤网设定”里的步骤进行复位，过滤网清洁提示图标 熄灭。(第18页)

过滤网更换/复位操作

液晶控制器上“过滤网组合更换”显示亮起时，请更换过滤网组合。更换后请按照液晶控制器“过滤网设定”里的步骤进行复位，“过滤网组合更换”显示熄灭。(第18页)

■ 如果在过滤网清洁提示图标 或“过滤网组合更换”显示未亮起时清洁或更换过滤网，请进行上述操作，重置过滤网清洁或更换周期，否则无法正确提示过滤网清洁后或更换后的周期；如果没有清洁或更换过滤网，请勿进行上述操作，否则会重置过滤网清洁或更换周期。

提示事项

- 换过滤网时小心不要碰到电动风阀，否则可能会导致机体故障。
- 装回手拧螺丝时，需把手拧螺丝拧到底。
- 为了保证本机器正常使用，禁止将本机器用于排放室内装修粉尘或将机器使用于扬尘严重的场合。
- 如需购买过滤网，请联系售后服务或经销商。
过滤网组合（初效过滤网+集尘过滤网）的型号为：FV-F5NCD1C-2

常见故障的识别与处理

怎样判断故障？
根据下表中的指示，若有异常现象出现，必须切断电源，并与售后服务或经销商联系。

问题 \ 异常	风量不足	噪音过大	振动过大	电动机过热	运转异常	满水感应异常	排水异常	使用环境异常	对策
安装基础弱		○	○						修补基础
安装不良		○	○						调整安装
电压下降	○								确认电源
动体与静体相接触		○	○	○					检查、调整
混入异物，带有灰尘		○	○	○					检查、清洁
导风管不良	○	○	○						检查、调整
接线错误					○				变更接线
过滤网堵塞	○	○	○						清洁、更换
机体漏水						○			检查
排水堵塞							○		检查、清洁
湿度无法降低					○			○	检查、调整

新风空气消毒机在下述状态属于正常现象，不必担心请继续使用。

运转时周围温度上升

→

由于没有冷气功能，所以为了散发运转中的热气，会导致室内温度上升1℃~2℃。另外由于关闭门窗，若感不适时，请关机停止运转。

■关于异常码

异常码	异常内容	对策
F01	控制器通信异常	请联系售后服务或经销商维修。
F06	RS485通信异常	1. 确认是否已连接RS485设备(自选配件)。如果没有连接，请参考说明书第19页进行RS485设备的关闭操作。 2. 请确认接口有无松动。 3. 如无以上问题，请参考说明书第19页再次进行RS485设备的连接。 4. 如仍显示F06时，请断开电源后联系售后服务或经销商进行维修。
F22	可能水盘满水	请断电后检查排水口或排水管道情况，如发现堵塞，请及时清理；清理后接通电源后开机仍显示F22，请断开电源后联系售后服务或经销商进行维修。

异常码	异常内容	对策
F21	压缩机冷冻循环异常， 压缩机过载保护。	请检查进风口管道情况，如发现被堵塞或管道被过度弯曲，请及时处理；如处理后仍显示F21，请断开电源后联系售后服务或经销商进行维修。

其余异常码请联系售后服务或经销商进行维修。

规格

型号		FV-50NXC2C			
额定电压 (V)		220			
额定频率 (Hz)		50			
		工作环境			
		温度	相对湿度	温度	相对湿度
		27 °C	60%	30 °C	80%
消耗功率 (W)	强档	560		635	
	中档	540		640	
	弱档 (仅新风模式) ^{※1}	40			
名义除湿量 (L/D)	强档	23		45	
名义除湿量 (kg/h)	强档	0.95		1.87	
风量	强档	8.33 m³/min (500 m³/h)			
	中档	6.66 m³/min (400 m³/h)			
	弱档 (仅新风模式) ^{※1}	3.75 m³/min (225 m³/h)			
噪音 (dB (A))	强档	39			
	中档	38			
	弱档 (仅新风模式)	29			
最大静压 (Pa)	强档	275			
	中档	240			
	弱档 (仅新风模式)	155			
额定输入功率 (W)		820			
产品重量 (kg)		45			

1. 以上为新风除湿以及新风弱档模式下的测试数据。

2. 待机功率为3.2 W。

3. 风量数据是在机体进风口、出风口两侧分别连接0.5 m长导风管，静压为0 Pa状态下的数值。

4. 电气特性等数据是在机体进风口、出风口两侧分别连接1 m长导风管，静压为0 Pa状态下的数值。

5. 噪音值是A计权平均声压级，是本公司测试结果的中心值，有+3，-7的公差范围。随着产品外部接管加长，静压加大，噪音会加大。

6. 噪音值是在全消音噪声测试室内，距离产品下方1.5 m处测得的值(在机体进风口，出风口两侧分别连接1 m长导风管)。此测试方法是测试点与进出风口隔离，直接测得机体的噪音。

7. 风量是本公司测试结果的中心值，有±10%的公差范围。


8. 铭牌记载的风量单位为m³/min，换算为m³/h单位的标称值请参考本说明书规格表中的数值，两者是等同的。

※1 当静压为100 Pa时的测试数据。

* E级绝缘

* 上述参数如有变更恕不另行通知。

电气原理图

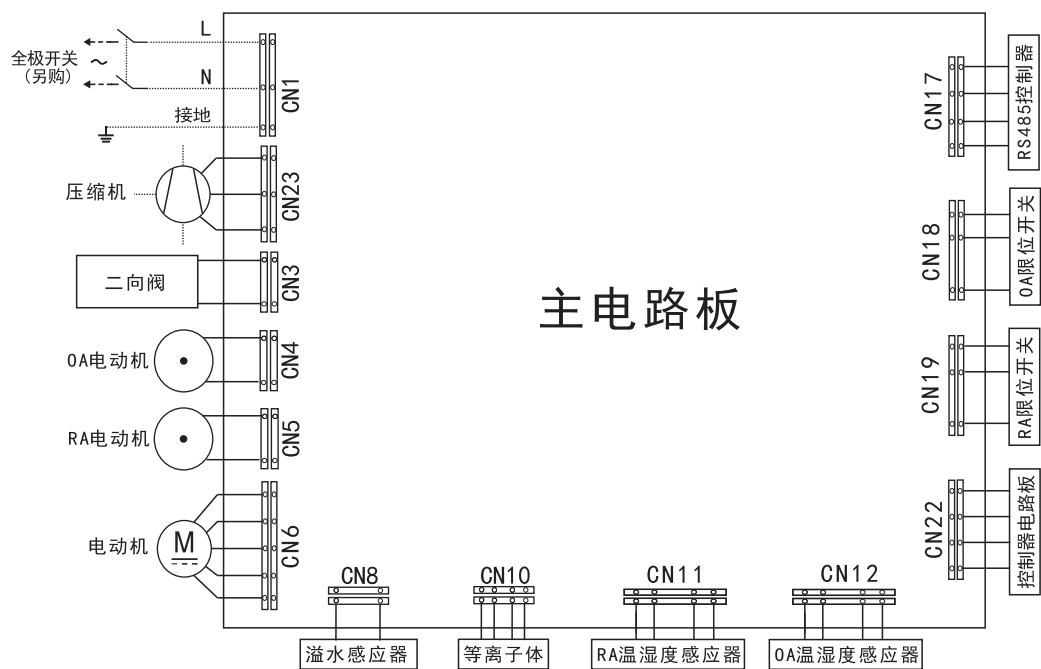

产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外部部件	○	○	○	○	○	○
内部部件	○	○	○	○	○	○
电器部件	×	○	○	○	○	○
附属部件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，
 但对于显示×的情况，Panasonic按照EU RoHS采用了容许的豁免指标并符合EU RoHS标准。

保修证

保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修（无偿修理），从商品安装完成之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在Panasonic认定维修店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。

以下两点需特别注意：

- 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
- 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可使用）。

2. 在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

- 整机[12个月]内无偿；
- 主要部件：[电动机] 产品用直流电动机8年内无偿；
[电路板] 产品用电路板3年内无偿；
[压缩机] 产品用压缩机1年内无偿；
[控制器] 产品用液晶控制器3年内无偿；
- 其他未注明项目按国家标准执行；
- 附件[螺丝包、支架、说明书、过滤网等]有偿提供。

3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：

- 未按商品使用说明书要求使用、维护保养而造成损坏的；
- 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；
- 外观件使用过程中造成的损伤、损坏、变色等；
- 不经Panasonic认定维修店维修人员拆动造成损坏的；
- 不能出示本保修证及有效购机发票的；
- 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
- 因不可抗力因素（雷电、地震、火灾、水灾等自然灾害）造成损坏的。

信息登记

尊敬的顾客，您好！

为获得更优质的服务，请使用智能手机扫描下方二维码并关注服务公众号。

【商品信息】	【产品条码备存】
产品名称：_____	机身上有条形编码的产品， 请将条码贴于此处备存；
产品型号：_____	
购买商家：_____	机身上没有条码的产品， 请将铭牌上的批号记录于此处。 _____
销售日期：_____	



服务公众号

本保修证涉及产品保修信息，需由顾客自行妥善保管。

售后服务热线：4008-308-583

Panasonic客户咨询服务中心热线：4008-811-315

制造商（产品责任单位）：广东松下环境系统有限公司
地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）朝桂南路2号
生产厂（实际生产企业）：广东松下环境系统有限公司第一分厂
地址：广东省佛山市顺德区容桂街道龙涌口村培龙路3号
电话：(0757) 28391633
传真：(0757) 28391550
网址：<https://panasonic.cn>
原产地：中国

© Panasonic Corporation 2024-2025

中国印刷

发行：2025年07月

P0624-2075 50NX27050BC