


安装说明书 电动分风箱

型号：FV-MDJ251C-6
FV-MDJ351C-7
FV-MDJ501C-8

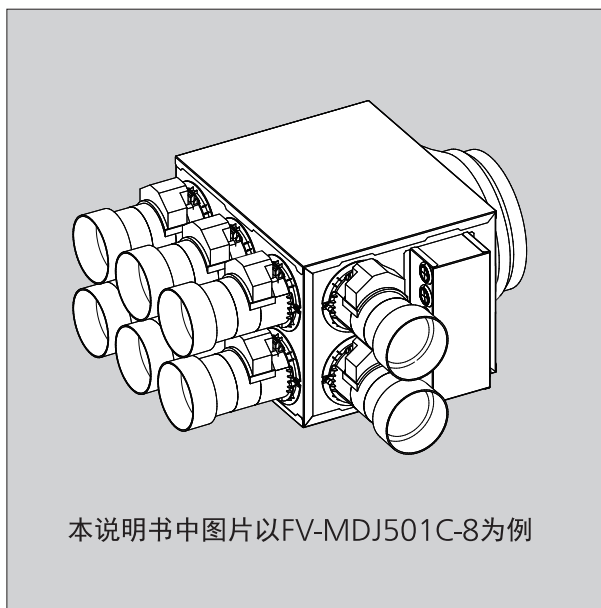

服务公众号

为了获得更优质的服务，
请使用智能手机扫描左
方二维码并关注服务公
众号。

目录

安全指引	2
安装注意事项	2~4
安装要求	5
包装附件清单	5
部件名称和尺寸	6
安装前确认事项	6~7
安装方法	7~11
维护注意事项	12~13
电气原理图	13
规格	14
型号搭配	14
保修证	末页

附保修证

感谢您选购Panasonic产品。

安装和维护Panasonic产品前，请仔细阅读本安装说明书。

安装前，请务必先阅读“安装注意事项”。（第2~4页）

不遵照本说明书进行操作有可能导致人员受伤或财产损失。

购机时请认真填写保修证，并经商店填写盖章后妥善保管以作日后保修用。

请妥善保管好此说明书以备日后参考。（保留备用）

执行标准：GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

安全指引

请务必遵守

- 维护保养前先断电。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 本产品不适合有残疾、智障或精神障碍的人士或缺乏经验、常识者（包括儿童）维护使用，除非在负责他们安全的人士的看护或指导下使用。儿童应该有人进行看护，以防将产品当做玩具。

为避免给您及其他人造成伤害，这里我们列出了以下安全注意事项，请务必遵守，各种标志的含义参见以下内容。

- 无视或错误理解这些标志，会产生下列两种情况。



警告

本标志所表示的内容为“不遵守的话可能造成人员死亡或重伤”。



注意

本标志所表示的内容为“不遵守的话可能造成人身轻伤或财物损害”。

- 务必遵守的内容，用标志区分说明如下：



此标志表示为禁止事项。



此标志表示为强制事项。



此标志表示为提示注意事项。

安装注意事项



警告

- 必须接地。
 -  当出现异常或漏电时，可能会触电。
- 悬挂机体时，要使用规定数量和直径的吊杆，且必须拧紧。
 -  吊杆直径不合格或未拧紧，可能会导致产品坠下而造成人员受伤。
- 必须由专业人员或经培训等具备同等专业知识和技能的人员按照国家布线规则进行安装。
 -  否则可能会因错误接线、扭绞接线、夹线等而导致漏电、触电、火灾。
- 禁止改动内部接线或改造、拆分本产品。
 -  易引起火灾、触电或受伤等不可预测的事故。
- 禁止安装在倾斜的天花板上。
 -  否则可能引起火灾或触电。

安装注意事项



警告

- 安装在隔热空间的内侧(和外部空气绝热的空间)。



如果安装在绝热空间的外侧(接近外部空气条件的空间), 冬季机体会结露, 易造成触电或滴水。

- 施工时请务必佩戴手套等保护用具。



否则可能会导致受伤。

- 进行任何电气施工前请关闭所有电源。



否则可能引起触电。

- 安装后, 导风管的负荷不可落在机体上。



否则可能会因产品负荷过重导致机体坠落而引起受伤。

- 禁止使用本说明书指定以外的方法进行安装。



否则产品可能会掉落, 导致受伤。

- 禁止将机体安装在机械厂、化工厂及研究设施等产生酸、碱、有机溶剂、涂料等有害气体和含有腐蚀性成分气体的地方。



易引起气体中毒, 机体内部腐蚀、劣化, 而引起火灾。

- 禁止将机体安装在浴室或洗衣间等湿气较多的地方及产生高湿度蒸汽的地方。



机体内部发生结露现象, 造成触电、短路等电器事故和结露水滴落。

安装注意事项



注意

- 搬动产品时，请注意重心及重量。



如吊装或抬起不当时，产品可能会掉落导致受伤。

- 对墙壁或天花板进行钻孔或切割时，注意不要破坏墙壁内的电线或管道。




否则可能会导致安全事故。

- 安装管道禁止发生以下情况：




防止发生产品性能异常。



- 禁止用于开放式燃烧器具(如煤气或石油取暖炉)的换气。



否则可能会导致一氧化碳中毒。
→ 请使用专用换气设备。



- 有安装五金件等专用零部件时，应使用专用零部件。




否则产品可能会掉落，导致受伤。

- 安装产品的建筑结构和吊杆必须要有足够的安装强度，确保有能承载大于产品重量5倍的强度。如不能确保安装强度，请务必采取加固措施。



否则产品可能会掉落，导致受伤。



- 请两人以上进行产品的安装作业。



否则产品可能会掉落，导致受伤。

- 必须避免气体从敞开的气道或其他明火设备回流进室内。



否则可能会导致火灾。

- 禁止对产品进行改造。



否则可能会导致产品损坏或受伤。

- 施工时禁止扭转产品或对产品施加过度负荷。



否则掉落易造成受伤。

- 禁止在车辆船舶等移动场所安装。



否则产品可能无法正常使用，甚至有漏水、掉落的风险。


- 禁止用于保存美术品及学术资料处。




可能会导致保存品品质变劣。

安装要求

- 禁止安装在高温或油烟过多场所。

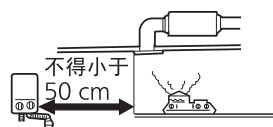

- 机体禁止接触到任何物体，如：墙壁等。




- 禁止在出风口附近放置障碍物。

- 在冬季，在向室内供暖气时，导风管、接头的外表面及安装吊具需进行隔热处理。

- 通往室内的导风管必须保持至少1/100的向上倾斜。

- 安装完成后，产品最底面至地面的距离必须大于2.3 m。

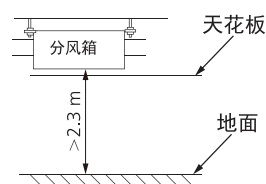

- 导风管建议选用PE材质类型。



否则可能连接不可靠，产生漏风。

包装附件清单






电动分风箱包装箱有以下附件，开箱后请清点，若不齐全请与售后服务或经销商联系。

代号	图样	名称及用途	数量
①		连接线(5 m) 连接电动分风箱和全热交换模块	1
②		安装说明书 (含保修证)	1
③		扎带	4
④		风阀序号标签1	1
⑤		风阀序号标签2	1

部件名称和尺寸

序号	部品名	数量
①	入风接头	1
②	安装吊具	3
③	电控盒	1
④	电控风阀	※
⑤	整流板	1
⑥	内部消音棉	6
⑦	外壳	1
⑧	信号线（5m）	1
⑨	塑料盖	8

※ FV-MDJ251C-6的风阀为6个。
FV-MDJ351C-7的风阀为7个。
FV-MDJ501C-8的风阀为8个。

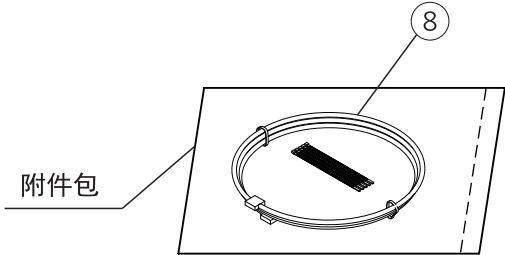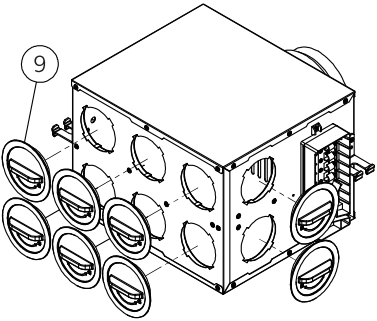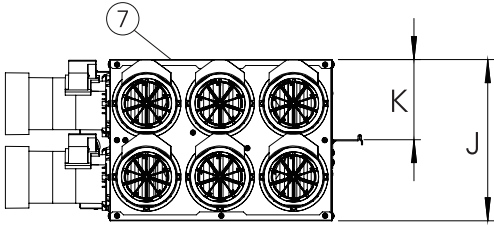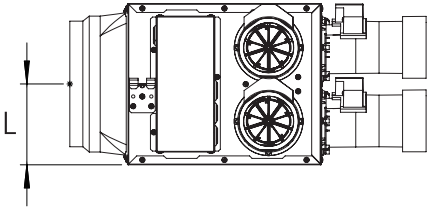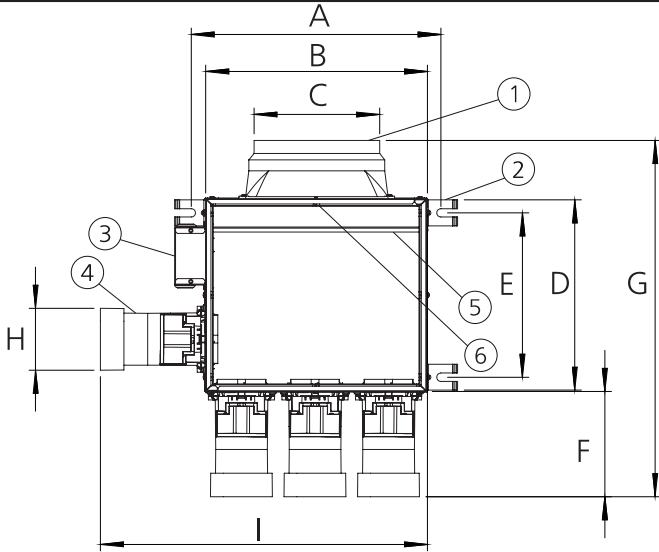


单位：mm

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	L	I	J	K
FV-MDJ251C-6	387	344	∅144	300	254	164	553	∅96	124	508	249	125
FV-MDJ351C-7	387	344	∅144	300	254	164	553	∅96	124	508	249	125
FV-MDJ501C-8	387	344	∅144	300	254	164	553	∅96	124	508	249	125

安装前确认事项

1.请确保安全距离


- (1) 电动分风箱下面与天花板间的空间应确保在25 mm以上。
- (2) 电动分风箱上面与顶板吊杆安装面之间的空间应确保在25 mm以上。

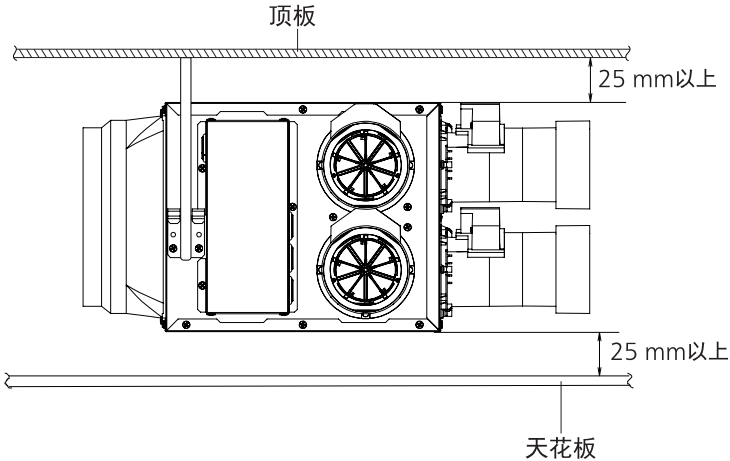

安装前确认事项

2. 设置检修口

单位: mm

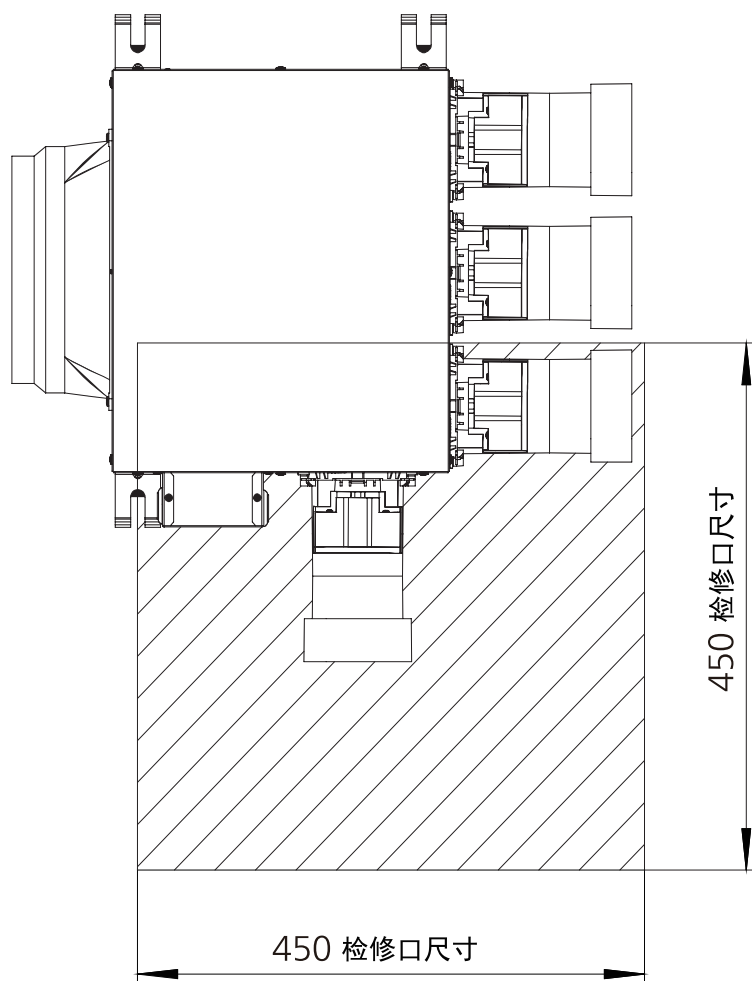


安装方法


※ 以型号FV-MDJ501C-8为例说明

1. 电动风阀的安装

(1) 松开风阀引线，确认风阀的白色橡胶圈全部卡在圆环槽中。

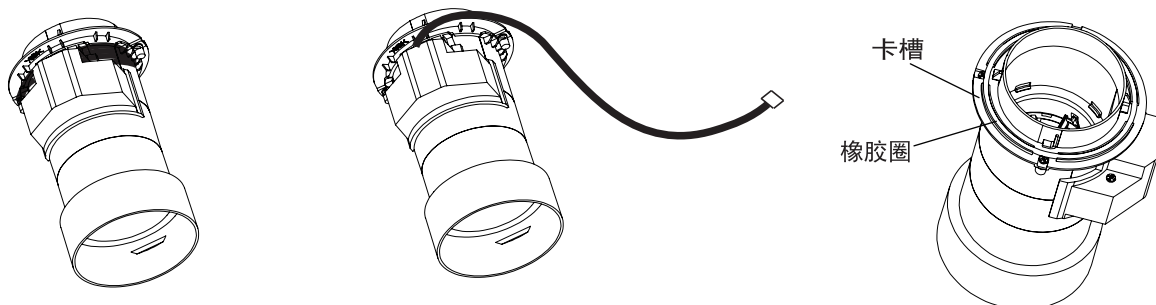


(2) 拧开分风箱盖子。

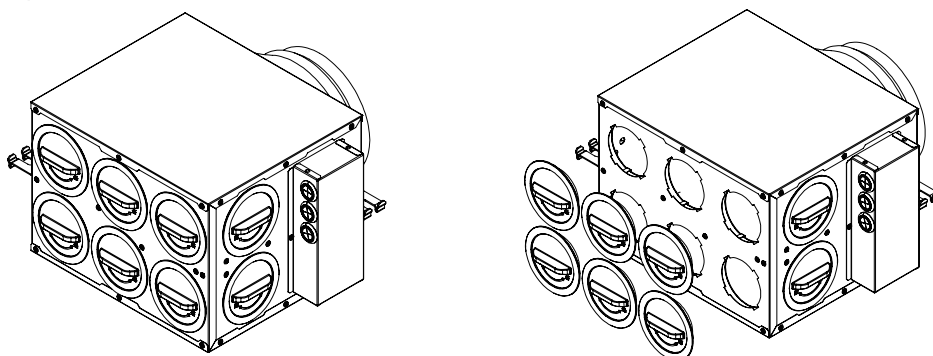


安装方法

(3) 将各个风阀依次拧进分风箱中，确保有凸盖的一方朝上。

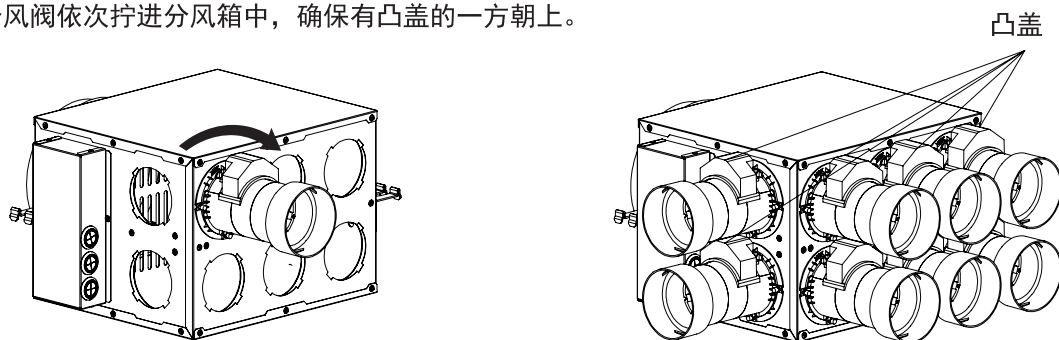


将风阀序号标签1依次贴在各风阀凸盖前方。注意：风阀凸盖处于正面朝上。

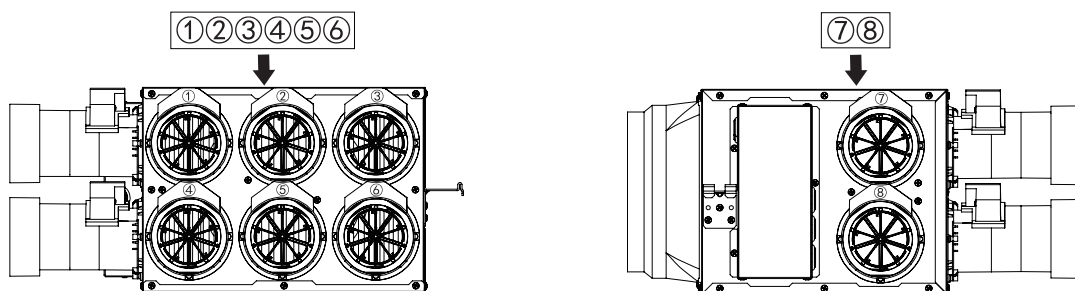


2. 风阀及电线的连接

(1) 取下电动分风箱电路板盒盖上的3颗螺丝，取出电路板盒盖，取下盖子上方的地线螺丝。

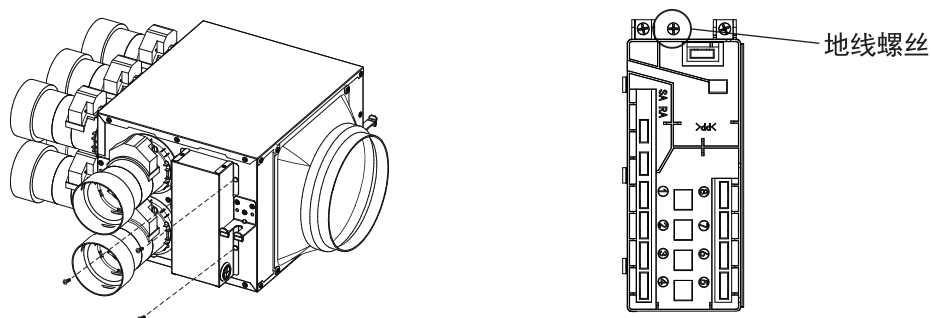


(2) 在电路板上选择相应的分风箱类别拨码，如果电动分风箱是安装在室内送风SA侧，则拨至SA，如果是安装在室内回风RA侧，则拨至RA。

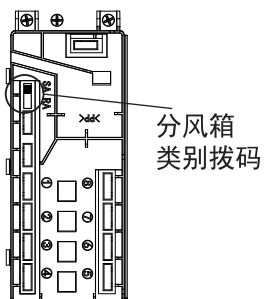

风道	拨档开关设定
对应SA风道	
对应RA风道	


*图中的 代表拨档开关向上，反之则代表拨档开关向下。

(3) 将分风箱信号线穿过钣金盖的一个过线孔，插到电路板上，再将地线固定在塑料盒下方螺丝孔。

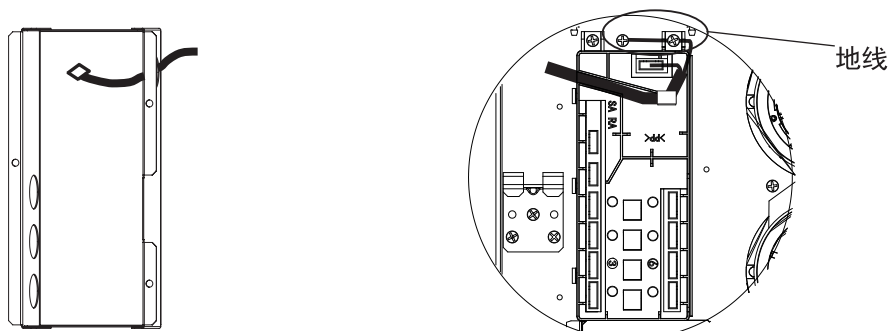


安装方法

- (4) 将风阀的引线依次穿过钣金盖另一侧的3个过线孔，并插到电路板上对应的序号端子。即风阀①对应电路板端子①，以此类推。建议：风阀①②③穿过下方孔，风阀④⑤⑥穿过中间孔，风阀⑦⑧穿过上方孔。

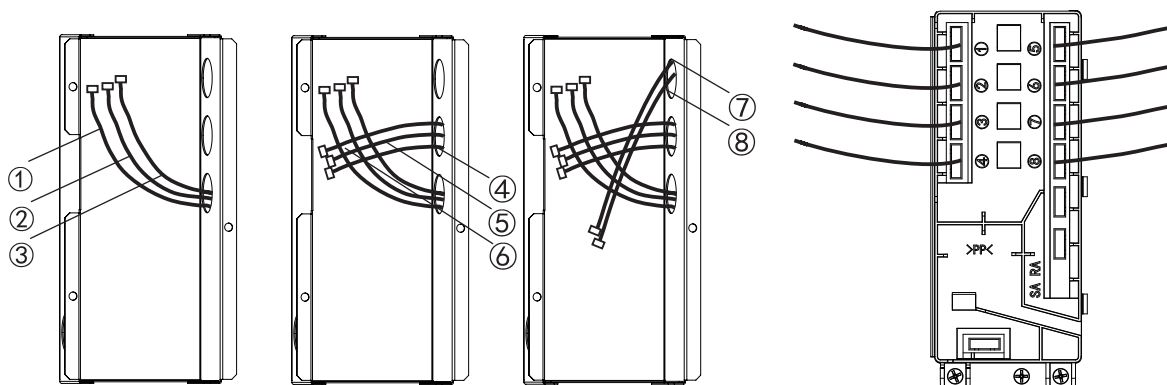


注意：请确保各个风阀数字编号与电路板盒上的数字编号连接一致。

- (5) 确保钣金盖里的引线不要过长，可适当调整，然后用两根扎带整理并固定好线，将钣金盖盖上用螺丝固定，注意钣金盖不要压线。

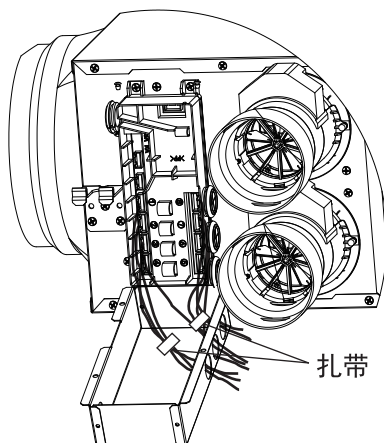

- (6) 盖好电路板盒盖，将步骤2-(1)取下的螺丝重新固定，同时整理外部引线。PCB钣金盖外面的引线，区分整理后，也用两根扎带固定好。

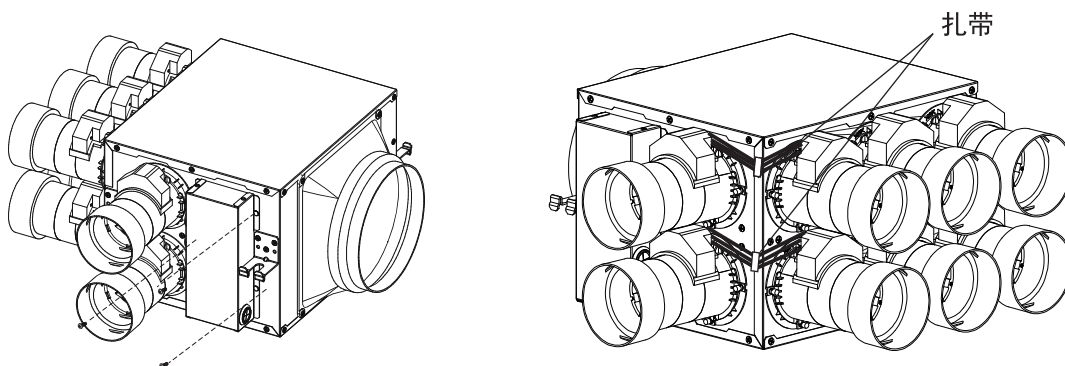


安装方法

3. 机体安装方法


(1) 吊杆的安装

根据产品安装吊具间的尺寸，用爆炸螺丝将3个吊杆安装于水泥板上，并将螺母、平垫圈装于吊杆上。
爆炸螺丝、吊杆、平垫圈、螺母需另购，使用M8或M10规格。

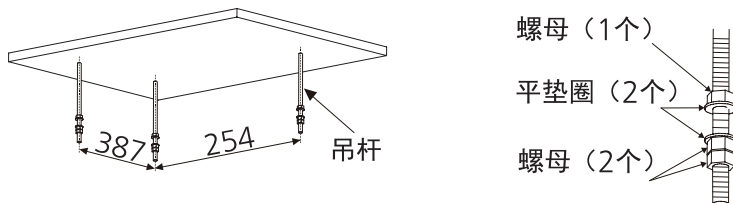

(2) 产品的安装


将产品的3个安装吊具吊装在吊杆上，然后调整螺母的高度，使3个安装吊具保持在同一水平面上（用水平尺测量产品的水平状态）。

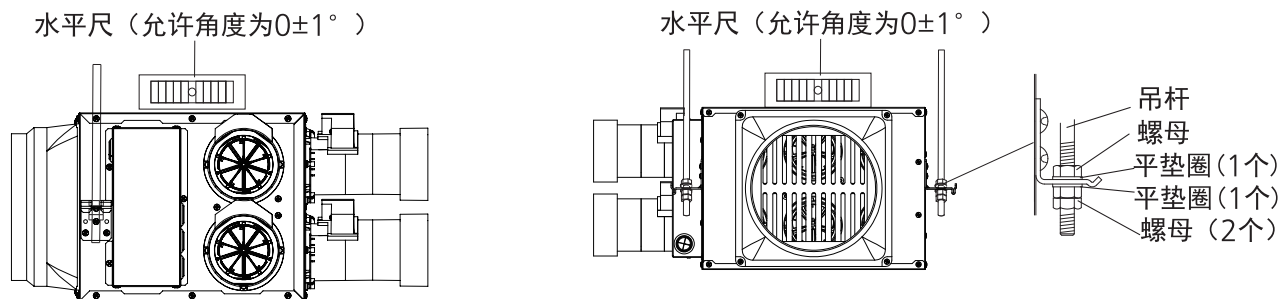

4. 导风管设置的方法

单位：mm

(1) 导风管连接

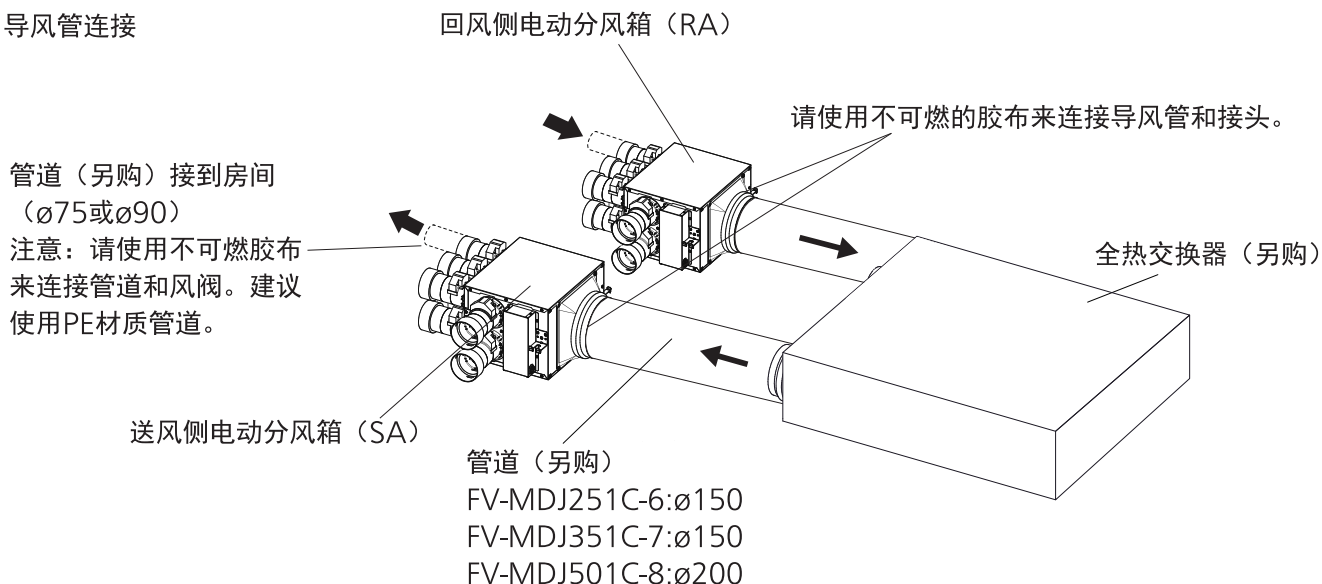


- 注意：①当送风侧和回风侧均配置电动风阀时，请确保送风侧电动风阀的数量应与回风侧电动风阀的数量一致。
②当送风侧和回风侧均配置电动风阀时，请确保同一房间的送/回风风阀是同一序号，如客厅的送风连接送风侧①号风阀，客厅的回风也需要连接回风侧①号风阀（分风箱安装时每个电动风阀需贴上固定编号）。
③同一个房间应设置相同数量的新风风阀与回风风阀，确保房间风量平衡。
④分风箱各个风阀接管后端，不应再连接歧管（或再连接分风箱），以免导致出风效果变差。
⑤如果现场管道连接设置复杂，会导致管道内压损过高，在分风箱边角位处可能会有轻微的风感，但不影响正常使用。

安装方法


(2) 导风管末端序号标注

在导风管末端，贴上与风阀序号相对应的序号标签2，确保管道序号与风阀序号一一对应。

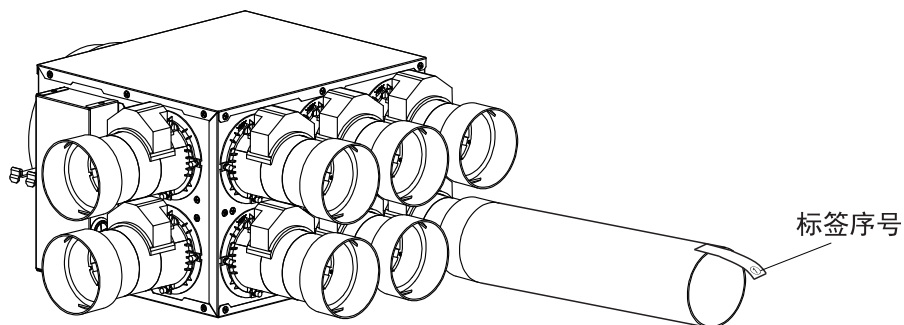

5. 电动分风箱与全热交换器的信号线连接

将分风箱的信号线另一端，穿过全热交换器的电路板盖出线孔，插入到对应的端子处，完成连接。

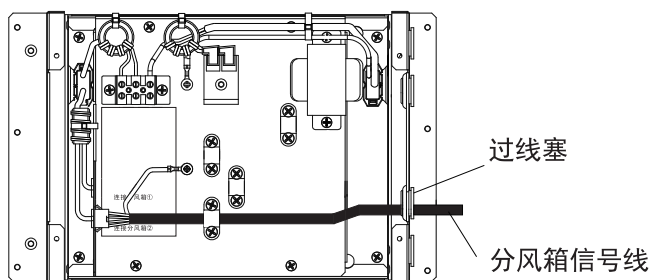

维护注意事项



警告

■维护保养前请先断电。



否则可能会导致触电。

■禁止拆解本产品进行修理或改造。



否则可能会导致火灾、触电或受伤。

■禁止用湿手开或关电源。



否则可能会导致触电。

■当发生煤气泄漏时，请打开门窗使室内空气流通，禁止开启或关闭本产品。



否则可能会产生电火花引起爆炸。

■如以后不打算再使用本产品时，不得放置不管，而应予以拆除。



万一掉落，可能会导致受伤。

■禁止在机体附近使用可燃性喷雾器。



否则可能会导致火灾。

■检查、维修前，务必切断电源。



否则可能会导致触电。

■请注意在产品的服务、维修及清洁过程中不要拉动引线。



否则可能会导致触电。

■发生异常(声音、振动、臭味)时应立即停止使用。



否则可能会导致触电、火灾或受伤。
→请与售后服务或经销商联系。

■禁止非专业人员进行检查和维护。



可能会引起受伤或触电。



注意

■在检查或清洁时，请佩戴手套、头盔等保护用品。



否则可能会引起受伤。

■检查时，防止零部件，工具等从高处跌落。



否则可能导致人员受伤。

■室外温度低于产品允许使用的最低温度时，请停止使用本产品。



否则冷空气进入室内会引起人体不适。

■禁止将眼睛对着排风口，特别是产品启动时。



否则脏物可能会进入眼睛导致眼睛受伤。

■检查时，即使关掉电源，电动分风箱还会有短时间的运转，请确认在电动分风箱已完全停止运转的情况下才进行检查。



否则人或物等被卷进运转部分，可能会引起受伤。

维护注意事项

使用条件・注意事项

■使用条件

●电动分风箱使用环境条件

温度范围：-10℃~40℃

相对湿度85%或以下

●安装要求


与室内空气条件相同。

此处的室内空气意思指装有空调设备的生活房间内的空气。


对于冷藏库或其他温度急剧变化的地点，即使其符合上述温度范围，也禁止使用。

电气原理图


型号:FV-MDJ251C-6

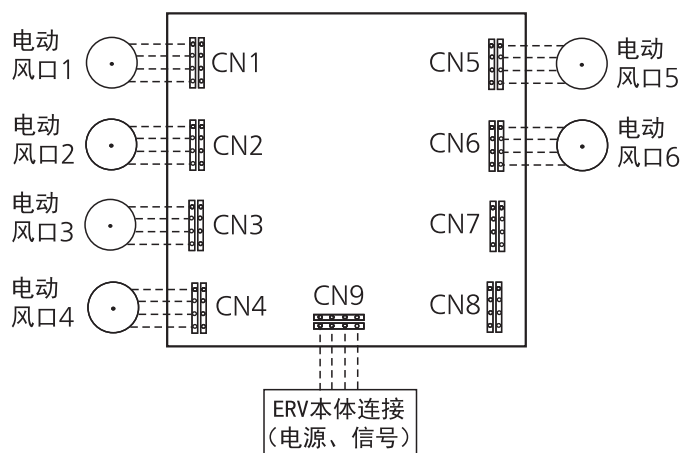

型号:FV-MDJ351C-7

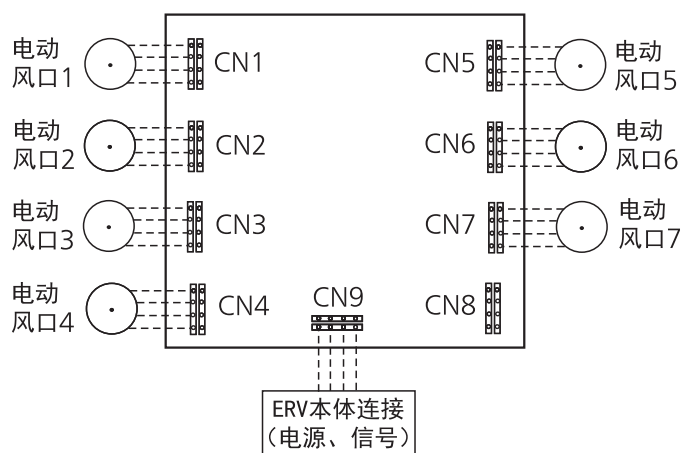

型号:FV-MDJ501C-8

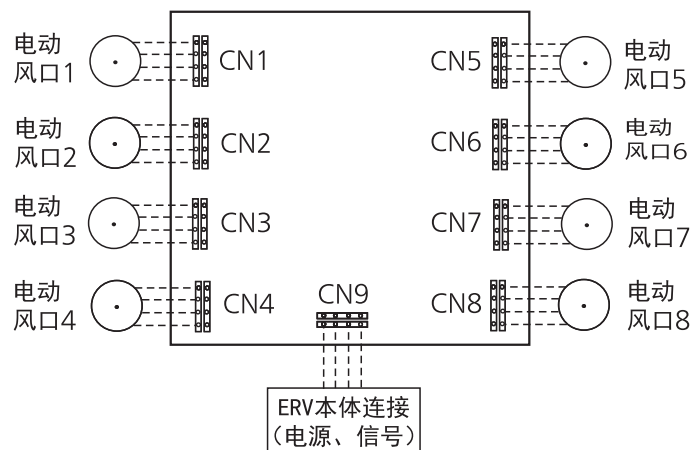

规格

型号	FV-MDJ251C-6	FV-MDJ351C-7	FV-MDJ501C-8
额定电压 (V)	13.8 V $\equiv$		
额定功率 (W)	1		

型号搭配

请确保分风箱与对应的新风空气消毒机型号搭配使用。

	新风空气消毒机	分风箱	标准风阀数量	最少风阀数量
型号组合	FV-25ZJD3C	FV-MDJ251C-6	6	3
	FV-35ZJD3C	FV-MDJ351C-7	7	5
	FV-50ZJD3C	FV-MDJ501C-8	8	6

为了确保舒适的新风体验，请按照标准数量的风阀进行安装配置。

产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外部部件	○	○	○	○	○	○
内部部件	×	○	○	○	○	○
电器部件	×	○	○	○	○	○
附属部件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但对于显示×的情况，Panasonic按照EU RoHS采用了容许的豁免指标并符合EU RoHS标准。

保修证

保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修（无偿修理），从商品安装完成之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在Panasonic认定维修店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。

以下两点需特别注意：

- 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
- 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可使用）。

2. 在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

- 整机[3年]内无偿；
- 主要部件：[电路板] 产品用电路板3年内无偿；
- 其他未注明项目按国家标准执行；
- 附件[螺丝包、说明书等]有偿提供。

3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：

- 未按商品使用说明书要求使用、维护保管而造成损坏的；
- 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；
- 外观件使用过程中造成的损伤、损坏、变色等；
- 不经Panasonic认定维修店维修人员拆动造成损坏的；
- 不能出示本保修证及有效购机发票的；
- 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
- 因不可抗力因素（雷电、地震、火灾、水灾等自然灾害）造成损坏的。

信息登记

尊敬的顾客，您好！

为获得更优质的服务，请使用智能手机扫描下方二维码并关注服务公众号。

【商品信息】

产品名称：_____

产品型号：_____

购买商家：_____

销售日期：_____

【产品条码备存】

机身上有条形编码的产品，
请将条码贴于此处备存；

机身上没有条码的产品，
请将铭牌上的批号记录于此处。



服务公众号

本保修证涉及产品保修信息，需由顾客自行妥善保管。

售后服务热线：4008-308-583

Panasonic客户咨询服务中心热线：4008-811-315

广东松下环境系统有限公司

广东省佛山市顺德高新区(容桂)朝桂南路2号 邮政编码：528306

电话：(0757)28391633

传真：(0757)28391550

网址：<https://panasonic.cn>

原产地：中国

© Panasonic Corporation 2024

中国印刷

发行：2024年07月

P0724-0 MD3510852