


安装使用说明书 新风空气消毒机

型号 FV-25ZXC2C
FV-35ZXC2C

标记 ERV-250-QR-DZ-JZ
ERV-350-QR-DZ-JZ

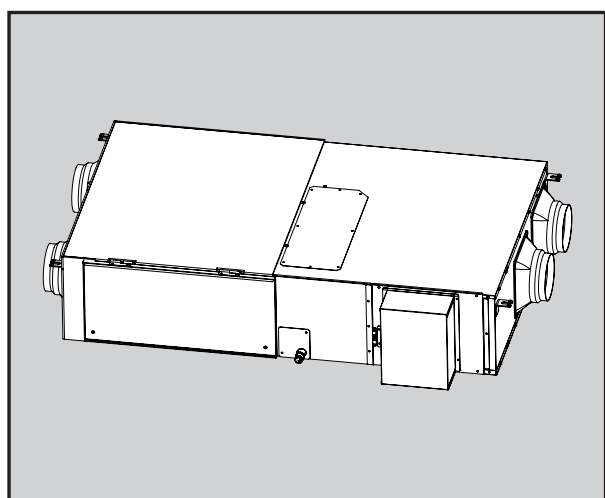

服务公众号

为了获得更优质的服务，
请使用智能手机扫描左
方二维码并关注服务公
众号。

附保修证

感谢您选购 Panasonic 产品。

安装、使用和维护 Panasonic 产品前，请仔细阅读本安装使用说明书。

安装前，请务必先阅读“安装注意事项”。（第3~4页）

不遵照本说明书进行操作有可能导致人员受伤或财产损失。

安装完成后，请向顾客说明如何使用和维护 Panasonic 产品，并将此说明书交给顾客保管。

使用前，请务必先阅读“使用及维护注意事项”。（第23~24页）

请妥善保管好此说明书以备日后参考。（保留备用）

生产企业卫生许可证：粤卫消证字[2021]-05-第0048号。

Panasonic 是松下控股株式会社的商标。

执行标准：GB 44246	家用和类似用途电器、体育用品的电气及电玩具 安全技术规范
GB/T 4706.1	家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求
GB/T 4706.27	家用和类似用途电器的安全 第27部分：风扇的特殊要求
GB/T 4706.32	家用和类似用途电器的安全 第32部分：热泵、空调器和除湿机的特殊要求
GB/T 21087	热回收新风机组
Q/GPS 023	新风空气消毒机

目录	
安全指引	2
安装注意事项	3~4
安装使用要求	5
产品特征	6~7
包装附件清单	8
部件名称及尺寸	9
安装前确认事项	10
安装方法	10~13
液晶控制器的使用方法	14~20
APP连接及使用说明	21
RS485设置方法	22
试运转	22
关于软件的说明	22
使用及维护注意事项	23~24
维护方法	25
电气原理图	26
常见故障的识别与处理	27
规格	28~30
自选配件	31
保修证	末页

为避免给您及其他人造成伤害，这里我们列出了以下安全注意事项，请务必遵守，各种标志的含义参见以下内容。

■ 无视或错误理解这些标志，会产生下列两种情况。

	警告	本标志所表示的内容为“不遵守的话可能造成人员死亡或重伤”。
	注意	本标志所表示的内容为“不遵守的话可能造成人身轻伤或财物损害”。

■ 务必遵守的内容，用标志区分说明如下：

	此标志表示为禁止事项。
	此标志表示为强制事项。
	此标志表示为提示注意事项。

- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，切断电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 产品废弃请依照国家规定报废回收，不当利用或者处置可能会对环境 and 人体健康造成影响。
- 维护保养前先断电。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 本器具可使用的最高海拔高度为4000米。
- 本器具含有仅用于实现功能用途的接地连接。
- 安装时，须在供电线路中安装其触点开距不小于3 mm的“电源全极开关”以用于接通或断开主机电源，其额定负载能力不小于250 V~ 15 A。
- 必须避免气体从敞开的气道或其他明火设备回流进室内。
- 安装完成后，产品最底面至地面的距离必须大于2.3 m。
- 安装产品的建筑结构和吊杆（包括其他安装配件）必须要有足够的安装强度，确保有能承载大于产品重量5倍的强度。如不能确保安装强度，请务必采取加固措施。
- 使用条件
 - 产品内部空气及安装周围环境条件：
 - ① 温度（除湿功能未开启时）-10 °C~40 °C、相对湿度85%以下。
 - ② 本机型为B型除湿，除湿功能可在温度范围为5 °C~35 °C运转。
- 电流熔断丝的型号和额定值：
 - 熔断丝①型号：028.163020034 规格：T6.3H250V
或SG501306.3P-RF(GF-002) 规格：T6.3AH250V
 - 熔断丝②型号：SG5013008P-RF(GF-002) 规格：T8AH250V
- 注意事项详见“安装注意事项、安装使用要求、使用及维护注意事项”章节，日常维护保养详见“维护方法”章节。



警告

禁止改动内部接线或改造、拆分本产品。



易引起火灾、触电或受伤等不可预测的事故。

禁止使用额定电压(220 V~, 50 Hz)以外的电源。



可能会引起火灾或损坏本产品。

安装时需在线路中安装过载保护装置。



否则可能会导致火灾或触电。

禁止使用本说明书指定以外的方法进行安装。



安装如有不当可能会导致触电或火灾。

必须由专业人员或经培训等具备同等专业知识和技能的人员按照国家布线规则进行安装。



否则可能会因错误接线、扭绞接线、夹线等而导致漏电、触电、火灾。

禁止将进风口安装在可吸入可燃气体等排放气体的地方。



否则可能会导致室内缺氧或引起火灾。

本产品必须接地。



当出现异常或漏电时, 可能会触电。



注意

必须牢固地安装产品。



否则产品可能会掉落, 导致受伤。

请注意风道内逆风所造成的风轮转动。



尽管电源被切开, 还有可能被卷入转动部造成受伤。

安装五金件等专用零部件时, 应使用专用零部件(包括附件)。




否则产品可能会掉落, 导致受伤。

根据安装专用断路器位置的情况, 必要时安装防漏电断路器。



如不安装防漏电断路器易引起触电。

禁止用于开放式燃烧器具(如煤气或石油取暖炉)的换气。



否则可能会导致一氧化碳中毒。
→ 请使用专用换气设备。

禁止将进风口及部材安装在靠近污染源的地方。



否则可能会污染室内空气, 危害身体健康。

施工时禁止扭转产品或对产品施加如风道那样的过度负荷。



掉落易造成受伤。

施工时请佩戴手套等防护用具。



否则可能会导致受伤。

禁止将手或棍棒插入机体内或送风口, 排风口。



机体内扇叶高速运转, 可能会导致受伤。



注意

搬动产品时，请注意重心及重量。



如吊装或抬起不当时，产品可能会掉落导致受伤。

禁止按压液晶控制器。




否则可能引起故障、触电、屏幕断裂等。

禁止将机体及回风口安装在机械厂、化学工厂及研究设施等产生酸、碱、有机溶剂、涂料等有害气体和含有腐蚀性成分气体的地方。



否则可能会导致中毒或机体内部腐蚀、劣化导致火灾。

禁止将机体及回风口安装在高温(周围温度超过40℃)或直接接触热源的地方。

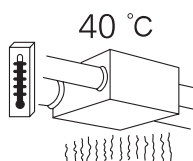

否则可能会导致火灾。

禁止安装在可能会发生可燃性气体泄漏的地方。



万一气体泄漏，聚集在机体周围，可能会导致火灾。

禁止将产品安装在室内温度明显低于室外温度的环境中。



否则可能会引发触电及故障。

禁止用手转动风阀。



否则可能会导致风阀损坏。

产品安装时，要安装在大量灰尘和粉尘不能从风道进入的地方。



否则过滤网上附着脏物或灰尘过多，易引起室内缺氧。

在管罩处安装防鸟网或类似物品。



有鸟巢等异物时请去除。否则会引起室内缺氧。

天花板顶高温多湿时，应在天花板顶上安装换气设备。



否则可能会导致火灾、漏电。

安装前，请先确认液晶控制器在安装位置能否正常接收WiFi信号。若产品无法接收信号，请改变安装位置或增加WiFi信号放大器，以确保产品能正常接收WiFi信号。



否则产品无法正常联网。

进风口要安装在产品的排气不会直接倒流的位置。



否则易造成室内污染、损害健康。

对墙壁或天花板进行钻孔或切割时，注意不要破坏墙壁内的电线或管道。



否则可能会导致安全事故。

安装在隔热空间的内侧(和外部空气绝热的空间)。



如果安装在绝热空间的外侧(接近外部空气条件的空间)，冬季机体内部会结露，易造成触电或滴水；易导致热交换效率下降。


禁止将动植物放在风口直接吹风的位置。



否则可能会导致动物不适或植物风干。


安装使用要求

■ 禁止将机体及回风口安装在油烟多的地方。

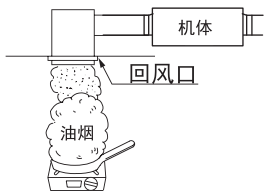

否则有可能引起串味。过滤网或热交换芯附着油之后将不能使用，而且易引起火灾。

■ 禁止将机体及回风口安装在可吸入高温或高湿度空气的地方。

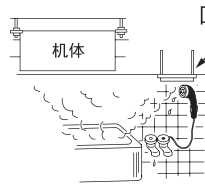

否则机体内部可能会结露，导致触电或滴水，导致财物损害。

■ 在安装管道工程中应避免以下现象。




(1) 过分弯曲



(2) 多次弯曲



(3) 缩小连接管道直径



会导致风量下降，噪音增大。易引发预想不到的事故。

注意事项

■ 安装要求


与室内空气条件相同。
此处的室内空气意思指装有空调设备的生活房间内的空气。
对于冷藏库或其他温度急剧变化的地点，即使其符合上述温度范围，也禁止使用本新风空气消毒机。

例如：室内空气条件

制冷期间：温度 27 °C
相对湿度 50%
制热期间：温度 20 °C
相对湿度 40%

■ 小心结露和结霜

• 如下图所示，
将高温侧吸入空气条件A和低温侧吸入空气条件B绘成空气曲线图，高温侧空气A经新风空气消毒机进行热交换后，形成空气状态C，因C点在饱和曲线之外，新风空气消毒机会出现结露或结霜。在这种情况下，请将低温侧空气加热，使B点到B'点，使C点到饱和曲线内侧C'点，然后再使用。

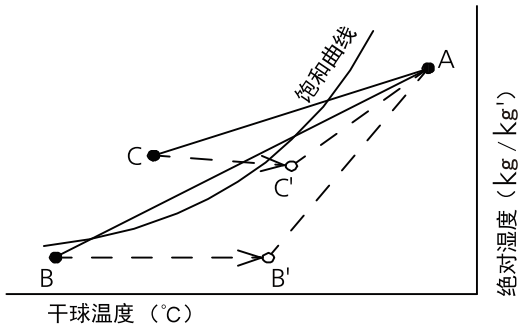

产品特征

新风空气消毒机是什么

是结合「消毒」、「除湿」、「24小时换气」和「热交换」的节能、舒适的换气设备。

24小时换气

+

热交换

舒缓地置换室内空气，使室内空气一直保持新鲜的状态。

向室外排出的空气和向室内导入的空气，在相互隔离的状态下，通过热交换芯，可以进行温湿度的能量交换。


舒适·节能

使向室内导入的室外新鲜空气，尽量接近室内的温度及湿度后，供给各个房间。由于不直接向室内导入热空气或冷空气，可以给房间带来舒适感的同时节约制冷制热的成本。



PM2.5净化


集尘过滤网、新风过滤网、循环净化等，有效抑制PM2.5、微尘、沙尘等侵入室内。

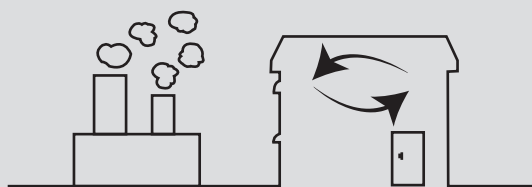

APP智能控制

与液晶控制器连接，可无线远程控制，并可通过移动设备随时随地控制新风空气消毒机。


连接方法(详见 21页)

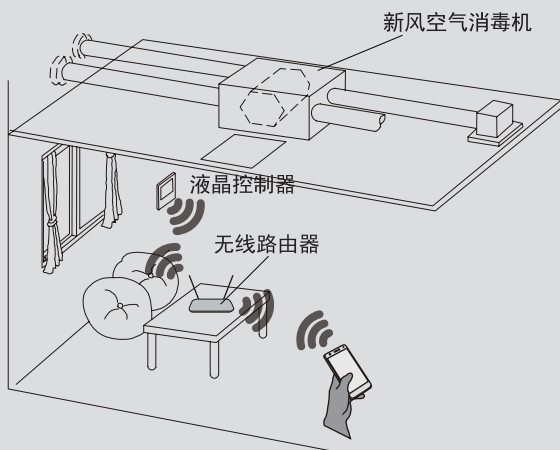

RS485集中控制

与RS485设备(自选配件)连接，可集中控制，并可通过集中控制系统控制新风空气消毒机。

连接方法(详见 11页)

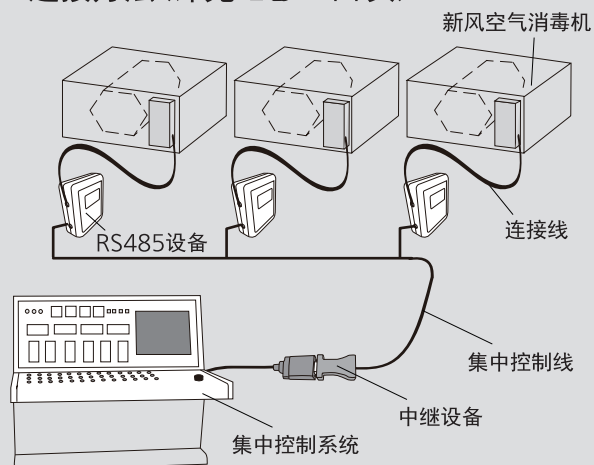

产品特征

通过集尘过滤网与等离子体发生装置共同作用，杀灭空气中的细菌，使消毒更彻底。


- 通过集尘过滤网和等离子体发生装置产生的等离子体的共同作用杀灭空气中的细菌，以实现空气消毒的目的。
- 等离子体发生装置不释放任何有毒有害物质，其臭氧释放量符合国家标准。
- 多重净化构造：新风过滤网+集尘过滤网+等离子体发生装置。

■ 关于等离子体

- 等离子体：是高度电离的气体云，在特定的电场中，气体分子发生电离，部分或全部被电离成带电的粒子（电子、离子）和不带电的粒子（分子、激发态原子等），同时产生紫外线、 γ 射线、 β -粒子等，这些成分共同构成了等离子体。
- 产品在发生等离子体的同时，也会产生微量臭氧，机器运转1小时臭氧平均浓度约为 0.003 mg/m^3 ，远低于国家标准GB/T 18202《室内空气中臭氧卫生标准》要求： $<0.1 \text{ mg/m}^3$ 。也远低于《消毒技术规范》中的要求：大气中允许浓度为 0.2 mg/m^3 ，工作场所允许浓度为 1.0 mg/m^3 ，故不会对人体造成伤害，适合有人的情况下使用。

■ 工作原理

1. 消毒因子：等离子体
2. 新风空气消毒机通过扇叶旋转，将室内空气吸入，使其通过集尘过滤网和等离子体发生装置后吹出，通过它们的共同作用杀灭空气中的细菌，从而达到消毒效果。
3. 空气经过多次处理后，细菌数量便会大大下降，从而达到消毒空气的目的。
4. 新风空气消毒机工作原理图。

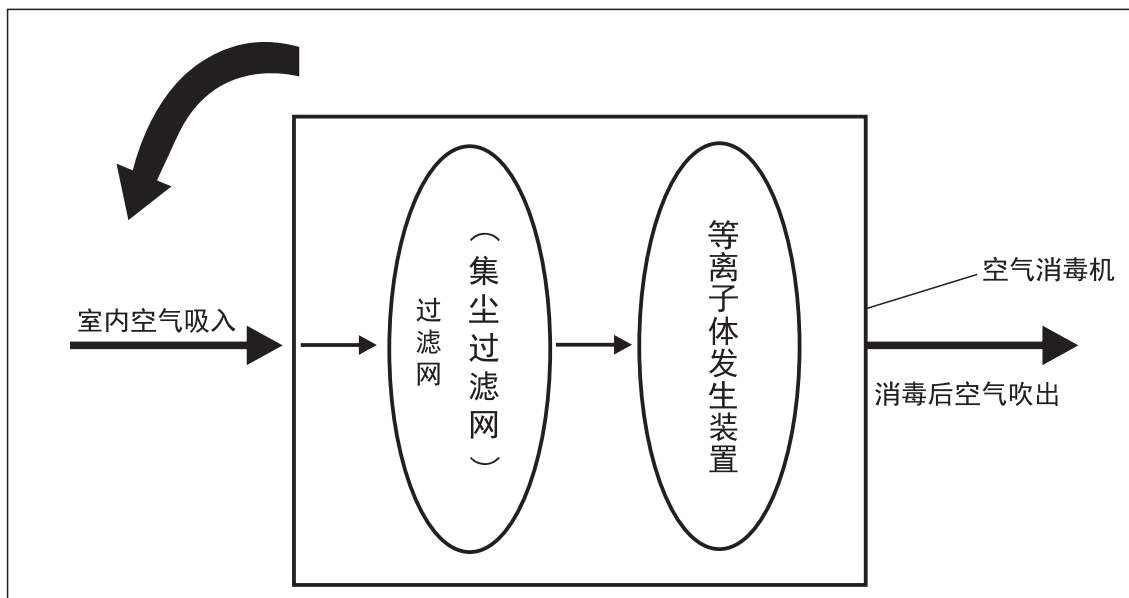

■ 适用范围

适用于公共场所、家庭等室内场所作空气消毒之用。

■ 微生物杀灭效果以及适用体积

机器通电后，选择消毒模式，按下述运转条件，即可达到消毒效果：

开机运转2小时，在 20 m^3 实验舱内，白色葡萄球菌（菌种：8032）杀灭率 $\geq 99.90\%$ 。

开机运转2小时，在 30 m^3 密闭房间内，空气自然菌消亡率 $\geq 90\%$ 。

适用体积： 30 m^3

■ 等离子体发生装置使用寿命：10年。

备注：以上是指等离子体发生装置的使用寿命，而非整机的使用寿命。

■ 等离子体强度： $\geq 1.0 \times 10^{18} \text{ m}^{-3}$


包装附件清单

随Panasonic产品包装箱有以下附件，开箱后请清点是否齐全，若不齐全，请与售后服务或经销商联系。

代号	图样	名称及用途	数量
①		液晶控制器	1
②		连接线(10 m) 连接新风空气消毒机和液晶控制器	1
③		固定螺钉(M4×20) 用于固定控制器	2
④		安装使用说明书 (含保修证)	1
⑤		固定螺钉(ST4×12) 用于固定液晶控制器连接线	2
⑥		压线板(用于固定液晶控制器连接线)	1
⑦		服务码 (请粘贴在保修证(末页)指定位置)	1

部件名称及尺寸

单位：mm

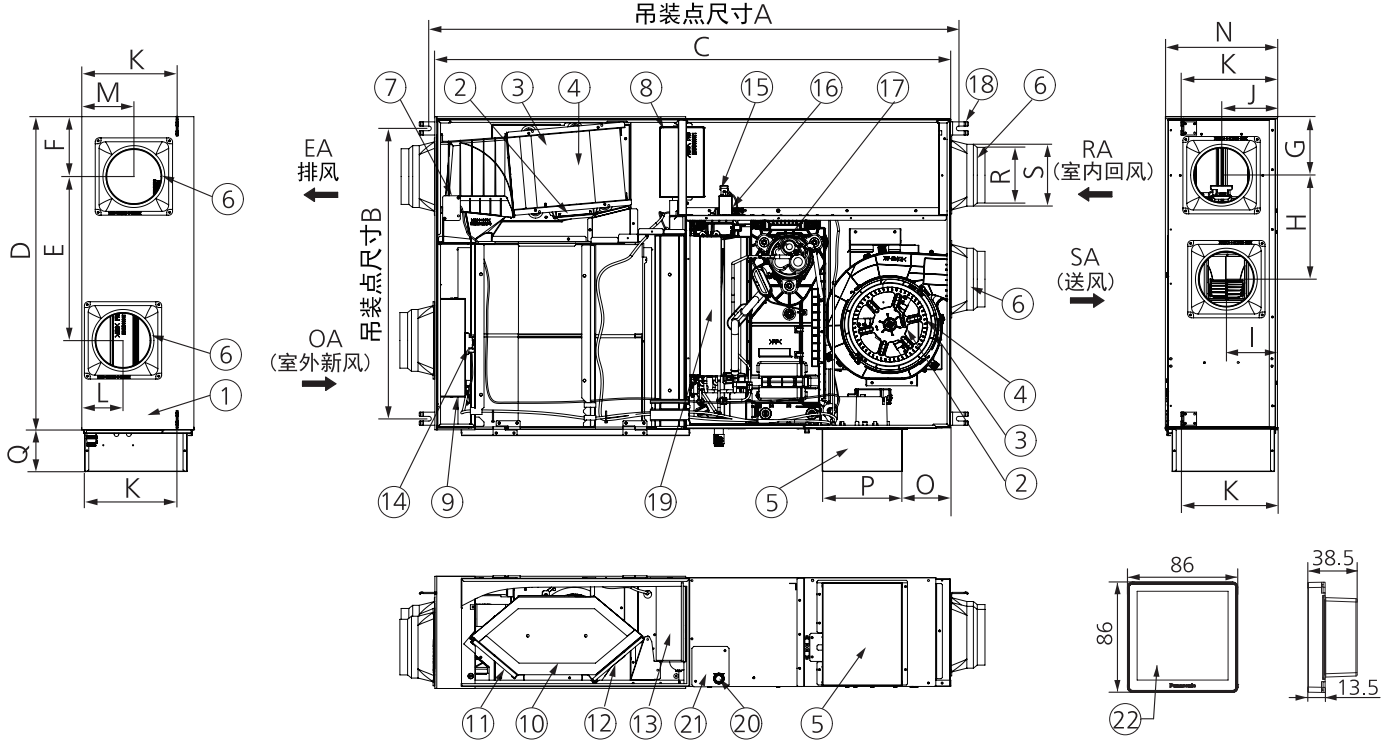

No.	名称	数量	No.	名称	数量	No.	名称	数量
①	框体	1	⑨	OA风阀	1	⑰	压缩机	1
②	电动机	2	⑩	热交换芯	※	⑱	吊装部件	4
③	涡壳	2	⑪	新风过滤网	1	⑲	蒸发器+冷凝器	1
④	扇叶	2	⑫	回风过滤网	1	⑳	出水口	1
⑤	电装盒	1	⑬	集尘过滤网	1	㉑	注水口盖板	1
⑥	∅150风口	4	⑭	OA温湿度传感器	1	㉒	液晶控制器	1
⑦	EA风阀	1	⑮	RA温湿度传感器	1			
⑧	RA风阀	※	⑯	PM2.5传感器	1			

※ 型号FV-25ZXC2C无RA风阀，FV-35ZXC2C的数量为1个。
※ 型号FV-25ZXC2C的热交换芯数量为1个，FV-35ZXC2C的数量为2个。


以下尺寸为除隔热材料厚度之外的新风空气消毒机上的尺寸。单位：mm

机型	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
FV-25ZXC2C	1371	711	1330	760	381	153	146	232	127	142	254	102	130	280	126	207
FV-35ZXC2C	1371	751	1330	799	424	150	146	269	127	140	242	102	130	280	126	207

机型	Q	R	S
FV-25ZXC2C	113	∅144	∅160
FV-35ZXC2C	113	∅144	∅160

安装前确认事项

- ① 请确保安全距离。
- (1) 新风空气消毒机下面与天花板间的空间应确保在30 mm以上。
 - (2) 新风空气消毒机上面与天棚垂吊螺栓安装面之间的空间应确保在25 mm以上。

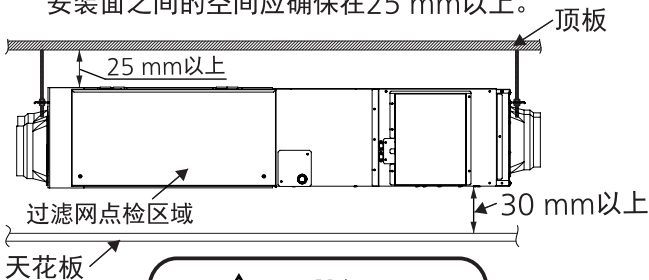

警告

■ 请确保方形检查口的开口方向位于产品点检门一侧。




否则可能会导致受伤，难以进行产品的维护保养。

提示事项

连接排水口的排水管的设置应注意不能遮挡检查口四周50 mm内区域和过滤网点检区域，否则可能影响产品点检。

- ② 设置检查口。 单位: mm

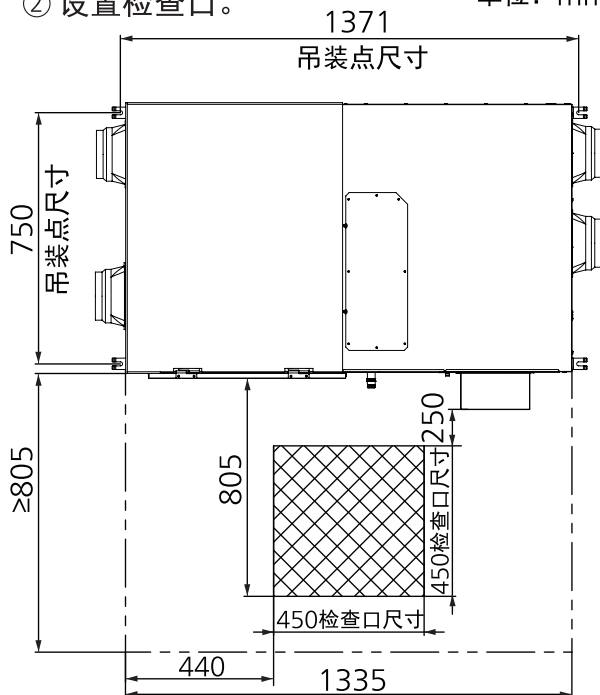

安装方法

供安装人员阅读

1. 安装方法



注意

■ 安装产品的建筑结构和吊杆(包括其他安装配件)必须要有足够的安装强度，确保有能承载大于产品重量5倍的强度。如不能确保安装强度，请务必采取加固措施。




否则产品可能会掉落，导致受伤。

步骤1

根据产品安装吊具的尺寸，用爆炸螺丝将4个吊杆安装于水泥板上，并将螺母、平垫圈装于吊杆上。


单位: mm

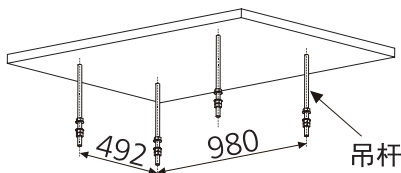

将安装吊杆、平垫圈、螺母(客户需另购，使用M8-M10规格)牢固的安装好。





如需要在特别防止振动的条件下，请使用防震橡胶(客户另购)，其强度必须能够承载本产品。




步骤2

将产品的4个吊装部件吊装在吊杆上，然后调整螺母的高度，使4个吊装部件保持在同一水平面上(用水平尺测量产品的水平状态)。

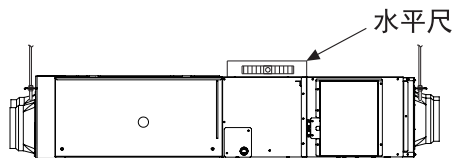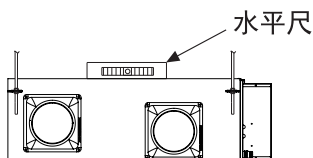


步骤3 (机体倾斜角度调整)

将排水孔一侧的2个吊杆安装螺母往下拧约12 mm~14 mm后,再拧紧所有的安装螺母,产品向排水孔一侧方向倾斜,允许的倾斜角度为 $1^{\circ}\pm 1^{\circ}$ 。

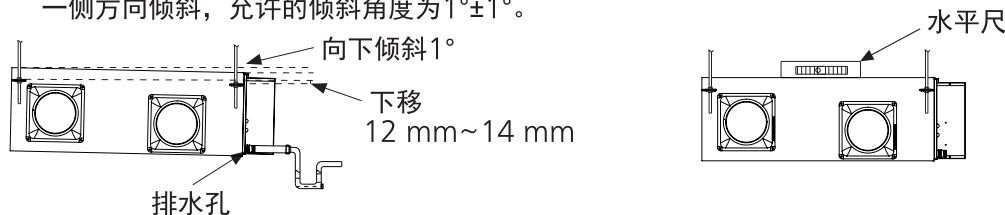

步骤4 安装导风管和设置方形检查口。

室外侧导风管必须保持至少1/100向下倾斜。

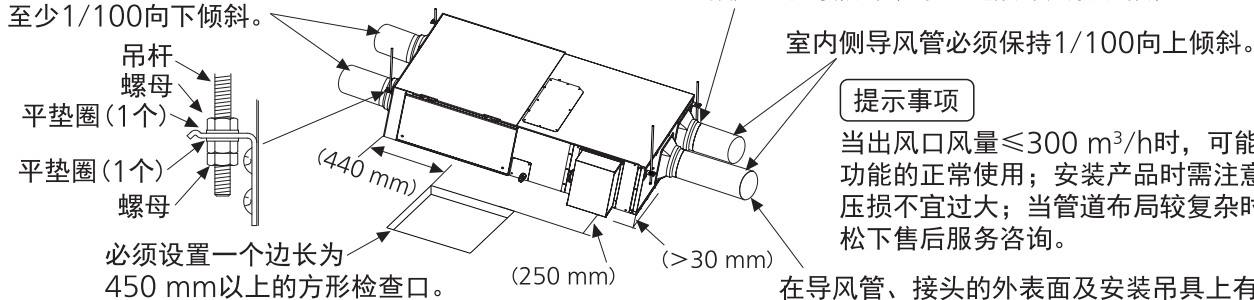

提示事项

当出风口风量 $\leq 300 \text{ m}^3/\text{h}$ 时,可能影响除湿功能的正常使用;安装产品时需注意管道整体压损不宜过大;当管道布局较复杂时,建议向松下售后服务咨询。

在导风管、接头的外表面及安装吊具上有可能结露,必须使用隔热材料(如:隔热棉等)进行隔热处理。

2. 产品引线连接

■ 打开电源箱盖,取下电源箱盖上的螺丝(5处),取下电源箱盖。


■ 将电源线插入速接端子,电源线地线固定到电源线地线端子上(参考电源线地线接线示意图),并用压线夹与压线板组合固定。

■ 将液晶控制器连接线插头插入插口。

■ 将RS485设备连接线插头插入插口。

■ 用压线板组合将液晶控制器连接线与RS485设备连接线固定。

■ 用先前取下的螺丝(5处)重新固定电源箱盖。

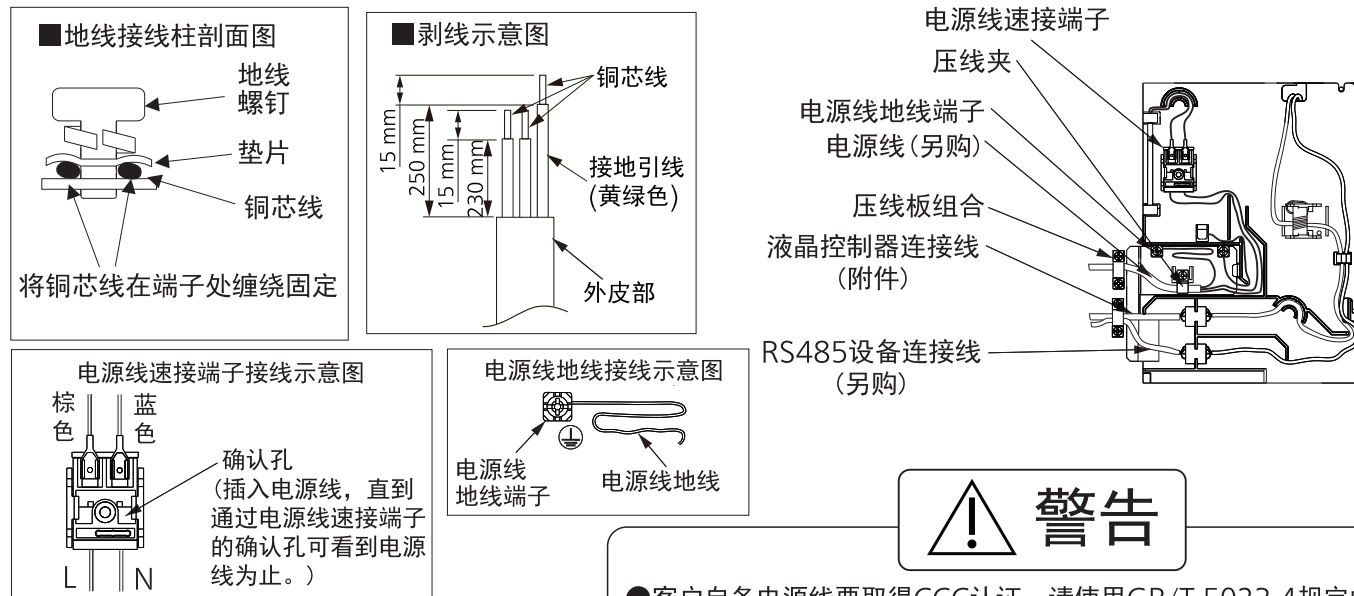

警告

- 客户自备电源线要取得CCC认证,请使用GB/T 5023.4规定的额定电压为300 V/500 V的电线(实心导体线)。电源线请使用包括黄绿线在内的3芯线,并且各线芯的公称截面积为 1.5 mm^2 规格。
- 电源线损坏时,为避免危险,请让取得资格证书的人员进行更换作业。请和购入商品的代理店或安装店联系。
- 液晶控制器、RS485设备的连接,由施工人员负责现场实施,请使用随产品的专用连接线与相应的端口连接。
- 固定电源箱盖时,请注意不要压到电源线及连接线。否则可能会损坏电源线及连接线。
- 电源线及连接线要牢固安装,电源箱盖要压实,不要使电源箱盖翘起。如果电源箱盖安装不严密,灰尘和湿气会进入,引发火灾和漏电。

警告


■ 请务必连接地线。




否则故障、漏电时有触电的风险。

3.连接排水管(自购)。


- 冷凝水出口必须接驳设计一个U型结构排水管，然后再与外部排水管连接，U型排水管设置在容易维修或点检的位置。
- 请使用市场上销售的塑料软管和密封剂进行施工，避免水从连接部位漏出。
- 排水管的最高点位置不能超过机器的排水口高度，否则会影响冷凝水的排出。
- 排水管、塑料软管的铺设要有一定的倾斜度($\geq 1^\circ$)，且安装完成后需进行排水实验，以确保排水通畅。
- 排水实验前，先将注水口盖板取下，从注水口往水盘中倒水，当冷凝水管有水流出时，则排水通畅。
- 当排水实验结束时，U型排水管的回水弯里必须留有一定的水，形成水封，从而确保机器运转时，U型排水管中不会形成负压，导致排水不畅。
- 如长期不使用本机，请把U型排水管内的水排清，以免发生发霉情况。
- 当需要拆除排水管时，要注意残留水可能从管口流出。

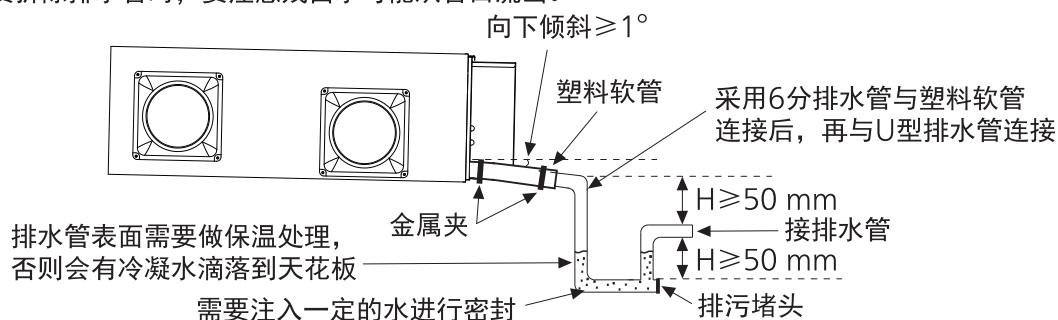


- ① 安装与室外侧连接的管道(2根)时，要向室外倾斜(倾斜度 $1/100 \sim 1/50$)，防止雨水侵入。将管道(自购)用悬挂部件(自购)悬挂于天花板上，以防止外力施加于新风空气消毒机。

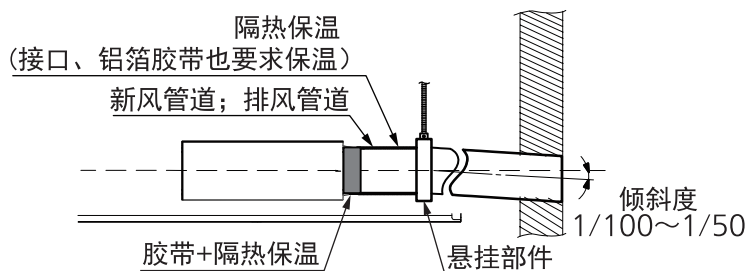

- ② 将管道(自购)插入各风口并用胶带(自购)或密封带(自购)密封好。
- ③ 在风口与管道衔接处外侧缠上隔热保温(自购)。

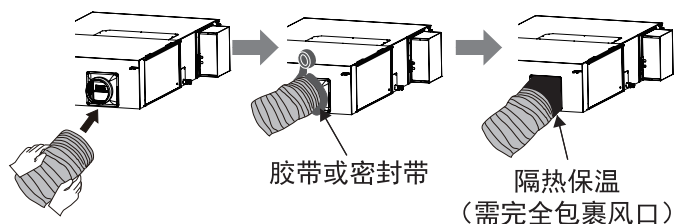

- ④ 与室内侧、室外侧连接的管道(4根)外壁需要做保温处理。(建议材料：玻璃棉，厚度：25 mm以上)

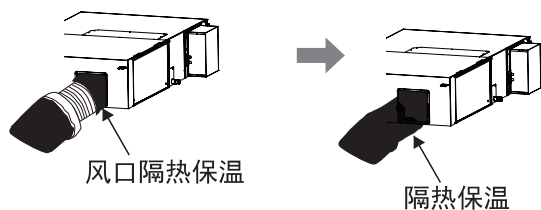


- ⑤ 将管罩安装到室外。(请根据管道尺寸另外购买管罩或管盖)

4.排水实验。

拧开注水口盖板上的2颗螺丝，向注水口倒水进去，直到有水从排水管口流出。然后拧紧已拧开的2颗螺丝。

提示事项

安装完成后必须做排水实验。

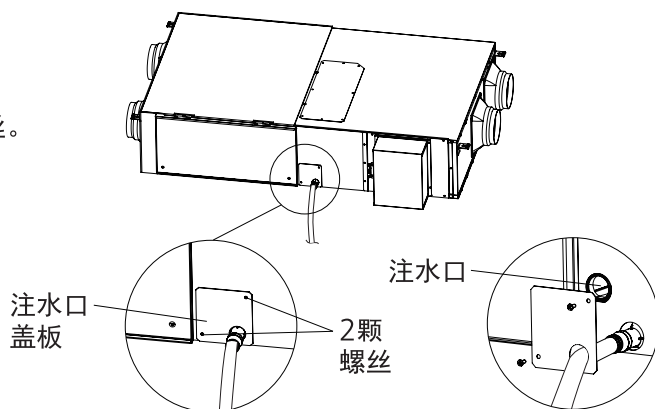

5. 液晶控制器安装

(1) 禁止事项


- 禁止安装在可能发生可燃性气体泄露的地方。万一气体泄露，聚集在液晶控制器周围，可能会导致火灾。
- 禁止安装在浴室、厨房、卫生间等高温、高湿环境。否则可能会导致火灾。推荐安装在客厅等场所。
- 禁止电气部件沾水、浇水。否则可能会导致短路或触电。
- 禁止安装在天花板里侧。否则可能无法接受信号。

(2) 安装注意事项


- 请安装在室内，位置选择操作容易的场所(需客户同意)。
- 安装位置尽可能平整以防控制器变形。
- 请不要安装在日光直接照射的窗户附近等。

(3) 使用注意事项


- 请不要在液晶控制器周围使用暖炉。塑料部分由于受热可能变形、变色。
- 请勿用化学洗剂擦拭控制器。

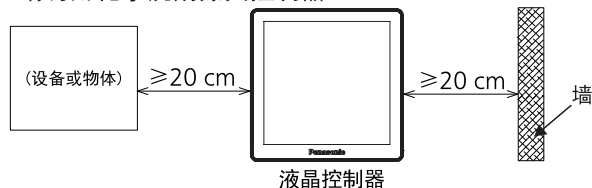


① 向墙壁嵌入标准86接线盒。

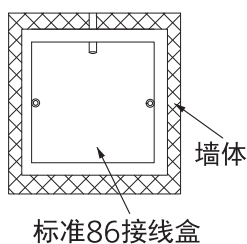


② 用螺丝刀等工具插入液晶控制器下侧的开槽部。轻轻转动螺丝刀撬开背盖避免划伤液晶控制器。

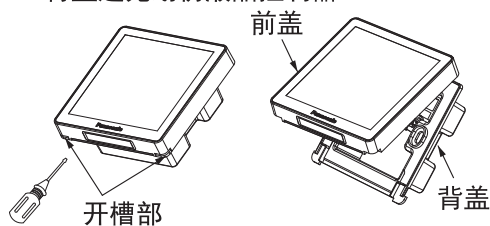


④ 用附件中的2个固定螺丝M4×20将背盖固定在标准86接线盒上。

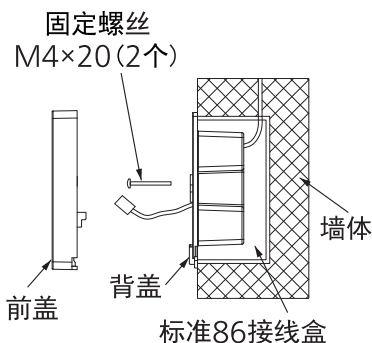


⑤ 用附件中的2个固定螺丝ST4×12拧紧压线板以固定液晶控制器连接线。(从压线板出来的那一部分连接线长约60 mm。)

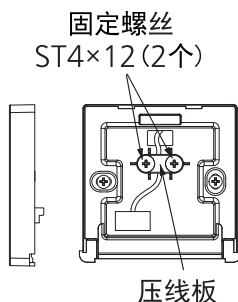

③ 液晶控制器连接线穿过背盖。

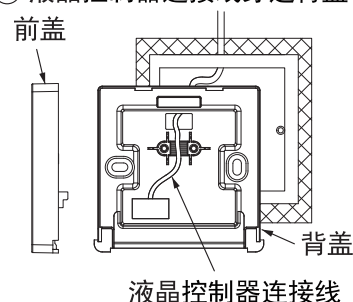

⑥ 将液晶控制器连接线插入液晶控制器前盖的插口上，请小心操作。然后沿箭头方向安装液晶控制器前盖。

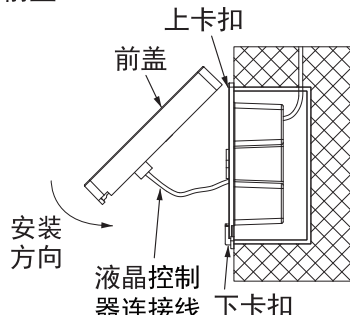

提示事项

推荐固定扭力0.8 N·m，扭力过大易导致溢扣。


液晶控制器的使用方法

首页详情界面



液晶控制器的使用方法

开关机操作

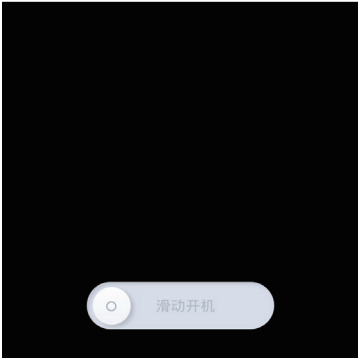

(图1)



(图2)

■ 开机

接通电源，点击屏幕，出现侧滑按钮。（图1）
滑动侧滑按钮，运行开机画面。（图2）

提示事项

开机后，长时间不操作，屏幕进入黑屏状态，点击黑屏的任何位置，显示首页全屏幕

运转模式 · 风量



■ 点击 可切换运转模式：节能新风模式、度假模式、消毒模式、自动模式、内循环净化模式、普通新风模式（仅适用型号FV-35ZXC2C）。

【节能新风】模式：将室外空气和室内空气进行热量交换，以接近室内空气的温湿度，向室内送风。

【普通新风】模式：室内空气直接排出，室外空气净化后引入；没有热量交换，适合室内外温差较小时。

【内循环净化】模式：室内空气循环净化。

【自动】模式：根据室内室外的空气状况，智能切换舒适节能的运转模式。

【度假】模式：长期外出时，室内每天自动换气。

【消毒】模式：室内空气循环消毒杀菌。

■ 点击 可调节“低风量”、“中风量”或“高风量”。

（型号FV-25ZXC2C消毒模式不能调节风量，FV-35ZXC2C消毒模式可调节为中或高风量。）

提示事项

1. 运转模式切换时，为了使风阀顺利进行切换，风轮将短暂停止运转。
2. 每次开机会先进行4分钟节能新风模式运转，用于检测室内外环境的温湿度，期间可变更为普通新风模式（仅适用型号FV-35ZXC2C），但其他模式不会立即变换，待4分钟检测结束后会进行模式的变化。
3. 为保护产品不结露/不冻结，在室外温度低时，会根据室内湿度情况进行防止结露/防止冻结/除霜的保护模式，且此时控制器的“防止结露”/“防止冻结”/“除霜”标识亮起。（“防止结露”标识：，“防止冻结”标识：“除霜”标识：）
4. 消毒模式运转2小时后，切换为自动模式继续运转。
5. 当湿度设定“开启”时，只能以高风量运行。因此风量显示变为灰色，此时风量无法设定。
6. 选择度假模式约5秒后，切换为度假模式界面。

液晶控制器的使用方法

室内IAQ数值




- 运行时，呼吸灯及室内IAQ数值显示根据室内PM2.5浓度变化，对应不同的色彩渐变闪烁。
- 根据室内空气质量指数级别，将按以下区分显示：
 - 一级（优）：呼吸灯及室内IAQ数值显示蓝色。
 - 二级（良）：呼吸灯及室内IAQ数值显示黄色。
 - 三级（中）：呼吸灯及室内IAQ数值显示红色。
 - 四级（差）：呼吸灯及室内IAQ数值显示紫色。
- 当实测PM2.5浓度小于999 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，PM2.5浓度显示为实测值。
- 当实测PM2.5浓度等于或大于999 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，PM2.5浓度显示为999 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。
- 点击PM2.5数值可转换为室内温湿度显示。

提示事项

1. 机器搭载的传感器检测数值有一定的公差范围，所以会与室内外实际数值有不同的情况。
2. 空气自身的PM2.5并不是均匀分布，而是像烟雾一样的团状存在，PM2.5传感器自带的风扇功率较小，取样空间范围有限，有些情况下会有检测偏差出现。

湿度设定

- ①点击首页详情界面中的 **湿度设定**，进入湿度设定页面。
- ②点击底部 **开启/关闭** 按钮，开启或关闭除湿功能。
- ③除湿功能开启时，可以通过 **+** **-** 调节湿度大小。（可调节范围为30%~80%）
- ④点击 **←** 将保存设置并返回上一画面。

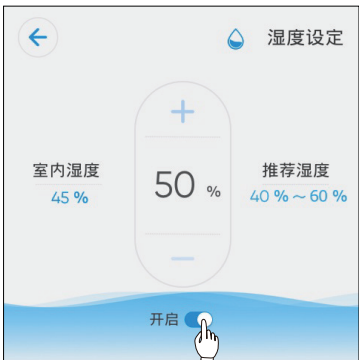

提示事项

1. 当湿度设定“开启”时，只能以高风量运行。因此风量显示变为灰色，此时风量无法设定。
2. 当设定为“消毒模式”时，无法进行除湿功能且 **湿度设定** 无法设定。
3. 除了“消毒模式”外，其他模式只有在湿度设定开启后，才会进行除湿。

定时设定

- ①请确认液晶控制器显示的时间是正确的，与当前时间一致。时间设定方法请看第17页。
- ②点击首页详情界面 **定时设定**，进入定时设定页面。（编辑定时前，请确认液晶控制器显示的时间是正确的）
- ③点击“编辑定时”，进入定时设定编辑页面。（进入定时设定页面出现3组定时列表，点击侧面下滑列表，可以出现另外3组定时列表。）
- ④点击 **↑** **↓** 设定时间、状态、模式、风量。（时间设定的向上向下按钮以“半小时”为单位调节。）
- ⑤点击 **←** 将保存设置并返回上一画面。




液晶控制器的使用方法

提示事项


■当画面设定状态为“关”时，模式和风量，不可选。



■当设定完时间后不点击星期，点击 ，则提示需要选择星期。
(出厂状态为“每天”，显示的高亮文字为所选择的星期。)

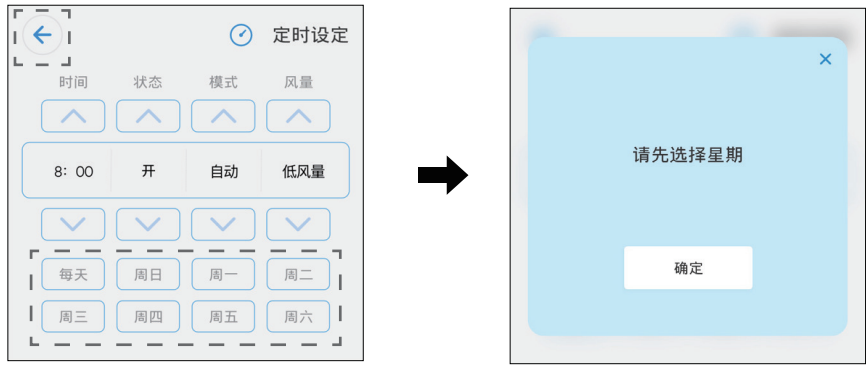

下滑菜单界面

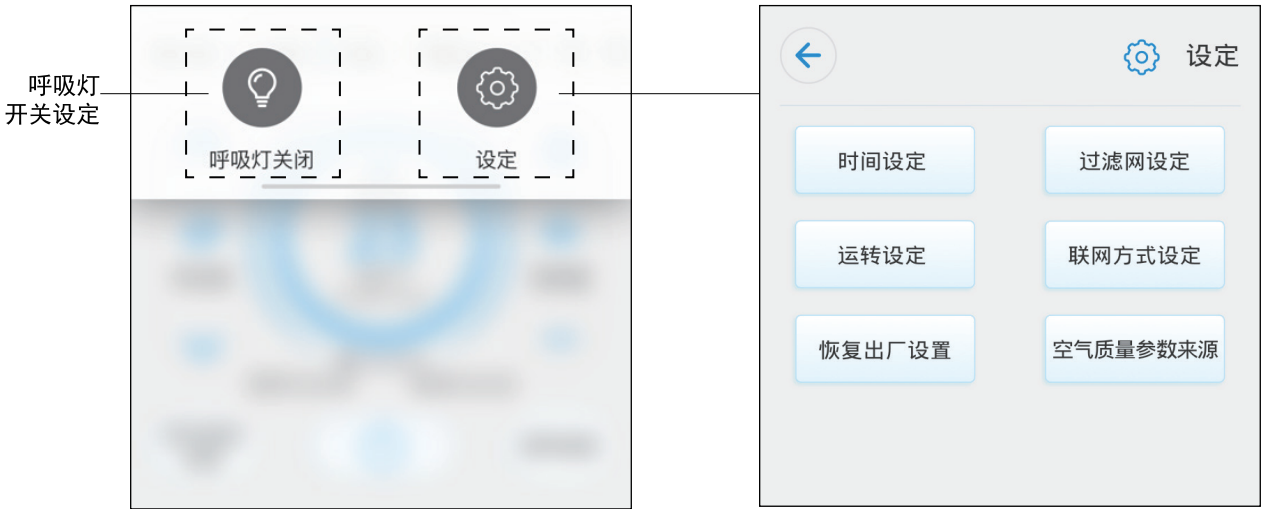

呼吸灯开关设定

■进入下滑菜单界面，开启或关闭呼吸灯。



液晶控制器的使用方法

时间设定

- ① 进入下滑菜单界面，选择“设定”，进入设定页面。
- ② 设定页面选择 **时间设定** 进入时间设定页面。
- ③ 时间设定页面-根据当前时间，点击 **↑** **↓** 设定星期及时间。
- ④ 点击 **←** 将保存设置并返回上一画面。




过滤网设定

- ① 进入下滑菜单界面，选择“设定”，进入设定页面。
- ② 设定页面选择 **过滤网设定** 进入过滤网设定页面。
- ③ 点击 **←** 将保存设置并返回上一画面。




■过滤网复位

- ① 清洁提示复位

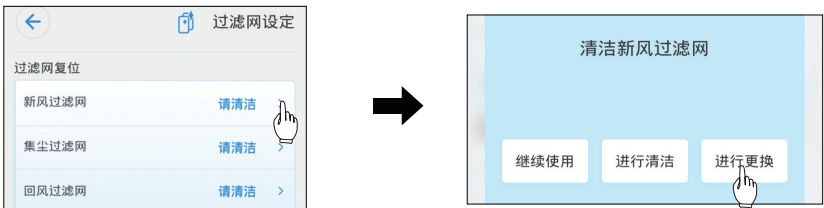

- ② 更换提示复位（以新风过滤网为例）

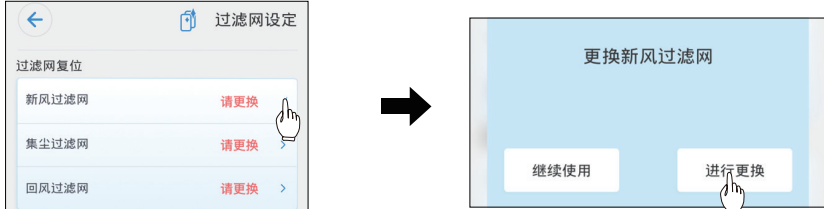

■过滤网设定

更换周期设定（以新风过滤网为例）



液晶控制器的使用方法

运转设定

- ① 进入下滑菜单界面，选择“设定”，进入设定页面。
- ② 设定页面选择 **运转设定** 进入运转设定页面。



■模式设定

(1) 标准模式




(2) 正压模式

正压设定目的：使室内为正压状态，防止室外空气通过门窗进入室内。



■PM2.5感应器阈值

当设定相应阈值后，机器自动模式时，检测到的相应空气质量超过设定阈值，会自动调整为更合适的运转模式。

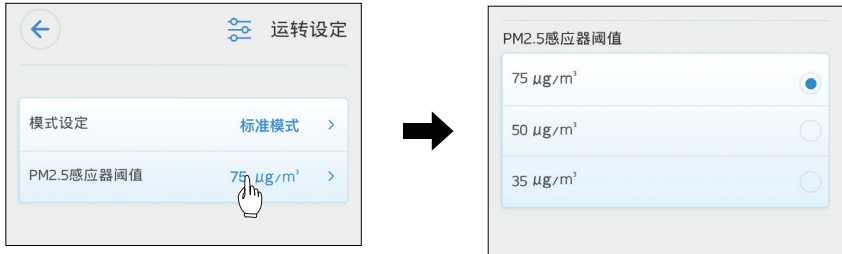

液晶控制器的使用方法

联网方式设定

①进入下滑菜单界面，选择“设定”，进入设定页面。

②设定页面选择 **联网方式设定** 进入联网方式设定页面。

※WiFi与RS485设备可同时使用。



■WiFi连接：点击“WiFi连接”后，点击“” OFF变为ON，点击“开始配网”按钮，点击“蓝牙配网中”，连网成功后，点击“”返回首页详情界面，“”快速闪烁。（APP连接及使用方法请看第21页）WiFi连接状态，默认模式为OFF。



■RS485设备连接：点击“RS485连接”后，点击“” OFF变为ON，RS485设备连接成功，点击“”将保存设置并返回首页。


RS485设备连接状态，默认模式为OFF。



■首页显示“”图标，WiFi开启完成。APP可搜索到本产品；若“”图标慢闪（间隔约0.5秒），表示WiFi连接不成功。

首页显示“”图标，RS485设备开启完成；若“”图标慢闪（间隔约0.5秒），表示RS485设备连接不成功。

■当WiFi模块已经配网，需要解除上一次的绑定，重新配网时，需要点击“已配网”，出现是否解除绑定的对话框，点击“是”解除当前绑定。

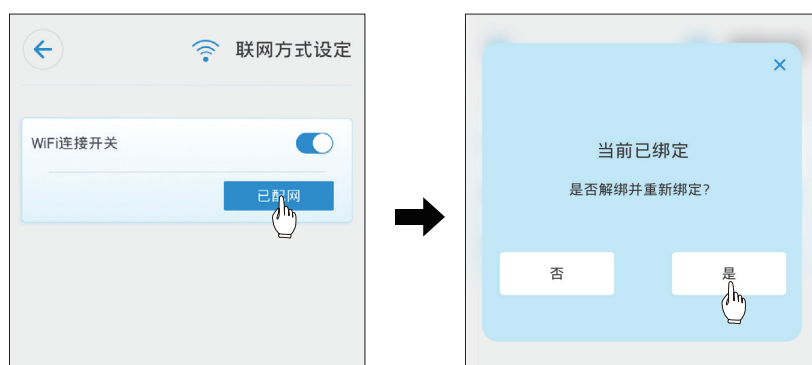

液晶控制器的使用方法

恢复出厂设置

- ①进入下滑菜单界面，选择“设定”，进入设定页面。
- ②设定页面选择 **恢复出厂设置** 进入恢复出厂设置页面。



空气质量参数来源

- ①进入下滑菜单界面，选择“设定”，进入设定页面。
- ②设定页面选择 **空气质量参数来源** 进入空气质量参数来源页面，可看到室内空气、室外空气质量的具体来源。




故障代码

- 故障代码(第27页)显示有2种方式：
- ①发生故障时，首页详情界面显示故障代码（如图1）。
 - ②发生故障时，弹出故障代码页面（如图2）。



（图1）

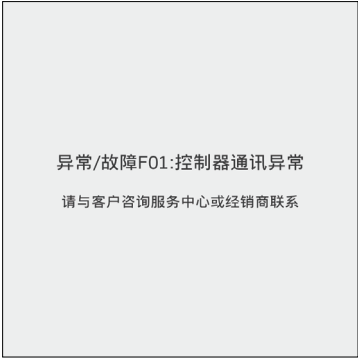

（图2）

APP连接及使用说明

- 详细的APP连接及使用说明，请使用微信扫描下方二维码关注服务公众号。
点击“自助服务-进入新风家电自助服务”（此部分文字显示会不定期更新，以实际显示为准），选择说明书，搜索相应型号查看。



服务公众号

- 无线连接前，请确认设备可正常使用。
- 因松下智能家电APP软件版本升级等原因，相关说明中的图片可能与实物显示有差异，请以实物显示为准。
- 由于安全因素，无线路由器不能使用WEP加密方式。
- 仅仅卸载APP，不能解除绑定。需在卸载前进行解绑。
- 将产品转卖或赠送他人时，请关注上述的服务公众号，查阅详细说明并在APP上解除绑定。
- 无线路由器账号或密码发生改变时，请按下述步骤3-4重新进行绑定。

1. 下载安装APP

扫描下方二维码，下载并安装松下智能家电APP。



智能家电APP

2. 登录APP

按照APP提示，用已有账号及密码登录。新用户请先注册再登录。

3. 添加设备

登录APP后，首页点击“添加设备”或“+”按钮添加设备，进入设备向导。

4. 设备联网

按照APP提示，为设备连接网络。若联网失败，请参考APP页面提示进行操作。

无线连接

■ 无线局域网模块相应的规格

内置无线局域网模块

规格：符合IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n

安全：WPA2/WPA

* 本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID: 24J33XX8E238 的无线电发射模块。

■ 无线局域网使用上的注意事项

1. 使用限制

- 只能在中国国内使用。
- 由于路由器版本或者规格不匹配，可能导致手机无法连接。
- 请注意，关于无线通信时发生的数据及信息的泄漏，本公司不承担任何的责任。
- 暂不适用5 GHz频段路由器。

2. 请选择IEEE802.11b/g/n对应的热点。

3. 为防止通信内容的拦截、不正当利用、欺骗等，请做好适当的安全设置（密码设置）。

热点的身份验证、密码设置，推荐WEP、无密码以外的设置。详细请参考热点的说明书。

4. 进行热点安全设置时，请顾客自行判断。请注意，因热点安全设置所产生的危害，本公司不承担责任。另外，本公司无法回答网络的设置、使用方法等相关的问题。（根据热点的安全设置，有可能不能连接本产品。）

5. 本公司无法回答网络安全有关的技术信息。

6. 为防止本产品受电波的不利影响，请尽量远离如下记载的使用电波的设备。

- 微波炉、其他的无线网络设备、具备蓝牙功能的设备
- 使用2.4 GHz电波的设备

7. 电视、广播、电脑等要离液晶控制器1 m以上。易引起图像紊乱，含有杂音等现象。

RS485设置方法

- 详细的RS485设置方法，请使用微信扫描下方二维码关注服务公众号。
点击“自助服务-进入新风家电自助服务”（此部分文字显示会不定期更新，以实际显示为准），选择说明书，搜索相应型号查看。



服务公众号

试运转

供安装人员阅读

- 安装完成后，为了确认接线正确，请务必进行试运转。
- 确认接线及电源电压后，打开电源，开机确认产品是否运转。
- 发生异常时，请立即将电源切断，再次确认接线，如依然不能排除，请与售后服务或经销商联系。

关于软件的说明

本产品中包含以下软件：

- (1) Panasonic及其关联公司（以下称“松下”）独立开发的软件。
- (2) 由第三方持有授权给松下的软件。
- (3) 开源软件。

上述(3)软件虽是期待它单体有效而发布，但不进行任何保证，包括但不限于对“适销性”及“针对特定目的的适用性”的暗示保证。开源软件许可的种类由相应权利人选择。开源软件的使用条件以其许可信息为准。您可以通过手机扫描产品说明书中的服务公众号二维码获取产品中开源软件的许可信息。

操作流程如下(此部分文字显示会不定期更新，以实际显示为准)：

扫描服务公众号二维码→点击自助服务→点击新风家电自助服务→点击说明书→搜索栏中输入产品型号名→点击开源软件说明书下载

本产品自发售起至少3年内，您可以通过咨询窗口获取需履行公开开源代码义务的开源软件完整且能机械读取的源代码和各自的版权声明。若发生必要的费用（例如资料制作费、邮费等），松下会向您收取。

咨询窗口：oss-request@cn.panasonic.com



警告

禁止拆卸本产品及部材进行修理或改造。



否则可能会导致火灾、触电或受伤。
请联系售后服务或经销商维修。

禁止将燃烧器具放置在风口直接吹风的位置。



否则燃烧器具可能会燃烧不充分导致一氧化碳中毒。

禁止沾水、浇水。(电动机、开关等的电气部件)



否则可能会导致短路或触电。

可燃性气体泄漏时，禁止开、关产品开关。



否则开关的火花可能会导致气体爆炸。

长时间不使用时，请切断全极断开装置(双极开关)。



如果全极断开装置(双极开关)积多灰尘会发热，可能会导致火灾。

产品运转时禁止接触扇叶及电动机等部件。



否则可能会导致受伤。

禁止用湿手开或关电源。



否则可能会导致触电。

请定期清洁过滤网。



否则过滤网上附着的脏物或灰尘太多，可能会导致室内缺氧。

如果以后不打算再使用本产品时，不得放置不管，而应予以拆除。



万一掉落可能会导致受伤。

过滤网以外的保养，请委托购货时的销售店或专门公司进行。



否则易导致火灾、触电或受伤。

禁止按压液晶控制器。



否则可能引起故障、触电、屏幕断裂等。

禁止非专业人员进行检查或维护。



否则可能会导致受伤或触电。



注意

禁止在不安装过滤网的情况下运转。



否则热交换芯上可能会有脏物或灰尘堵塞造成性能下降，同时脏物或灰尘进入室内，可能会导致人体不适。

有关特殊用途，请充分确认。



食品、动植物、精密仪器、美术品的保存等特殊条件下使用，有可能导致品质劣化。

异常发生时(声音、振动、焦味)应立刻停止运转，等待修理。



否则可能会导致触电、火灾或受伤。
→ 请联系售后服务或经销商维修。

禁止在排风口和室外新风/室内送风口格栅附近放置障碍物。



否则被吹出或吸入时可能会导致受伤。

禁止将眼睛对着排风口，特别是产品启动时。



脏物可能会进入眼睛导致眼睛受伤。

请固定好梯子，再进行保养。



否则由于是高空作业，掉落会受伤。

禁止在机体附近使用可燃性喷雾器。



否则可能会导致火灾。

维护保养前，请切断全极断开装置(全极开关)。



否则可能会导致触电或受伤。

禁止在机体上面放置物品。



当物品漏水时，机体内部可能会进水导致触电。当异物进入机体内部，扇叶可能会损坏导致受伤。

拆卸产品时禁止倾斜。



否则内部积水滴落易弄湿屋内物品。
→ 请联系售后服务或经销商维修。

清洁或更换过滤网时，过滤网上附着的灰尘、昆虫等有可能落下，请注意对眼睛等进行保护。



否则灰尘、昆虫等可能会进入眼睛。

在检查或清洁时，请佩戴手套、钢盔等保护用品。



可能会引起受伤。

- 请注意集尘过滤网有安装方向要求，安装时请确保集尘过滤网上的箭头方向与产品室内送风(SA)的方向一致。
- 对过滤网清洁或更换时，请注意轻拿轻放，不要损伤过滤网。
- 如本产品使用的环境恶劣(大量灰尘产生的场所)，会导致本产品的风量和过滤效率急剧下降，为保证产品的性能，请适当增加过滤网的清洁或更换频率，此时若环境持续恶化，为防止污染空气进入室内，请选择弱档减少风量或暂停使用本产品。
- 集尘过滤网为一次性部品，使用过的集尘过滤网即使清洁干净也不可再使用，请将它们作为非可燃垃圾进行废弃处理。

过滤网的清洁及更换方法：(产品24小时/天运转时)

- 建议回风过滤网和新风过滤网约1个月清洁1次，请使用吸尘器吸除过滤网上的灰尘。

- 建议回风过滤网约1年更换1次，或发现破损时更换。※

- 建议新风过滤网和集尘过滤网约3~6个月更换1次，或发现破损时更换。※

※ 1. 更换标准根据我司独自的基准进行评价，实际使用环境不同时会有差异。

2. 根据使用环境和时间不同，风量和过滤效率会有所下降；在清洁回风过滤网和新风过滤网时，如观察到集尘过滤网出风侧完全变黑，请及时进行更换。

提示事项

- 清洁时请使用中性清洁剂，不要使用如下图所示的化学剂及物品，否则可能会腐蚀或刮花产品。




- 清洁或更换过滤网时，请注意对眼睛等进行保护，否则过滤网上附着的灰尘等有可能进入眼睛。

- 为避免清洁时过滤网上吸附的尘埃在室内扩散，请将过滤网拿到室外清洁或是使用能去除PM2.5颗粒的吸尘器进行清洁。


过滤网拆卸步骤：

步骤1 合页卡槽

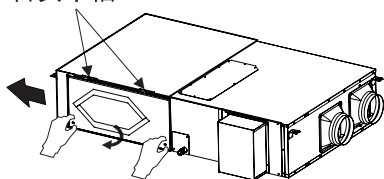

(拧下两颗螺丝，把过滤网点检板向上抬起后，向左平移，使其脱离合页卡槽，即可取下)

步骤2

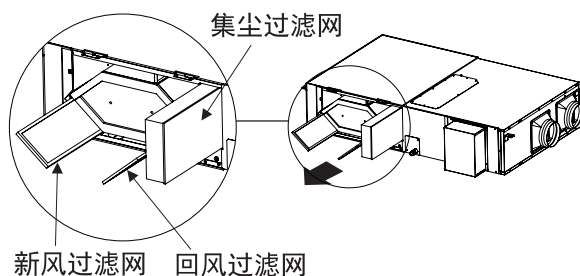


(沿指示方向取出过滤网进行清洁或更换)

过滤网安装步骤：


步骤1

集尘过滤网
(箭头侧朝外，箭头指向右侧)

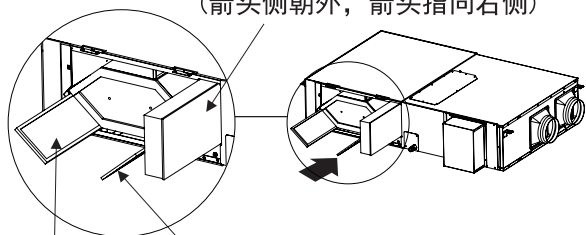

新风过滤网 回风过滤网(沿指示方向放入过滤网)

步骤2 合页卡槽

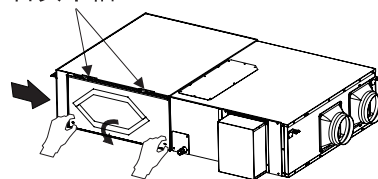

(将过滤网点检板向右装入合页卡槽，再将其关好，并锁紧两颗螺丝)

过滤网清洁/复位操作

液晶控制器上过滤网清洁提示图标  亮起时，请进行过滤网清洁，清洁后请按照液晶控制器“过滤网设定”里的步骤进行复位，过滤网清洁提示图标  熄灭。(第17页)


过滤网更换/复位操作

液晶控制器上“过滤网更换(XXX)”显示亮起时，请更换相应过滤网。更换后请按照液晶控制器“过滤网设定”里的步骤进行复位，“过滤网更换(XXX)”显示熄灭。(第17页)


- 如果在过滤网清洁提示图标  或“过滤网更换(XXX)”显示未亮起时清洁或更换过滤网，请进行上述操作，重置过滤网清洁或更换周期，否则无法正确提示过滤网清洁后或更换后的周期；如果没有清洁或更换过滤网，请勿进行上述操作，否则会重置过滤网清洁或更换周期。

电气原理图

FV-25ZXC2C

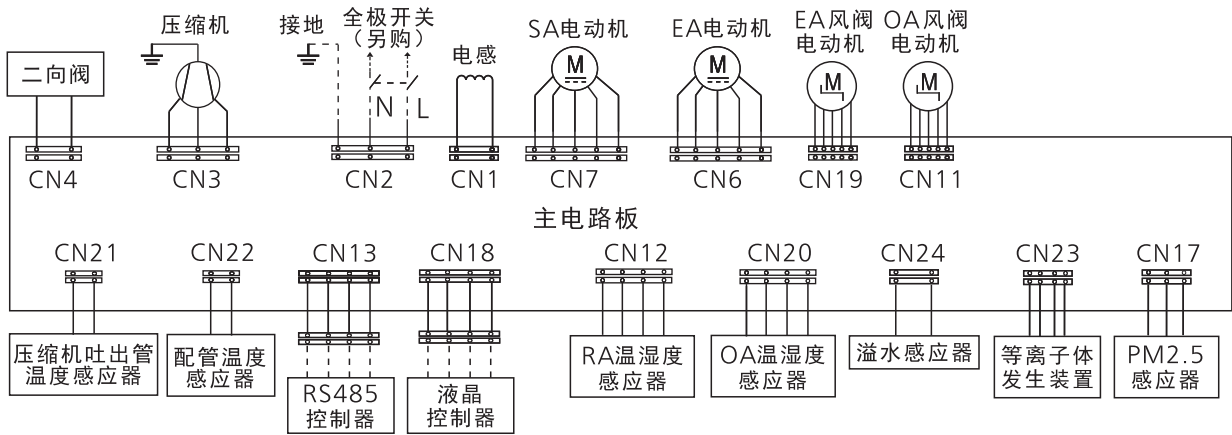

FV-35ZXC2C

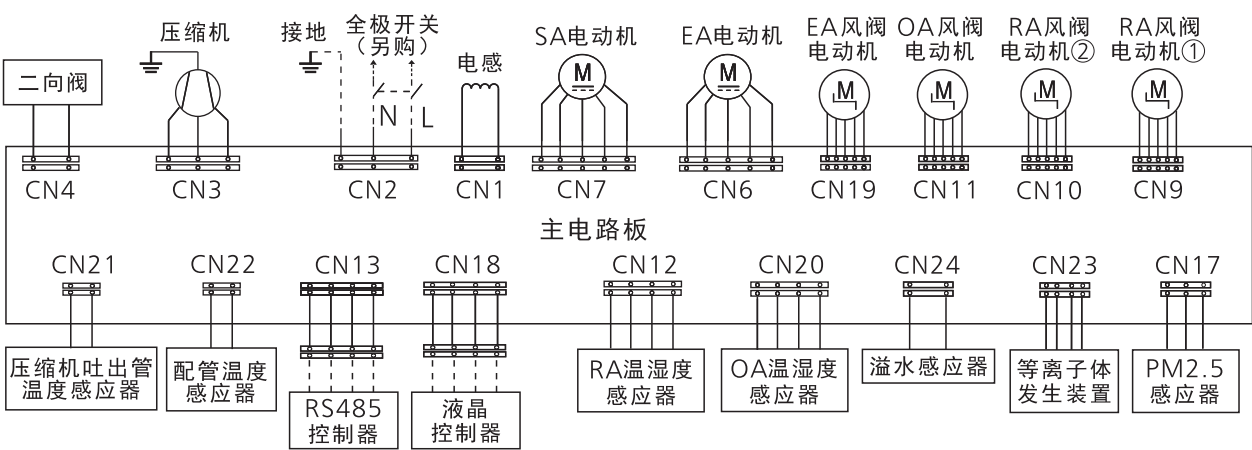

常见故障的识别与处理



故障代码	异常内容	对策
F01	控制器通信异常	请联系售后服务或经销商进行维修。
F02	WiFi通信异常	
F03	电动机通信异常	
F10	OA温度传感器异常	
F11	RA温度传感器异常	
F12	OA湿度传感器异常	
F13	RA湿度传感器异常	
F14	压缩机温度传感器异常	
F15	配管温度传感器异常	
F20	SA电动机运转异常	
F21	EA电动机运转异常	
网络标识闪烁	WiFi网络异常	
RS485标识  闪烁	RS485超过150秒没有通信	【一般用户】请确认是否误打开RS485功能，如需关闭，方法如下：控制器首页详情界面下滑后依次点击“设定”→“联网方式设定”→“RS485连接”→“RS485开关”，关闭RS485功能。 【工程人员】请检查RS485线路是否正常。如仍不能排除异常时，请联系售后服务或经销商维修。
F06	RS485通信异常	
F51	压缩机冷冻循环异常， 压缩机过载保护	请检查进出风口管道情况，如发现被堵塞或管道被过度弯曲，请及时处理；如处理后仍显示F51，请断开电源后联系售后服务或经销商进行维修。
F52	满水异常	请检查排水口或排水管道情况，如发现堵塞，请及时清理；如清理后仍显示F52，请断开电源后联系售后服务或经销商进行维修。

规格

节能新风模式

机型	档位	除湿功能	输入功率 (W)	送风量 / 排风量 (m³/h)	送风净新风量 (m³/h)	机外余压 (Pa)	显热交换效率 (%)		全热交换效率 (%)		噪音 (dB(A))	除湿量 (L/D)	重量 (kg)
							冷量回收	热量回收	冷量回收	热量回收			
FV-25ZXC2C	高风量	ON	815	300/250	270	120	—	—	—	—	40	65	68
		OFF	110	250/250	225	100	61	74	61	72	34	—	
	中风量	OFF	65	200/200	180	70	64	77	64	75	31	—	
	低风量	OFF	38	150/150	135	40	68	81	68	79	27	—	
FV-35ZXC2C	高风量	ON	895	400/350	360	120	—	—	—	—	41	77	78
		OFF	200	350/350	315	100	61	74	61	72	39	—	
	中风量	OFF	110	280/280	252	80	64	77	64	75	36	—	
	低风量	OFF	60	210/210	189	45	68	81	68	79	33	—	

- 1. 输入功率和除湿量是在标准风量下测量的数值。
- 2. 铭牌标识的功率是在机外余压0 Pa的最大值。
- 3. 噪音值是在新风空气消毒机中央正下方1.5 m处，全消音噪音测试室中测量的，在实际安装条件下，由于受环境影响，噪音值会大于所标的数值。
- 4. 除了除湿功能开时的输入功率、噪音和除湿量外，以上数据依据GB/T 21087标准测试。
- 5. 除湿量测试方法依据标准GB/T 40397，在节能新风模式，除湿功能ON的条件下测试的数值。
- 6. 除湿功能ON状态的噪音值为本公司测试结果的中心值，有(+3~-7) dB的公差范围。
- 7. “—”代表不适用。

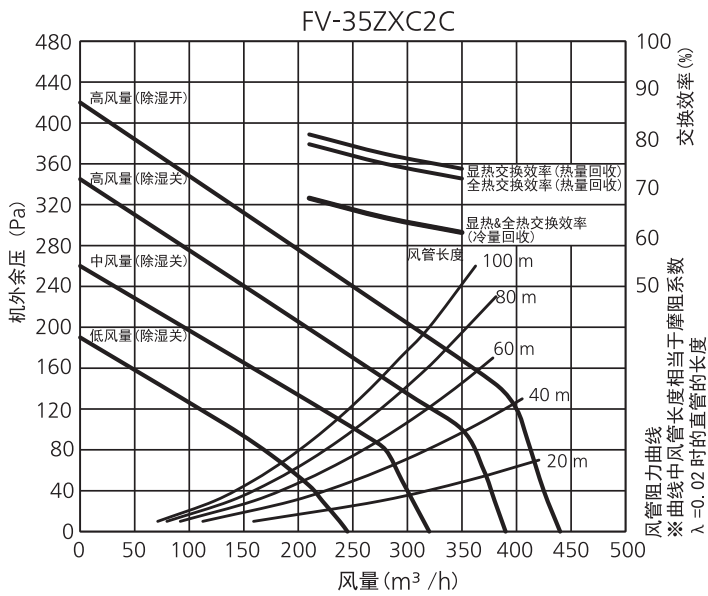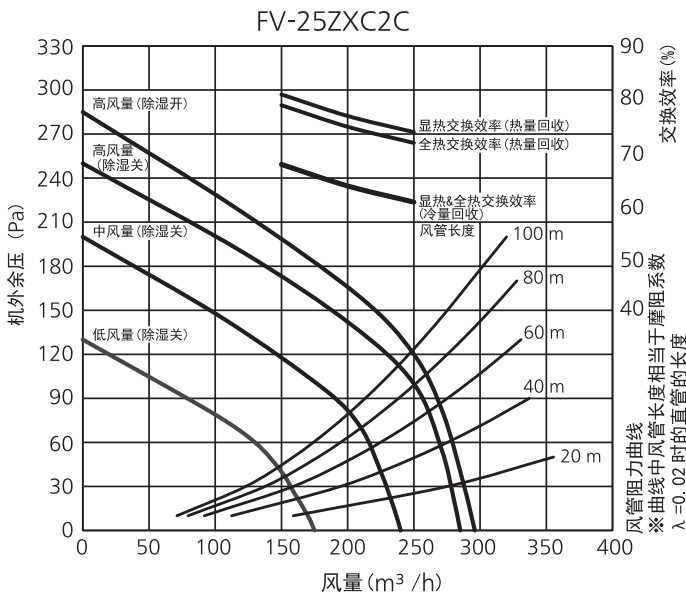


规格

普通新风模式

机型	档位	除湿功能	输入功率(W)	送风量/排风量(m³/h)	送风净新风量(m³/h)	机外余压(Pa)	噪音(dB(A))	重量(kg)
FV-35ZXC2C	高风量	ON	825	400/350	360	120	39	78
		OFF	140	350/350	315	100	37	
	中风量	OFF	85	280/280	252	80	34	
	低风量	OFF	48	210/210	189	45	31	

- 1. 输入功率是在标准风量下测量的数值。
- 2. 铭牌标识的功率是在机外余压0 Pa的最大值。
- 3. 噪音值是在新风空气消毒机中央正下方1.5 m处，全消音噪音测试室中测量的，在实际安装条件下，由于受环境影响，噪音值会大于所标的数值。
- 4. 除了除湿功能开时的输入功率、噪音外，以上数据依据GB/T 21087标准测试。
- 5. 除湿功能ON状态的噪音值为本公司测试结果的中心值，有(+3~-7)dB的公差范围。


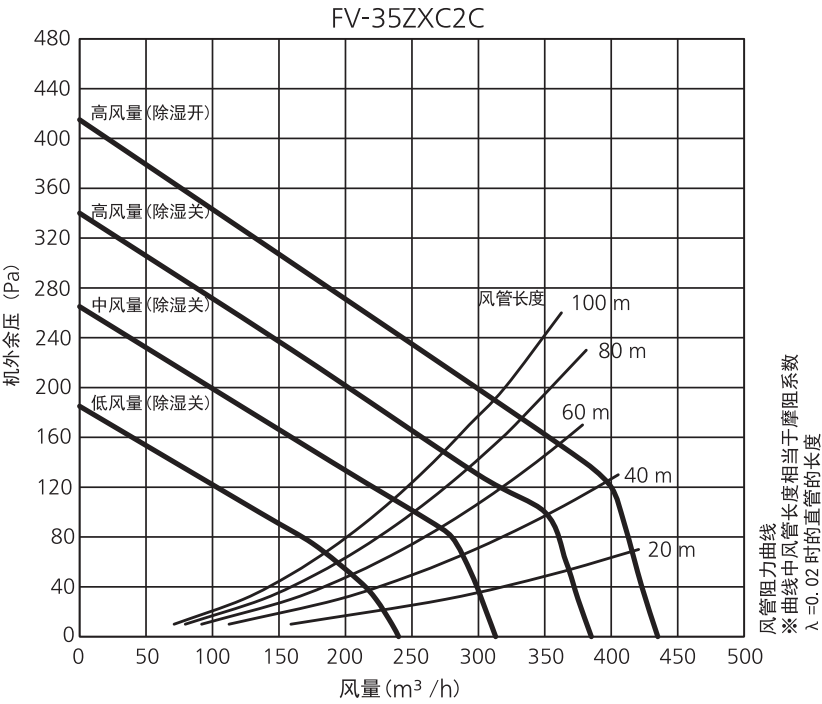


规格

内循环净化/消毒模式

机型	档位	除湿功能	输入功率(W)	送风量(m³/h)	机外余压(Pa)	噪音(dB(A))	重量(kg)
FV-25ZXC2C	高风量	ON	775	300	120	38	68
		OFF	120	300	120	35	
	中风量	OFF	65	230	70	32	
	低风量	OFF	56	180	40	28	
FV-35ZXC2C	高风量	ON	835	400	120	39	78
		OFF	160	400	120	36	
	中风量	OFF	85	300	80	33	
	低风量	OFF	65	230	45	30	

- 1. 输入功率是在标准风量下测量的数值。
- 2. 铭牌标识的功率是在机外余压0 Pa的最大值。
- 3. 噪音值是在新风空气消毒机中央正下方1.5 m处，全消音噪音测试室中测量的，在实际安装条件下，由于受环境影响，噪音值会大于所标的数值。
- 4. 除了除湿功能开时的输入功率、噪音外，以上数据依据GB/T 21087标准测试。
- 5. 除湿功能ON状态的噪音值为本公司测试结果的中心值，有(+3~-7) dB的公差范围。
- 6. 型号FV-25ZXC2C在消毒模式高风量、FV-35ZXC2C在消毒模式高风量或中风量运转1小时，在30 m³实验舱内，白色葡萄球菌(菌种：8032)，去除率：99%。

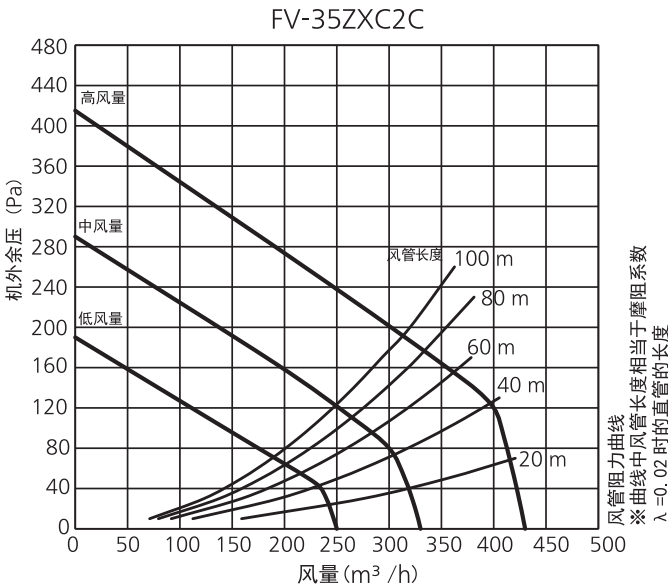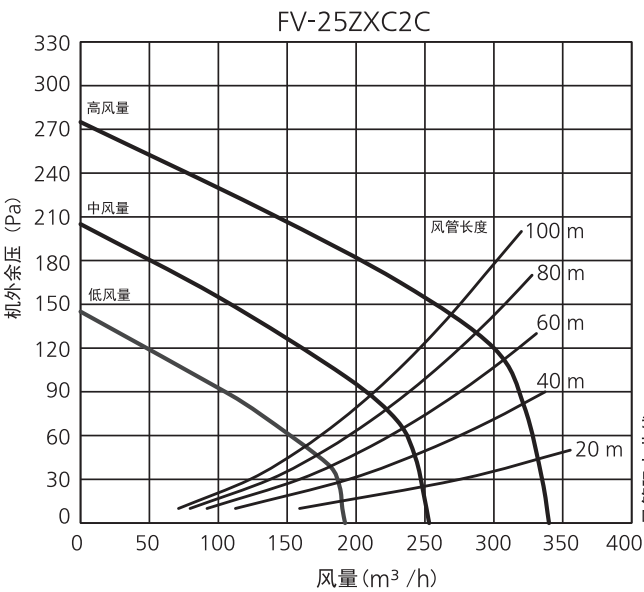

自选配件


请联系售后服务或经销商购买。

■ 过滤网


新风空气消毒机型号	新风过滤网	集尘过滤网	回风过滤网
FV-25ZXC2C	FV-FB25X2C	FV-FP35X1C	FV-FG35X1C
FV-35ZXC2C	FV-FB35X2C		

■ RS485设备

型号：FY-RS15ZDP2C (除华为向以外)

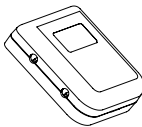

型号：FV-HRS1C (华为向专用)

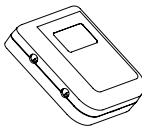

产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴 联苯 (PBBs)	多溴 二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二 (2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸 丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸 二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)
电动机	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
控制器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
除湿组合	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。但对于显示×的情况，Panasonic按照EU RoHS采用了容许的豁免指标并符合EU RoHS标准。 注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										

保修证

保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修（无偿修理），从商品安装完成之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在Panasonic认定维修店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。

以下两点需特别注意：

- a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
- b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可使用）。

2. 在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

- a. 整机[3年]内无偿；
- b. 主要部件：[电动机] 产品用交流电动机5年内无偿、产品用直流电动机8年内无偿；
[电路板] 产品用电路板3年内无偿；
[压缩机] 产品用压缩机3年内无偿；
[控制器] 产品用液晶控制器3年内无偿；
- c. 其他未注明项目按国家标准执行；
- d. 附件[螺丝包、支架、说明书、过滤网等]有偿提供。

3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：

- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护保养而造成损坏的；
- b. 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；
- c. 外观件使用过程中造成的损伤、损坏、变色等；
- d. 不经Panasonic认定维修店维修人员拆动造成损坏的；
- e. 不能出示本保修证及有效购机发票的；
- f. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
- g. 因不可抗力因素（雷电、地震、火灾、水灾等自然灾害）造成损坏的。

信息登记

尊敬的顾客，您好！

为获得更优质的服务，请使用智能手机扫描下方二维码关注服务公众号。

【商品信息】

产品名称：_____

产品型号：_____

购买商家：_____

销售日期：_____

【服务码备存】

机身有服务码的产品，请将说明书袋中1枚服务码贴于此处备存。



服务公众号

本保修证涉及产品保修信息，需由顾客自行妥善保管。

售后服务热线：4008-308-583

Panasonic客户咨询服务中心热线：4008-811-315

制造商(产品责任单位)：广东松下环境系统有限公司

地址：广东省佛山市顺德高新区(容桂)朝桂南路2号

生产厂(实际生产企业)：广东松下环境系统有限公司第一分厂

地址：广东省佛山市顺德区容桂街道龙涌口村培龙路3号

电话：(0757)28391633

传真：(0757)28391550

网址：<https://panasonic.cn>

原产地：中国

中国印刷

发行：2025年10月

P1025-0 35XC20803