



GX-10

Manual de referência

Antes de usar esse equipamento, leia com atenção as informações em “USO SEGURO DO EQUIPAMENTO” e “OBSERVAÇÕES IMPORTANTES” (o folheto “USO SEGURO DO EQUIPAMENTO”). Após a leitura, guarde os documentos em um lugar onde fiquem disponíveis para consulta imediata.

Sumário

Preparação	3	Especificações principais.....	92
Conexão do equipamento	3		
Ligar/desligar o equipamento	4		
Desligamento automático do equipamento após um intervalo de tempo (Auto Off)	5		
Configuração da entrada para corresponder ao instrumento conectado	7		
Nomear INPUT SETTINGS: 1–10	10		
Especificar o tipo de amplificador conectado	12		
Ajuste do volume.....	12		
Uso do afinador	13		
Performance	16		
Seleção de memória	16		
Seleção do modo de controle	16		
Sobre a tela de reprodução	23		
Atribuição de parâmetros favoritos aos botões giratórios [1]–[4].....	25		
Edição: Efeitos.....	28		
Procedimento básico para edição de efeitos	28		
Posicionamento dos efeitos	30		
Troca de timbres sem interromper o som.....	36		
Preservar a cauda do efeito (delay, reverb, etc.) quando ele é desligado (carryover).....	37		
Salvar memórias (WRITE)	38		
Edição: MENU.....	41		
Operações básicas do menu	41		
Ajuste do contraste (brilho) da tela.....	42		
Definição das cores da tela e dos footswitches	43		
Restaurar as configurações originais de fábrica (Factory Reset).....	45		
Conexão a um computador	48		
Conexão sem fio com um dispositivo móvel	49		
Conectar o BT-DUAL.....	49		
Ouvir sons via conexão sem fio com um dispositivo móvel	49		
Uso de um app de dispositivo móvel para controlar o GX-10.....	51		
Configurações de footswitch e pedal de expressão	52		
Atribuição de uma função.....	52		
ASSIGN SETTING	54		
Lista de parâmetros do ASSIGN	56		
Ajustes na tela de edição de efeitos (Quick Assign)	59		
Lista TARGET.....	61		
Sistema de pedal de expressão virtual (pedal interno / pedal de onda)	84		
Ajuste do pedal de expressão (pedal calibration).....	84		
Conexão de pedais externos	86		
Looper	88		
Lista de mensagens de erro	91		

Preparação

Este capítulo explica como se preparar para tocar com o GX-10, inclusive a conexão dos dispositivos, os instrumentos a serem usados, como fazer as configurações básicas adequadas ao seu amplificador, etc.

Conexão do equipamento

* Para evitar problemas de funcionamento e falha do equipamento, sempre reduza o volume e desligue todos os equipamentos antes de fazer qualquer conexão.



Nome da entrada ou do conector	Explicação
INPUT	Use para conectar a guitarra.
OUTPUT L/MONO, R	Use para conectar o amplificador de guitarra, o mixer ou outro dispositivo de áudio externo. Ao usar uma conexão mono, use apenas o conector L/MONO.
PHONES	Use para conectar os fones de ouvido.
SEND/RETURN	Use para conectar um processador de efeitos externo. Você pode conectar um processador de efeitos externo entre os conectores SEND e RETURN, e usá-lo como um processador de efeitos do GX-10. O som recebido pelo SEND/RETURN dentro da cadeia de efeitos será enviado para o conector SEND. O som recebido pelo conector RETURN será enviado ao SEND/RETURN dentro da cadeia de efeitos.
CTL 2,3/EXP 2	É possível controlar vários parâmetros ao conectar um pedal de expressão (Roland EV-5, BOSS EV-30: vendido separadamente) ou um footswitch (FS-5U, FS-6, FS-7: vendido separadamente). * Use somente o pedal de expressão especificado. Conectar pedais de expressão fabricados por outras empresas pode causar mau funcionamento deste equipamento. * Para mais informações sobre as configurações de footswitch, consulte “Conexão de pedais externos (p. 86)” .
Bluetooth® ADAPTOR	Conecte o Bluetooth® Audio MIDI Dual Adaptor (número de peça BT-DUAL, vendido separadamente) para reproduzir música sem fio do dispositivo móvel, como um smartphone ou tablet (doravante “dispositivo móvel”), ou para editar os efeitos usando um aplicativo no seu dispositivo móvel. Use o controle de volume no player de áudio para ajustar o volume do sinal de saída recebido pelos conectores OUTPUT L/MONO, R e pelo conector PHONES. ➔ “Conexão sem fio com um dispositivo móvel (p. 49)”

Preparação

Nome da entrada ou do conector	Explicação
 (USB COMPUTER)	Use um cabo USB para conectar a um computador para trocar dados de áudio/MIDI entre o GX-10 e o computador. Você pode usar o editor dedicado do GX-10 para editar e gerenciar sons. * Não use um cabo USB projetado apenas para carregamento. Cabos projetados apenas para carregamento não podem transmitir dados.
DC IN	Use para conectar o adaptador AC incluso.
Terminal de aterramento 	Conecte-o a um aterramento externo, se for necessário. Ele deve ser conectado quando necessário.

Ligar/desligar o equipamento

Ligar o equipamento

* Antes de ligar/desligar o equipamento, sempre reduza o volume. Mesmo com o volume reduzido, você poderá ouvir algum som ao ligar/desligar o instrumento. Isso é normal e não indica mau funcionamento.

- 1 Reduza o volume do dispositivo conectado.
- 2 Conecte seu equipamento às saídas OUTPUT.
- 3 Conecte a guitarra ao conector INPUT.
- 4 Pressione o botão [POWER] para ligar o GX-10.

Ao ligar o equipamento, a tela a seguir é exibida.



Se a função Auto Off for configurada como "OFF", essa tela não será exibida.

Para alterar as configurações da função Auto Off, toque em <SETUP>. Para mais informações, consulte "[Desligamento automático do equipamento após um intervalo de tempo \(Auto Off\) \(p. 5\)](#)".


- 5 Para configurar isso depois, toque em <EXIT>.
- 6 Ligue o amplificador.

OBSERVAÇÃO

- As operações de toque não funcionam corretamente se seus dedos ou outros objetos estiverem tocando a tela enquanto você liga o equipamento. Não toque na tela com os dedos ou qualquer objeto enquanto liga o equipamento.
- Não pressione a tela com força com os dedos ou as palmas das mãos. Isso pode causar mau funcionamento.

Desligar o equipamento

Para desligar, inverta a ordem.

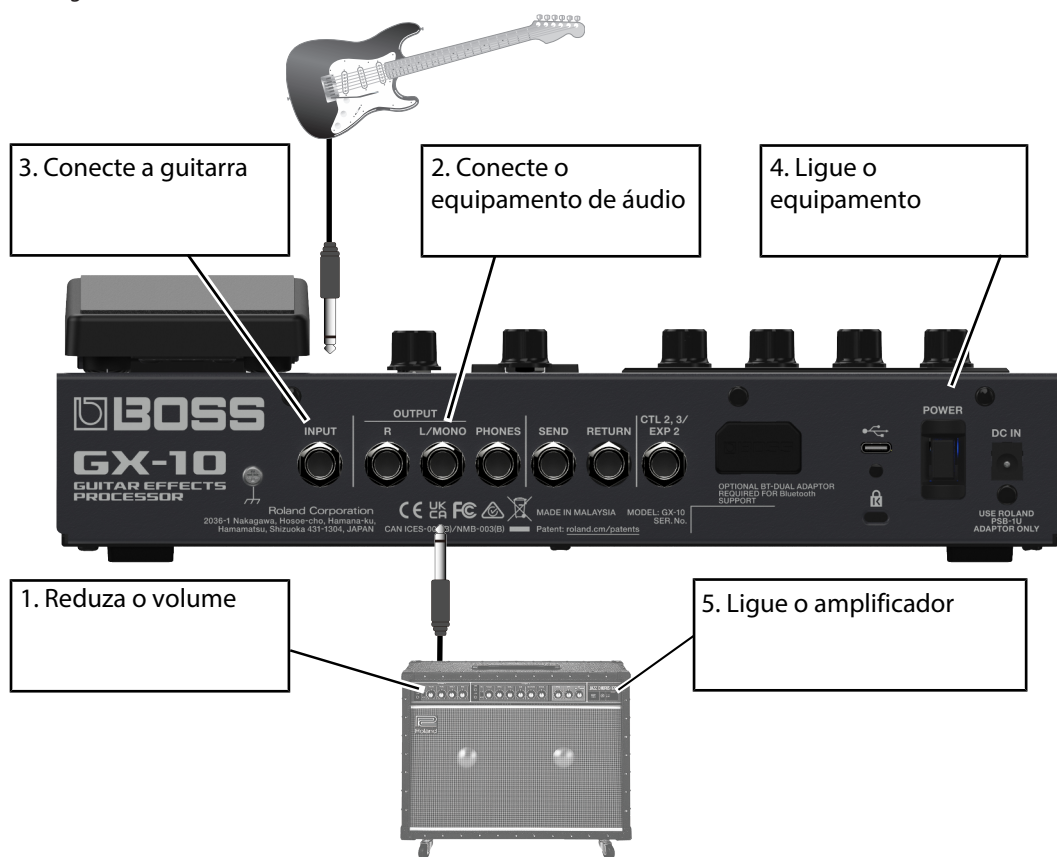

Desligamento automático do equipamento após um intervalo de tempo (Auto Off)


Este equipamento é desligado automaticamente para economizar energia após um determinado período (20 minutos por padrão) desde a última utilização ou que seus botões ou controles foram operados.

- Quando o equipamento é desligado automaticamente, todos os dados não salvos são perdidos. Antes de desligar, salve os dados que quer manter.
- Se não quiser que o equipamento desligue automaticamente, desative essa configuração. Observe que quando a configuração está desativada, o equipamento pode consumir mais energia.
- Você pode simplesmente ligar novamente o equipamento depois do desligamento automático.


1 Pressione o botão [MENU].



- 2 Toque em <AUTO OFF>.

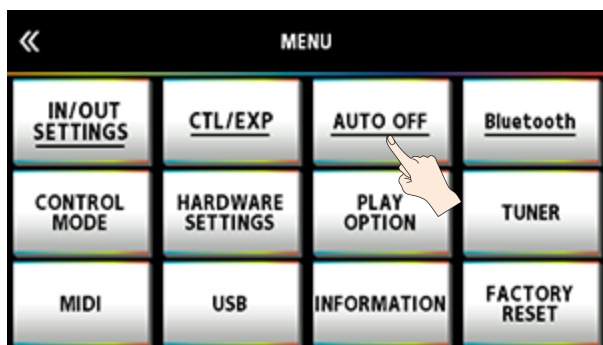

- 3 Toque na tela para configurar o desligamento automático.

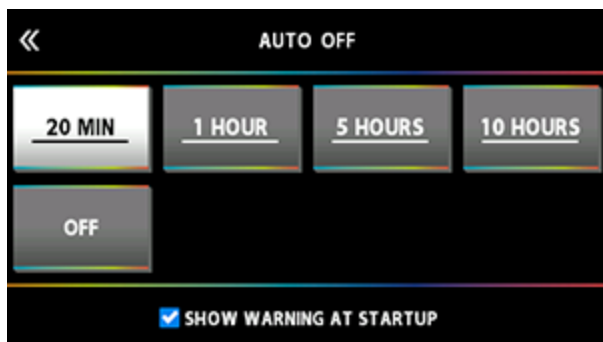


Valor	Explicação
OFF	O equipamento não desliga automaticamente.

Valor	Explicação
20 MIN (configuração de fábrica)	O equipamento desliga automaticamente se não for tocado ou operado dentro de certo intervalo de tempo (20 min., 1 h, 5 h, 10 h).
1 HOUR	
5 HOURS	
10 HOURS	

Uma mensagem de confirmação aparece se você selecionar um valor diferente de "20 MIN". Toque em <OK>.

Uma das telas a seguir é exibida.

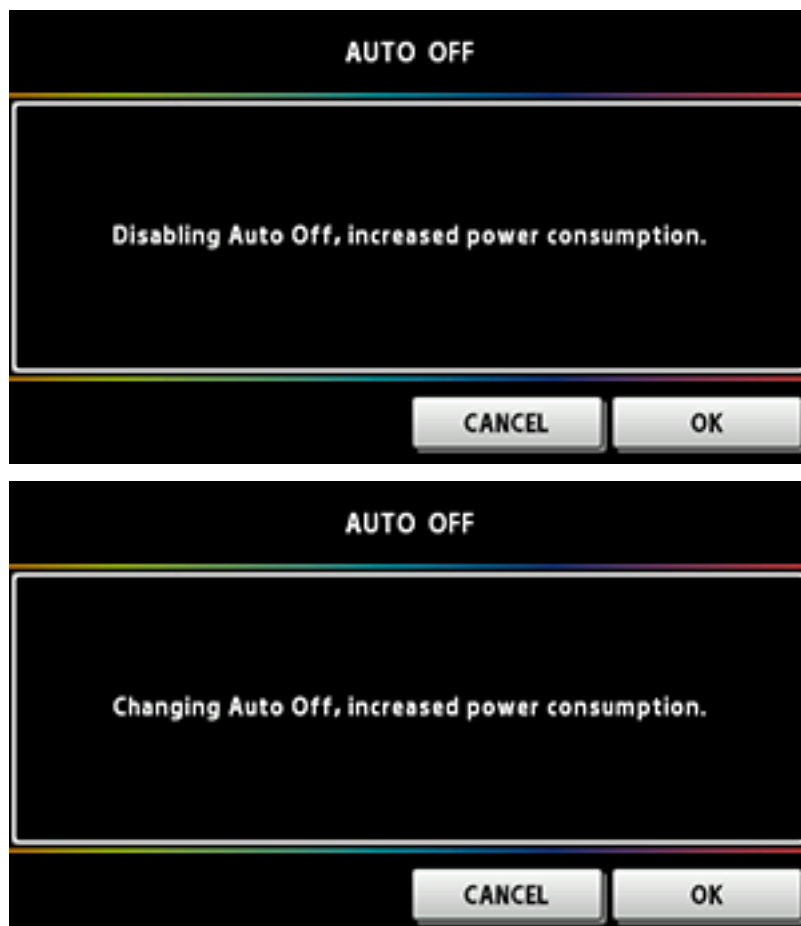

- 4 Pressione o botão <EXIT> algumas vezes para retornar à tela de reprodução.

LEMBRETE

Ao configurar o Auto Off como "20 MIN", "1 HOUR", "5 HOURS" ou "10 HOURS", o tempo restante (em minutos) antes do desligamento do equipamento começa a ser mostrado cinco minutos antes do desligamento. Uma contagem regressiva começa na marca de um minuto, como mostrado na tela. A tela volta ao estado anterior se o equipamento for operado ou tocado.

Configuração da entrada para corresponder ao instrumento conectado


Vamos mostrar como definir o tipo de instrumento a ser conectado (guitarra/baixo) e ajustar o nível de entrada de acordo com o nível de saída do instrumento.

Preparação


- 1 Pressione o botão [MENU].




- 2 Toque em <IN/OUT SETTINGS> na tela (ou pressione o botão giratório [1]).

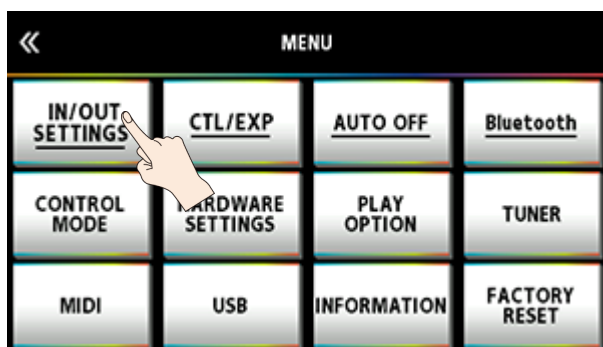

- 3 Toque em <INPUT SETTINGS> na tela (ou pressione o botão giratório [1]).

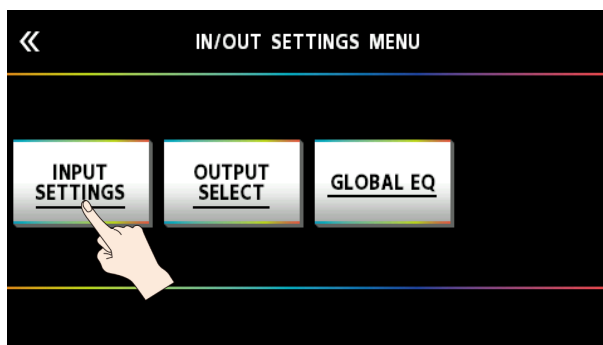


- 4 Use o botão giratório [3] para selecionar "GUITAR" ou "BASS".

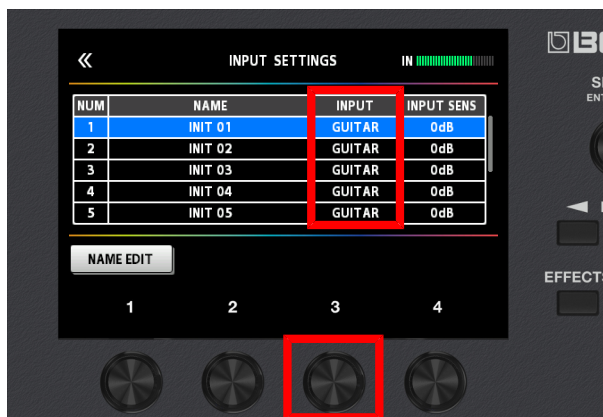


- 5 Gire o botão [4] enquanto observa o medidor de nível na parte superior direita da tela para ajustar o nível de entrada.

Ajuste os níveis de entrada para que o indicador de pico amarelo acenda momentaneamente ao tocar a guitarra for tocada com força.

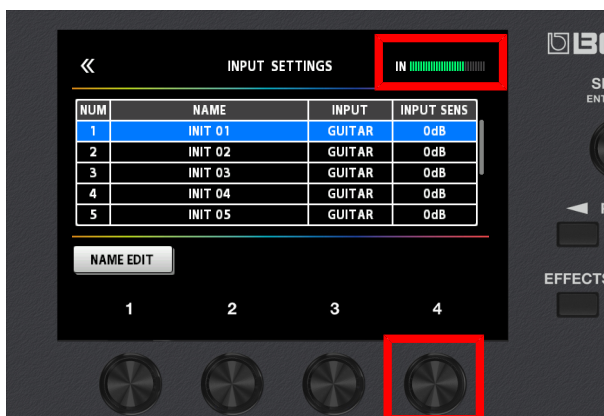


- 6 Para configurar INPUT SETTINGS: 2-10, use o botão giratório [1] para selecionar a configuração e repita as etapas 4-5.

A configuração de cor azul selecionada com o botão giratório [SELECT] é a que está sendo usada atualmente (SYSTEM).

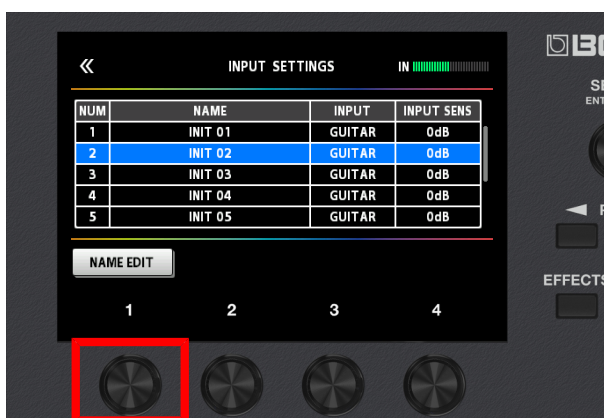

LEMBRETE


- Você pode selecionar INPUT SETTINGS para cada memória. Selecione 1–10 ou SYSTEM em INPUT SETTING de MASTER para o último componente da cadeia de efeitos.

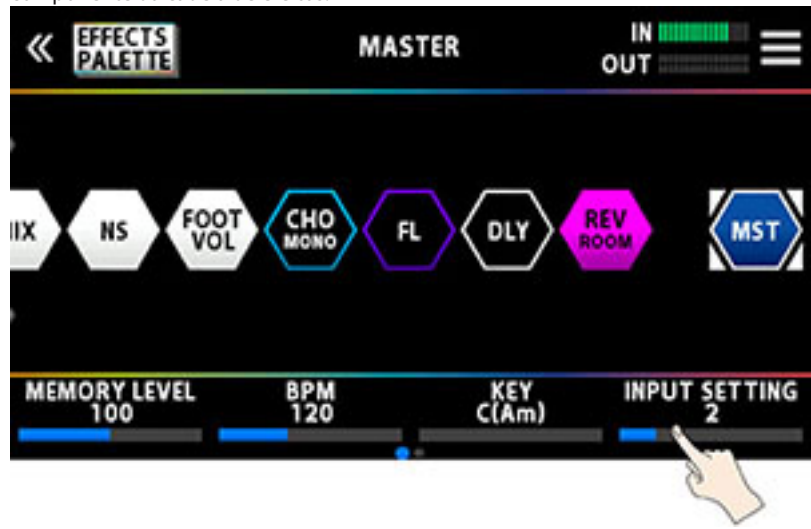

- Você pode nomear e salvar INPUT SETTINGS: 1–10. Para obter detalhes sobre as configurações, consulte “[Nomear INPUT SETTINGS: 1–10](#) (p. 10)”.

Nomear INPUT SETTINGS: 1–10

- 1 Toque em <NAME EDIT> na tela.

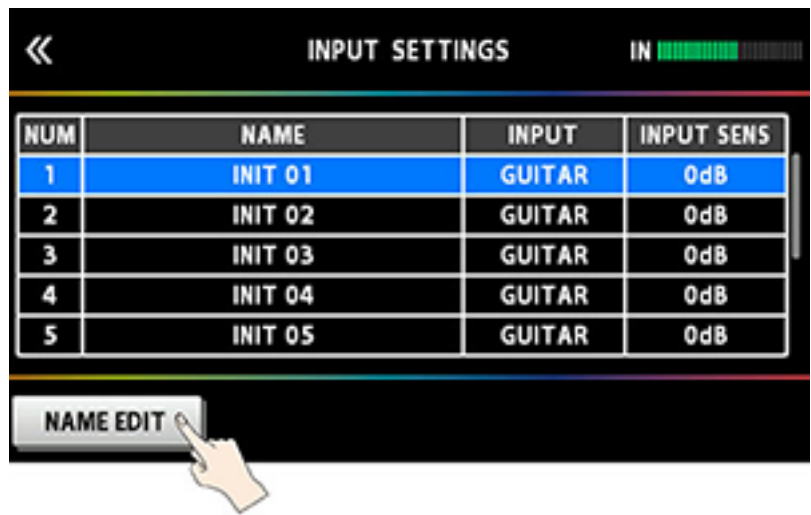

- 2 Use os botões PAGE [◀] [▶] para mover o cursor e use o botão giratório [SELECT] para alterar o caractere.



Operação	Função
Girar o botão [2]	Seleciona o tipo de caracteres
Girar o botão [3]	Troca entre maiúscula/minúscula
Pressionar o botão giratório [3]	Exclui um caractere (delete)
Pressionar o botão giratório [4]	Insere um espaço (insert)
Girar o botão [SELECT]	Altera o caractere
Pressione o botão PAGE [◀][▶].	Movimenta o cursor
Tocar em <DELETE ALL>	Exclui todos os caracteres

- 3 Tocar em <EXEC: [WRITE]>.

LEMBRETE

Você também pode escrever o nome ao pressionar o botão [WRITE].




Especificar o tipo de amplificador conectado


- 1 Pressione o botão [MENU].



- 2 Toque em <IN/OUT SETTINGS> na tela (ou pressione o botão giratório [1]).

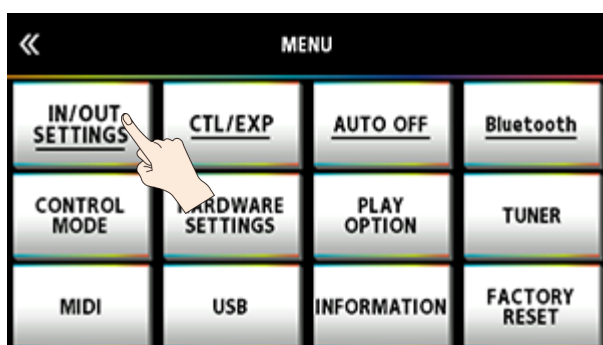

- 3 Toque em <OUTPUT SELECT> na tela (ou pressione o botão giratório [2]).

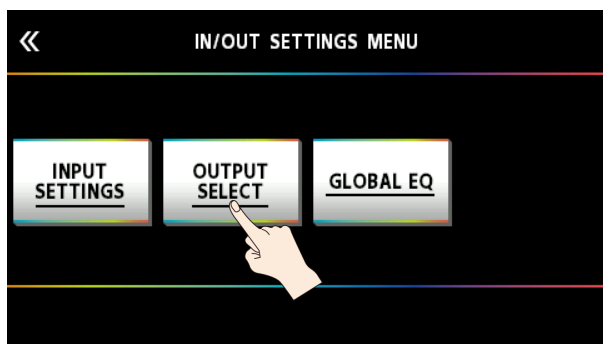

- 4 Use o botão giratório [4] ou [SELECT] para selecionar o item a configurar.

* Para obter detalhes sobre os tipos de amplificador, consulte o "GX-10 Parameter Guide" (site da BOSS).

LEMBRETE

Para aproveitar ao máximo os recursos do GX-10, recomendamos conectar a uma entrada que não seja afetada por um pré-amplificador. Por exemplo, você deve conectar a um conector RETURN em vez de um conector de entrada de guitarra que é afetado pelo pré-amplificador do seu amplificador de guitarra.

Ajuste do volume

Use o botão giratório [OUTPUT LEVEL] para ajustar o volume geral deste equipamento.



O nível de saída é mostrado na parte superior direita da tela.

Uso do afinador

- 1 Pressione os botões [▼] e [▲] ao mesmo tempo.



A tela do afinador é exibida.


LEMBRETE

- Você também pode iniciar o afinador na tela reprodução se pressionar o botão PAGE [◀].
➔ "Sobre a tela de reprodução (p. 23)"
- Com as configurações de fábrica, você pode mover o pedal de expressão para a configuração mínima para iniciar o afinador. Consulte "Configurações de footswitch e pedal de expressão (p. 52)" para saber como atribuir uma função diferente.


Mudar a tela do afinador

É possível usar o botão giratório [SELECT] para mudar a tela do afinador.


Tela monofônica (normal)

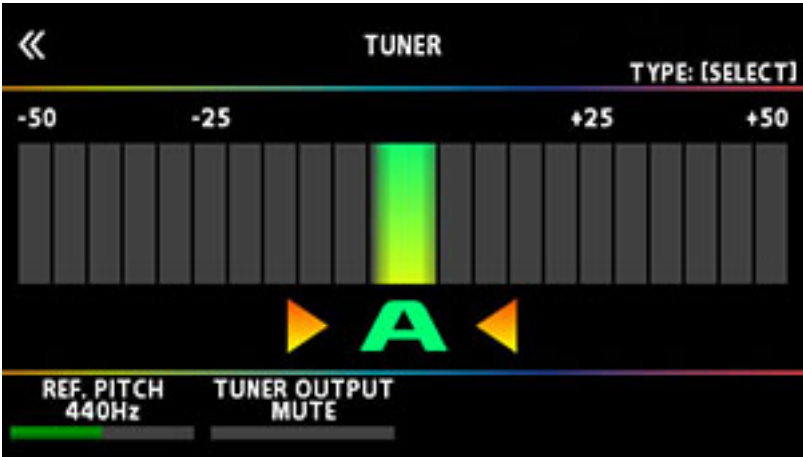


Tela monofônica (streaming)

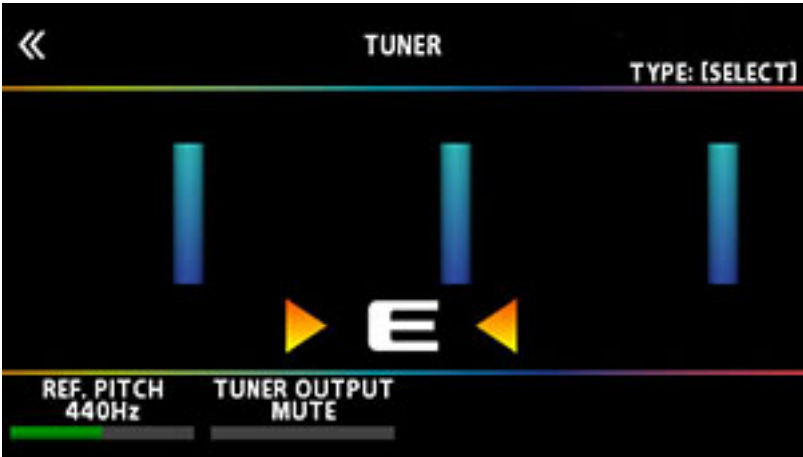

Exibição de temperamento verdadeiro (normal)*

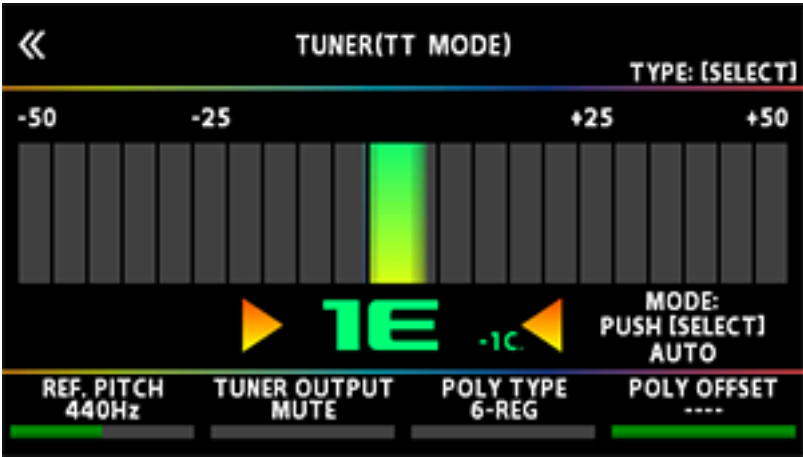

Exibição de temperamento verdadeiro (streaming)*

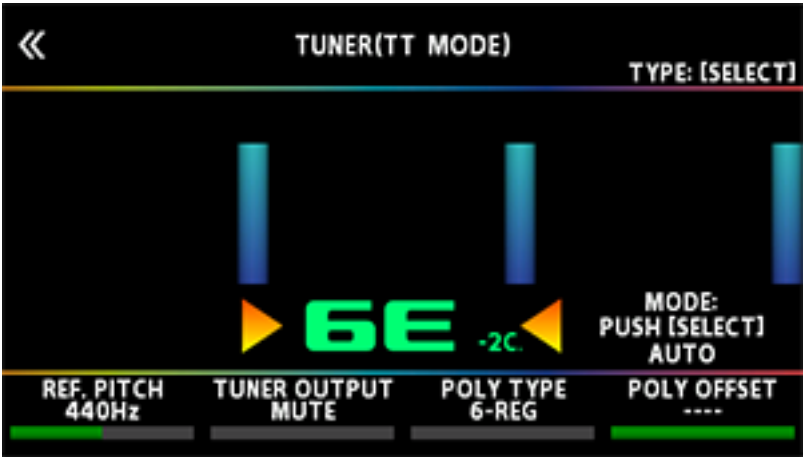

* Esse é um modo de afinação para guitarras que usam temperamento verdadeiro.

Configurações do afinador

Para configurar o afinador, use os botões giratórios [1]–[4] abaixo da tela.

Botão giratório	Parâmetro	Valor	Explicação
[1]	REF. PITCH	435–445 Hz (padrão: 440 Hz)	Especifica a nota de referência.
[2]	TUNER OUTPUT	MUTE	Durante a afinação, o instrumento não produz som.
		BYPASS	Durante a afinação, o som da guitarra recebido pelo GX-10 será enviado para a saída sem alterações. Todos os efeitos serão desligados.
		THRU	Permite afinar ao ouvir o som de efeito atual.
[3]	TT TYPE	6-REG, 6-DROP D, 7-REG, 7-DROP A, 4-B REG, 5-B REG	Seleciona o tipo de afinação do afinador.
[4]	TT OFFSET	-5--1, ----	Ajusta a nota de referência do afinador em semitons com relação à afinação padrão.

Performance

Esta seção explica as operações básicas ao tocar, como selecionar as predefinições e as memórias do usuário armazenadas no GX-10, como ligar/desligar os efeitos individuais, as telas exibidas e assim por diante.

Seleção de memória



Uma combinação dos efeitos e das respectivas configurações é chamada de “memória”.

Um grupo de três memórias é chamado de “banco”.

Tipo de memória	Explicação
Memória do usuário (U01-1–U66-3)	Esses patches podem ser substituídos.
Memória predefinida (P01-1–P33-3)	Eles não podem ser substituídos. No entanto, é possível gravar uma memória predefinida na memória do usuário, modificar as configurações de acordo com as suas necessidades e armazenar a versão modificada na área do usuário.

Selecionar uma memória com o painel de toque

Você pode deslizar o número da memória horizontalmente ou verticalmente para alternar entre as memórias na tela de reprodução que aparece quando o equipamento está ligado.

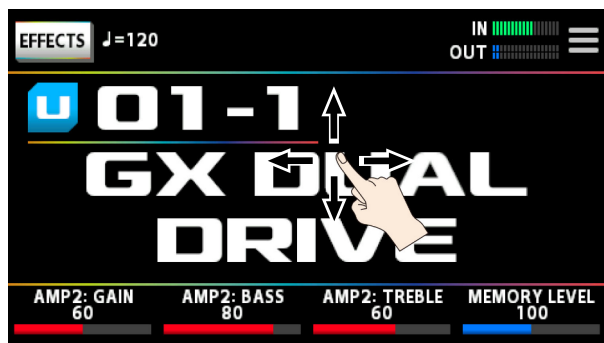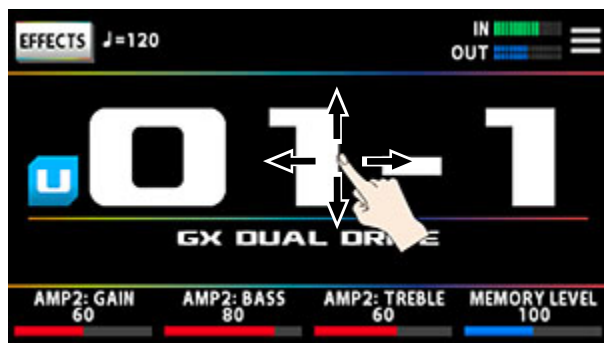

Em outras telas de reprodução, você pode alternar entre as memórias deslizando horizontalmente o número da memória e o nome da memória na parte superior da tela.

Seleção do modo de controle

O modo de controle permite escolher como operar as memórias e os efeitos.

O GX-10 possui três modos de controle.

Consulte a página de modos de controle para saber mais sobre o funcionamento de cada modo de controle.


Modo de controle	Explicação
UP/DOWN (modo sobe/desce) (p. 17)	Nesse modo, as memórias mudam em ordem sequencial. * Essa é a configuração de fábrica.

Modo de controle	Explicação
BANK NUM (modo banco/número) (p. 18)	Esse modo alterna entre as memórias 1–3 de cada banco. Nesse modo, pressione os botões [▼] e [▲] ou os botões [▲] e [C1] ao mesmo tempo para mudar de banco.
MANUAL (modo manual) (p. 20)	Esse modo serve para operar as funções atribuídas a cada botão.


- 1 Pressione o botão [MENU].



- 2 Toque em <CONTROL MODE> na tela.

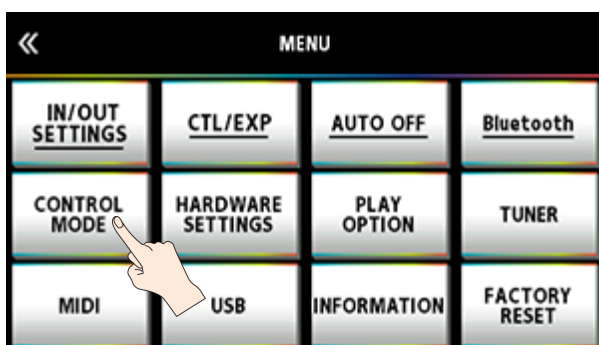

- 3 Toque nos ícones na tela para selecionar o modo de controle.

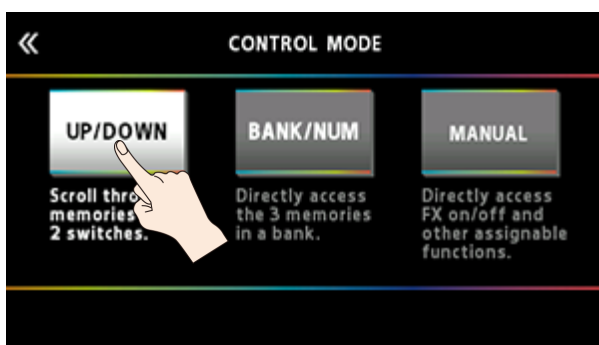

UP/DOWN (modo sobe/desce)

Nesse modo, as memórias mudam em ordem sequencial.


* Essa é a configuração de fábrica.



Botão [▼]	Botão [▲]	Botão [C1]
Muda para a memória anterior.	Muda para a próxima memória.	Opera a função atribuída.

LEMBRETE

- Você também pode girar o botão [SELECT] abaixo da tela para trocar de memórias.
- A tela do modo de controle permite trocar de memória ao tocar em DOWN ou UP.

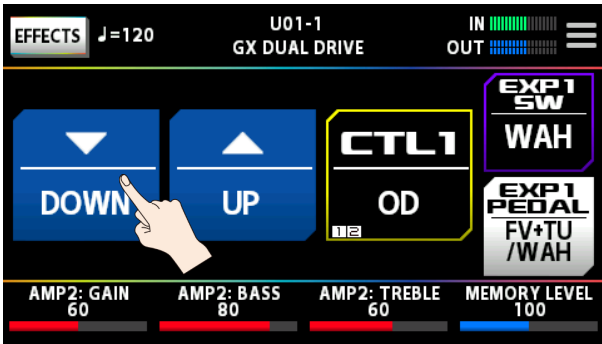

BANK NUM (modo banco/número)

Use esse modo para alternar entre as três memórias armazenadas neste equipamento.
Isso permite trocar de banco e recuperar memórias específicas.




Botão [▼]	Botão [▲]	Botão [C1]
Muda para a primeira memória do mesmo banco.	Muda para a segunda memória no mesmo banco.	Muda para a terceira memória no mesmo banco.


Trocar de banco e memória

O exemplo a seguir mostra como mudar de 01-1 para 02-3.

- 1 No modo banco/número, pressione os botões [▲] e [C1] ao mesmo tempo.

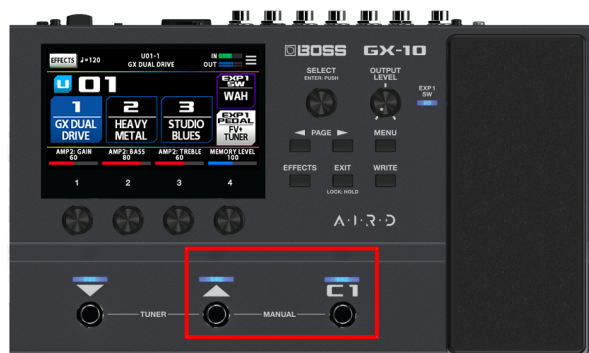


O próximo banco (02) e as memórias (1–3) são mostradas em uma janela pop-up, como abaixo.

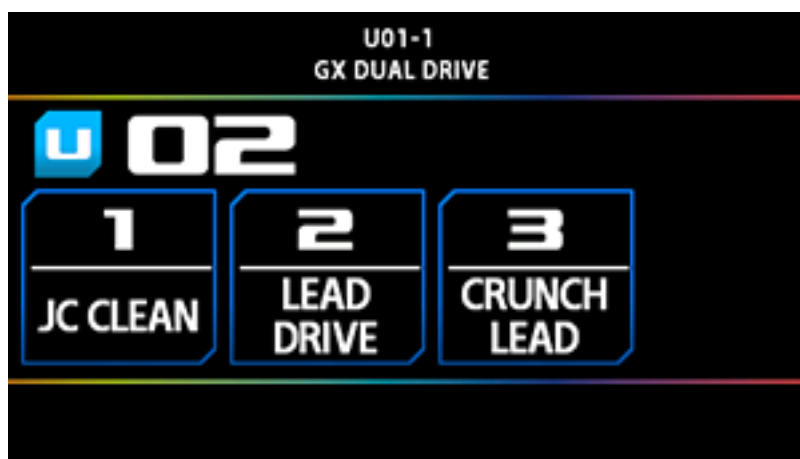

2 Pressione o botão [C1], que corresponde ao número de memória 3.




O número do banco muda para 02 e o número da memória muda para 3.

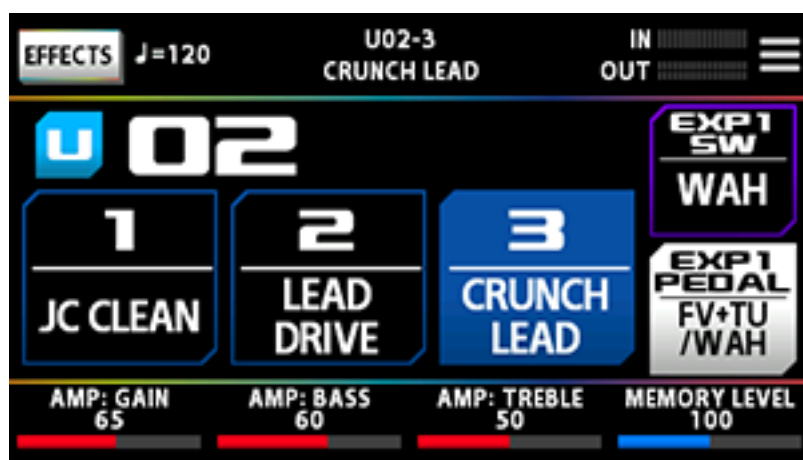

LEMBRETE

- Use a configuração PLAY OPTION para configurar se a memória deve mudar imediatamente quando um banco é selecionado ou apenas depois que uma memória for selecionada.
- Você pode usar somente a função de número atual no modo BANK/NUM. Para mais informações sobre o PLAY OPTION e a função de número atual, consulte "GX-10 Parameter Guide" (site da BOSS).
- Você também pode girar o botão [SELECT] abaixo da tela para trocar de memórias.
- Toque nas memórias na tela para trocar para uma delas.

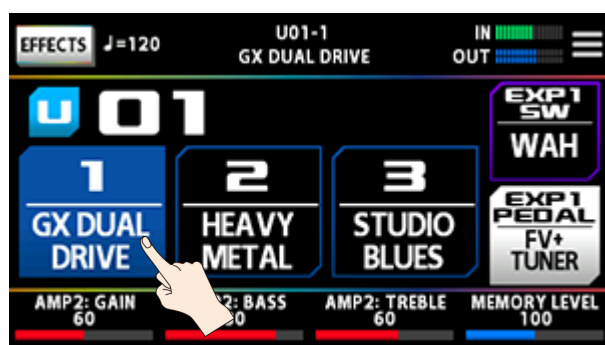

MANUAL (modo manual)

Esse modo serve para operar as funções atribuídas a cada botão. A configuração pode ser alterada para cada memória e para o sistema.



Botão [▼]	Botão [▲]	Botão [C1]
Opera a função atribuída.	Opera a função atribuída.	Opera a função atribuída.

Você pode usar o método mostrado abaixo para mudar para o modo manual, além de acessar o modo na tela MENU mostrado em “[Seleção do modo de controle \(p. 16\)](#)”.

- 1 No modo up/down, pressione os botões [▲] e [C1] ao mesmo tempo.
- * Para fazer isso com um pedal externo, atribua uma função como mostrado em “[Atribuição de uma função \(p. 52\)](#)”.


Atribuição dos botões no modo manual

No modo manual, as funções atribuídas aos botões [▼][▲][C1] podem ser alteradas da seguinte forma.


- 1 Pressione o botão [MENU].




- 2 Toque em <CTL/EXP>.

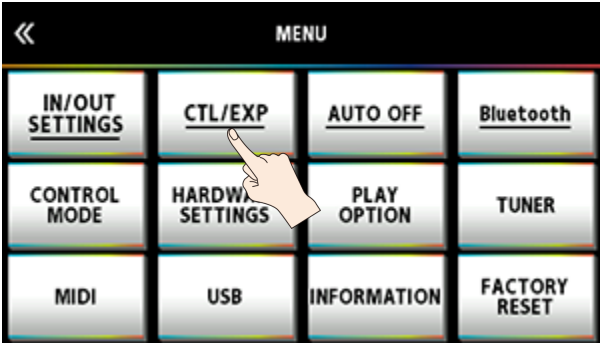

3 Toque em <ASSIGN SETTINGS>.

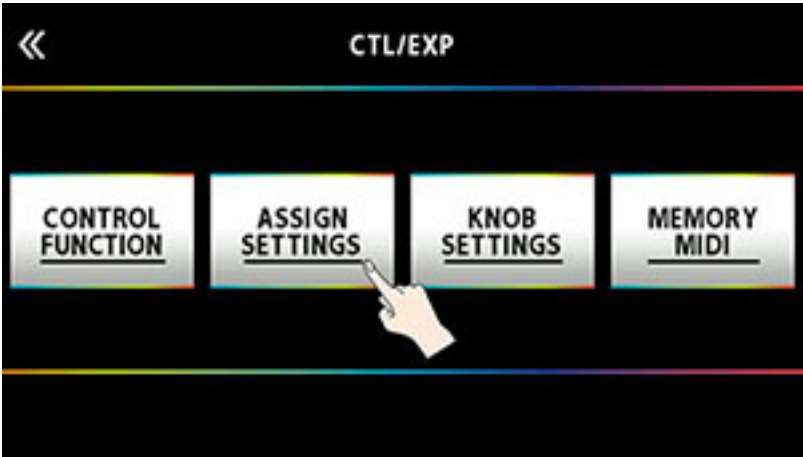


A tela ASSIGN SETTINGS é exibida.

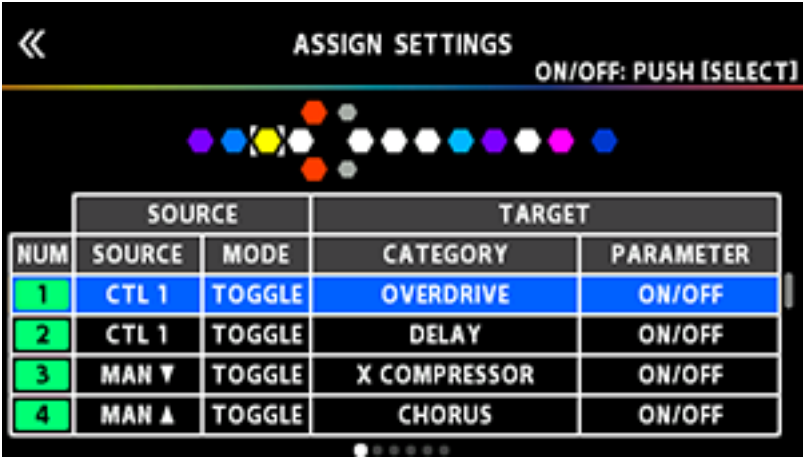

4 Use o botão giratório [SELECT] para selecionar ASSIGN NUMBER (NUM).

Girar o botão moverá o item selecionado verticalmente.

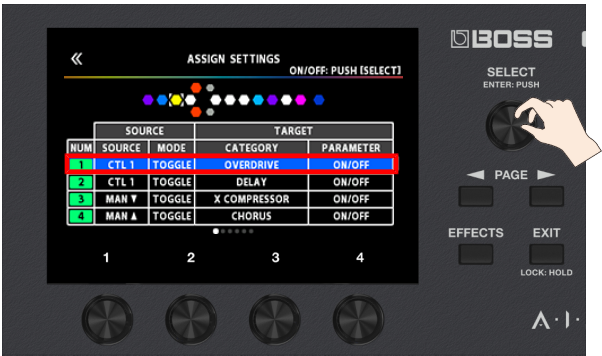


5 Use os botões giratórios [1]–[4] para selecionar os parâmetros ou editar os valores.

Botão giratório	Setting	Explicação
[1]	SOURCE	Seleciona o botão ao qual a função é atribuída no modo manual.
[2]	MODE	Seleciona o modo de operação do footswitch selecionado com o botão giratório [1]. TOGGLE: liga/desliga a configuração cada vez que o footswitch é pressionado. MOMENT: a configuração normalmente está desligada, mas liga sempre que o footswitch é operado.

Botão giratório	Setting	Explicação
[3]	CATEGORY	Seleciona o efeito a ser controlado com um footswitch.
[4]	PARAMETER	Selecione o parâmetro do efeito selecionado com o botão giratório [3] que você quer controlar com o footswitch.

Cada ASSIGN NUMBER (NUM) das configurações atribuídas aos botões é mostrado na tela do modo de controle.

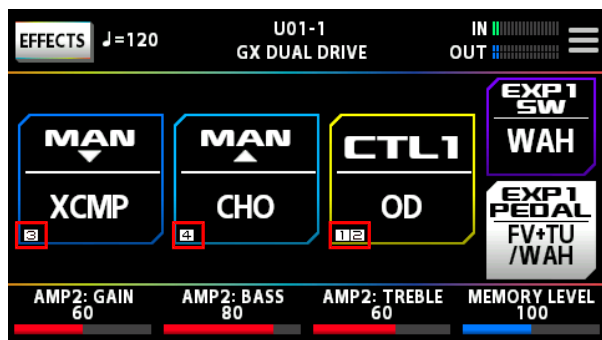

Na tela ASSIGN SETTINGS, você pode atribuir várias funções além das funções do footswitch usadas no modo manual. Para mais informações, consulte “[ASSIGN SETTING \(p. 54\)](#)”.


Sobre a tela de reprodução

A tela exibida depois que o equipamento é ligado é chamada de “tela de reprodução”.

Pressione os botões PAGE [◀] [▶] para trocar de modo de exibição na tela de reprodução (afinador ↔ modo de exibição do número da memória ↔ modo de exibição do nome da memória ↔ modo de controle ↔ modo de cadeia).



Modo de exibição do número de memória (padrão definido na fábrica)

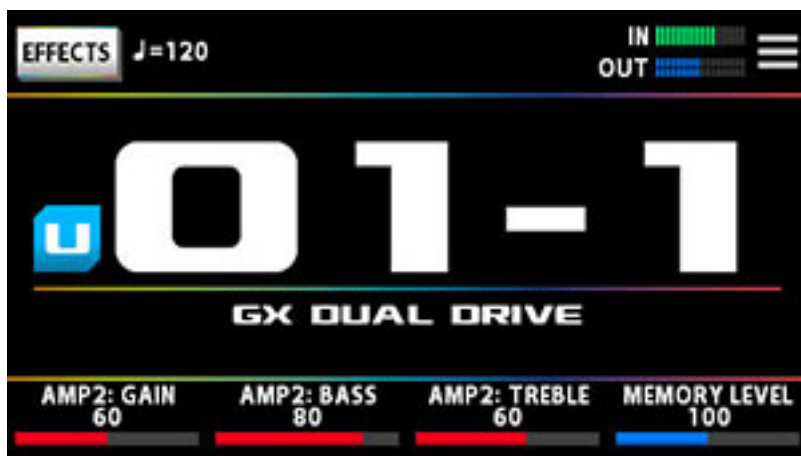


Modo de exibição do nome da memória




Modo de controle

Você pode tocar na tela para trocar de memórias e operar as funções atribuídas, da mesma forma que ao usar os footswitches no painel superior.

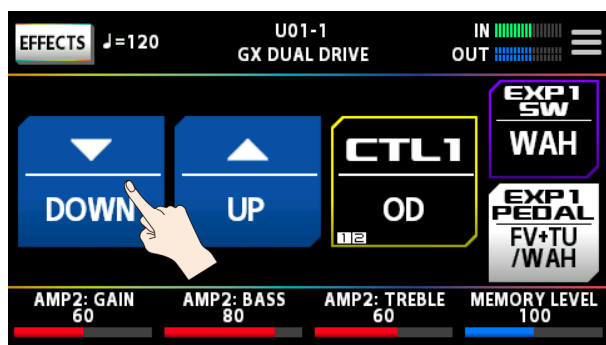


LEMBRETE

O equipamento mostra o modo de controle ao retornar à tela de reprodução após selecionar [BANK NUM \(modo banco/número\)](#) (p. 18).

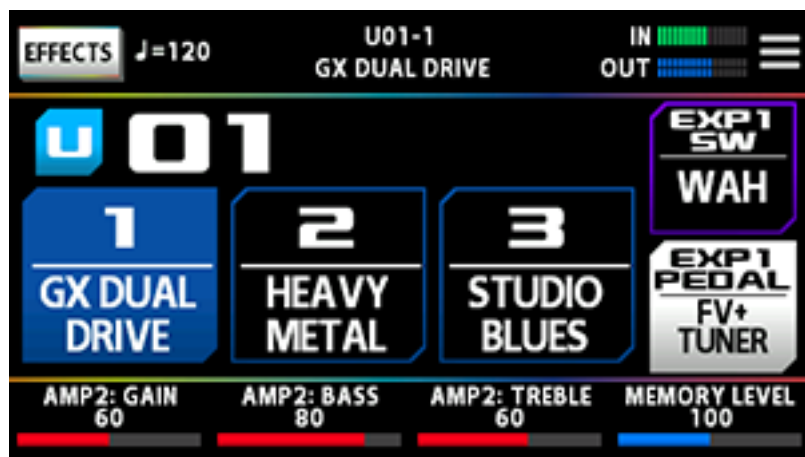

Modo de cadeia


Mostra como os efeitos são organizados juntos na memória selecionada.

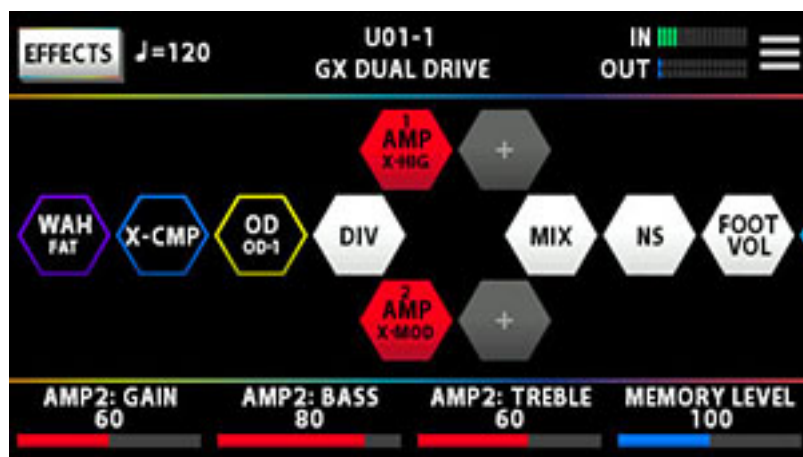

* Você não pode editar a cadeia de efeitos com operações de toque na tela de reprodução no modo de cadeia. Toque no ícone <EFFECTS> no canto superior esquerdo, ou pressione o botão [EFFECTS] para entrar no modo de edição. Para mais informações, consulte “[Procedimento básico para edição de efeitos \(p. 28\)](#)”.


Modo de afinação

No modo de exibição de número da memória, pressione o botão [◀] para ver esse modo.

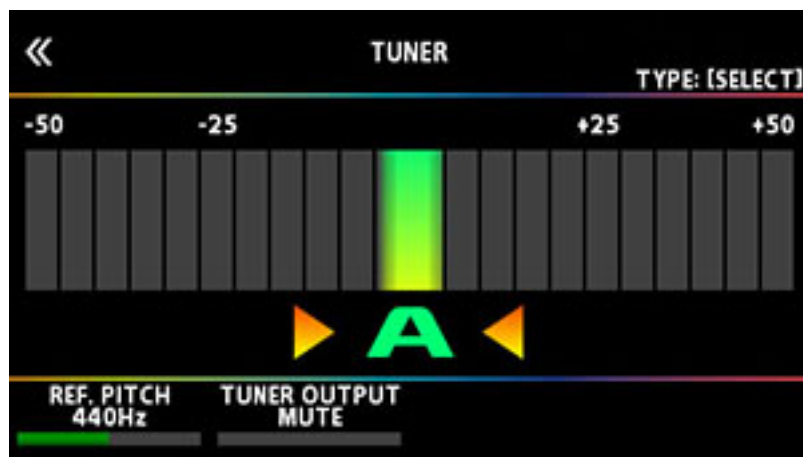

LEMBRETE

Arraste os respectivos parâmetros na parte inferior da tela para a esquerda ou direita para alterar os valores. Também é possível usar os botões giratórios [1]–[4] para alterar os valores.

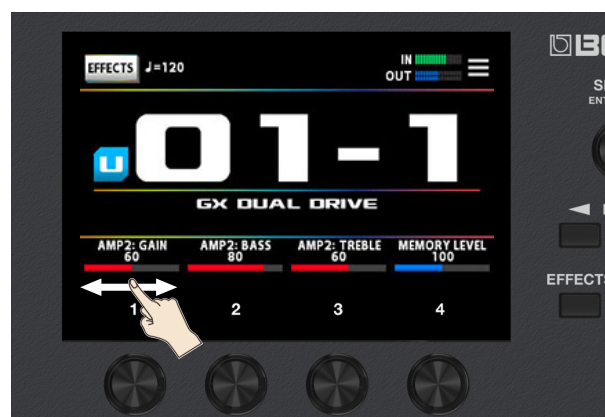


Atribuição de parâmetros favoritos aos botões giratórios [1]–[4]

Veja como atribuir os parâmetros controlados pelos botões giratórios [1]–[4] quando a tela de reprodução é exibida.


- 1 Pressione o botão [MENU].



- 2 Toque em <CTL/EXP>.

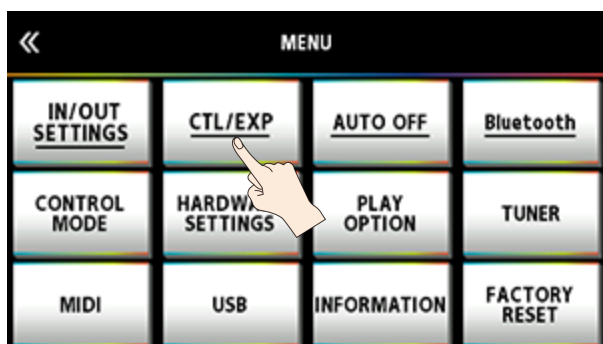


- 3 Toque em <KNOB SETTINGS>.

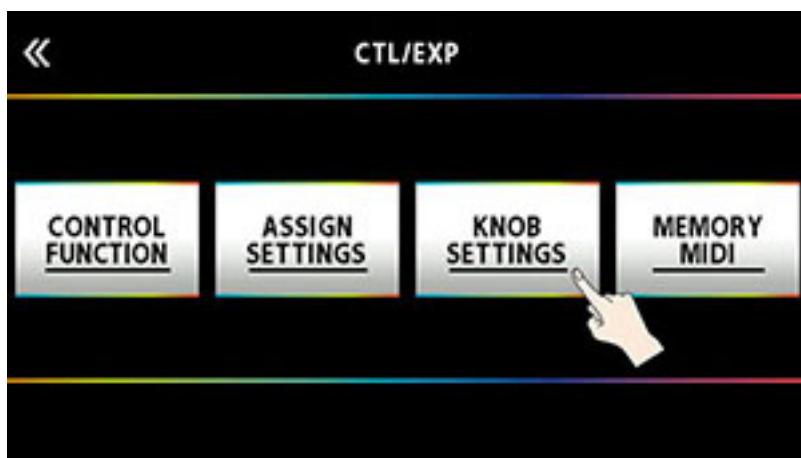

- 4 Use o botão giratório [SELECT] para selecionar o botão a configurar.

Girar o botão moverá o item selecionado verticalmente.

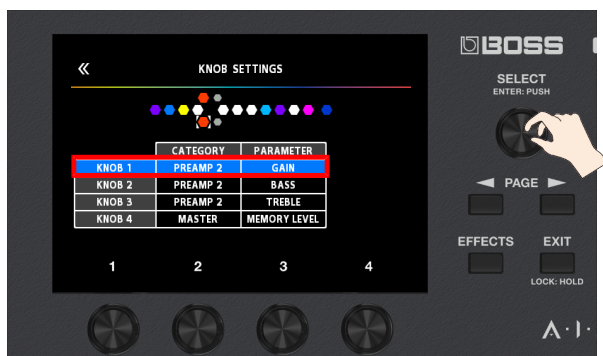

- 5 Use os botões giratórios [2] e [3] para editar as configurações dos parâmetros de seleção (CATEGORY, TARGET) de cada botão giratório.

Para os parâmetros a definir, consulte “[Lista TARGET \(p. 61\)](#)”.

Edição: Efeitos


Esta seção explica como organizar os efeitos, editar efeitos individuais, armazená-los na memória após a edição, etc.

Procedimento básico para edição de efeitos


Tela de cadeia de efeitos

A tela de cadeia de efeitos mostra todos os efeitos usados pela memória selecionada, bem como a saída, organização de envio/retorno (cadeia de efeitos), etc. Para editar, selecione o ícone do efeito a ser editado na cadeia de efeitos.

- 1 Toque em <EFFECTS> no canto superior esquerdo da tela.

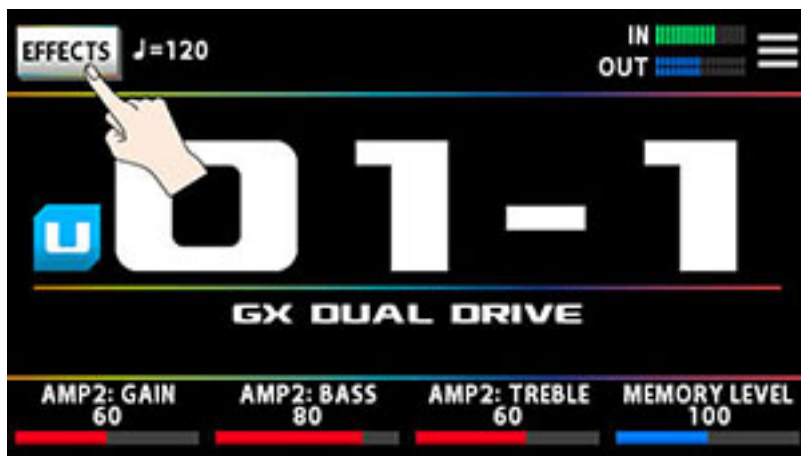

A tela de cadeia de efeitos é exibida.

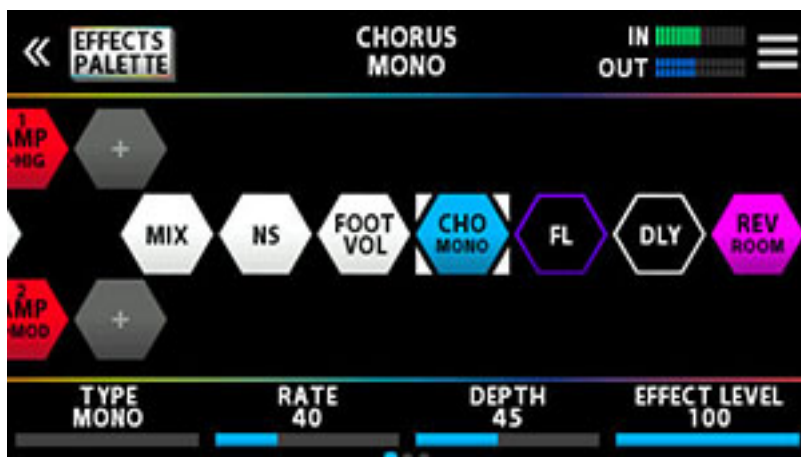

- 2 Toque no ícone do efeito que quer editar.

O efeito será ligado/desligado cada vez que o ícone for pressionado.

On

Off




LEMBRETE

Você também pode mostrar a tela de cadeia de efeitos se pressionar o botão [EFFECTS].

3 Arraste os respectivos parâmetros na parte inferior da tela para a esquerda ou direita para alterar os valores.

Use os botões PAGE [◀] [▶] para trocar entre os parâmetros que você deseja editar. A página atual está indicada na parte inferior central da tela.

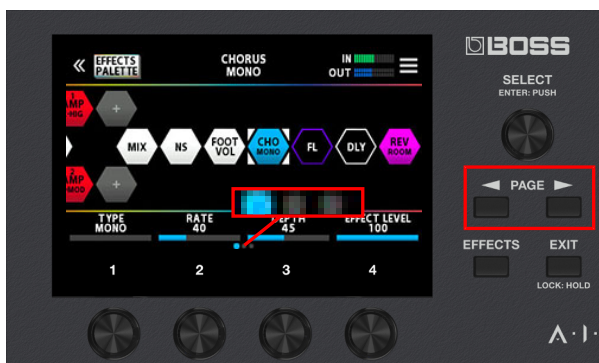

* O número de parâmetros e páginas depende do efeito.

LEMBRETE

Também é possível usar os botões giratórios [1]–[4] para alterar os valores exibidos na parte inferior da tela. Para alterar o valor em incrementos maiores, gire um botão enquanto o mantém pressionado.

Tela de edição


Exibe todos os parâmetros que você pode editar para cada efeito.

1 Toque no ícone do efeito que quer editar na cadeia de efeitos mostrada no centro da tela.



2 Toque em <≡> na parte superior direita da tela.

3 Toque em <KNOB VIEW> (ou pressione o botão giratório [4]).

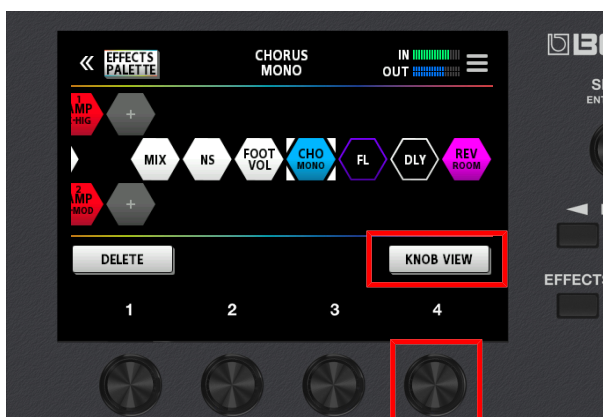


A tela de edição (KNOB VIEW) é exibida.

LEMBRETE

Você também pode exibir a tela de edição (KNOB VIEW) se tocar no ícone do efeito a editar na etapa 1 e, em seguida, manter pressionado o botão [SELECT].

4 Arraste os ícones de parâmetro para cima e para baixo para alterar os valores.

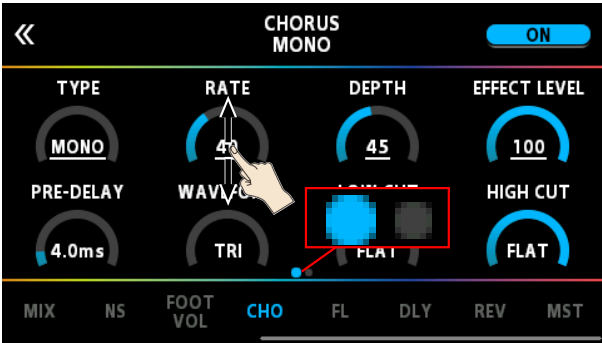

Use os botões PAGE [◀] [▶] para trocar entre os parâmetros que você deseja editar. A página atual está indicada na parte inferior central da tela.

LEMBRETE

Toque no nome de um efeito na parte inferior da tela para editá-lo.



Posicionamento dos efeitos

Ao mover os ícones que representam os efeitos, envio/retorno, etc., você pode trocar livremente a posição dos efeitos ou organizá-los em paralelo. Você pode organizar até 15 efeitos e dispositivos funcionais, como DIVIDER/MIXER, LOOPER, SEND/RETURN, na cadeia de efeitos.

Número máximo de efeitos e dispositivos funcionais que podem ser organizados


Tipo	Limite superior dos efeitos que podem ser colocados
Mesmo efeito	9
AMP	2
LOOPER	1
DIVIDER/MIXER	1
SEND/RETURN	1

LEMBRETE

Devido aos limites de capacidade do DSP, pode ser impossível inserir ou substituir um efeito, mesmo quando o número de efeitos conectados estiver dentro dos limites. Se não houver capacidade suficiente do DSP, o ícone do efeito ficará acinzentado ao tentar colocá-lo na cadeia, e essa operação não será realizada. Para colocar um novo efeito, você precisará excluir um efeito existente.


Adicionar efeitos à cadeia (inserir)

- 1 Toque em <EFFECTS PALETTE>.

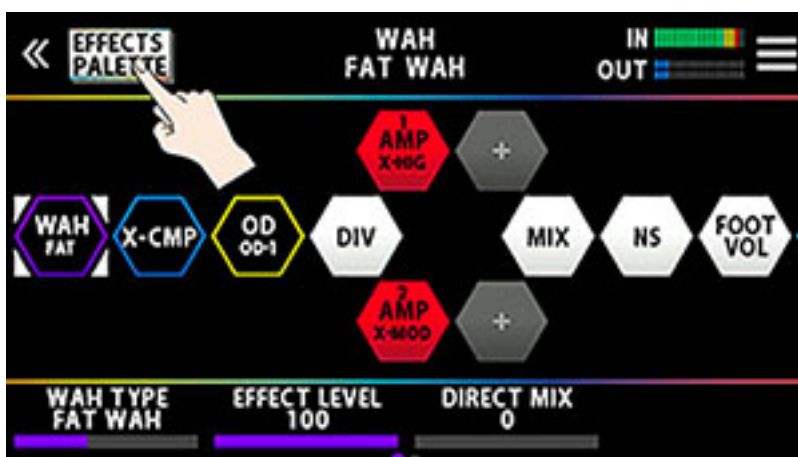


Os ícones que representam todos os efeitos que você pode usar no GX-10 aparecem na linha superior (paleta) da tela.

Os efeitos de baixo são mostrados após os efeitos da guitarra.

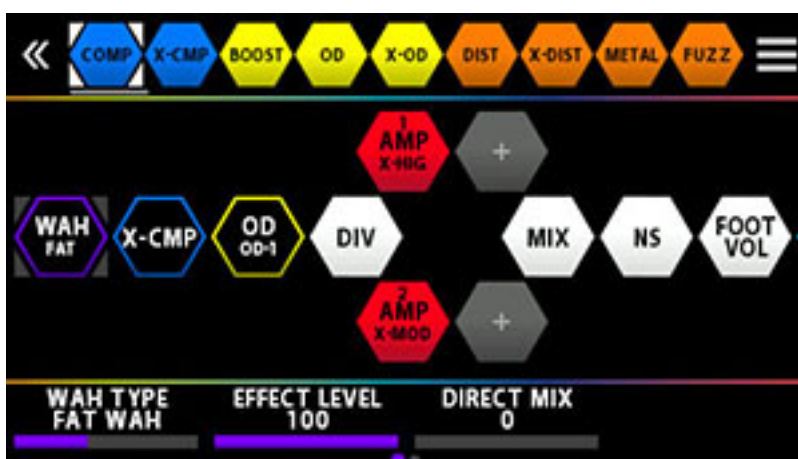


- 2 Arraste o ícone dos efeitos da paleta à posição desejada no meio da tela (a cadeia de efeitos).

Este exemplo mostra como colocar o efeito BOOST entre X-CMP e OD.

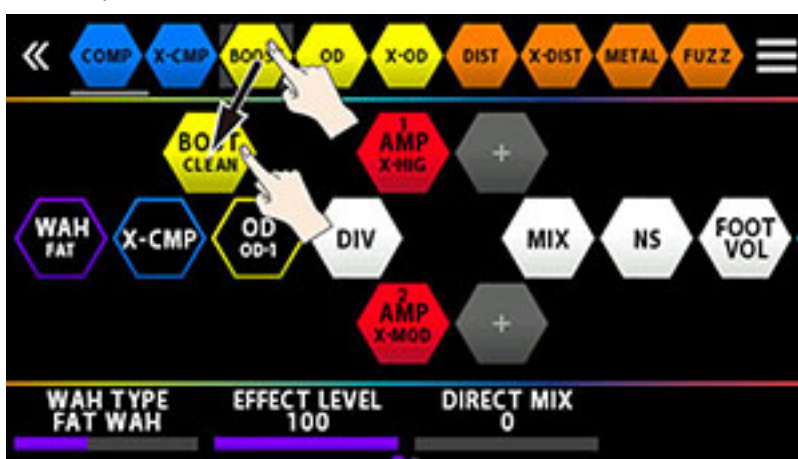


- 3 Quando o ícone “+” aparecer, solte o dedo usado para arrastar o ícone.

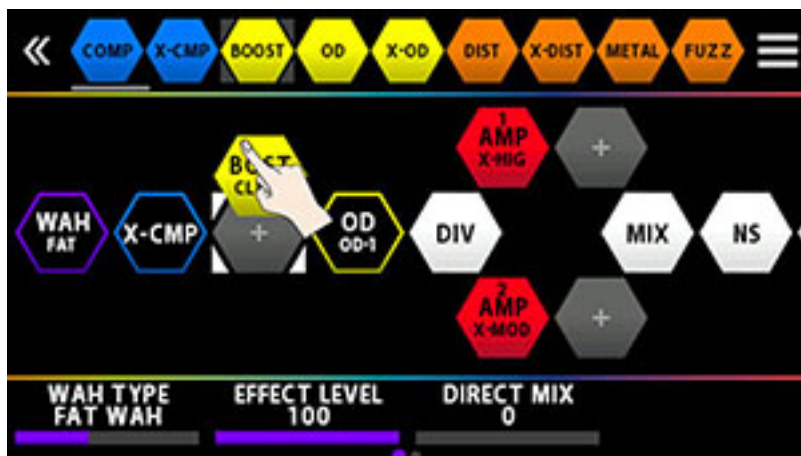


Isso posiciona o BOOST entre X-CMP e OD.

Substituir efeitos na cadeia por outros efeitos (sobrescrever)

- 1 Toque em <EFFECTS PALETTE>.

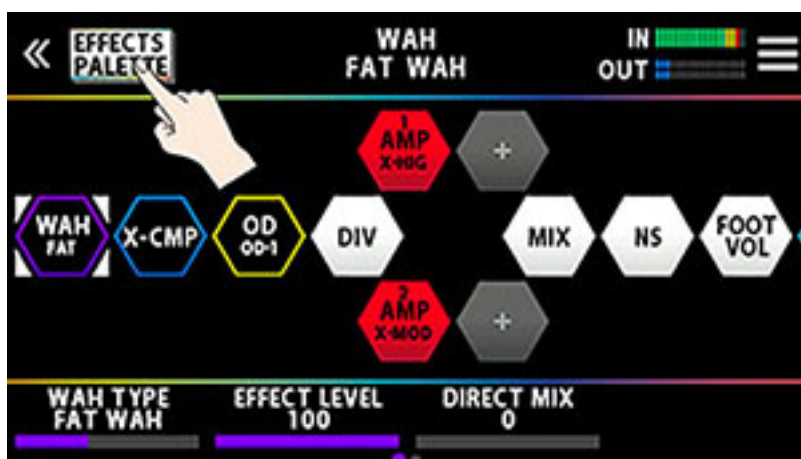


Os ícones que representam todos os efeitos que você pode usar no GX-10 aparecem na linha superior da tela.

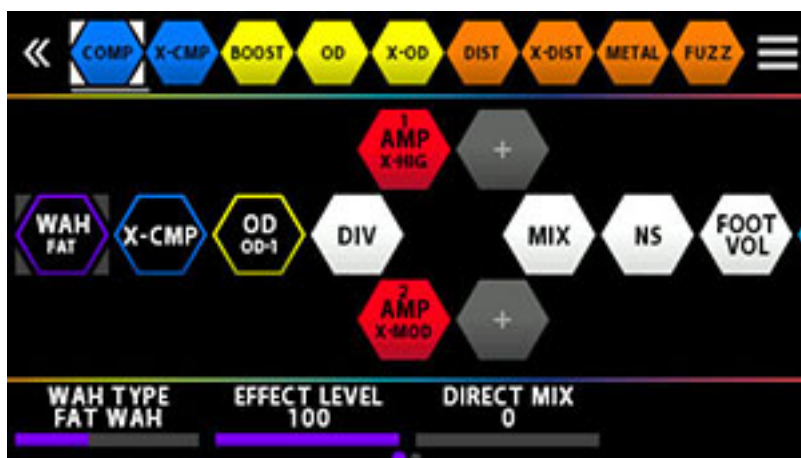


- 2 Arraste um ícone de efeito da linha superior da tela para a parte superior do efeito que quer substituir.

Neste exemplo, substituímos OD na cadeia por BOOST.

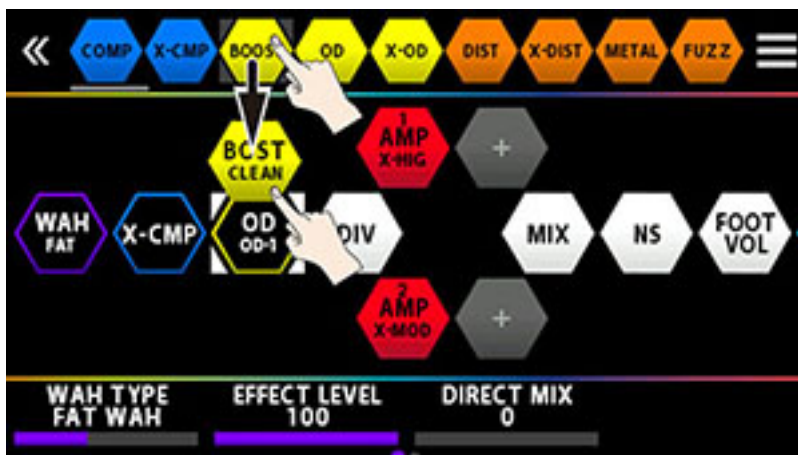


Uma mensagem de confirmação aparecerá depois de soltar o dedo.

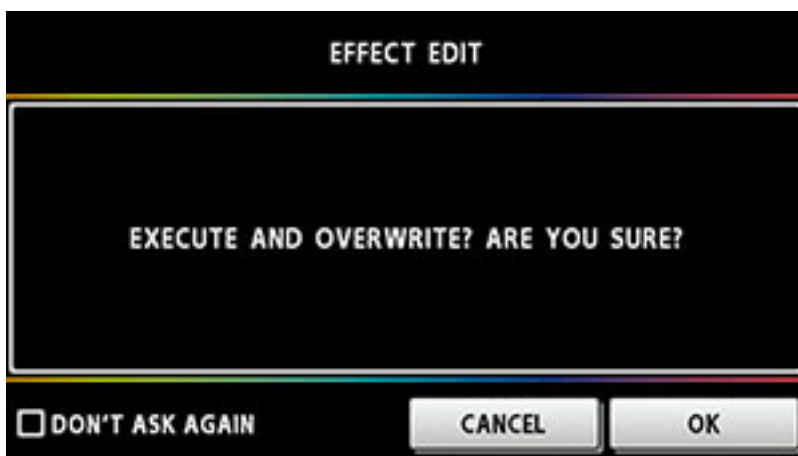

- 3 Toque em <OK>.

O efeito OD na cadeia foi substituído por BOOST.

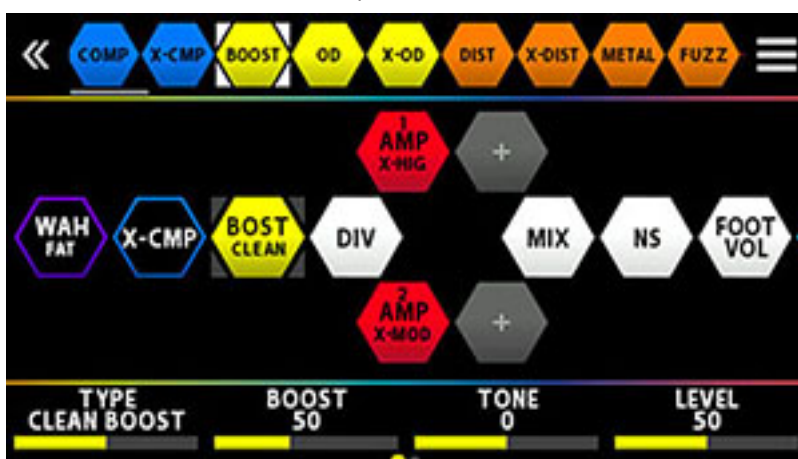


LEMBRETE

- Você pode girar o botão [SELECT] para selecionar os ícones de efeito na paleta. Você também pode pressionar o botão giratório [SELECT] para inserir um efeito após o ícone selecionado na cadeia de efeitos.
- Pressione botão giratório [SELECT] enquanto mantém pressionado o botão [EFFECTS] para substituir o ícone selecionado na cadeia de efeitos.
- Toque na caixa de seleção ☐ de <DON'T ASK AGAIN> na parte inferior esquerda da tela e depois em <OK> se quiser excluir sem ver a mensagem de confirmação da próxima vez.

Mover os efeitos na cadeia

- 1 Mantenha pressionado um ícone e arraste-o da esquerda para a direita para alterar a ordem do efeito na cadeia.

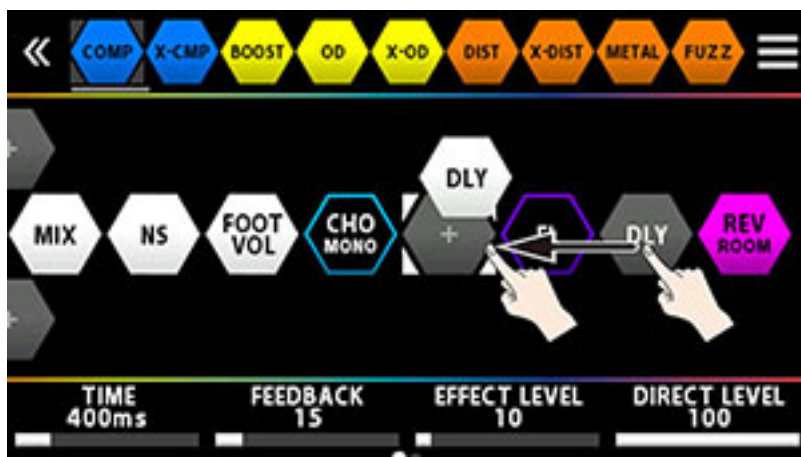


LEMBRETE

Selecione um efeito e mantenha pressionado e gire o botão [SELECT] para mover o efeito.

Excluir efeitos da cadeia

- 1 Mantenha pressionado o ícone do efeito a excluir da cadeia de efeitos no centro da tela e arraste-o para a paleta na linha superior da tela.
- 2 Tire o dedo do ícone quando o fundo do efeito na paleta estiver destacado em azul.

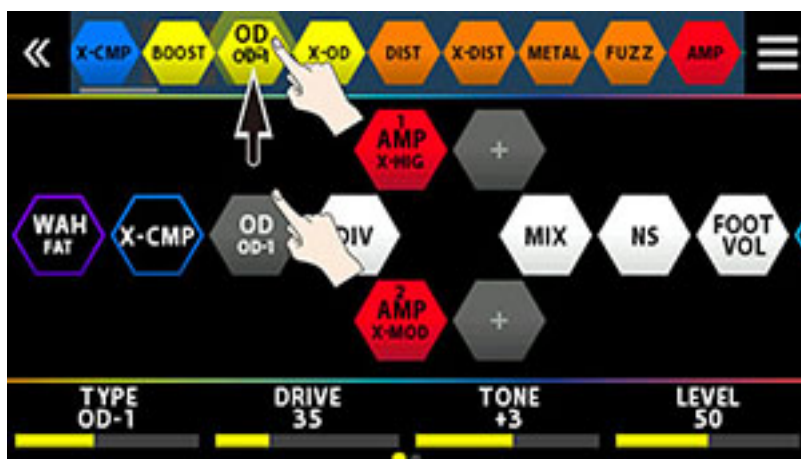

Uma mensagem de confirmação é exibida.



3 Toque em <OK> (ou pressione o botão giratório [4]).


Para cancelar, toque em <CANCEL> ou pressione o botão giratório [3].

Você também pode usar o método a seguir para excluir um efeito.


1 Toque no ícone do efeito que quer excluir na cadeia de efeitos mostrada no centro da tela.

2 Toque em na parte superior direita da tela.

3 Toque em <DELETE> (ou pressione o botão giratório [1]).

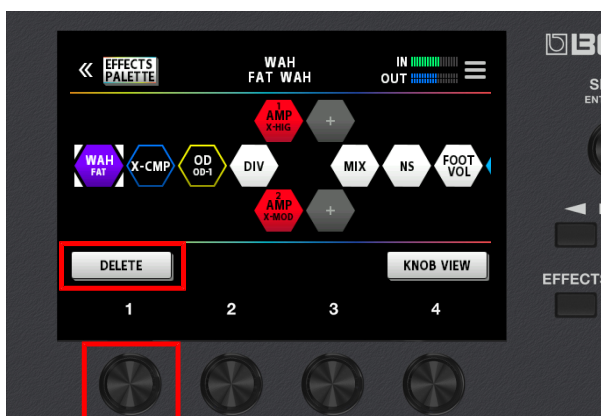

Uma mensagem de confirmação é exibida.

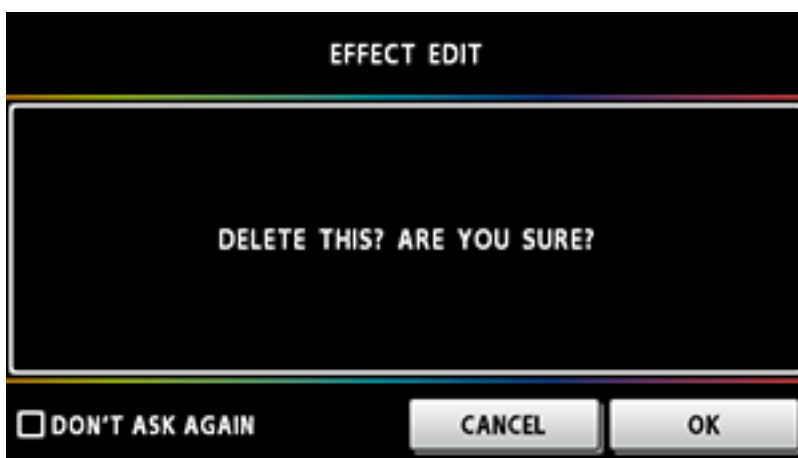

4 Toque em <OK> (ou pressione o botão giratório [4]).

Para cancelar, toque em <CANCEL> ou pressione o botão giratório [3].

LEMBRETE

Toque na caixa de seleção de <☐ DON'T ASK AGAIN> na parte inferior esquerda da tela e depois em <OK> se quiser excluir sem ver a mensagem de confirmação da próxima vez.


Reorganizar os efeitos ao operar os botões

Você pode usar os botões para inserir, substituir e excluir efeitos, sem usar o painel de toque.


Inserir

- 1 Pressione o botão [EFFECTS] para alternar entre a paleta e a cadeia.

A paleta está ativa (o efeito selecionado na paleta é destacado)

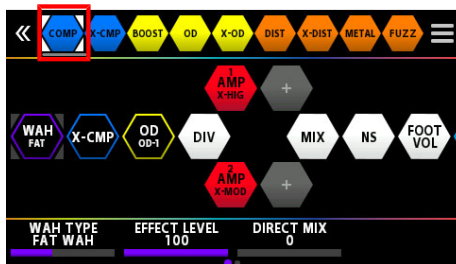

A cadeia está ativa (o efeito selecionado na cadeia é destacado)

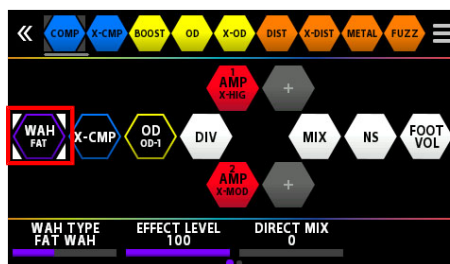

Altere com o botão
[EFFECTS]

- 2 Use o botão giratório [SELECT] para selecionar o efeito imediatamente antes da posição em que o efeito será adicionado da paleta.
- 3 Pressione o botão [EFFECTS] para ativar a paleta.
- 4 Use o botão giratório [SELECT] para selecionar o efeito da paleta.
- 5 Pressione o botão [SELECT].

O efeito selecionado na paleta é colocado após o efeito selecionado na cadeia.

Sobrescrever

- 1 Pressione o botão [EFFECTS] para ativar a paleta.
- 2 Use o botão giratório [SELECT] para selecionar o efeito da paleta para colocar na cadeia.
- 3 Pressione o botão [EFFECTS] para ativar a cadeia.
- 4 Use o botão giratório [SELECT] para selecionar o efeito que você quer substituir pelo efeito selecionado na paleta.
- 5 Pressione o botão [EFFECTS] para ativar a paleta novamente e pressione o botão giratório [SELECT] enquanto mantém pressionado o botão [EFFECTS].

O efeito selecionado na cadeia é substituído pelo efeito selecionado na paleta.

Exclusão

- 1 Pressione o botão [EFFECTS] para ativar a cadeia.
- 2 Use o botão giratório [SELECT] para selecionar o efeito a excluir.
- 3 Mantenha o botão [EXIT] pressionado e pressione o botão giratório [SELECT].

O efeito selecionado na cadeia é excluído.


Troca de timbres sem interromper o som

Usar DIVIDER e MIXER na mesma memória

Coloque o mesmo tipo de efeito em paralelo e use o DIVIDER para alternar entre os canais A e B.

Exemplo:

Trocar de um som limpo que usa chorus e delay profundo para um som distorcido de alto ganho que usa um phaser e delay leve.

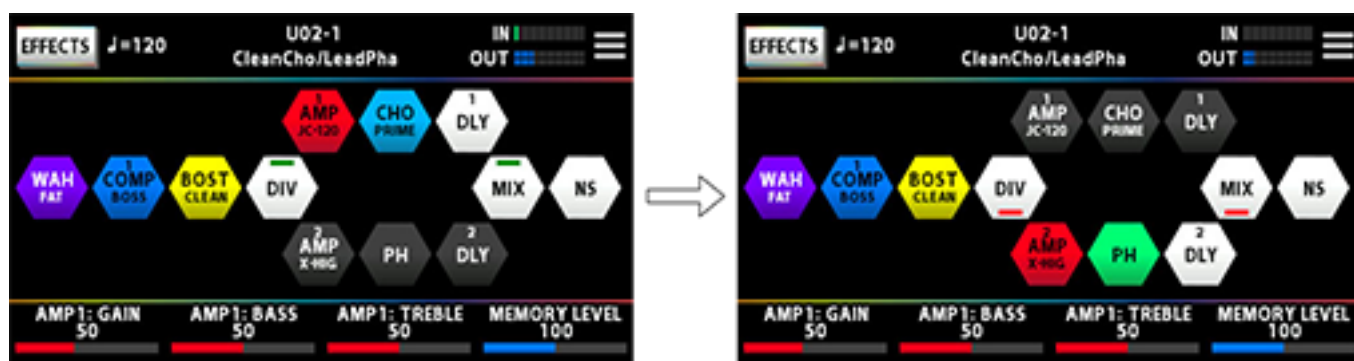

As configurações de efeito usadas antes da troca são colocadas em paralelo com as configurações usadas após a troca.



Preservar a cauda do efeito (delay, reverb, etc.) quando ele é desligado (carryover)

A função que preserve a cauda de um efeito (como delay ou reverb), mesmo depois que o efeito é desligado, é chamada de “carryover”.

Habilitar o carryover ao trocar de memórias


Para habilitar o carryover do delay ou reverb (incluído na memória usada antes da troca) depois de trocar para uma memória diferente, faça as seguintes configurações.

- Nas memórias anteriores e seguintes, configure a cadeia de efeitos para usar o mesmo efeito e use a mesma organização. Defina cada tipo de efeito para ser o mesmo.
- Em cada memória, altere as configurações dos parâmetros do efeito e de ativação/desativação.
- Ligue (“ON”) o parâmetro CARRYOVER em MASTER do componente final na cadeia de efeitos.

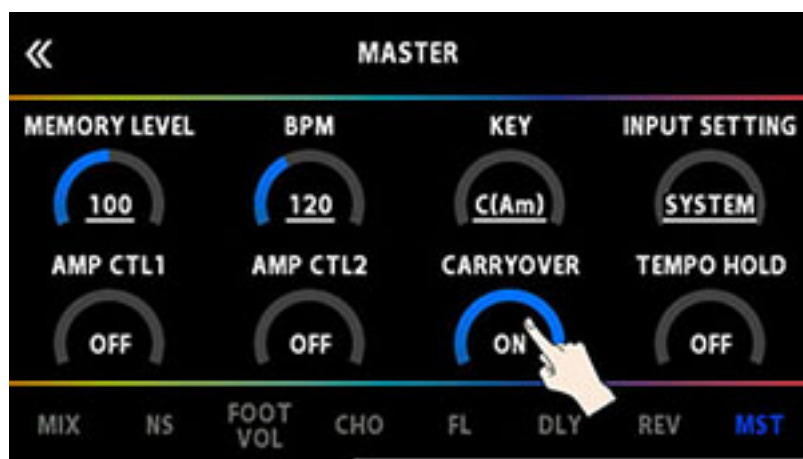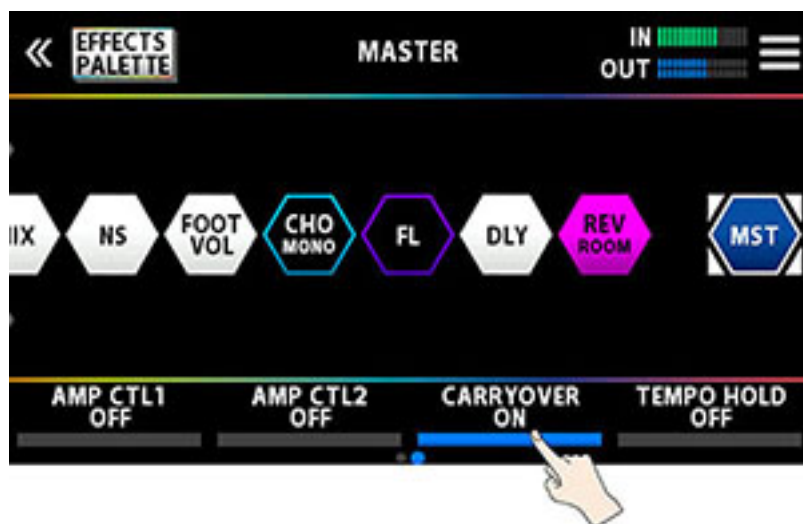

Ativar o carryover ao trocar de timbre dentro de uma memória


Ao usar botões em uma única memória que foram atribuídos no modo manual ou ao usar o CTRL FUNCTION para desligar o delay ou reverb, o carryover é ativado quando você liga os parâmetros CARRYOVER individuais para o delay ou reverb em questão.

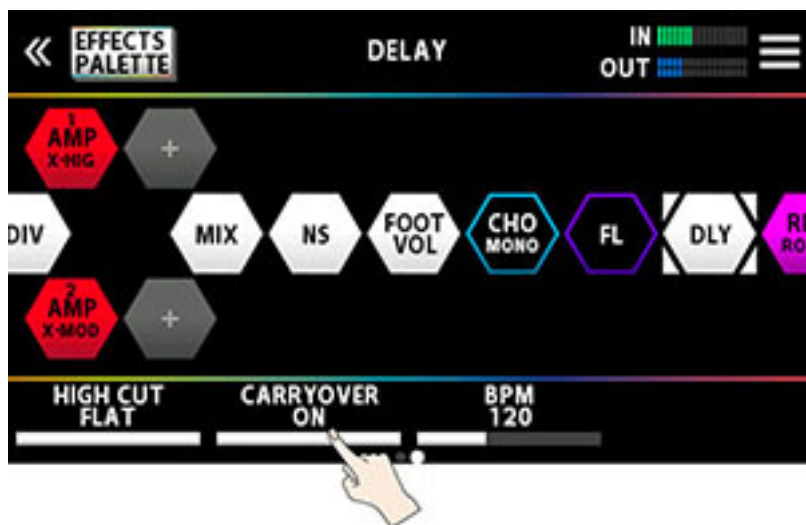


Salvar memórias (WRITE)

Quando você quiser salvar uma memória que criou, salve-a como uma memória de usuário seguindo o procedimento abaixo. Se você não salvar a memória, as configurações editadas serão perdidas ao desligar o equipamento ou trocar para outra memória.


- 1 Pressione o botão [WRITE].

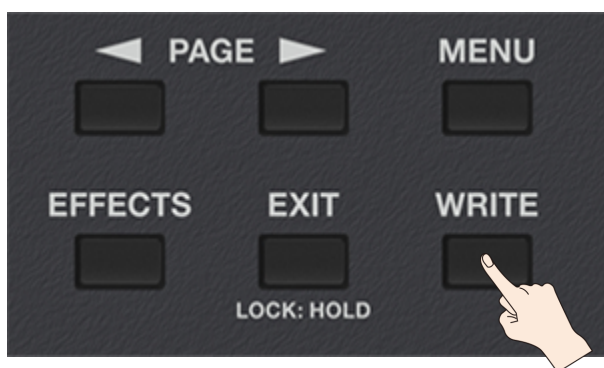

2 Toque em <WRITE> (ou pressione o botão giratório [1]).

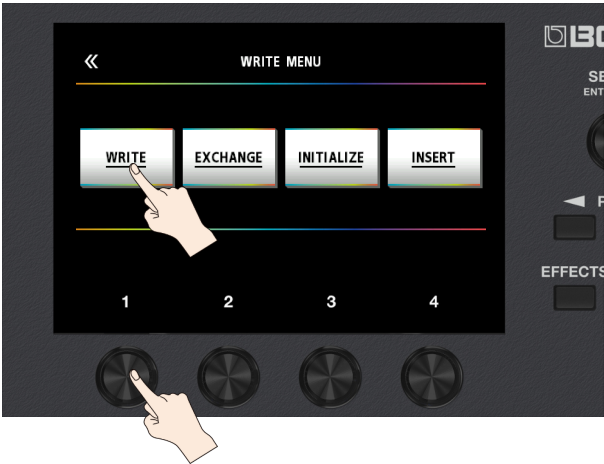

3 Use o botão giratório [1] para selecionar o destino da gravação (U01-1-U66-3).

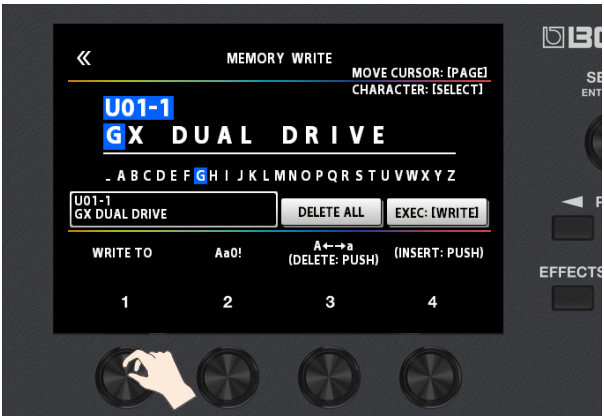

Mantenha pressionado o botão giratório [1] e gire-o para mover entre os bancos.
Você pode usar os botões giratórios [2]–[4] para editar o nome.
Para editar o nome da memória, use os botões PAGE [◀] [▶] para mover o cursor e gire o botão giratório [SELECT] para mudar o caractere.

Operação	Função
Girar o botão [2]	Seleciona o tipo de caracteres
Girar o botão [3]	Troca entre maiúscula/minúscula
Pressionar o botão giratório [3]	Exclui um caractere (delete)
Girar o botão [SELECT]	Altera o caractere
Pressionar o botão giratório [4]	Insere um espaço (insert)
Pressione os botões [◀] [▶].	Move o cursor
Tocar em <DELETE ALL>	Exclui todos os caracteres

4 Toque em <EXEC: [WRITE]> na tela (ou pressione o botão giratório [WRITE]).

Lista de funções do WRITE MENU

Menu	Função
WRITE	Salva a memória que você criou.
EXCHANGE	Você pode “trocar” as posições de duas memórias de usuário.

Menu	Função
INITIALIZE	Você pode restaurar (inicializar) cada efeito em uma memória do usuário para as configurações padrão. Isso é útil quando você quer criar uma memória do zero.
INSERT	Você pode inserir uma memória em qualquer posição das memórias do usuário. Por exemplo, se você inserir a memória U01-1 em U02-1, a memória U02-1 e as memórias subsequentes serão deslocadas (renumeradas) para frente em uma unidade. (A memória U02-1 se torna U02-2).

Edição: MENU

Esta seção explica como fazer configurações comuns a todo o GX-10 (parâmetros do sistema).


Operações básicas do menu

Para obter detalhes sobre o parâmetro (parâmetro SYSTEM), consulte o “GX-10 Parameter Guide” (site da BOSS).


- 1 Pressione o botão [MENU].




- 2 Toque no ícone do parâmetro a definir.

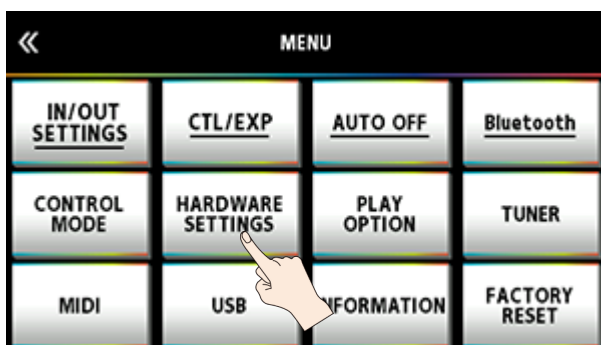

Dependendo do parâmetro, haverá também um submenu. Toque nele para configurar.

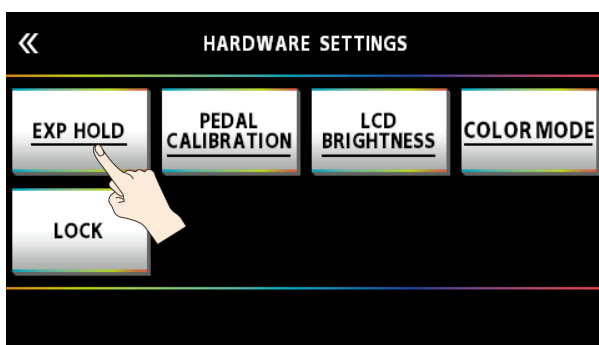

- 3 Arraste os ícones de parâmetro para cima e para baixo para alterar os valores.

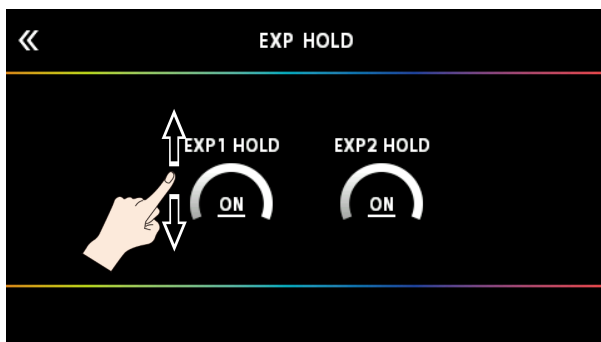

LEMBRETE

Também é possível usar os botões giratórios [1]–[4] abaixo dos ícones de parâmetros para alterar os valores.


Selecionar menus com os botões

Você pode usar os botões para selecionar menus ou submenus em vez de usar o painel de toque.


1 Gire o botão [SELECT] para selecionar a linha superior, central ou inferior do menu.

Os itens do menu na linha selecionada são sublinhados.

Quando a linha superior está selecionada:
(o texto dos ícones na linha superior está sublinhado)

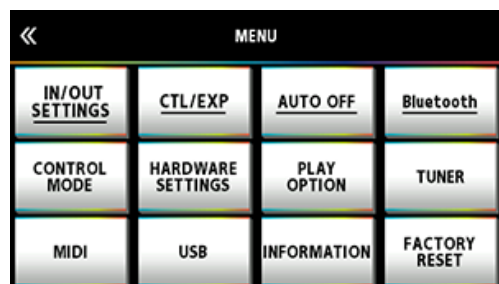

Quando a linha inferior está selecionada:
(o texto dos ícones na linha inferior está sublinhado)

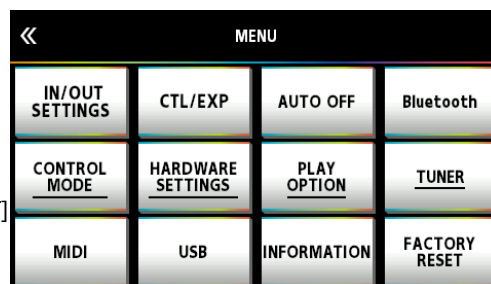

Para alternar, use o botão giratório [SELECT]

2 Pressione os botões giratórios [1]–[4] para selecionar o menu.


Ajuste do contraste (brilho) da tela

Você pode ajustar o brilho da tela.


1 Pressione o botão [MENU].




2 Toque em <HARDWARE SETTINGS>.

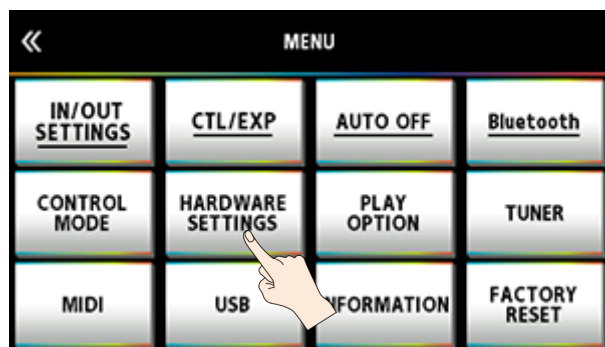

- 3 Toque em <LCD BRIGHTNESS>.

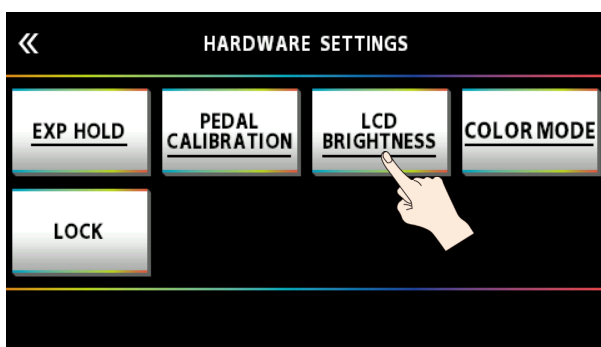

- 4 Arraste <LCD BRIGHTNESS> para cima e para baixo para ajustar o brilho.

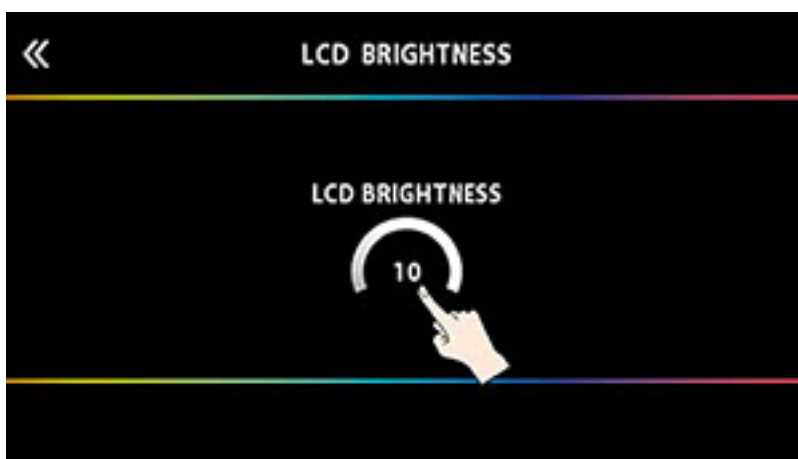

LEMBRETE

Você também pode usar os botões giratórios [1]–[4] abaixo da tela ou o botão giratório [SELECT] para editar o valor.

Definição das cores da tela e dos footswitches


Essa função inclui as configurações de cores da tela e dos indicadores de LED.

Essas são configurações comuns para todas as memórias.


- 1 Pressione o botão [MENU].




- 2 Toque em <HARDWARE SETTINGS>.

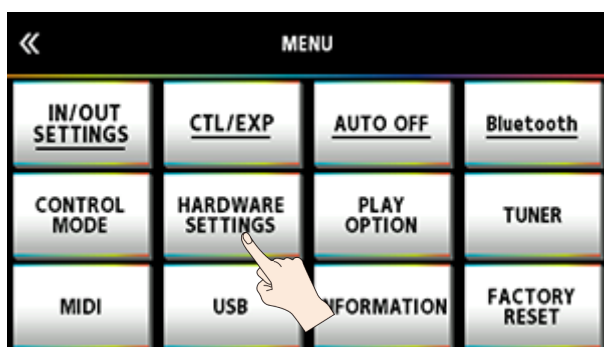


- 3 Toque em <COLOR MODE>.

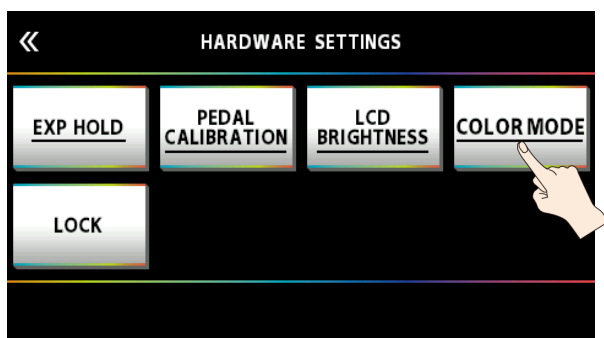

- 4 Toque para seleccionar a configuração TYPE 1 ou TYPE 2.

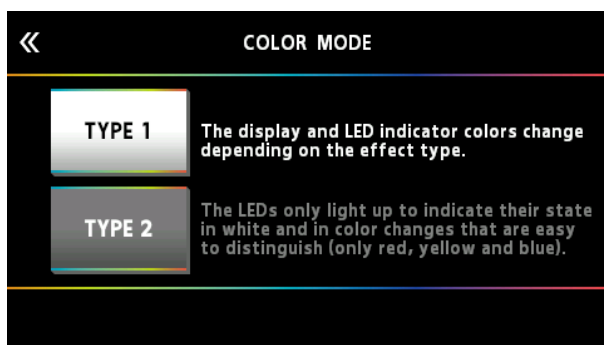

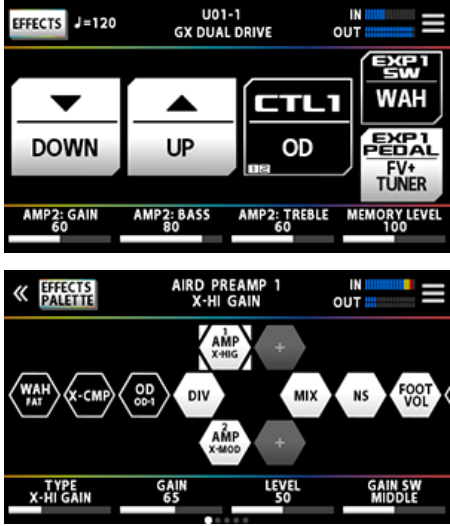Parâmetro	Valor	Explicação
COLOR MODE	TYPE 1	As cores da tela e do indicador LED mudam de acordo com o tipo de efeito.
	TYPE 2	Os LEDs acendem apenas para indicar o estado em branco e em mudanças de cores fáceis de distinguir (somente vermelho, amarelo e azul). Esse modo é recomendado para usuários com dificuldades em distinguir cores ou que preferem uma tela clássica. 

Restaurar as configurações originais de fábrica (Factory Reset)


A restauração das configurações do GX-10 aos valores padrão de fábrica é chamada de “Factory Reset”. Você pode restaurar todas as configurações para os valores de fábrica e também especificar certos itens a serem redefinidos.

* Ao executar o “Factory Reset”, as configurações feitas são perdidas. Salve os dados necessários no computador usando o software dedicado.


- 1 Pressione o botão [MENU].



2 Toque em <FACTORY RESET>.

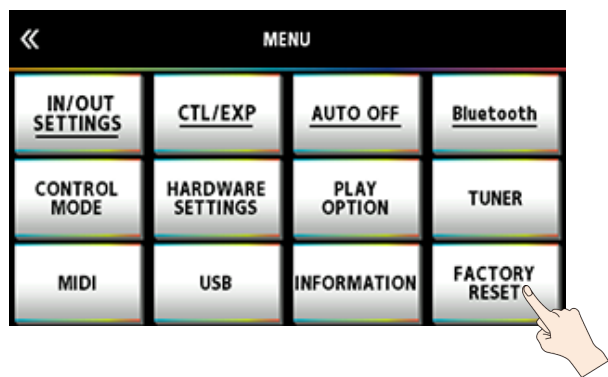

3 Especifique o intervalo do factory reset com os botões giratório [1] e [2] para definir <FROM> e <TO>.

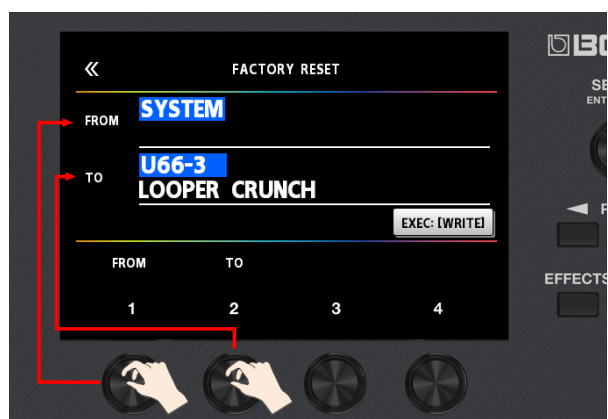


Parâmetro	Valor	Explicação
FROM, TO	SYSTEM	Configurações dos parâmetros do sistema
	U01-1–U66-3	Configurações dos números de memória U01-1–U66-3

Também é possível usar o botão giratório [1] abaixo da tela para definir o valor “FROM”.

Também é possível usar o botão giratório [2] abaixo da tela para definir o valor “TO”.

- 4 Tocar em <EXEC: [WRITE]>.

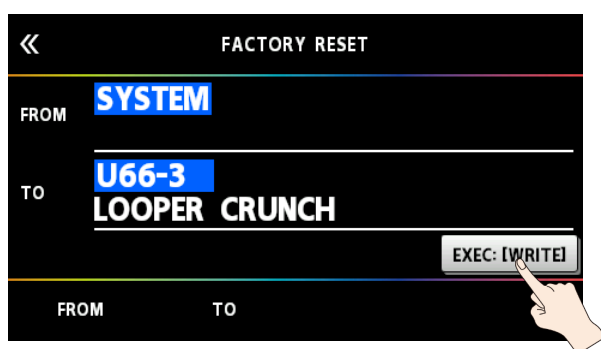

Uma mensagem de confirmação é exibida.




- 5 Toque em <OK> para executar o factory reset.

Para cancelar o factory reset, toque em <CANCEL>.

Assim que o Factory Reset for concluído, o equipamento volta à tela de reprodução.

Conexão a um computador

Conectar o GX-10 a um computador através de USB possibilita:

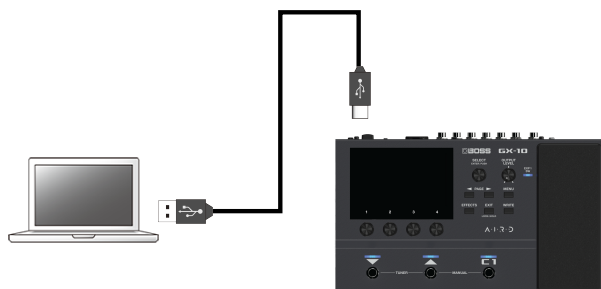

- Transmissão e recepção de sinais de áudio digital e MIDI entre o computador e este equipamento
- Editar e gerenciar memórias e exibir o “GX-10 Parameter Guide” (site da BOSS) em um computador usando o software dedicado
- Baixar memórias do site dedicado do BOSS TONE EXCHANGE

<https://bosstoneexchange.com/>

Instalar o driver USB

É necessário instalar o driver USB antes de conectar a um computador:

Baixe o driver USB do site mostrado abaixo.

Instale esse driver especial antes de fazer uma conexão USB. Para obter mais detalhes, consulte o arquivo Readme.htm que vem com o download.

<https://www.boss.info/support/>

O programa e procedimento necessários para instalar o driver USB serão diferentes dependendo da configuração do seu computador. Portanto, leia com atenção e consulte o arquivo Readme.htm que vem com o download.

Uso deste equipamento como uma interface de áudio

Você pode gravar o som do GX-10 no computador, ou enviar o som do computador pelos conectores OUTPUT do GX-10.

* Consulte o manual de instruções do software utilizado para saber como trocar a fonte de entrada do software.

Uso do software dedicado do GX-10

Baixe o software BOSS TONE STUDIO para GX-10 dedicado do site da BOSS. Para obter detalhes sobre como usar o software, consulte o arquivo Readme.htm que vem com o download.

<https://www.boss.info/support/>

Usar o software dedicado permite:

- Usar facilmente as memórias baixadas do site de download do BOSS TONE EXCHANGE neste equipamento
- Editar as configurações de memória
- Atribuir um nome à memória.
- Organizar memórias na ordem e trocá-las de posição
- Fazer backup de memórias e das configurações do sistema e retornar ao backup das configurações
- Fazer upload das memórias que você criar para compartilhar com outros usuários
- Você pode abrir os manuais deste equipamento, como o “GX-10 Startup Guide” (site da BOSS), o “Manual de Referência do GX-10” (este manual) e o GX-10 Parameter Guide” (site da BOSS).

Conexão sem fio com um dispositivo móvel

Conecte o Bluetooth® Audio MIDI Dual Adaptor (BT-DUAL, vendido separadamente) ao GX-10 para reproduzir música sem fio no dispositivo móvel ou para editar os efeitos deste equipamento do app no dispositivo móvel.

- * Observe que o GX-10 não oferece funcionalidade Bluetooth. Você precisará conectar o BT-DUAL (vendido separadamente) para usar o Bluetooth.
- * Ao conectar um footswitch ou pedal de expressão sem fio (vendidos separadamente) para usar com este equipamento, consulte “FS-1-WL Connection Guide (Conexão com o GX-10)” e “EV-1-WL Connection Guide (Conexão com o GX-10)” (site da BOSS).

Conectar o BT-DUAL

Conecte o BT-DUAL ao conector Bluetooth ADAPTOR do GX-10.

- 1 **Desligue o GX-10 e desconecte o adaptador AC da tomada.**
- 2 **Remova a tampa e o parafuso do conector Bluetooth ADAPTOR no painel traseiro.**



- 3 **Anexe o BT-DUAL e aperte o parafuso removido na etapa 2.**



OBSERVAÇÃO

- Use apenas o parafuso original do conector Bluetooth ADAPTOR. Usar um parafuso diferente pode causar problemas de funcionamento ao equipamento.
- Não toque nos circuitos ou conectores.
- Depois de instalar o BT-DUAL, verifique novamente se ele está instalado corretamente.

Ouvir sons via conexão sem fio com um dispositivo móvel

Funcionalidade de áudio Bluetooth®

Você pode reproduzir a música de um dispositivo móvel com recurso de áudio Bluetooth pelos conectores OUTPUT ou PHONES do GX-10.

Registrar um dispositivo móvel (pareamento)

“Pareamento” envolve registrar o dispositivo móvel que você quer usar com o GX-10 (fazendo com que os dois dispositivos se reconheçam). Aqui, vamos configurar de forma que os dados de música salvos no dispositivo móvel possam ser tocados sem fio pelo GX-10.

LEMBRETE


A explicação a seguir é apenas um exemplo. Para obter detalhes, consulte o manual do proprietário do seu dispositivo móvel.

- 1 **Ligue o GX-10.**
- 2 **Coloque o dispositivo móvel a conectar perto do GX-10.**

- 3 Mantenha pressionado o botão de pareamento no BT-DUAL até que o indicador de Bluetooth pisque rapidamente.



- 4 Ligue a função Bluetooth do dispositivo móvel.

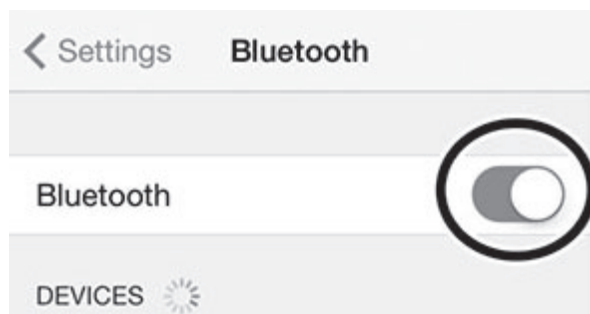

LEMBRETE

Esta explicação usa o iPhone como exemplo. Para obter detalhes, consulte o manual do proprietário do seu dispositivo móvel.


- 5 Toque em "GX-10 Audio" exibido na tela do dispositivo Bluetooth em seu dispositivo móvel.

O BT-DUAL será pareado com o seu dispositivo móvel. Quando o pareamento for bem-sucedido, "GX-10 Audio" será adicionado à lista de dispositivos pareados do seu dispositivo móvel.GX-10

* Se você não concluir o pareamento em tempo, o indicador Bluetooth apagará e o equipamento sairá do modo de espera de pareamento.

Conectar a um dispositivo móvel já pareado

- 1 Com o indicador Bluetooth do BT-DUAL desligado (apagado), pressione botão de pareamento.
- 2 Ligue a função Bluetooth do dispositivo móvel.

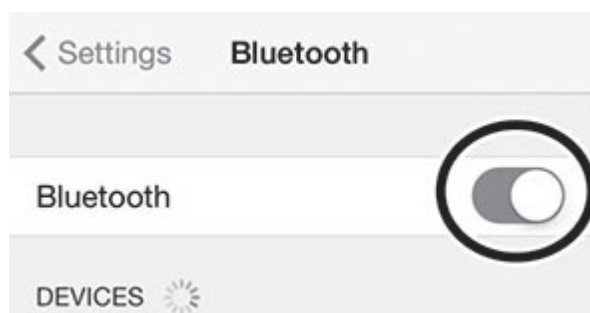

LEMBRETE

- Se não conseguir estabelecer uma conexão seguindo as etapas acima, toque em "GX-10 Audio" exibido na tela do dispositivo Bluetooth do dispositivo móvel.
- Para desconectar, pressione o botão de pareamento do BT-DUAL para fazer o indicador de Bluetooth apagar ou desligue a função Bluetooth do dispositivo móvel.

Desativar a função Bluetooth

Se quiser desconectar a conexão Bluetooth entre o BT-DUAL e seu dispositivo móvel, desative a função Bluetooth.

1 Pressione o botão de pareamento no BT-DUAL.

O indicador Bluetooth apaga.

Uso de um app de dispositivo móvel para controlar o GX-10

Use o app "BOSS TONE STUDIO para GX-10" para editar efeitos e salvar configurações neste equipamento.

Para mais informações sobre o BOSS TONE STUDIO para GX-10, consulte o site da BOSS.

<https://www.boss.info/support/>

Conectar com o aplicativo


Veja as configurações para usar um app no dispositivo móvel.

* Faça a conexão a partir das configurações do aplicativo, não das configurações Bluetooth do seu dispositivo móvel.

1 Ligue o GX-10.

2 Coloque o dispositivo móvel a conectar perto do GX-10.

3 Ligue a função Bluetooth do dispositivo móvel.

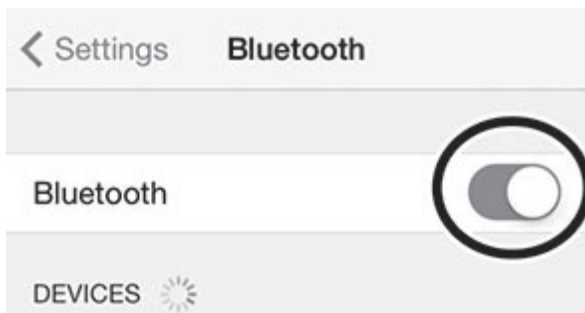

Quando o áudio Bluetooth está conectado, o indicador Bluetooth no BT-DUAL acende. Observe que o equipamento não concluiu a conexão com o app neste momento.

LEMBRETE

Esta explicação usa o iPhone como exemplo. Para obter detalhes, consulte o manual do proprietário do seu dispositivo móvel.

4 Nas configurações do app, conecte-se ao MIDI do GX-10.

OBSERVAÇÃO

Não toque em "GX-10 AUDIO 1", "GX-10 MIDI 1" ou indicações semelhantes mostradas nas configurações de Bluetooth do dispositivo móvel.

Consulte "Uso do BOSS TONE STUDIO para GX-10" (site da BOSS) para obter detalhes sobre como usar o aplicativo.

Configurações de footswitch e pedal de expressão


Você pode atribuir várias funções a cada um dos pedais do painel superior, do pedal de expressão (EXP1) e do pedal de expressão ou pedal conectado ao conector CTL 2, 3/EXP 2 do painel traseiro.

Atribuição de uma função

- 1 Pressione o botão [MENU].



- 2 Toque em <CTL/EXP>.

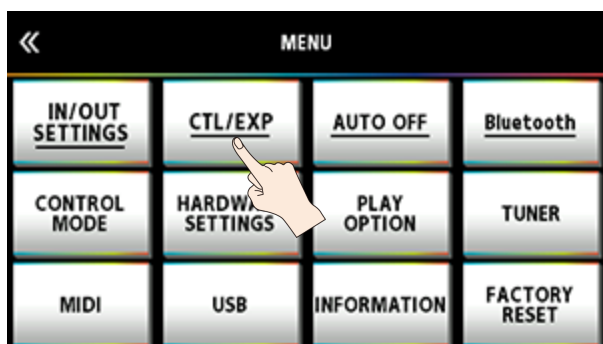


- 3 Toque em <CONTROL FUNCTION>.



4 Use o botão giratório [SELECT] para selecionar o item que deseja configurar.

Girar o botão moverá o item selecionado verticalmente.

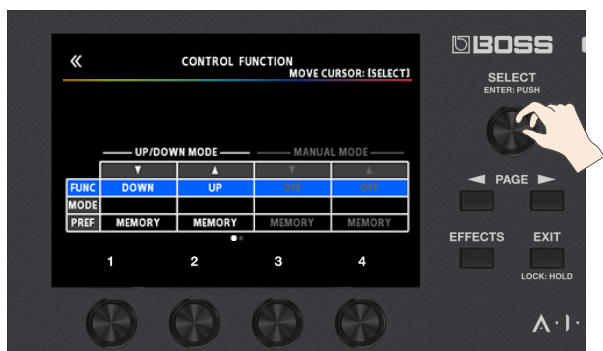

5 Gire os botões [1]–[4] para editar o valor do item selecionado para cada botão.

Pressione o botão PAGE [▶] para mostrar a próxima página. Pressione o botão PAGE [◀] para mostrar a página anterior.

As funções de controle que podem ser configuradas dependem do modo de controle usado. As áreas configuráveis são indicadas em branco, e as áreas que não podem ser configuradas são indicadas em cinza.

When in up/down mode

CONTROL FUNCTION				
MOVE CURSOR: [SELECT]				
UP/DOWN MODE		MANUAL MODE		
FUNC	DOWN	UP	CTL 1	CTL 2
MODE	DOWN	UP	CTL 1	CTL 2
PREF	MEMORY	MEMORY	MEMORY	MEMORY

CONTROL FUNCTION				
MOVE CURSOR: [SELECT]				
EXP1 SW	CTL 1	CTL 2	CTL 3	
WAH	OFF	OFF	OFF	
MODE	TOGGLE			
PREF	MEMORY	MEMORY	MEMORY	MEMORY

When in manual mode

CONTROL FUNCTION				
MOVE CURSOR: [SELECT]				
UP/DOWN MODE		MANUAL MODE		
FUNC	DOWN	UP	CTL 1	CTL 2
MODE	DOWN	UP	CTL 1	CTL 2
PREF	MEMORY	MEMORY	MEMORY	MEMORY

CONTROL FUNCTION				
MOVE CURSOR: [SELECT]				
EXP1 SW	CTL 1	CTL 2	CTL 3	
WAH	OFF	OFF	OFF	
MODE	TOGGLE			
PREF	MEMORY	MEMORY	MEMORY	MEMORY

When in bank/number mode

CONTROL FUNCTION				
MOVE CURSOR: [SELECT]				
UP/DOWN MODE		MANUAL MODE		
FUNC	DOWN	UP	CTL 1	CTL 2
MODE	DOWN	UP	CTL 1	CTL 2
PREF	MEMORY	MEMORY	MEMORY	MEMORY

CONTROL FUNCTION				
MOVE CURSOR: [SELECT]				
EXP1 SW	CTL 1	CTL 2	CTL 3	
WAH	OFF	OFF	OFF	
MODE	TOGGLE			
PREF	MEMORY	MEMORY	MEMORY	MEMORY

- As funções do footswitch e do pedal de expressão precisam ser especificadas para cada memória. No entanto, se você definir "PREF (PREFERENCE)" como SYSTEM, todas as memórias usarão essas funções em comum.

LEMBRETE

O GX-10 permite organizar vários efeitos de pedal na cadeia de efeitos, como FOOT VOLUME, WAH etc. Em CONTROL FUNCTION, o efeito do pedal colocado no início da cadeia (ou em "A CH" em DIV/MIX) é ativado.

ASSIGN SETTING


ASSIGN 1–20

Para cada parâmetro, você pode especificar detalhadamente o controlador de cada parâmetro. Você pode criar 20 conjuntos dessas atribuições.

- 1 Pressione o botão [MENU].




- 2 Toque em <CTL/EXP>.

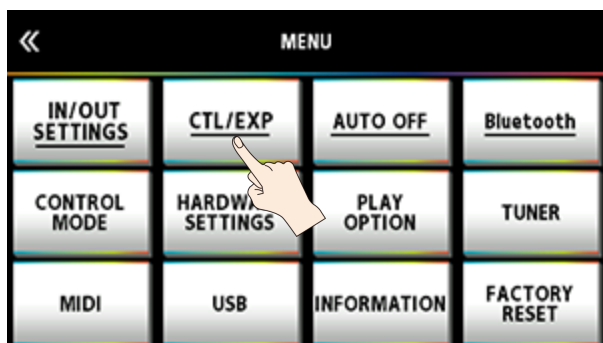

- 3 Toque em <ASSIGN SETTINGS>.




A tela ASSIGN SETTINGS é exibida.

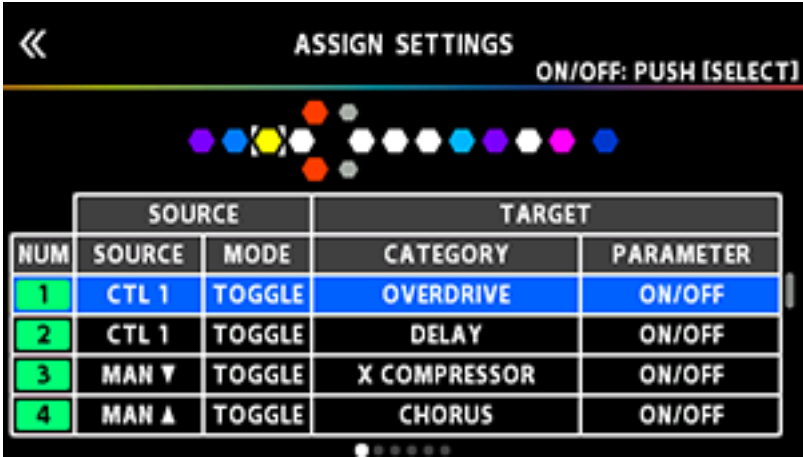

- 4 Use o botão giratório [SELECT] para selecionar ASSIGN NUMBER (NUM).

Girar o botão moverá o item selecionado verticalmente.

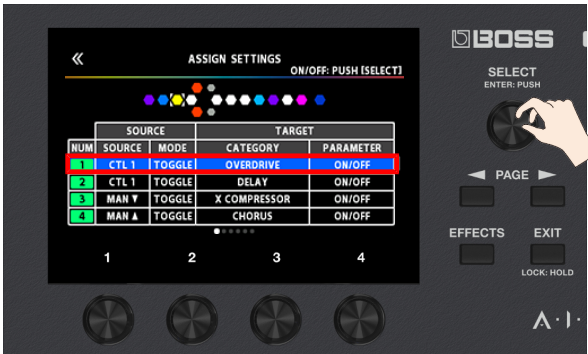

5 Use os botões giratórios [1]–[4] para selecionar os parâmetros ou editar os valores. Para trocar de página, use os botões PAGE [◀] [▶].

Page 1

ASSIGN SETTINGS ON/OFF: PUSH [SELECT]				
SOURCE		TARGET		
NUM	SOURCE	MODE	CATEGORY	PARAMETER
1	CTL 1	TOGGLE	OVERDRIVE	ON/OFF
2	CTL 1	TOGGLE	DELAY	ON/OFF
3	MAN ▼	TOGGLE	X COMPRESSOR	ON/OFF
4	MAN ▲	TOGGLE	CHORUS	ON/OFF

Page 2

ASSIGN SETTINGS ON/OFF: PUSH [SELECT]				
SOURCE		TARGET		
NUM	ACT LOW	ACT HIGH	MIN	MAX
1	0	127	OFF	ON
2	0	127	OFF	ON
3	0	127	OFF	ON
4	0	127	OFF	ON

Page 3

INTERNAL PEDAL			
NUM	TRIGGER	TIME	CURVE
1	----	----	----
2	----	----	----
3	----	----	----
4	----	----	----

Page 4

WAVE PEDAL INPUT			
NUM	FORM	RATE	SENS
1	----	----	----
2	----	----	----
3	----	----	----
4	----	----	----

Page 5

MIDI TARGET MIDI CC#				
NUM	CH	CC#	MIN	MAX
1	----	----	----	----
2	----	----	----	----
3	----	----	----	----
4	----	----	----	----

Page 6

TARGET PC#			
NUM	PC	BANK MSB	BANK LSB
1	----	----	----
2	----	----	----
3	----	----	----
4	----	----	----

6 Pressione o botão giratório [SELECT] para ativar/desativar o ASSIGN NUMBER (NUM) selecionado.

LEMBRETE

A célula NUM em ASSIGN NUMBER que está ativada (ON) é preenchida com verde.
ASSIGN é automaticamente desativado (OFF) se o bloco de efeito que está definido como TARGET for excluído.

Lista de parâmetros do ASSIGN

Parâmetro		Valor	Explicação
SW		OFF, ON	Ativa/desativa o ASSIGN 1–20.
TARGET	TARGET → “Lista TARGET (p. 61)” (p. 61)	Seleciona o parâmetro a alterar.	
	MIN	Define o valor mínimo do intervalo no qual o parâmetro pode ser alterado. O valor depende do parâmetro atribuído ao parâmetro TARGET.	
	MAX	Define o valor máximo do intervalo no qual o parâmetro pode ser alterado. O valor depende do parâmetro atribuído ao parâmetro TARGET.	

Parâmetro	Valor	Explicação
SOURCE	SOURCE	MAN ▼, MAN ▲
		Atribui os botões [▼] and [▲] neste equipamento quando definido para o modo manual.
	CUR NUM	Atribui o mesmo botão de número que o número de memória selecionado. * Esta opção só está ativada no modo BANK/NUM.
	CTL 1	Atribui o botão [C1] neste equipamento.
	CTL 2, CTL 3	Atribui o footswitch externo conectado ao conector CTL 2, 3/ EXP 2.
	EXP 1 SW	Atribui o botão [EXP 1] deste equipamento.
	EXP 1	Atribui o pedal de expressão deste equipamento.
	EXP 2	Atribui o pedal de expressão externo conectado ao conector CTL 2, 3/ EXP 2.
	INT PDL	Atribui o pedal interno.
	WAVE PDL	Atribui o pedal de onda.
		Consulte “Sistema de pedal de expressão virtual (pedal interno / pedal de onda) (p. 84)”
	INPUT	O parâmetro de destino atribuído mudará de acordo com o nível de entrada.
	CC# 1–31, 64–95	Atribui mensagens de alterações de controle de um dispositivo de MIDI externo.
	MODE	MOMENT
		O estado normal é “Off” (valor mínimo), com o botão “On” (valor máximo) apenas enquanto o pedal estiver pressionado.
		TOGGLE
		A configuração muda entre OFF (valor mínimo) ou ON (valor máximo) a cada operação.
	ACT LOW	0–126
	ACT HIGH	1–127
		Você pode definir o intervalo controlável para parâmetros de destino dentro do intervalo operacional da origem. Os parâmetros de destino são controlados dentro da faixa definida por ACT LOW e ACT HIGH. Normalmente, você deve definir ACT LOW para 0 e ACT HIGH para 127.
	SENS	0–100
		Isso ajusta a sensibilidade de entrada quando INPUT é selecionado como SOURCE.

Parâmetro	Valor	Explicação
INTERNAL PEDAL (p. 84)	TRIGGER *1	MEM CHANGE
		É ativado quando uma memória é selecionada.
		MAN▼, MAN▲
		É ativado quando o botão [▼] ou [▲] neste equipamento é pressionado no modo manual.
		EXP1 PDL-LO
		É ativado quando o pedal de expressão do equipamento está na posição mínima.
		EXP1 PDL-MID
		É ativado quando o pedal de expressão do equipamento é movido para a posição central.
		EXP1 PDL-HI
		É ativado quando o pedal de expressão do equipamento está na posição máxima.
		EXP1 SW
		É ativado quando o botão [EXP 1] é operado.
	TIME *1	CTL 1
		É ativado quando o botão [C1] deste equipamento é operado.
		CUR NUM
	CURVE *1	É ativado quando o botão de número da memória selecionada é operado. * Esta opção só está ativada no modo BANK/NUM.
		EXP 2
		É ativado quando um pedal de expressão externo conectado ao conector CTL 2, 3/ EXP 2 é operado.
		CTL 2, CTL 3
		É ativado quando o footswitch externo conectado ao conector CTL 2, 3/ EXP 2 é operado.
		CC#1–31, 64–95
		É ativado quando uma alteração de controle é recebida.
		0–100
		Especifica o tempo durante o qual o pedal interno se moverá da posição levantada para abaixada.
		LINEAR
		SLOW RISE
		FAST RISE

Parâmetro	Valor	Explicação
WAVE PEDAL (p. 84)	FORM ^{*2}	SAW 
	TRI	
	SINE	
	RATE ^{*2}	0–100, BPM 
	* Quando configurado para BPM, o valor de cada parâmetro será definido de acordo com o valor do “MASTER BPM” especificado para cada memória. Isso facilita configurar efeitos de som que correspondam ao andamento da música. * Se, devido ao andamento, o tempo for maior do que o intervalo das configurações permitidas, ele será sincronizado para um período de 1/2 ou 1/4 desse tempo.	
MIDI	CH ^{*3} ^{*4}	SYSTEM
	1–16	A mensagem é transmitida no canal MIDI especificado.
TARGET MIDI CC# ^{*3}	CC#	0–127
	MIN	0–127
	MAX	0–127
TARGET MIDI PC# ^{*4}	PC#	1–128
	MSB	OFF, 1–128
	LSB	OFF, 1–128

*1 Os parâmetros INTERNAL PEDAL TRIGGER, INTERNAL PEDAL TIME e INTERNAL PEDAL CURVE são ativados quando o parâmetro SOURCE é definido como INT PEDAL.

*2 Os parâmetros WAVE PEDAL FORM e WAVE PEDAL RATE são ativados quando o parâmetro Source é definido como WAVE PEDAL.


*3 Os parâmetros MIDI CH, TARGET MIDI CC# são ativados quando TARGET é definido como MIDI CC.

*4 Os parâmetros MIDI CH, TARGET MIDI PC# são ativados quando TARGET é definido como MIDI PC.


Ajustes na tela de edição de efeitos (Quick Assign)

Na [tela de edição \(p. 29\)](#) de efeitos, você pode selecionar um parâmetro de efeito e atribuir esses parâmetros ao botão de sua escolha.

- 1 Toque em <EFFECTS> no canto superior esquerdo da tela (ou pressione o botão [EFFECTS]).

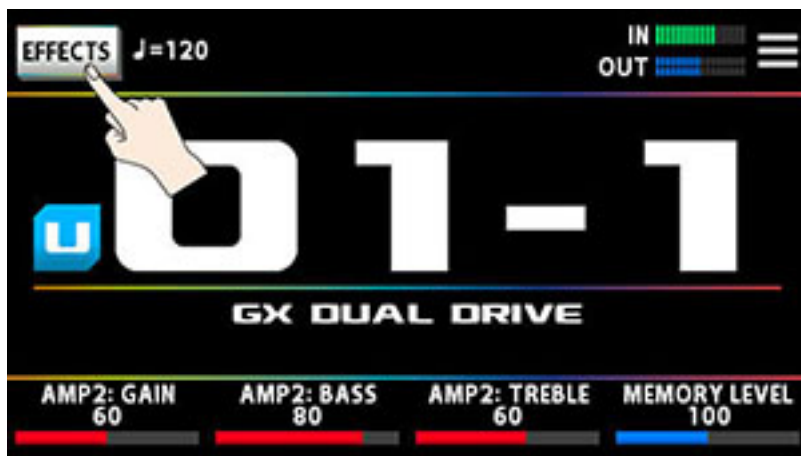


- 2 Toque no ícone do efeito que quer editar.
- 3 Pressione o botão giratório [1]-[4] do parâmetro que você deseja atribuir, por um tempo maior.

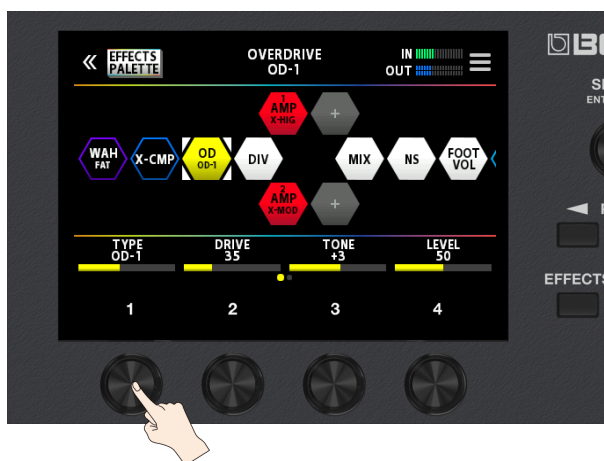

A tela ASSIGN SETTINGS é exibida.

O display pula automaticamente para o ASSIGN NUMBER (NUM) que está desligado.

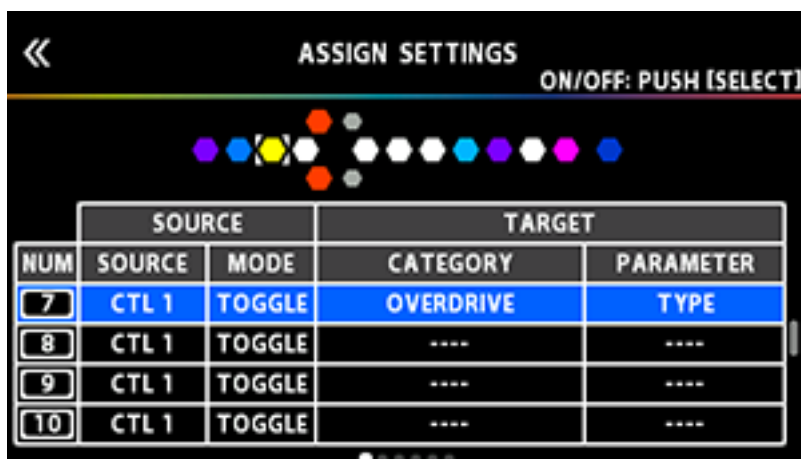

- 4 Pressione o botão giratório [SELECT] para ativar o SW.
- 5 Gire os botões [2]-[4] para editar os parâmetros.

Se necessário, use os botões PAGE [◀] [▶] para trocar entre as páginas de configurações.

Use SOURCE para especificar o pedal ou a mensagem MIDI que você operará.

Lista TARGET

CATEGORY	TARGET
COMPRESSOR	ON/OFF
	TYPE
	SUSTAIN
	ATTACK
	LEVEL
	TONE
	DIRECT MIX
X COMPRESSOR	ON/OFF
	ATTACK
	LEVEL
	TONE
	RATIO
	DIRECT MIX
	SUSTAIN
BOOSTER	ON/OFF
	TYPE
	BOOST
	TONE
	EFFECT LEVEL
	BOTTOM
	DIRECT MIX
	SOLO SW
	SOLO LEVEL
OVERDRIVE	ON/OFF
	TYPE
	DRIVE
	TONE
	EFFECT LEVEL
	BOTTOM
	DIRECT MIX
	SOLO SW
	SOLO LEVEL
X OVERDRIVE	ON/OFF
	DRIVE
	TONE
	EFFECT LEVEL
	BOTTOM
	DIRECT MIX
	SOLO SW
	SOLO LEVEL

CATEGORY	TARGET
DISTORTION	ON/OFF
	TYPE
	DIST
	TONE
	EFFECT LEVEL
	BOTTOM
	DIRECT MIX
	SOLO SW
	SOLO LEVEL
X DISTORTION	ON/OFF
	DRIVE
	TONE
	EFFECT LEVEL
	BOTTOM
	DIRECT MIX
	SOLO SW
	SOLO LEVEL
METAL DISTORTION	ON/OFF
	TYPE
	DIST
	TONE
	EFFECT LEVEL
	BOTTOM
	DIRECT MIX
	SOLO SW
	SOLO LEVEL
FUZZ	ON/OFF
	TYPE
	FUZZ
	TONE
	EFFECT LEVEL
	BOTTOM
	DIRECT MIX
	SOLO SW
	SOLO LEVEL

CATEGORY	TARGET
PREAMP	ON/OFF
	TYPE
	GAIN
	LEVEL
	BASS
	MIDDLE
	TREBLE
	PRESENCE
	GAIN SW
	SOLO SW
	SOLO LEVEL
	BRIGHT SW
	SAG
	RESONANCE
	DIRECT MIX
	SP TYPE
	MIC TYPE
	MIC DISTANCE
	MIC POSITION
	MIC LEVEL
PARAMETRIC EQ	ON/OFF
	LOW GAIN
	HIGH GAIN
	LEVEL
	LOW-MID FREQ
	LOW-MID Q
	LOW-MID GAIN
	HIGH-MID FREQ
	HIGH-MID Q
	HIGH-MID GAIN
	LOW CUT
	HIGH CUT

CATEGORY	TARGET
GRAPHIC EQ	ON/OFF
	31,5 Hz
	63 Hz
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1 kHz
	2 kHz
	4 kHz
	8 kHz
	16 kHz
	LEVEL
CHORUS	ON/OFF
	TYPE
	DIRECT LEVEL
	RATE
	DEPTH
	EFFECT LEVEL
	LOW CUT
	HIGH CUT
	PRE-DELAY
	WAVEFORM
	1: RATE
	1: DEPTH
	1: EFFECT LEVEL
	1: PRE-DELAY
	1: WAVEFORM
	1: LOW CUT
	1: HIGH CUT
	2: RATE
	2: DEPTH
	2: EFFECT LEVEL
	2: PRE-DELAY
	2: WAVEFORM
	2: LOW CUT
	2: HIGH CUT
	OUTPUT MODE

CATEGORY	TARGET
PRIME CHORUS	ON/OFF
	RATE
	DEPTH
	EFFECT LEVEL
	PRE-DELAY
	WAVEFORM
	LOW CUT
	HIGH CUT
	SWEETNESS
	BELL
	OUTPUT MODE
FLANGER	ON/OFF
	RATE
	DEPTH
	RESONANCE
	MANUAL
	STEP RATE
	LOW CUT
	EFFECT LEVEL
	DIRECT MIX
PRIME FLANGER	ON/OFF
	RATE
	DEPTH
	RESONANCE
	MANUAL
	TURBO
	WAVEFORM
	STEP RATE
	SEPARATION
	EFFECT LEVEL
	LOW DAMP
	HIGH DAMP
	DIRECT MIX
	LOW CUT
	HIGH CUT

CATEGORY	TARGET
PHASER	ON/OFF
	STAGE
	RATE
	DEPTH
	RESONANCE
	MANUAL
	STEP RATE
	EFFECT LEVEL
	DIRECT MIX
SCRIPT PHASER	ON/OFF
	RATE
	DEPTH
	EFFECT LEVEL
	DIRECT MIX
PRIME PHASER	ON/OFF
	STAGE
	RATE
	DEPTH
	RESONANCE
	MANUAL
	WAVEFORM
	STEP RATE
	BI-PHASE
	SEPARATION
	LOW DAMP
	HIGH DAMP
	LOW CUT
	HIGH CUT
	EFFECT LEVEL
	DIRECT MIX
CLASSIC VIBE	ON/OFF
	MODE
	RATE
	DEPTH
	EFFECT LEVEL

CATEGORY	TARGET
ROTARY	ON/OFF
	SPEED SELECT
	SLOW RATE
	FAST RATE
	EFFECT LEVEL
	RISE TIME
	FALL TIME
	MIC DISTANCE
	ROTOR/HORN
	DRIVE
	DIRECT MIX
VIBRATO	ON/OFF
	RATE
	DEPTH
	TRIGGER
	RISE TIME
	EFFECT LEVEL
PRIME VIBRATO	ON/OFF
	RATE
	DEPTH
	COLOR
	EFFECT LEVEL
	TRIGGER
	RISE TIME
	DIRECT MIX
TREMOLO	ON/OFF
	RATE
	DEPTH
	WAVEFORM
	EFFECT LEVEL
	TRIGGER
	RISE TIME
	DIRECT MIX
PAN	ON/OFF
	RATE
	DEPTH
	WAVEFORM
	EFFECT LEVEL
	DIRECT MIX

CATEGORY	TARGET
RING MODULATOR	ON/OFF
	INTELLIGENT
	FREQUENCY
	MOD RATE
	MOD DEPTH
	EFFECT LEVEL
	DIRECT MIX
SLICER	ON/OFF
	PATTERN
	RATE
	TRIGGER
	EFFECT LEVEL
	ATTACK
	DUTY
	DIRECT MIX
HUMANIZER	ON/OFF
	MODE
	VOWEL1
	VOWEL2
	SENS
	RATE
	DEPTH
	MANUAL
	LEVEL
PITCH SHIFTER	ON/OFF
	VOICE
	DIRECT LEVEL
	1: PITCH
	1: MODE
	1: FINE
	1: PRE-DELAY
	1: LEVEL
	1: FEEDBACK
	2: PITCH
	2: MODE
	2: FINE
	2: PRE-DELAY
	2: LEVEL

CATEGORY	TARGET
HARMONIST	ON/OFF
	VOICE
	1: HARMONY
	1: LEVEL
	1: PRE-DELAY
	1: FEEDBACK
	2: HARMONY
	2: LEVEL
	2: PRE-DELAY
	DIRECT LEVEL
	HR1: C
	HR1: D ^b
	HR1: D
	HR1: E ^b
	HR1: E
	HR1: F
	HR1: F [#]
	HR1: G
	HR1: A ^b
	HR1: A
	HR1: B ^b
	HR1: B
	HR2: C
	HR2: D ^b
	HR2: D
	HR2: E ^b
	HR2: E
	HR2: F
	HR2: F [#]
	HR2: G
	HR2: A ^b
	HR2: A
	HR2: B ^b
	HR2: B

CATEGORY	TARGET
OVERTONE	ON/OFF
	LOWER LEVEL
	UPPER LEVEL
	UNISON LEVEL
	DIRECT LEVEL
	DETUNE
	OUTPUT MODE
	LOW
	HIGH
OCTAVE	ON/OFF
	-2 OCT
	-1 OCT
	DIRECT LEVEL
POLY OCTAVE	ON/OFF
	RANGE
	OCTAVE LEVEL
	DIRECT LEVEL
DELAY	ON/OFF
	TIME
	FEEDBACK
	EFFECT LEVEL
	DIRECT LEVEL
	HIGH CUT
	CARRYOVER

CATEGORY	TARGET
DELAY PLUS	ON/OFF
	TYPE
	DIRECT LEVEL
	MOD RATE
	MOD DEPTH
	DUCK SENS
	DUCK PRE
	DUCK POST
	CARRYOVER
	TIME
	FEEDBACK
	EFFECT LEVEL
	HIGH CUT
	TAP TIME
	AUTO TRIGGER
	MODE
	1: TYPE
	1: TIME
	1: FEEDBACK
	1: EFFECT LEVEL
	1: HIGH CUT
	2: HIGH CUT
	2: TYPE
	2: TIME
	2: FEEDBACK
	2: EFFECT LEVEL
ANALOG DELAY	ON/OFF
	TYPE
	TIME
	FEEDBACK
	EFFECT LEVEL
	DIRECT LEVEL
	HIGH CUT
	MOD RATE
	MOD DEPTH
	DUCK SENS
	DUCK PRE
	DUCK POST
	CARRYOVER

CATEGORY	TARGET
SPACE ECHO	ON/OFF
	TIME
	FEEDBACK
	EFFECT LEVEL
	DIRECT LEVEL
	HIGH CUT
	MOD RATE
	MOD DEPTH
	DUCK SENS
	DUCK PRE
	DUCK POST
	HEAD
	WOW FLUTTER
	CARRYOVER
SHIMMER DELAY	ON/OFF
	TIME
	FEEDBACK
	EFFECT LEVEL
	DIRECT LEVEL
	HIGH CUT
	MOD RATE
	MOD DEPTH
	DUCK SENS
	DUCK PRE
	DUCK POST
	PITCH
	PITCH BALANCE
	PITCH FEEDBACK
	CARRYOVER
TERA ECHO	ON/OFF
	MODE
	SPREAD TIME
	FEEDBACK
	EFFECT LEVEL
	TONE
	DIRECT LEVEL
	TRIGGER
	CARRYOVER

CATEGORY	TARGET
TWIST	ON/OFF
	MODE
	TRIGGER
	LEVEL
	RISE TIME
	FALL TIME
	FADE TIME
	CARRYOVER
WARP	ON/OFF
	TIME
	TRIGGER
	LEVEL
	CARRYOVER
REVERB	ON/OFF
	TYPE
	TIME
	PRE-DELAY
	EFFECT LEVEL
	DENSITY
	LOW CUT
	HIGH CUT
	DIRECT LEVEL
	CARRYOVER
REVERB PLUS	ON/OFF
	TYPE
	TIME
	tone
	EFFECT LEVEL
	DENSITY
	PRE-DELAY
	LOW CUT
	HIGH CUT
	LOW DAMP
	HIGH DAMP
	MOD RATE
	MOD DEPTH
	DUCK SENS
	DUCK PRE
	DUCK POST
	DIRECT LEVEL
	CARRYOVER

CATEGORY	TARGET
SHIMMER REVERB	ON/OFF
	TIME
	TONE
	EFFECT LEVEL
	DENSITY
	PRE-DELAY
	LOW CUT
	HIGH CUT
	LOW DAMP
	HIGH DAMP
	MOD RATE
	MOD DEPTH
	DUCK SENS
	DUCK PRE
	DUCK POST
	DIRECT LEVEL
	1: PITCH
	2: PITCH
	1: LEVEL
	2: LEVEL
	CARRYOVER
AC GUITAR SIM	ON/OFF
	BODY
	LOW
	HIGH
	LEVEL
AC RESONANCE	ON/OFF
	TYPE
	RESONANCE
	TONE
	LEVEL
FEEDBACKER	ON/OFF
	MODE
	TRIGGER
	DEPTH
	RISE TIME
	OCT RISE TIME
	FEEDBACK
	OCT FEEDBACK
	VIB RATE
	VIB DEPTH

CATEGORY	TARGET
SITAR SIM	ON/OFF
	SENS
	DEPTH
	TONE
	EFFECT LEVEL
	RESONANCE
	BUZZ
	DIRECT MIX
SLOW GEAR	ON/OFF
	SENS
	RISE TIME
	LEVEL
DEFRETTER	ON/OFF
	SENS
	DEPTH
	TONE
	EFFECT LEVEL
	ATTACK
	RESONANCE
	DIRECT MIX
TOUCH WAH	ON/OFF
	FILTER MODE
	POLARITY
	SENS
	FREQUENCY
	RESONANCE
	DECAY
	EFFECT LEVEL
	DIRECT MIX
AUTO WAH	ON/OFF
	FILTER MODE
	RATE
	DEPTH
	EFFECT LEVEL
	FREQUENCY
	RESONANCE
	WAVEFORM
	DIRECT MIX

CATEGORY	TARGET
S-BEND	ON/OFF
	TRIGGER
	PITCH
	RISE TIME
	FALL TIME
WAH	ON/OFF
	WAH TYPE
	PEDAL POSITION
	PEDAL MIN
	PEDAL MAX
	EFFECT LEVEL
	DIRECT MIX
PEDAL BEND	ON/OFF
	PITCH MIN
	PITCH MAX
	PEDAL POSITION
	EFFECT LEVEL
	DIRECT MIX
FOOT VOLUME	ON/OFF
	PEDAL POSITION
	VOLUME MIN
	VOLUME MAX
	CURVE
NOISE SUPPRESSOR	ON/OFF
	THRESHOLD
	RELEASE
	DETECT
DIVIDER	MODE
	CH SELECT
	MIX MODE
	A: DYNAMIC
	A: DYNAMIC SENS
	A: FILTER
	A: CUTOFF FREQ
	B: DYNAMIC
	B: DYNAMIC SENS
	B: FILTER
	B: CUTOFF FREQ

CATEGORY	TARGET
MIXER	MODE
	A LEVEL
	B LEVEL
	A/B BALANCE
	SPREAD
SEND/RETURN	ON/OFF
	MODE
	SEND LEVEL
	RETURN LEVEL
	ADJUST
	INVERT
PHRASE LOOP	LOOP LEVEL
BASS X COMP	ON/OFF
	ATTACK
	LEVEL
	TONE
	RATIO
	DIRECT MIX
	THRESHOLD
BASS OVERDRIVE	ON/OFF
	DRIVE
	TONE
	EFFECT LEVEL
	BOTTOM
	DIRECT MIX
	SOLO SW
	SOLO LEVEL
X BASS OVERDRIVE	ON/OFF
	DRIVE
	TONE
	EFFECT LEVEL
	BOTTOM
	DIRECT MIX
	SOLO SW
	SOLO LEVEL

CATEGORY	TARGET
BASS DISTORTION	ON/OFF
	TYPE
	DRIVE
	TONE
	EFFECT LEVEL
	BOTTOM
	DIRECT MIX
	SOLO SW
	SOLO LEVEL
BASS METAL DIST	ON/OFF
	DIST
	TONE
	EFFECT LEVEL
	BOTTOM
	DIRECT MIX
	SOLO SW
	SOLO LEVEL
BASS FUZZ	ON/OFF
	FUZZ
	TONE
	EFFECT LEVEL
	BOTTOM
	DIRECT MIX
	SOLO SW
	SOLO LEVEL

CATEGORY	TARGET
BASS PREAMP	ON/OFF
	TYPE
	GAIN
	LEVEL
	BASS
	MIDDLE
	TREBLE
	PRESENCE
	GAIN SW
	SOLO SW
	SOLO LEVEL
	BRIGHT SW
	SAG
	RESONANCE
	DIRECT MIX
	SP TYPE
	MIC TYPE
	MIC DISTANCE
	MIC POSITION
	MIC LEVEL
BASS CHORUS	ON/OFF
	TYPE
	RATE
	DEPTH
	EFFECT LEVEL
	LOW CUT
	HIGH CUT
	DIRECT LEVEL
BASS FLANGER	ON/OFF
	RATE
	DEPTH
	RESONANCE
	MANUAL
	STEP RATE
	LOW CUT
	EFFECT LEVEL
	DIRECT MIX

CATEGORY	TARGET
BASS PRIME FLANGER	ON/OFF
	RATE
	DEPTH
	RESONANCE
	MANUAL
	TURBO
	WAVEFORM
	STEP RATE
	SEPARATION
	EFFECT LEVEL
	LOW DAMP
	HIGH DAMP
	DIRECT MIX
	LOW CUT
	HIGH CUT
BASS PHASER	ON/OFF
	STAGE
	RATE
	DEPTH
	RESONANCE
	MANUAL
	STEP RATE
	EFFECT LEVEL
	DIRECT MIX
BASS PRIME PHASER	ON/OFF
	STAGE
	RATE
	DEPTH
	RESONANCE
	MANUAL
	WAVEFORM
	STEP RATE
	BI-PHASE
	SEPARATION
	LOW DAMP
	HIGH DAMP
	LOW CUT
	HIGH CUT
	EFFECT LEVEL
	DIRECT MIX

CATEGORY	TARGET
BASS PITCH SHIFTER	ON/OFF
	VOICE
	DIRECT LEVEL
	1: PITCH
	1: MODE
	1: FINE
	1: PRE-DELAY
	1: LEVEL
	1: FEEDBACK
	2: PITCH
	2: MODE
	2: FINE
	2: PRE-DELAY
	2: LEVEL

CATEGORY	TARGET
BASS HARMONIST	ON/OFF
	VOICE
	1: HARMONY
	1: LEVEL
	1: PRE-DELAY
	1: FEEDBACK
	2: HARMONY
	2: LEVEL
	2: PRE-DELAY
	DIRECT LEVEL
	HR1: C
	HR1: D ^b
	HR1: D
	HR1: E ^b
	HR1: E
	HR1: F
	HR1: F [#]
	HR1: G
	HR1: A ^b
	HR1: A
	HR1: B ^b
	HR1: B
	HR2: C
	HR2: D ^b
	HR2: D
	HR2: E ^b
	HR2: E
	HR2: F
	HR2: F [#]
	HR2: G
	HR2: A ^b
	HR2: A
	HR2: B ^b
	HR2: B
BASS OCTAVE	ON/OFF
	-2 OCT
	-1 OCT
	DIRECT LEVEL

CATEGORY	TARGET
BASS SLOW GEAR	ON/OFF
	SENS
	RISE TIME
	LEVEL
BASS DEFRETTER	ON/OFF
	SENS
	ATTACK
	TONE
	EFFECT LEVEL
	DIRECT MIX
BASS TOUCH WAH	ON/OFF
	FILTER MODE
	POLARITY
	SENS
	FREQUENCY
	RESONANCE
	DECAY
	EFFECT LEVEL
	DIRECT MIX
BASS S-BEND	ON/OFF
	TRIGGER
	PITCH
	RISE TIME
	FALL TIME
BASS WAH	ON/OFF
	PEDAL POSITION
	PEDAL MIN
	PEDAL MAX
	EFFECT LEVEL
	DIRECT MIX
BASS PEDAL BEND	ON/OFF
	PITCH MIN
	PITCH MAX
	PEDAL POSITION
	EFFECT LEVEL
	DIRECT MIX
MASTER	MEMORY LEVEL
	BPM
	KEY
	INPUT SETTING
TUNER	ON/OFF

Configurações de footswitch e pedal de expressão

CATEGORY	TARGET
MIDI*	MIDI CC#
	MIDI PC#

* Para obter mais informações sobre as categorias além dos efeitos, consulte o "GX-10 Parameter Guide" (site da BOSS).

Sistema de pedal de expressão virtual (pedal interno / pedal de onda)


Ao atribuir um parâmetro ao pedal de expressão virtual, você pode produzir um efeito como se estivesse alterando o volume ou a qualidade do timbre em tempo real com um pedal de expressão físico.

O sistema de pedal de expressão virtual oferece os dois tipos de funções a seguir e você pode usar a configuração SOURCE para ASSIGN 1–20 para escolher o tipo.

INTERNAL PEDAL

Se SOURCE estiver definido como "INT PEDAL", o pedal de expressão virtual começará a operar quando iniciado pelo acionador especificado (INTERNAL PEDAL TRIGGER), modificando o parâmetro especificado por "TARGET".

O valor muda em uma curva

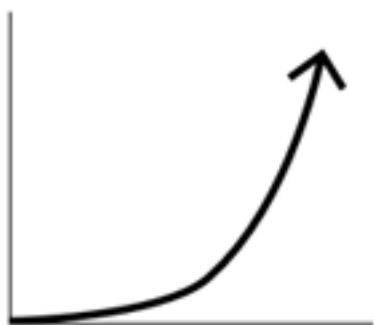

Quando o gatilho é acionado

WAVE PEDAL

Se SOURCE estiver definido como "WAVE PDL", o pedal de expressão virtual modificará ciclicamente o parâmetro especificado por TARGET em uma forma de onda fixa.



Sempre muda em uma curva fixa, independentemente do pedal real

Ajuste do pedal de expressão (pedal calibration)


Embora o pedal de expressão do equipamento tenha sido configurado para operação ideal na fábrica, o uso e ambiente de operação podem fazer com que o pedal fique desajustado.

Caso enfrente problemas, como não conseguir cortar totalmente o som com o pedal de volume ou trocar o PEDAL FX, siga o procedimento a seguir para reajustar o pedal.

- 1 Pressione o botão [MENU].



- 2 Toque em <HARDWARE SETTINGS>.

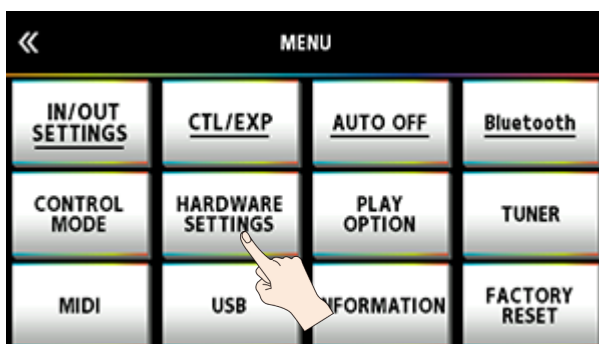

- 3 Toque em <PEDAL CALIBRATION>.

A tela PEDAL CALIBRATION é exibida.




4 Pressione a extremidade anterior do pedal (onde fica o calcanhar) e pressione o botão [WRITE].

A tela indicará "OK" e depois uma tela como a seguinte será exibida.



5 Pressione a extremidade posterior do pedal (onde ficam os dedos) e pressione o botão [WRITE].

A tela indicará "OK" e depois uma tela como a seguinte será exibida.

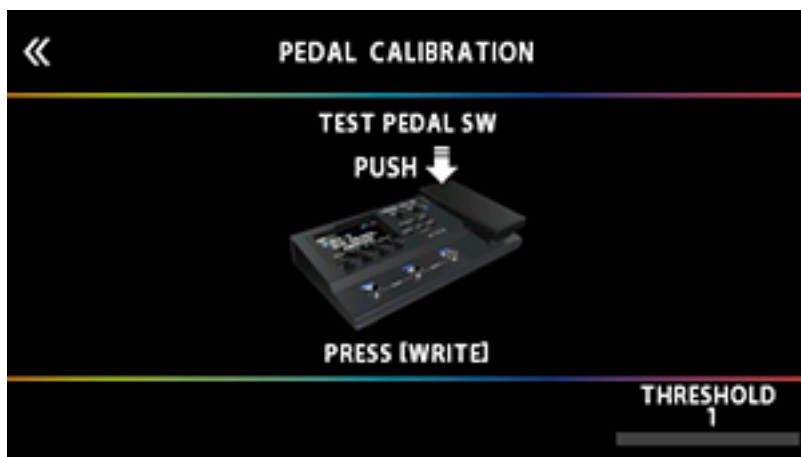

6 Pressione com força a extremidade posterior do pedal.

Verifique se o indicador PEDAL FX acende ao pressionar com força a extremidade posterior do pedal.

Se quiser alterar a sensibilidade da luz do indicador do PEDAL FX, repita a etapa 5 ao ajustar o valor THRESHOLD com o botão giratório [4].


7 Pressione o botão [WRITE].

A tela indicará "COMPLETED!"

Ao operar o pedal de expressão, tenha cuidado para não prender os dedos entre a parte móvel e o painel. Em locais onde haja crianças pequenas, um adulto precisa ser responsável por supervisionar e orientar.

Conexão de pedais externos

- * Para evitar problemas de funcionamento e falha do equipamento, sempre reduza o volume e desligue todos os equipamentos antes de fazer qualquer conexão.
- * Ao operar o pedal de expressão, tenha cuidado para não prender os dedos entre a parte móvel e o painel. Em locais onde haja crianças pequenas, um adulto precisa ser responsável por supervisionar e orientar.
- * Ao conectar um pedal de expressão externo, use apenas os pedais recomendados. Conectar pedais de expressão fabricados por outras empresas pode causar mau funcionamento deste equipamento. Pedais de expressão usados (vendidos separadamente): EV-30, FV-500L, FV-500H, Roland EV-5

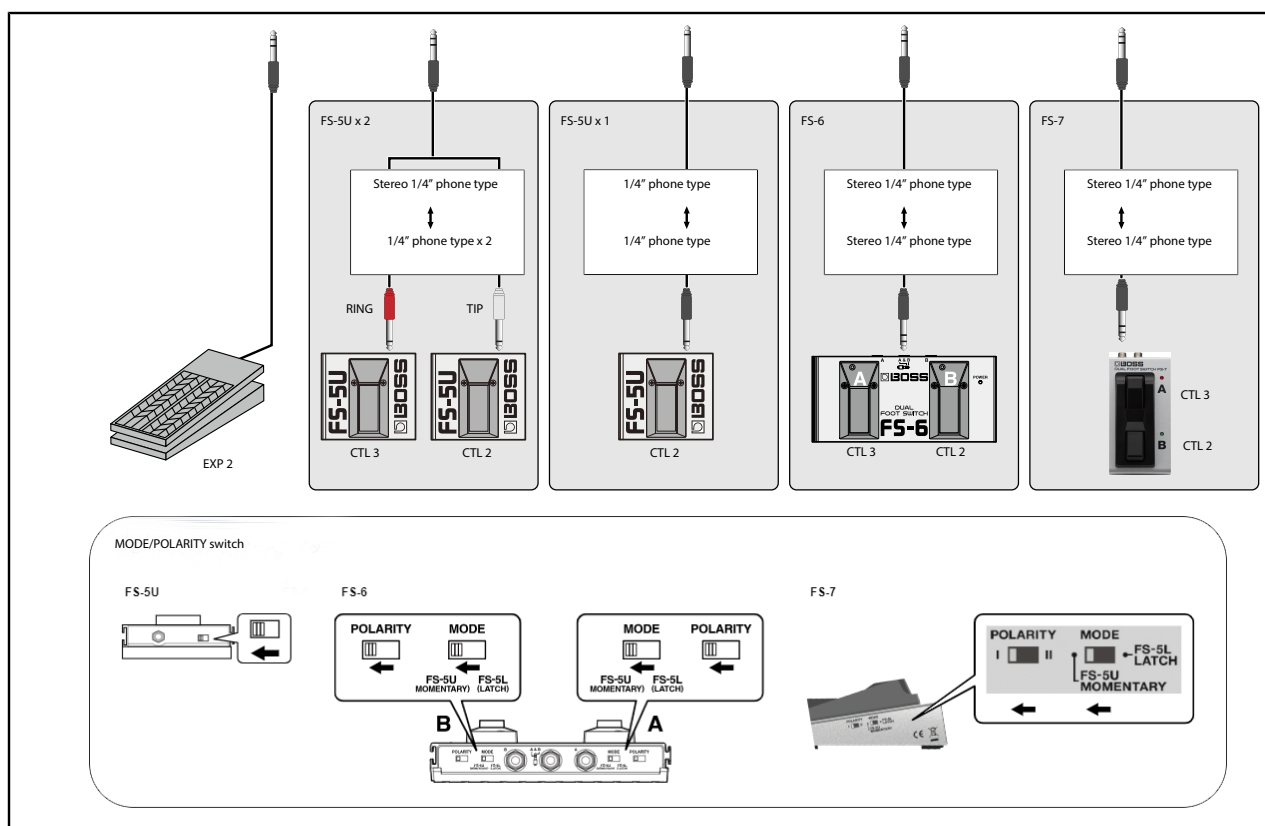

Looper

Você pode gravar o que toca (até 38 segundos em mono e até 19 segundos em estéreo) e fazer o equipamento tocar repetidamente esse trecho como um loop. Também é possível sobrepor performances adicionais sobre a gravação à medida em que ela é reproduzida (overdubbing).

Isso permite criar performances de acompanhamento em tempo real enquanto toca.


Você deve colocar o looper em algum lugar da cadeia de efeitos para usá-lo.

Além disso, você precisa atribuir as funções de gravação, reprodução e overdub do looper aos botões desejados.

Veja um exemplo de como você pode usar o botão [C1] neste equipamento ou um footswitch externo conectado ao conector CTL 2, 3/EXP 2 neste equipamento ao operar o looper.


Colocar o looper na cadeia de efeitos

- 1 **Selecione a memória com a qual você quer usar o looper.**
- 2 **Siga as etapas em “Posicionamento dos efeitos (p. 30)” para colocar o looper na cadeia de efeitos.**

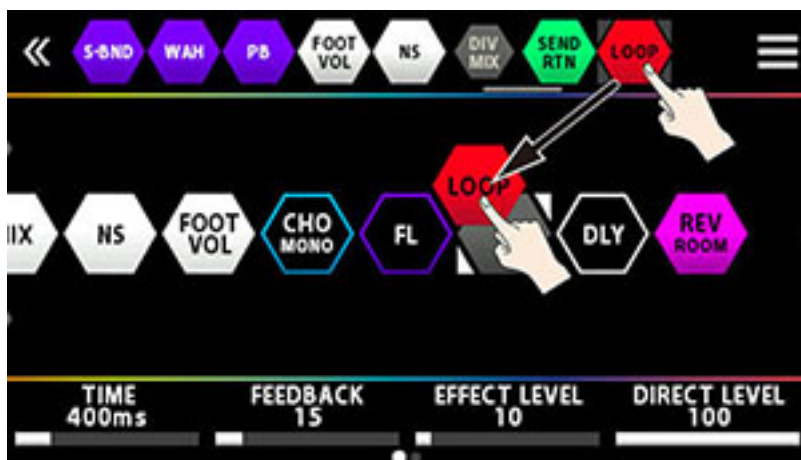

Atribuição de funções de looper aos botões

- 1 **Siga as etapas em “Seleção do modo de controle (p. 16)” para mudar para o modo para cima/para baixo.**
- 2 **Siga as etapas em “Atribuição de uma função (p. 52)” para mostrar a tela CONTROL FUNCTION.**

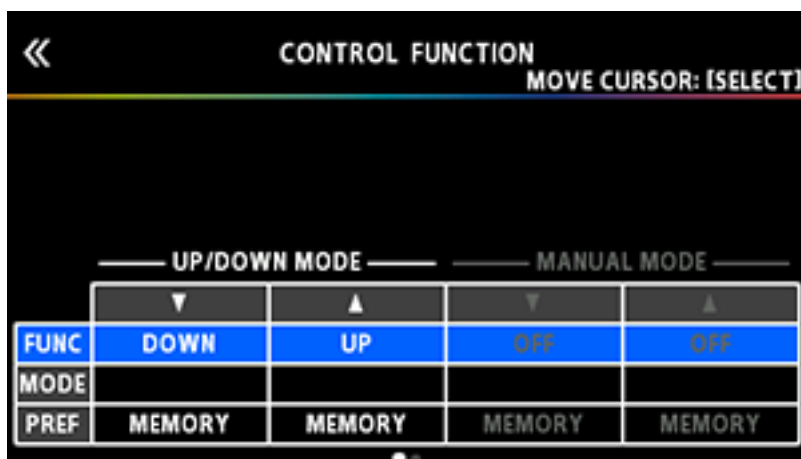


- 3 **Pressione PAGE [▶] para mostrar a próxima página.**

4 Para “CTL 1”, “CTL 2” e “CTL 3”, defina FUNCTION como a seguir.

CONTROL FUNCTION				
MOVE CURSOR: [SELECT]				
	EXP1 SW	CTL 1	CTL 2	CTL 3
FUNC	WAH	LOOP CTL	LOOP STOP	LOOP CLEAR
MODE	TOGGLE			
PREF	MEMORY	MEMORY	MEMORY	MEMORY
	EXP1 PEDAL	EXP 2		CUR NUM
FUNC	FV+TU	OFF		OFF
MODE				
PREF	MEMORY	MEMORY		MEMORY

Parâmetro	Valor	Explicação
CTL 1	LOOP CTL	Começa a gravação. Cada vez que você pressionar o botão, a operação muda entre reprodução e overdub. Pressione duas vezes para parar a reprodução. Pressione por mais tempo para apagar a gravação.
CTL 2	LOOP STOP	Interrompe a gravação ou reprodução.
CTL 3	LOOP CLEAR	Apaga a gravação.

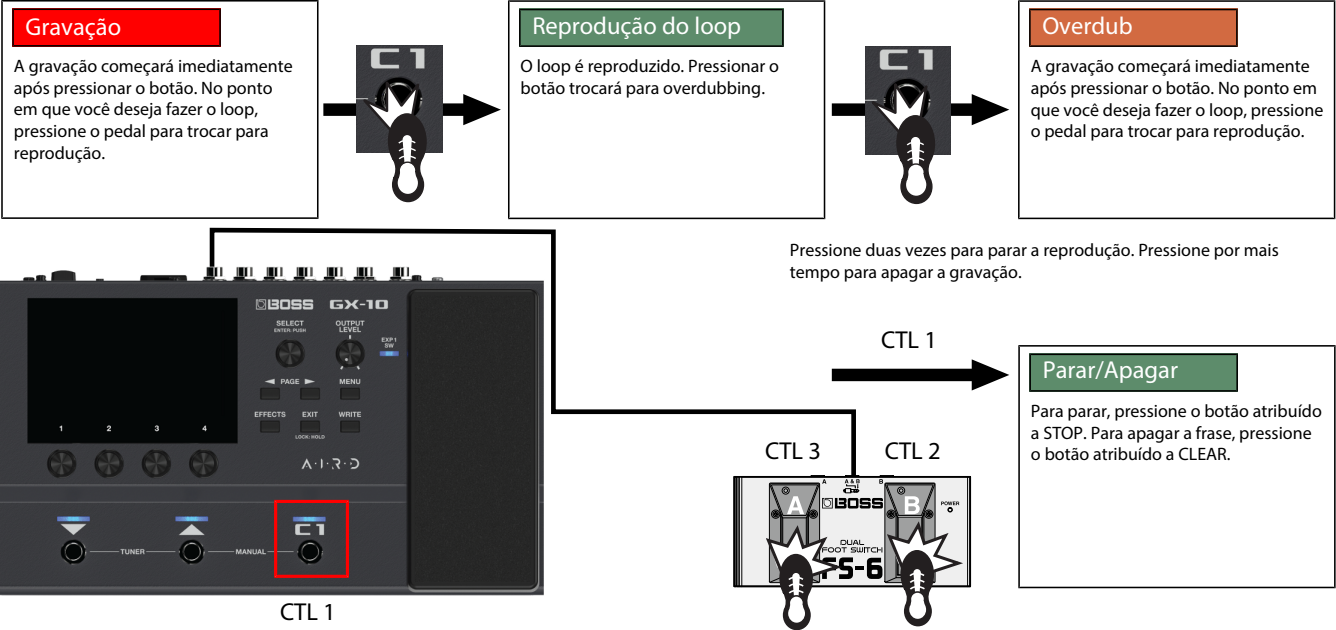


Configuração do nível de reprodução do loop

Se você definir o nível de reprodução como 100 (valor padrão), os volumes da performance e da reprodução do loop serão idênticos.

Se você definir o nível de reprodução para um valor menor que 100, o volume da reprodução será menor que o da performance. Como resultado, o som da performance não será ocultado pelo som de reprodução do loop, mesmo se você gravar por várias vezes.

- 1 Siga as etapas em “Procedimento básico para edição de efeitos (p. 28)”, toque no ícone “LOOP” na tela da cadeia de efeitos.

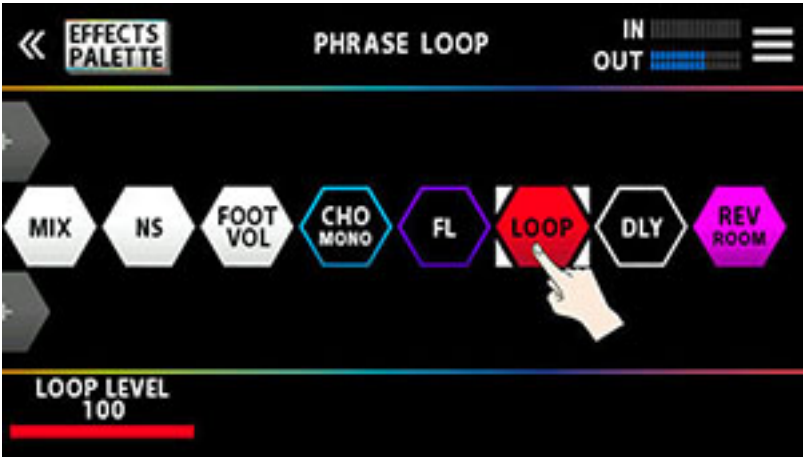

- 2 Gire o botão [1] para especificar o valor “PLAY LEVEL”.

Cor do botão

Os interruptores acendem nas seguintes cores quando você atribui a função looper a um pedal neste equipamento.

Color	Status
Vermelho	Gravação
Laranja	Overdubbing
Verde	Reprodução
Verde (piscando)	Pausado (existe frase)
Azul	Pausado (sem frase)

LEMBRETE

Quando COLOR MODE está definido como “TYPE 2”, os botões acendem da seguinte forma.

Color	Status
Vermelho	Gravação
Amarelo	Overdubbing
Azul	Reprodução
Azul (piscando)	Pausado (existe frase)
Azul	Pausado (sem frase)

Lista de mensagens de erro

Indicação	Significado
OUT OF RANGE! SET AGAIN.	Exibido quando o pedal de expressão não é configurado corretamente durante a calibração.
ASSIGN SETTINGS IS FULL!	Exibido quando um atalho de atribuição não pode ser criado porque todas as 20 atribuições foram definidas e estão ativadas.
CHAIN IS FULL!	Exibido quando 15 efeitos foram colocados na cadeia. Para adicionar um novo efeito, exclua um já definido.
DSP RESOURCE IS FULL! DELETE OR OVERWRITE EXISTING FX.	Exibido quando os recursos do DSP estão cheios. Você precisa excluir um efeito da cadeia neste caso.
CAN NOT OVERWRITE!	Exibido quando a substituição não é possível devido à falta de recursos do DSP. Você precisa excluir outro efeito da cadeia neste caso.
THE NUMBER OF SAME FX IS LIMITED TO 9.	Você só pode colocar o mesmo efeito até nove vezes.
USB MIDI OFFLINE!	Há um problema com a conexão do cabo USB. Verifique para ter certeza de que o cabo não foi desconectado e que não há curto no cabo.

Especificações principais

Frequência de amostragem	48 kHz
Conversão AD	24 bits + método AF * O método AF (Adaptive Focus) é um método de propriedade da Roland & BOSS que melhora muito a relação sinal/ruído (S/N) dos conversores AD e DA.
Conversão DA	32 bits
Processamento	Ponto flutuante 32-bit
Efeitos	170 tipos
Número máximo de efeitos	15+3 (DIVIDER/MIXER, SEND/RETURN, PHRASE LOOP) * dependendo das circunstâncias
Memórias	198 (usuário) + 99 (predefinido)
Loop da frase	38 s (MONO) 19 s (STEREO)
Detecção interna do afinador	+/-0,1 cent
Nível de entrada nominal	INPUT: -10 dBu RETURN: -10 dBu
Nível de entrada máximo	INPUT: +7 dBu RETURN: +7 dBu
Impedância de entrada	INPUT: 1 MΩ RETURN: 1 MΩ
Nível de saída nominal	OUTPUT (L/MONO, R): -10 dBu PHONES: -10 dBu SEND: -10 dBu
Impedância de saída	OUTPUT (L/MONO, R): 1 kΩ PHONES: 44 Ω SEND: 1 kΩ
Impedância de carga recomendada	OUTPUT (L/MONO, R): 10 kΩ ou maior PHONES: 44 Ω ou maior SEND: 10 kΩ ou maior
Controles	Botão DOWN, botão UP, botão CTL1, botão POWER, botão EXP1, botão PAGE, botão MENU, botão EFFECTS, botão EXIT, botão WRITE, botões giratórios 1-4, botão giratório SELECT, botão giratório OUTPUT LEVEL, pedal EXP1
Tela	LCD gráfica colorida (480 x 272 pontos) com tela sensível ao toque
Conectores	Conector INPUT, conectores OUTPUT (L/MONO, R), conector SEND, conector RETURN: tipo fone de 1/4 de polegada Conector PHONES: tipo fone de 1/4 de polegada estéreo Conector CTL2,3/EXP2: tipo fone TRS de 1/4 de polegada Porta USB COMPUTER: USB Type-C® Conector Bluetooth ADAPTOR: conector dedicado Conector DC IN
Fonte de alimentação	Adaptador AC
Uso de corrente	600 mA
Consumo de energia no modo desligado (quando o equipamento desliga automaticamente)	0,0 W
Dimensões	300 (L) x 183 (P) x 74 (A) mm 11-13/16 (L) x 7-3/16 (P) x 2-15/16 (A) polegadas

Peso	2,2 kg 4 lbs 14 oz
Acessórios	Adaptador AC (PSB-1U + conjunto de cabo AC) Manual do Proprietário Folheto "USO SEGURO DO EQUIPAMENTO"
Opcionais (vendidos separadamente)	Footswitch: FS-5U, FS-5L, FS-6, FS-7 Pedal de expressão: EV-30, FV-500L, FV-500H, Roland EV-5 Adaptador Duplo Áudio MIDI Bluetooth® (Modelo BT-DUAL) Pedal de expressão MIDI sem fio: EV-1-WL Footswitch sem fio: FS-1-WL

* 0 dBu/0,775 Vrms

* Este documento explica as especificações do produto no momento de emissão do documento. Para obter as informações mais recentes, consulte o website da Roland.

GX-10
Manual de referência
02
Roland Corporation

© 2024 Roland Corporation