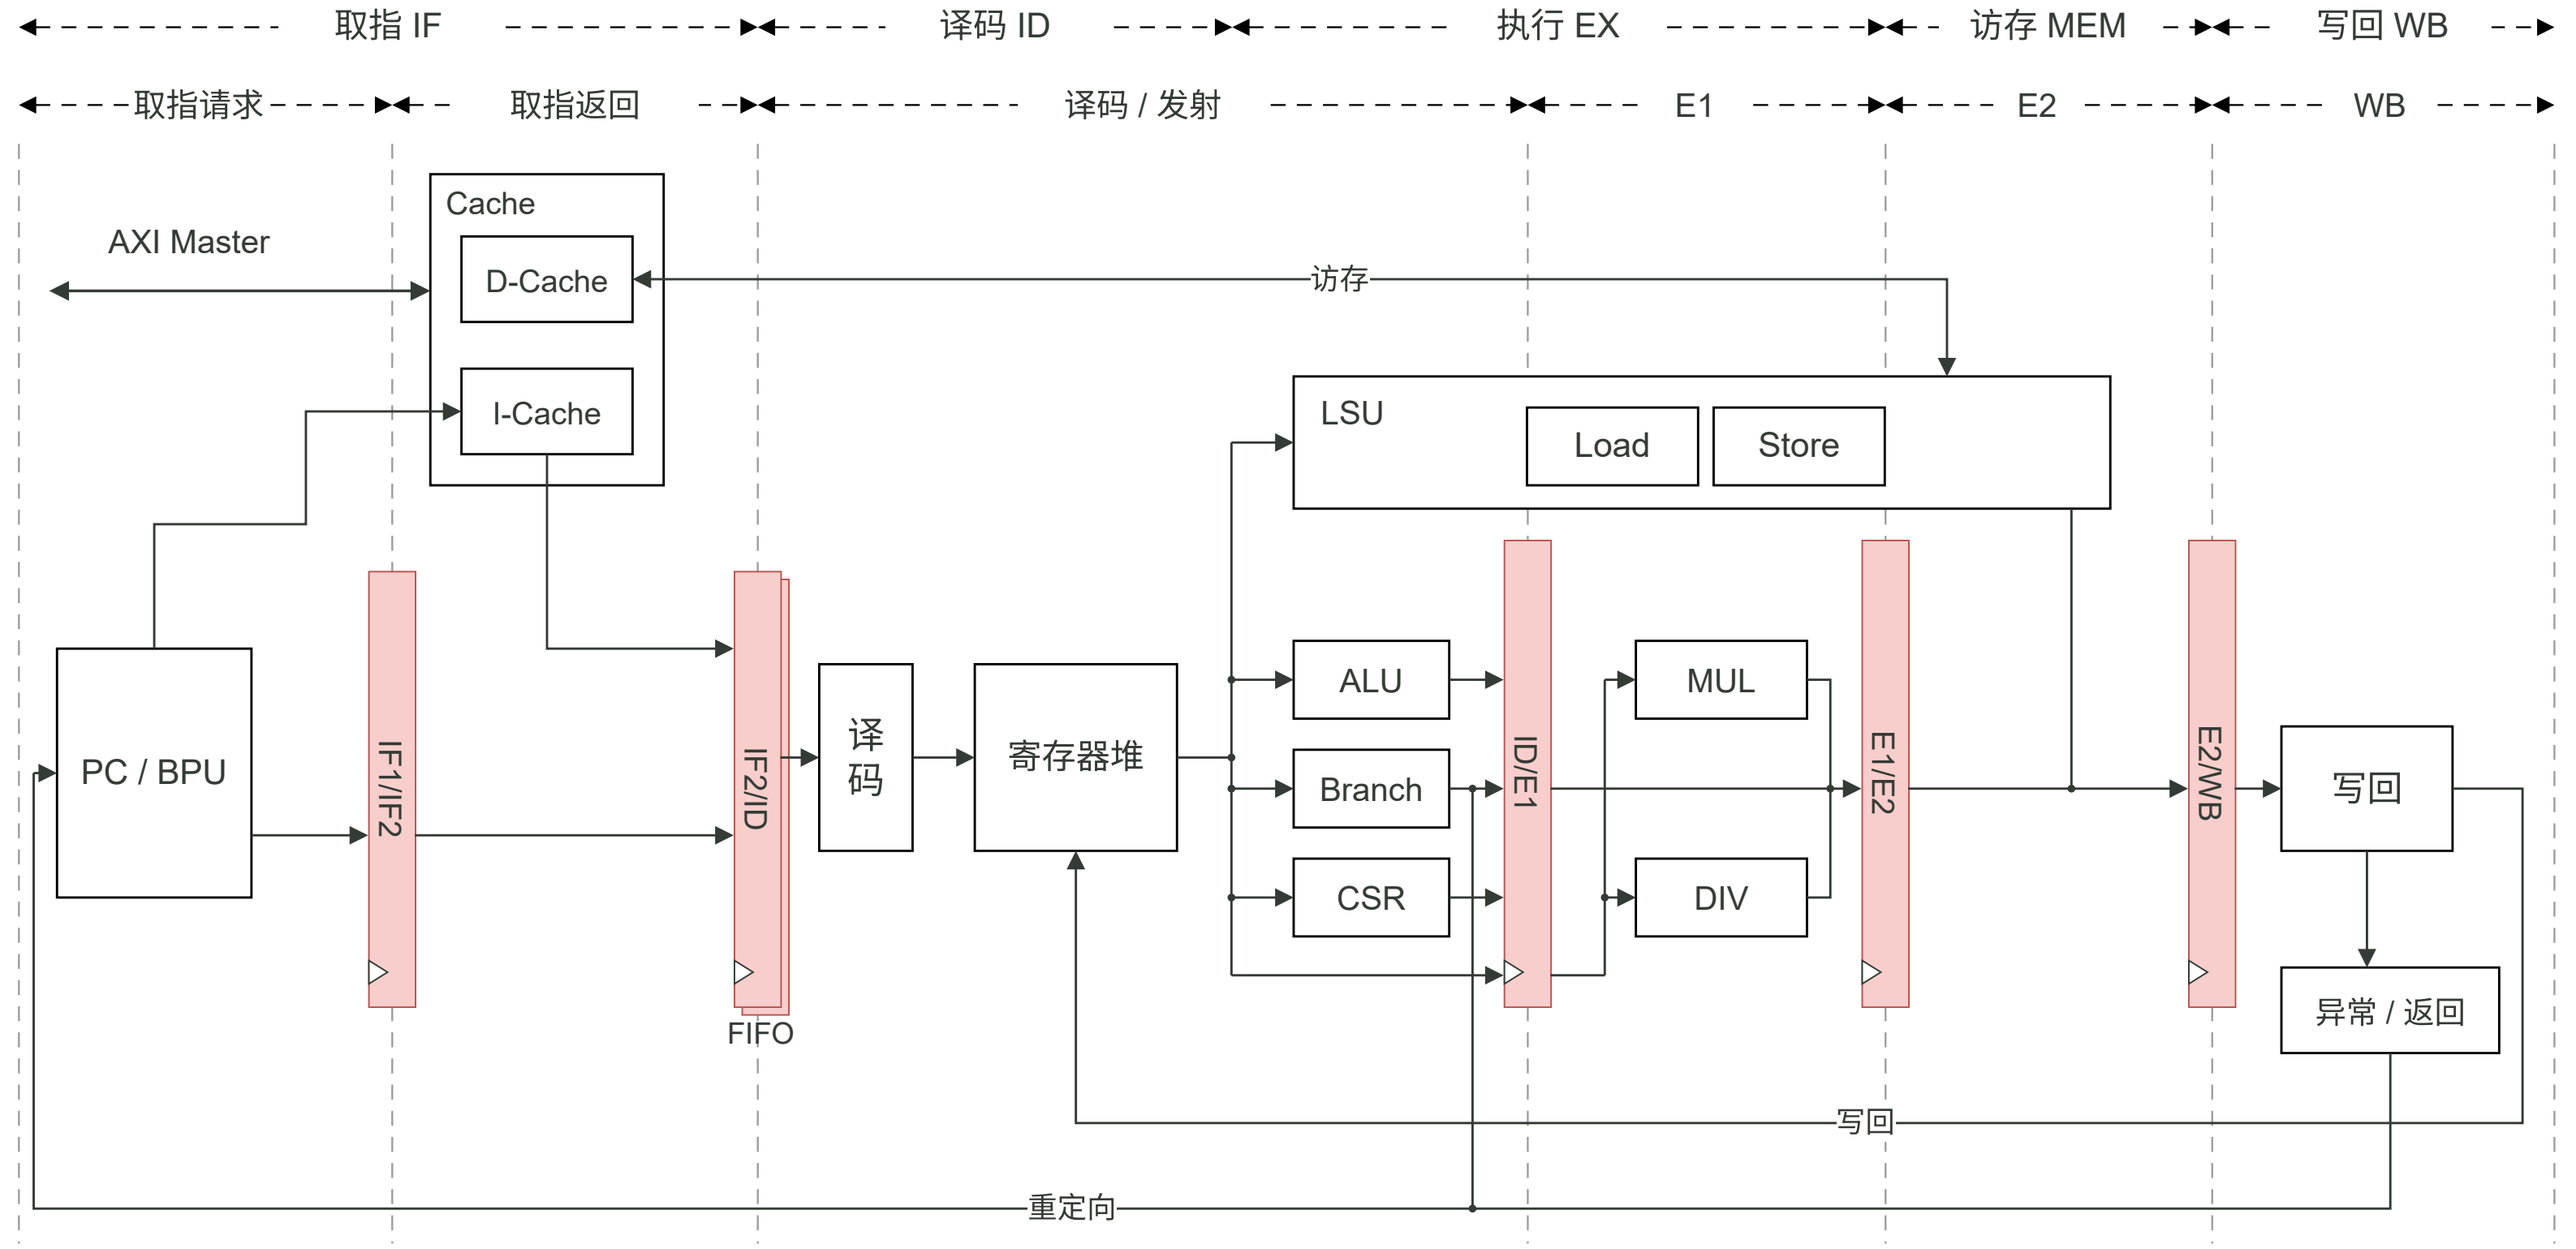

取指 IF
译码 ID
执行 EX
访存 MEM
写回 WB
取指请求
取指返回
译码 / 发射
E1
E2
WB
Cache
AXI Master
D-Cache
I-Cache
访存
LSU
Load
Store
PC / BPU
IF1/IF2
IF2/ID
FIFO
译码
寄存器堆
ALU
Branch
CSR
ID/E1
MUL
DIV
E1/E2
E2/WB
写回
异常 / 返回
写回
重定向