**Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2014 Aspose Pty Ltd.** 


# Rework 追溯系统操作手册

网址: http://10.72.192.108:3000

# 一、系统管理

# 1.1. 用户管理

对用户添加,编辑,重置密码,分配角色等操作可以在此页面完成。超级管理员 admin 拥有最高权限。

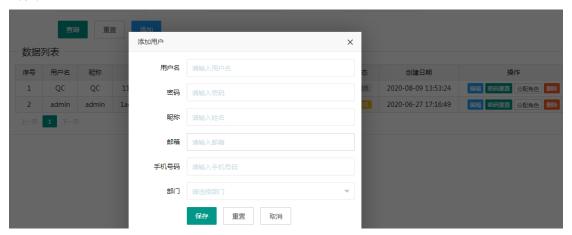

对于用户的访问菜单等权限,可以在角色页面进行配置,然后选择用户对应角色就可以了。具体角色操作见 1.2.角色管理。



## 1.2. 角色管理


用户的访问菜单等权限,可以在角色页面进行配置,勾选用户访问对应的菜单等。用户对某个产品的权限也在这里设置。

注意:如果系统提示没有某个产品权限,可以在这里给当前用户角色添加上某个产品的权限。



# 1.3. 组织管理

在组织管理页面添加组织,用户对应组织在用户页面进行选择。

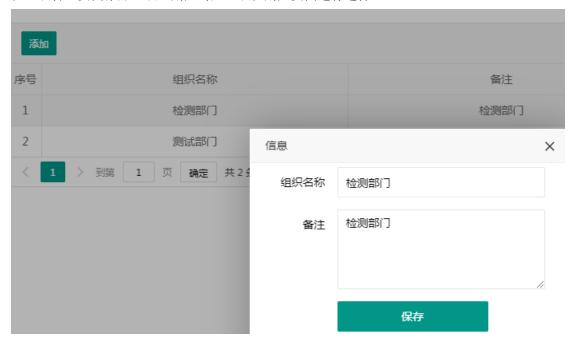

# 1.4. 项目管理

Rework 追溯系统的客户项目添加操作配置如下:



项目对应的站位可以在数据词典维护,具体操作见 **1.6**.数据词典维护。 无效的项目可以进行禁用。

### 1.5. 产品管理

产品详细,产品图纸,条码扫描的前缀,logfile 文件的位置,bomfile 文件位置,维修次数配置等。


BOM file 文件存放位置为: F:\rework\bomfile

LOG file 文件存放位置为: \\10.72.192.109\TesterData\AOI\Backup


注意:条码前缀作为识别不同产品的唯一标识,条码前缀不可重复

#### BOM 模板规则如下:

1.BOM 文件放在对应项目文件夹下

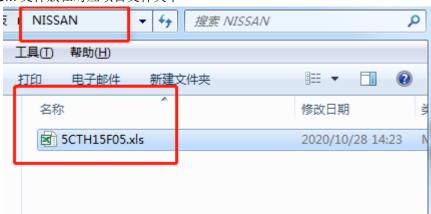

- 1. Excel 文件名称命名规则为成品或半成品的号.xls
- 2. Excel 中 A 到 AT 列固定,列内容如下:

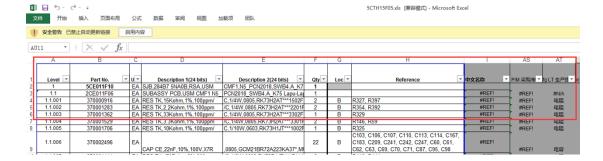


#REF!

#### 4.excel 中只保留一个 sheet


370002496

1.1.006

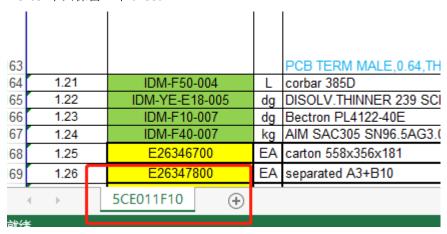

### 5.删除 excel 结尾的 summary

121/21	C/1001 /	н, шн, очиния,								
26	1.20	LEEP-P-JLK-BUUT	LΑ	Carton(592°392°189mm)	1	0.0013	X		が相	P
27	1.30	LEEP-P-JLR-B003	EA	Scaleboard(580*380mm)		0.0013	X		隔板	P
28	1.40	LEEP-P-BHMFOB-B001	EA	ESD tray(400*300*16mm)		0.0442	X		吸塑盒	Р
29	1.50	IDM-YE-C19-004	EA	PE anti-static bag	1000x750x0.06mm	0.0013	X		PE静电袋	Р
30										
31	onent Sun	mary								
						Total		Total		
								Component		
32	Loc	Туре				Total Type Account Accoun		Account		
33	T	Top Side Auto-Place and Reflow				17 22				
34	В	Bottom Side Auto-Place and Reflow				2 2				
35	С	Conve		0 0						
36	F	Final		1 1						
37	Χ			5 2.5		2.5				
38	Blank	Vi		0 0		0				
39				25 27.		27.5				
40										
41										
42										
43										

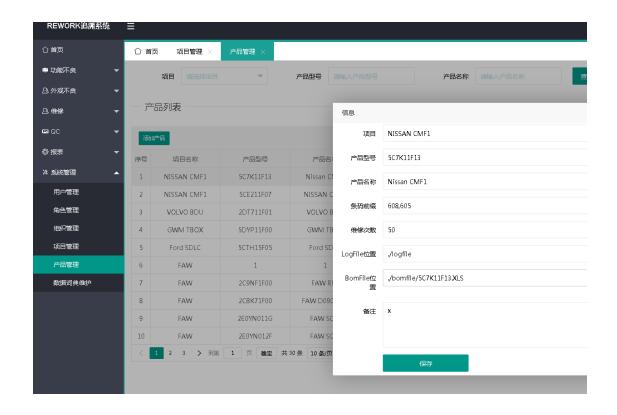

### 1.5.2.图纸上传功能

1.首先找到需要上传的图纸产品,如下




2.点击"图纸"按钮,进入图纸上传界面,进行上传图纸和坐标文件

注意:图纸只能上传图片格式,坐标只能上传 PNP 格式



先进行图纸上传,接着上传坐标文件。

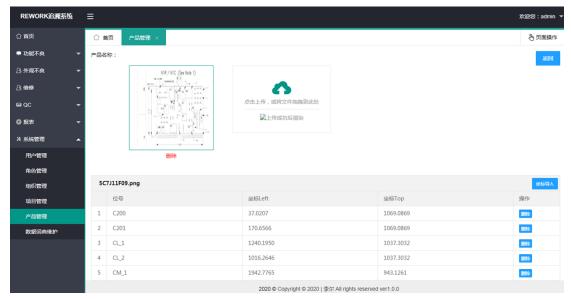


# 1.5.3.图纸标注校正功能

### 校正功能可分为四步走(以标注位 RL7 为例)


- 1. 找到标注位 RL7 并删除,
- 2. 手动添加标注位 RL7
- 3. 标注校正,填写上标注位"RL7"
- 4. 保存校正结果.

具体操作步骤如下:


### 1.双击打开图纸,并单击"显示标注"按钮

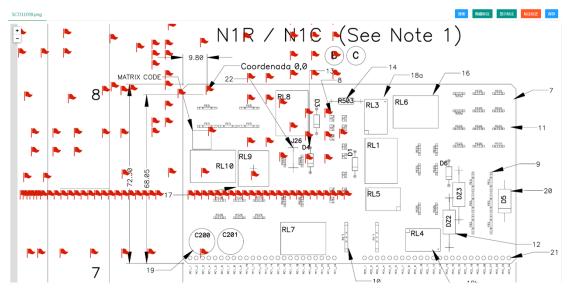


单击其中一个标注位(RL7),并单击"删除标注"按钮

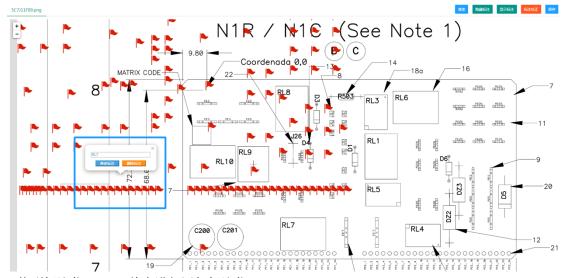


2.找到标注位"RL7",单击进行添加标注位"RL7"

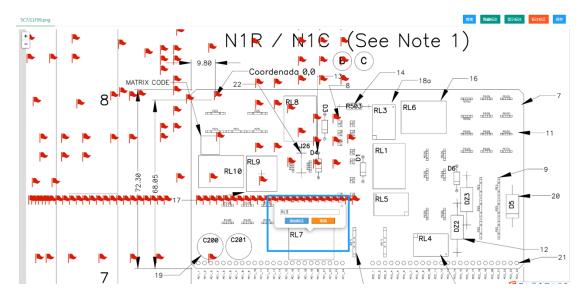

3.单击"标注校正"按钮,填写标注位"RL7",单击确定按钮,进行校正.

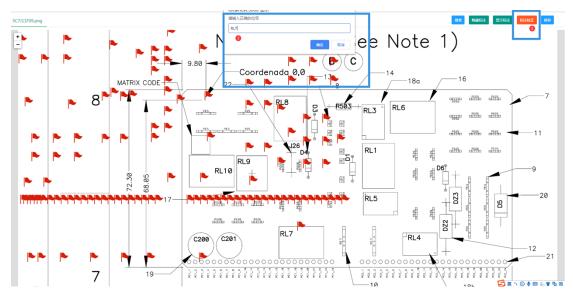

4.得到校正后结果,单击"保存"按钮,保存校正结果

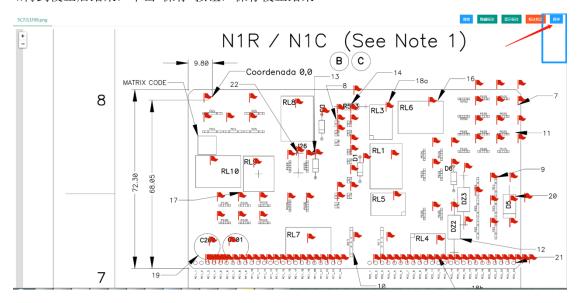

# 1.6. 数据词典维护

不良代码,功能不良站位,外观不良站位,站别等可以在数据词典进行维护。其他页面重新加载后就可以使用了。



# 二、功能不良

### 2.1.不良品录入


功能不良的录入可以在此页面进行扫描和手工录入。扫描完成就可以点保存后提交到分析,进行分析后再进入维修流程。



### 2.2.不良品分析

扫描或手工录入不良品进行分析,新增缺陷等。 详细页面操作方式有如下 误判:直接返回产线。 报废申请:产品进入维修流程,在维修页面进行报废。

提交维修:产品进入维修流程。

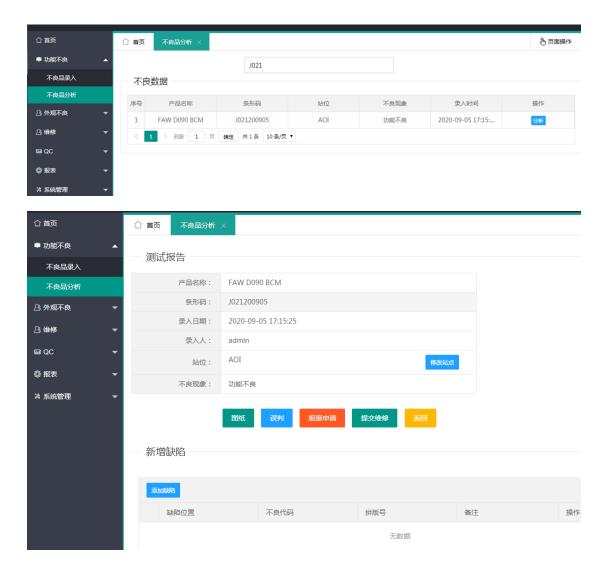

# 三、外观不良

外观不良的产品在此页面进行录入,直接进入维修流程。



# 四、维修

## 4.1. 维修

对不良品进行维修,分为基于 LOGFILE 的不良品维修和功能不良及外观不良的进行维修。 选择 AOI 站点,自动查找 logfile 文件中不良品进行维修。

详细页面操作方式有如下

提交 QC: 不良品进入检测流程。


物料: 查看当前产品的产品 bom 等内容。

图纸: 查看当前产品的图纸信息..。

该页面中缺陷位置和料号从 BOM 的 excel 中加载,缺陷位置 和料号关系,在 BOM 的 excel 中维护。

维修页面,可进行修改"不良现象",添加"备注"等内容



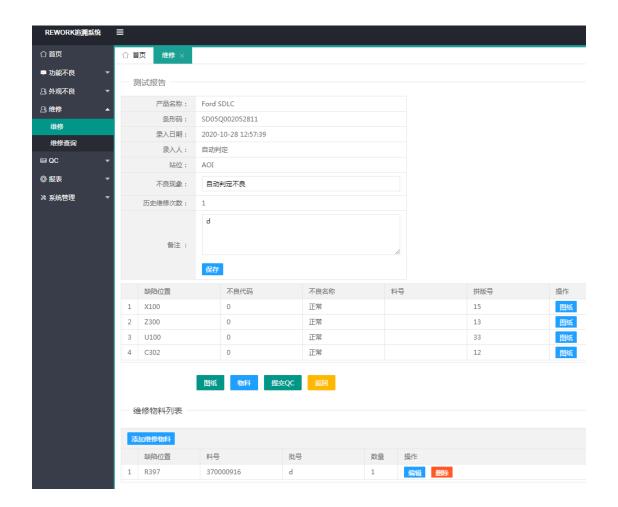

# 4.2.维修查询

可以查询到待维修的不良品.



# 五、QC

# 5.1.检测

不良品进入检测流程在此页面操作。


再次维修: 再次进入维修流程

检测通过: 维修检测完成进入产线

报废:直接报废。

如果再次维修,可以在 QC 新增缺陷中添加缺陷,但要点击再次维修才会进入维修流程。

### 检测页面,可进行修改"不良现象",添加"备注"等内容

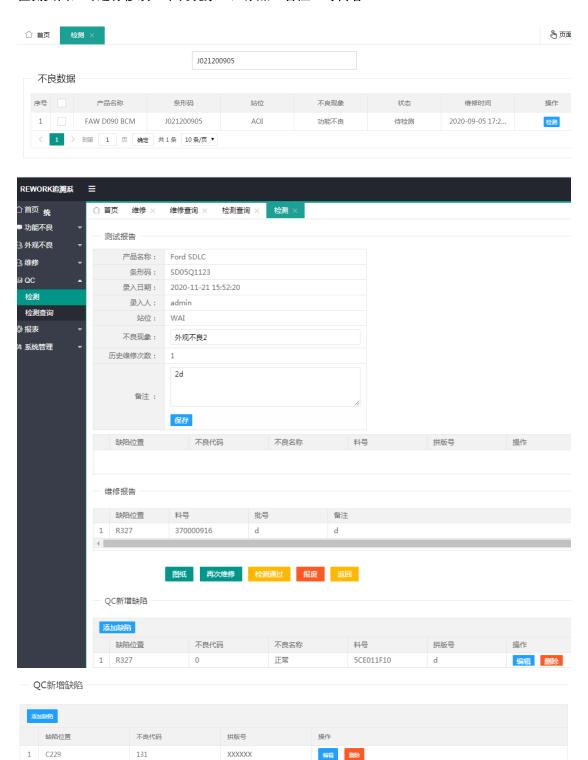

## 5.2.检测查询


检测查询可以看到所有不良品的状态和检测细节。



# 六、报表


# 6.1.Debug 进出记录报表

查看不良品 Debug 进出记录,可以在此报表查看,同时看到具体的产品 BOM。

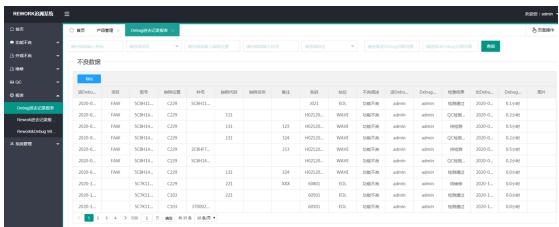

## 6.2.Rework 进出记录报表

查看不良品 Rework 进出记录,以及停留时间等。

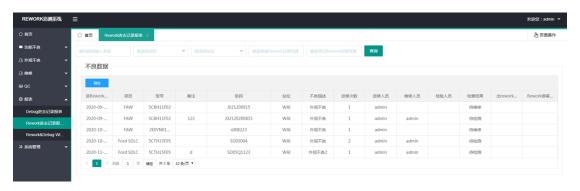

# 6.3. Rework&Debug WIP 报表

查看不良品不同站位的 Rework&Debug WIP 报表统计

