Canon

シングル-8

518

使用説明書

このたびはキヤノンシングル-8 518 をお選びくださいましてまことにありがとうございます.

キヤノンは世界のカメラとして親しまれ，わが国写真界発展の道をひらくとともに，各種のキヤノン製品を通じて皆様の「楽しい生活」の実現にたゆまぬ努力を続けてまいりました.

つねに新しい時代の要求とセンスを反映した製品企画にもとづいて，よりすぐれたキヤノンをお届けすることに心がけ，多年の経験に加えて独自の理論と生産技術を総合した，最も近代的かつ合理的な生産方式で，材料から完成品まで一貫作業により製造を行っております．したがって品質性能はもちろん，デザイン，価格面のすべてにわたって必ずご愛用者皆様のご満足を頂けるものと信じております.

ご家庭に，ご研究に，ご旅行ハイキングにキヤノン製品を十二分にご利用くださることを念願いたしております.

ご使用のはじめに必ず使用書をお読みください

この使用書は，はじめに EE 撮影のできるまでを，操作手順を中心に説明し，つぎに各種の機構を利用する応用的使い方に進みました．最初から，フィルムをつめて撮影に入ってもさしつかえありませんが，念のためフィルム装填の前に，手順通りに操作し，各種の機構をよく理解することが大切です．また実際の取扱いに慣れておけば，ズーミングとかフェード技法を，円滑に取入れることができ，良い映画づくりへの近道となるでしょう.

キヤノン シングル-8 518 の特長

1 大画面を生かす高性能 No. 1 ズーム シングル-8 の画面サイズは，従来の 1.5 倍増で 16mm に迫る再現性が特長です．キヤノン シングル-8 518は，このフィルムサイズを最高度に生かす解像力，5 倍比ズームレンズと精密なボディ機構をもつ，安定したシネカメラです．広角から望遠まで，完全ズーミングの迫力が楽しめます．このレンズは，新しい画面サイズのために，特別に設計し，現在欧米において最も名声を高めているキヤノンスーパー8 のレンズを，そのまま組込んだものです．従って 8mm に望み得る最高の画質があなたのものになります．更にコンバーターを使用することにより，超望遠ズームに転換し，ホームムービーにダイナミックな表現をとり入れることが可能です.

2 簡単なマガジン装填，フィルム感度の自動セット マガジンを落しこむだけでフィルム感度も自動的にセットされ，直ちに EE 撮影ができます.

3 電動ズーム，電動フィルム送り 高性能マイクロモーターによる軽快な駆動，初めての方にもスムーズです.

4 TTL 式 EE 機構 レンズを通った光を測る CdS メーターによる，正確な EE 機構を採用．ズーミングした場合にも画角にマッチした適正露出を与えます.

5 手動絞り可能 AUTO をはずして自由な絞りが使え，また ND フィルターとの併用で，フェーディングが可能となります.

6 巻戻し機構組込み 8mm 映画にバラエティを与える巻戻し機構，これにより高級テクニックのオーバーラップが表現できます.

7 視差のない一眼レフ式ファインダー 見たそのままが撮影できる一眼レフ式ファインダー，プリズムスクリーンおよびメーター情報をもち，明るく見易い点はキヤノン特有.

8 その他 リモコン操作，バッテリーチェッカー，グリップ組込みなど.

シングル-8 のフィルムと撮影について

* シングル-8 のフィルムは，片道撮影用の 8mm 幅 15 mのものが，専用マガジンに収納されています．従って一度装填すれば，往復撮影の必要がありません.
* シングル-8 のマガジンは，カメラ側の ASA 感度連動ピンに連結し，フィルム感度が自動的にセットされる方式です．そのためフィルム装填と同時に EE 機構がはたらき，直ちに撮影できる状態になります.
* 途中でフィルム交換ができます．その場合の無駄は，12cm 程度のわずかなものです.
* 8mm フィルムは，反転現像によって陽画を得るリバーサルタイプですから，普通のフィルムに較べて，ラチチュードが狭くなっています．手動絞りで撮影する場合には，この点を考慮して，特に露出を厳密にする必要があります.
* 撮影済みのフィルムは，指定の現像所に送ると，リールに巻かれて，そのまま映写できる状態で返送されます.
* フィルム 1 本分 15m の長さは，標準コマスピードで約 3 分 20 秒の映写ができます.

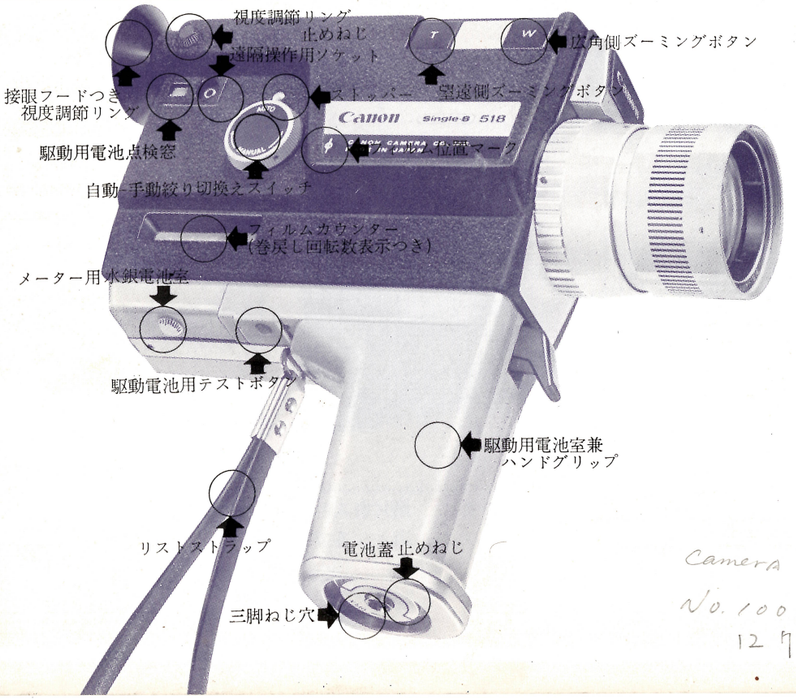

Camera
No. 100154 10
12 7936

キヤノン シングル-8 518 の主要性能

型　式： シングル８マガジンによる簡易装塡方式の８mm シネカメラ

画面サイズ： 4×5.4mm

レンズ： 焦点距離 9.5mm～47.5mm（ズーム比５）明るさ F1.8，11 群 14 枚構成（内稀元素ガラス５枚）
内　径： 48mm　**外　径：** 50mm
コーティング： アンバーおよびマゼンタ
コンバーター 1.6x の使用により 15.6mm～78mm の超望遠系ズームに変換可能

ファインダー： 一眼レフ式，プリズムスクリーン距離計およびメーター情報（絞り目盛，指針，警告マーク）内蔵，視度調節可能（−3～＋1 ジオプター）

EE 機構： 使用フィルム，コマスピードに連動する自動絞り機構

露出計： TTL 測光方式の CdS メーター，MD 型水銀電池２コ使用

測光範囲： ASA 200　F1.8　18 コマ～ASA 16　F16 高速

フィルム感度： ASA 16　25　50　100　200，マガジンによる自動セット

絞りの手動調節： 一操作の自動—手動切換えスイッチにより任意の絞りで撮影可能，ND フィルターとの併用でフェード撮影可能

コマスピード： 18 コマおよび高速用スローモーション（36 コマ前後）

駆動方式： 高性能マイクロモーターによる電動フィルム送りおよび電動ズーミング

駆動電源： 単３乾電池４本，グリップ内に収納，常温で約 15 本のフィルム送り可能，ズーミング速度約６秒

手動ズーミング： ズーミングリングによる，回転角約 100°

巻戻し機構： 巻戻しクランクによる手動巻戻し，二重露出用

フィルムカウンター： 自動復帰順算式，巻戻し回転数表示つき

フィルムタイプおよび駆動確認窓： 可動式巻戻し指標つき

バッテリーチェッカー： 駆動用電源の点検用ボタンおよび読取り窓

グリップ： 固定，駆動用電池収納室兼用

各種レリーズソケット： リモコン用，連続用

リモートコントロール： リモートスイッチにより可能

切換えスイッチ： 安全スイッチ兼ランニングロックおよび遠隔操作の切換え用

アクセサリー： コンバーター，フード，フィルター，クローズアップレンズ，リモートスイッチなど

安全装置： EE 警告，シャッターロック，フィルム送り確認窓等誤操作防止用

大きさ・重量： 195mm × 206mm × 56mm/1,350g

カメラの準備

1 10頁

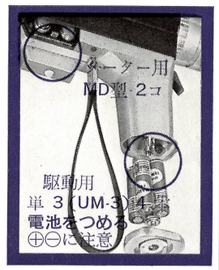

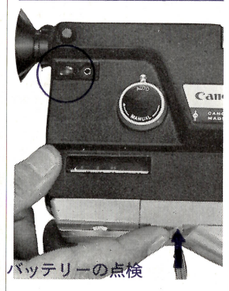

バッテリーの点検

2 12頁

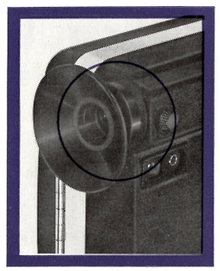

視度調節をする

3 13頁

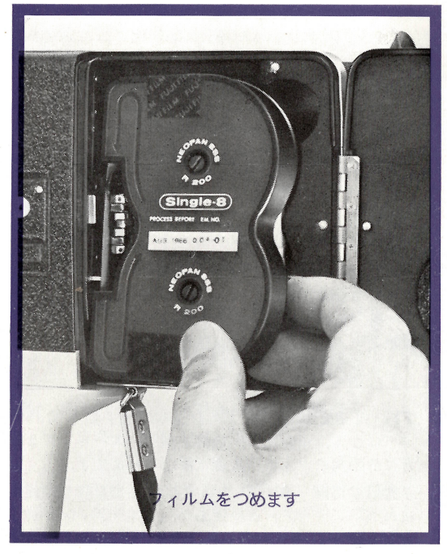

フィルムをつめます

4 14頁

AUTO にセット

5 14頁

1 1コマにセット
2 スイッチを R に
3 巻戻しクランクを確かめる

撮影手順

6

キャップをはずす

7

18頁

カメラを構えファインダーをのぞく

ピントがはずれている



ピントが合っている

8

18頁

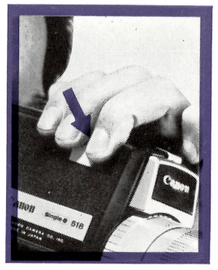

望遠側でピントを合わせ　ズーミングして構図をきめる

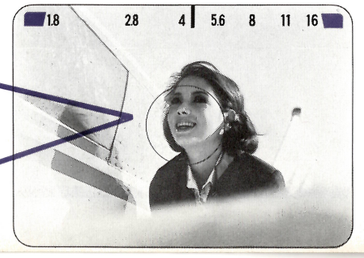

9

21頁

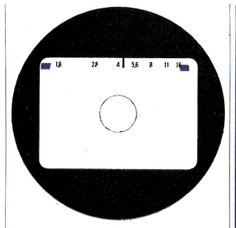

メーター指針を確かめ



露出不足で撮影不可
（左赤マーク内）

露出オーバー
ND フィルター使用して撮影
（右赤マーク内）

10

21頁

シャッターレバーを引く

撮影中必要によりズーミングする

11

22頁

完了したフィルムを取出す

手動絞りとフェード技法
巻戻し機構……24頁
ランニングロック・
リモートコントロール……29頁
撮影の実際・コンバーター・
クローズアップレンズ……31頁

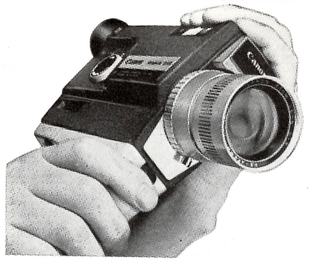

カメラの準備

電池の入れ方

1 メーター用電池

CdSメーター用に用意されている別封の水銀電池を，次の要領で，カメラにつめてください．水銀電池室の止めねじを，左回しに回して蓋をはずし図に従って，2コの電池の⊕⊖を間違えぬようにつめ，蓋をしてください．水銀電池は中心接点のない方が⊕側です．

注意

- 電池の向きを間違えないこと，装填図参照．

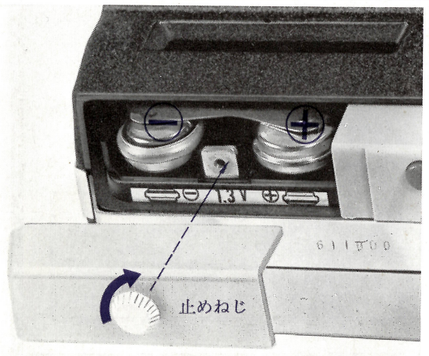

- 指紋やよごれを拭きとること．両極がよごれているとカメラ接点をいためる原因になります．
- 長期にわたって使用しないときは，電池を抜き取り乾燥した場所へ．
- カメラを使用しないときには，切換えスイッチをL位置にしておくと電池が長持ちします．

水銀電池の交換

切換えスイッチをLからRに回すと，スイッチが入り，メーターがはたらきます．この状態で，明るいところにカメラを向けても，ファインダー内の指針が動かなければ，水銀電池を交換します．交換は2コともに行ってください．

使用電池

ナショナル M-1D，東芝 TH-MC，Mallory RM 625R，Eveready E 625，General No. 625．2コで約1年半使用可能．

1 駆動用電源

新しい単3乾電池を4本用意してください．グリップ底部のつまみを引きおこし，左回しに回すと底蓋がはずれます．グリップ内の図に従って，電池の⊕⊖を間違えぬようさし入れ，蓋をしめてください．蓋はきまった方向でしか閉じられませんから，向きに注意してください．

* 切換えスイッチをL位置に回しておくと，全電源が切れますから，カメラを使用しないときにご利用ください．

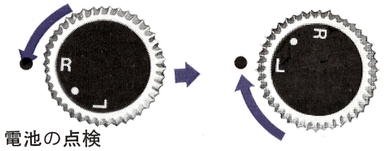

電池の点検

電池をつめ終ったらその容量を調べてください．カメラ底部の赤ボタンを押し，指針が青マークまで進めば十分，赤マークでは交換してください．電池交換のさいは，4本全部取換えてください．

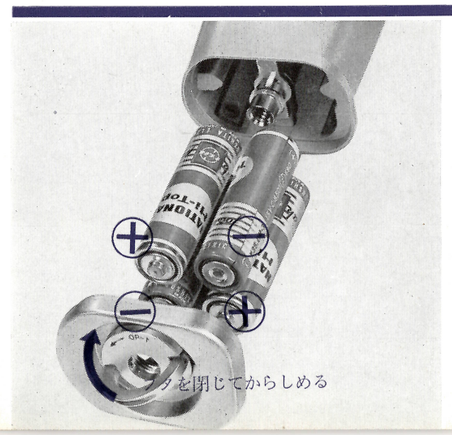

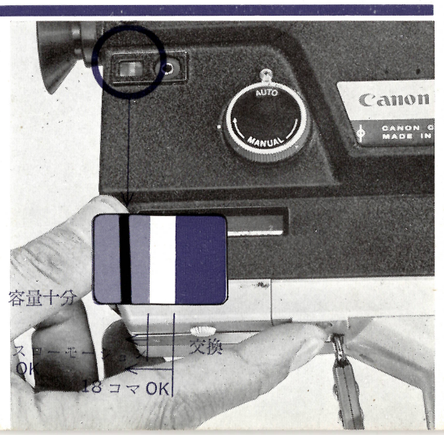

視度の調節

視度調節用止めねじを，左回しにゆるめておき，カメラを明るい方に向け，ファインダーを覗いてください．視野内のプリズムスクリーンの線がハッキリ見えるよう接眼部を回して調節し，合ったところで止めねじで締めつけます．

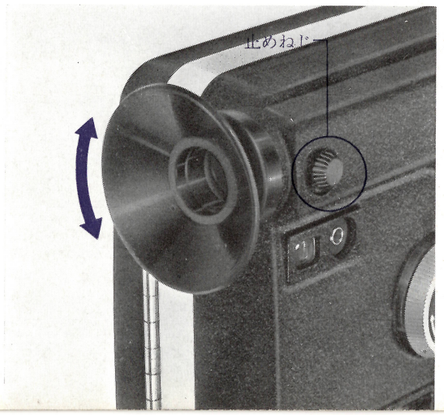

マガジンのつめ方

1 横蓋開閉つまみを，矢印方向に引いて 横蓋を開きます．

2 新しいフィルムを用意し，マガジンのラベル面を上にし，

3 装填図に従って，マガジンから 出ているフィルムを，フィルムゲートにはさむようにして，マガジンを平らに落しこみます．

* 新しいフィルムには，スタートマークの矢印がついています．

4 横蓋をおさえつけて 閉じます．パチンと音がすれば完全です．

正しくない　　正しい

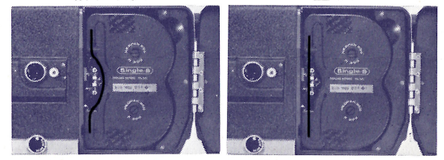

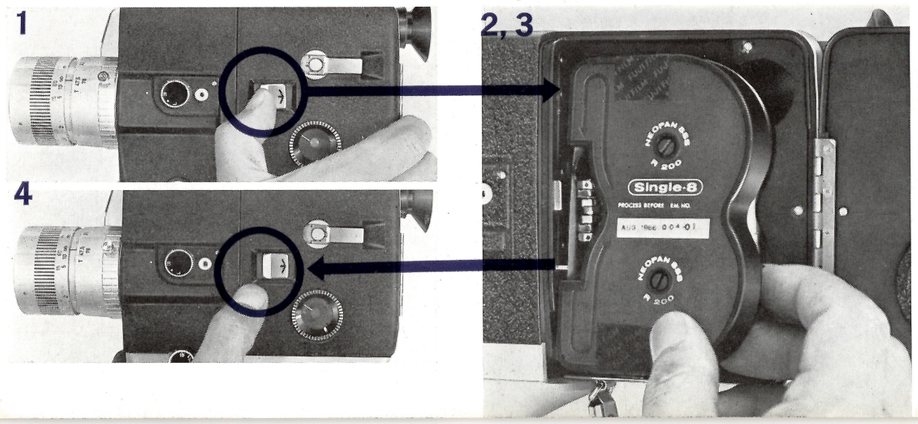

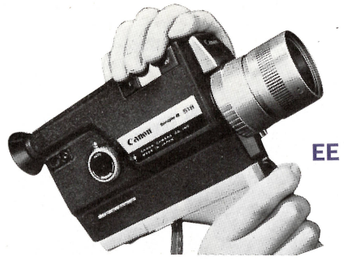

EE 撮影

撮影の前に

1 自動―手動切換えスイッチを AUTO にセット

AUTO マークがストッパーの真下にあれば，EE がはたらきます．AUTO をはずすには，ストッパーを押さなければできません．AUTOに合わせるには矢印と反対方向に回してください．

2 コマスピードのセット

シングル-8では 18コマが標準スピードです．18の数字を真上に回してください．

＊ 18コマで撮影したフィルムを，18コマで映写すれば，視覚的に最もノーマルな状態です．

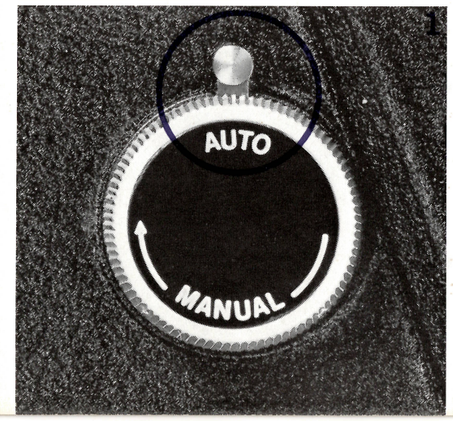

2

18 コマ ノーマルなスピード

スローモーション

Slow motion のマークは，高速用で，約 36 コマ前後で撮影が行われます．したがって，18 コマに比し，動きがゆるやかになり，また露出時間も短くなります．次のような場合にご利用ください．

●動きを和らげる場合　●ズーミング時間を伸す場合　●パンニングのブレ防止用

※18コマ

※スローモーション

3 切換えスイッチを R に回す

メーターおよび駆動用回路がつながり，シャッターレバーがはたらく状態になります．切換えスイッチの L はロックで 電源のスイッチが完全に切れ，シャッターもメーターも作動しない安全位置です．中央の●点はランニングロックおよびリモコン作動位置です．(29頁) ．

4 巻戻しクランクに注意

巻戻しクランクが，定位置にないと，圧着板が内部でゆるんでしまうため，フィルム送りができなくなります．必ず所定位置にあることを確かめてください．

5 フィルム送りの確認

フィルム確認窓を見ながら，シャッターレバーを少し引いて見てください．巻取り軸が回転すればフィルム送りは順調です．回らない場合には，マガジンが正しく入っているかどうか，もう一度確かめましょう．この確認窓はフィルムタイプおよび巻戻しの確認もできます．

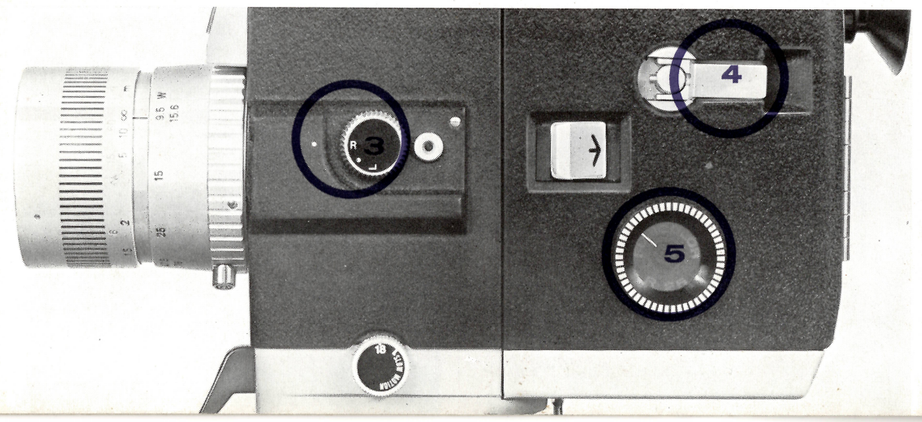

6 フィルムカウンター

撮影に連動して，針が進み，撮影済みのフィルム量が示され，横蓋を開くと，指針は自動的に 0 位置に戻ります．

目盛は，下段がフィート目盛で，10 フィート間隔に 50 フィートまで，そして 5 フィートごとに中間点をもうけ，更に 35 フィート位置には菱型マークをつけてあります．

上段は，撮影量に応じた 1 フィートの巻戻し回転数で，5 フィート位置では 4 回転，20 フィート位置では 3 回転巻戻すと 1 フィート分が巻戻されることを意味します．

フィルム感度

マガジンの装填により，自動的にセットされ，外部からの調節は全く不要です．

使用できるフィルム感度：ASA 16 25 50 100 200

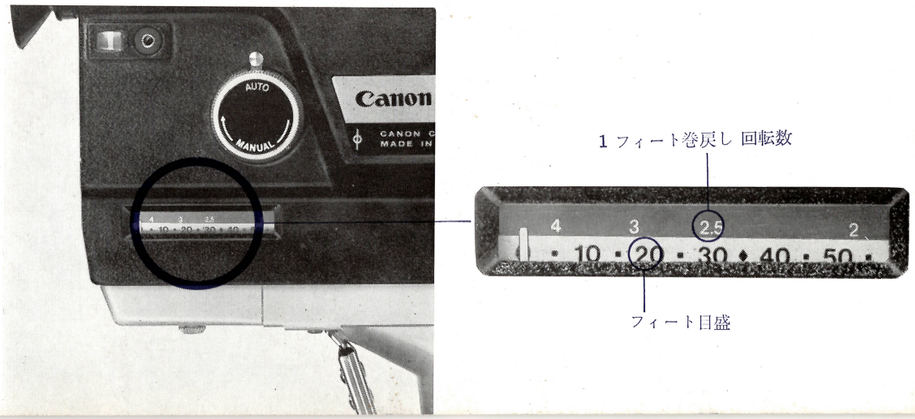

撮　影

1 構え方

撮影中カメラの安定が十分でないと，映写時に画面が躍って非常に見にくくなります．特に望遠撮影や，ズーミングには注意しましょう．大型三脚に取付け，ケーブルレリーズを使用すれば完璧です．手持ちでは，右ひじを成べく体につけること．

* 右手でグリップを握り，人さし指あるいは中指を一緒に，シャッターレバーにかけ，左手でピントを合わせ，ズーミングを行います．

2 ズーミング

ファインダーを覗き，ズーミングリングを回すかズーミング　ボタンを押すと，像の倍率が変ります．これによって，被写体のトリミングを行ったり，連続的に変倍させるズーム効果を表現したりします．

電動ズーミング

1 つのスイッチを押すと，ズーミングがはじまります．ズーミングスイッチの(T)は望遠側へ，(W)は広角側へ倍率が変ります．撮影中に押せば，きわめて滑らかにズーム効果が取入れられます．ズーミング時間は約 6 秒です．

手動ズーミング

電動ズーミングは，一定時間でズーム効果を出しますが，急激なズーミング，緩慢なズーミングのように，ズーミング速度を変えたいとき，また被写体の大きさを正確にきめたいときには，ズーミングリングを回してください．

* ファインダー倍率は，焦点距離が，13mm のとき等倍です．

つまみを利用して回す

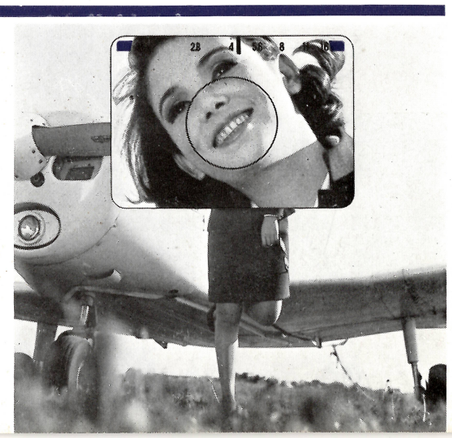

3 ピント合わせ

ファインダーを覗きながら，ピント調節リングを回して，中央部のプリズムスクリーン距離計部の像が，もっともハッキリ見えるように調節します．合致像の見分けは，焦点距離が長い場合ほど楽で正確です．ズーミングしてもピントは変りませんから，望遠側の最大倍率でピント合わせを行い，必要倍率まで戻してください．(18頁)

4 構図をきめます

ファインダーは一眼レフ式で視差がなく，見た通りに撮影できます．構図は視野一杯にきめてください．被写体の大きさは近寄るかまたはズーミングによってきめてください．

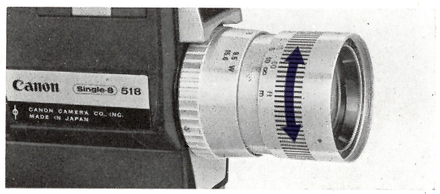

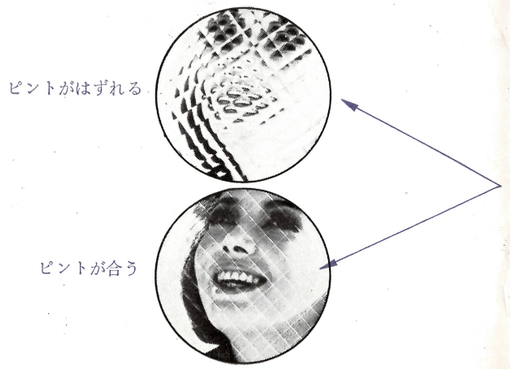

5 メーター指針の確認

指針が赤マークに入らなければ撮影 OK．シャッターレバーを引いてください．

* メーター指針は，切換スイッチがL位置では動きません．

指針が右側赤マークに入れば，露出不足になりますから，照明を強くしてください．

指針が右側赤マークに入れば，露出過度の状態ですから，ND フィルターを使用して光量を落してから撮影しましょう．

6 シャッターレバーを引きます

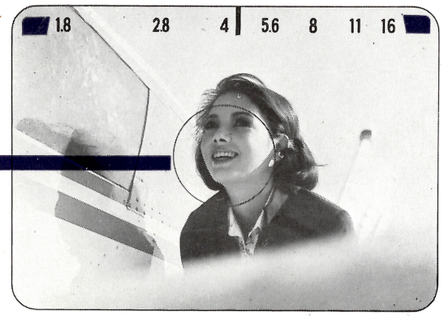

7 撮影完了とフィルムの取出し

シングル-8 のフィルムは，50 フィートの片道撮りですから，フィルムカウンターが 50 になったら，撮影をやめます．確認窓の巻取り軸が止まるまで空送りしたのち，横蓋を開いてマガジンを取出してください．

※ 撮影済みフィルムは，パーフォレーション部に切欠きがありますから，未撮影のフィルムと区別できます．

※ 撮影済みのフィルムには，お早目に指定の包装をして現像にお出しください．

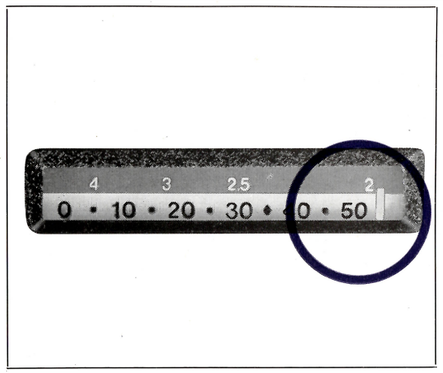

8 フィルム交換

シングル-8 は マガジン式 ですから，撮影の途中で，タイプの異るフィルムマガジンと交換することができます．交換によって無駄になるフィルムは，マガジンから出ている分とその前後を含めて 12cm 程度です． 交換にさいして次のことをお忘れなく．

1. 撮影済みの最後の分を無駄にしないよう，僅かに空送りすること．
2. 横蓋開閉でフィルムカウンター指針が 0 復帰するため，予め使用量を読取っておき，取出したマガジンにメモしておくこと．

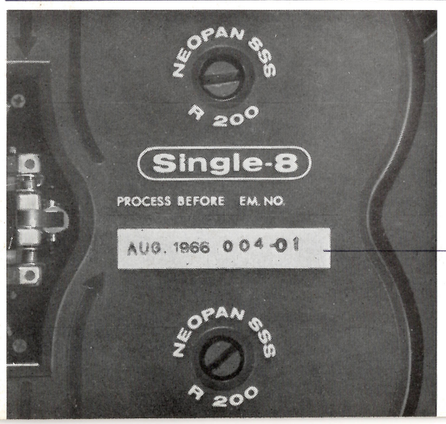

鉛筆で文字が書けます

手動絞り機構

自動—手動切換えスイッチをMANUAL（マニュアル）側に回すとEE機構が解除され，ファインダー内の指針を見ながら，自分の好みの絞り値にセットできます．逆光，ハイキー，ローキーなどの強調効果にご利用ください．手動絞りをセットするには，次のようにします．

1 ストッパーを押し下げ，自動—手動切換えスイッチを矢印方向へわずかに回すと，ストッパーがはずれ，ファインダー内の指針が左側赤マーク

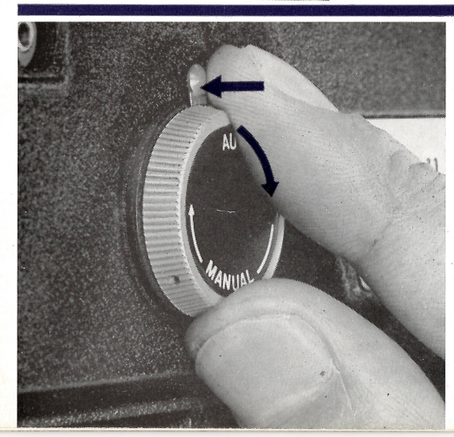

内に戻ります．

※ 人さし指でストッパーをわずか押しながら切換えスイッチをそのまま回せます．

2 更にスイッチを回すと指針が移動しますから，希望の絞り値にセットしてください．

手動絞りとフェード撮影

指針が右側赤マークに入った状態まで，リングを回すと，F22程度まで絞りこまれます．これにNDフィルターを併用すれば，明るい条件下でも殆んど画像を消し去ることができます．これを利用すれば映画が次第に暗くなって行くフェードアウト効果やその逆の，画面が次第に明るくなるフェードイン効果を映画に取入れることが簡単にできるわけです．

またフェードアウトした分を巻戻し，フェードインで，二重露出をすればオーバーラップ技法も可能となるわけです．

フェード撮影のさい次のことにご注意ください．

NDフィルターをかけた場合の，適正絞り値を予め確認し，フェードインの場合には，その位置ま

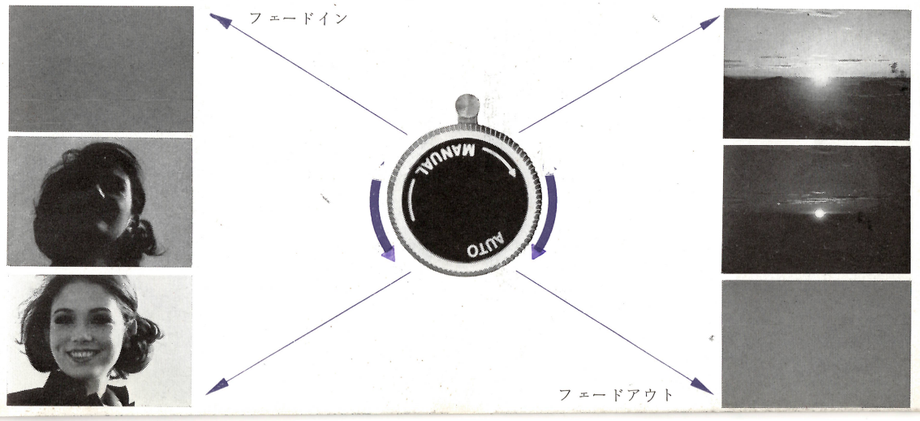

で手動絞りを開き，フェードアウトの場合は，その位置から，絞りこみを始めること．

また最小絞りと適正絞りの差が大きい（約5～6段）ほど，絞りこみ操作が楽に行えますから，特に明るい被写体の場合には，ND 4 および ND 8 を2枚重ねてを使用し，適正絞りを落しておくことが必要です．

フェード技法は，映画の場面転換の方法としては重要なテクニックに属し，大体映画のはじめに用いられるのがフェードイン，終りに用いられるのが，フェードアウトです．但し時間経過，舞台の変り目などの大きな場面転換に用いられるものですから濫用は禁物です．フェード撮影を画面転換に使う場合，速いときで 1～1.5 秒，遅いときでも 2～3 秒が適当です．

巻戻し機構とフェード撮影

フィルムは，巻戻しクランクにより，巻戻すことができますから，二重露出に利用できます．巻戻し回転数はフィルムカウンターによって知ってください．

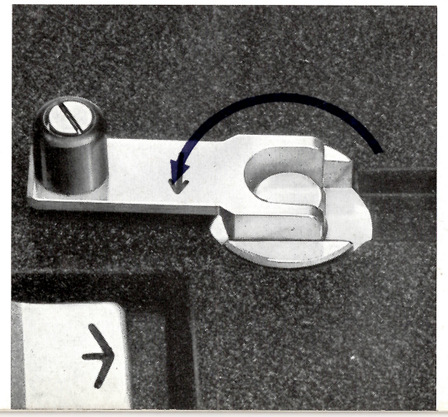

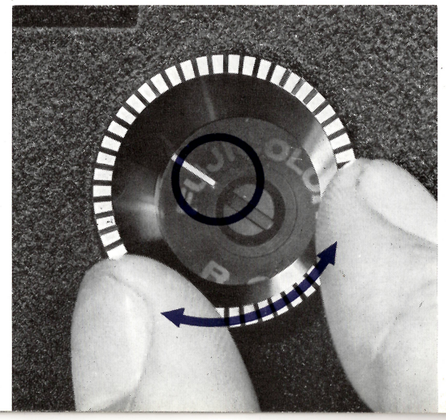

1 巻戻しクランクをひきおこします．

2 確認窓外周の調節リングを回し，指標をマガジンの軸溝に一致させます．

3 巻戻し回転数を読取ります．

フィルムカウンター上段には，撮影量に応じた1フィート分の巻戻し回転数が表示されています．従って指針の位置によって回転数が変ることになります．

たとえば，指針が 5 フィートの位置では 4 回，30 フィートの位置では 2.5 回ということになります．

4 クランクを矢印方向に回して，カウンターで読取った回数だけフィルム軸溝を回転させます．

5 巻戻しが終ったら，必ずクランクを，元の位置に折畳んでください．

巻戻しクランクを引起すと圧着板が解除されますから，そのまま放置した場合には，フィルム送りができません．必ず戻してください．

* フィルムカウンターは，巻戻しを行っても目盛が戻りません．その分は，カウンターが 50 を

30 フィート位置では 2.5 回転巻戻して 1 フィート分

すぎても使用できることになります.
* 巻戻しのさいは，必ずレンズキャップをしてください.
* 大体フェード技法では，80 コマ(1 フィート)を超えることは殆んどありません.

二重露出，オーバーラップ

フェードアウト，フェードインの組合わせにより画像をだぶらせて，スムーズな場面転換を行う技法が，オーバーラップで，8mm 映画では，かなり高度のテクニックに属しています.

1 まずフェードアウトを行います.
2 次にフィルムをその分だけ巻戻し
3 その部分に，次の場面をフェードインして二重露出を与えます．このようにすると，画面が次第に暗くなるところに，次のシーンが明るくなりながらでてきます.
* フェードする時間を正確にすること．タイミングをあやまると画面の重なりがまずくなります
* オーバーラップの重なりは，5 秒以内が適当とされています.

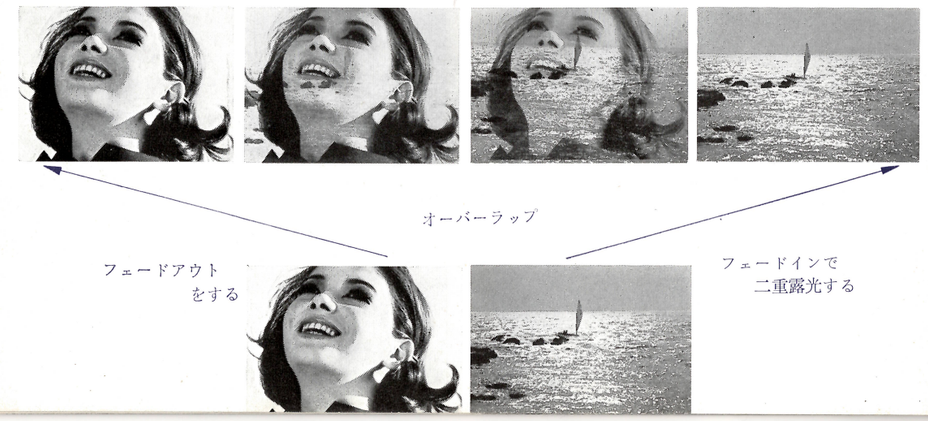

シャッターレリーズの方法

ランニングロック

連続撮影のロックです．シャッターレバーを押したまま，切換えスイッチを白点位置に回すと，シャッターレバーは押し放しの状態となり，指を放しても撮影が続けられます．セルフタイマー同様に利用できます.

リモートコントロール

アクセサリーのリモートコントロール　スイッチを用いて行う遠隔操作です．動物の生態記録などにご利用ください.

1 リモコン スイッチのプラグを カメラのリモコンソケットにさしこみます.
2 カメラのシャッターボタンを 押したまま，切換えスイッチを。白点に合わせ，ランニングロックの状態にします.
3 リモート スイッチの レリーズボタンを押しながら，矢印方向にスライドさせると，シャッターが回転し，ランニングロックになります.
4 リモコンスイッチのコードをカメラから取りはずすときは，必ずカメラの切換えスイッチを R

シャッターレバーを引きながらまわす

に戻してから行います．もしRに戻さずに取りはずすと，シャッターが作動してフィルムが無駄に送られてしまいますから，取りはずしの順を間違えないようご注意ください．

* 遠隔操作をする場合には，カメラから離れて撮影する関係上，あらかじめ被写体の状況を確認しておく必要があります．
* また撮影時には，必ず接眼部に付属のカバーをしておくこと．ファインダーからの逆流光を完全に防止できます．

連続用レリーズソケット

三脚使用時あるいはタイトル撮影でのコピーワークに，連続用レリーズソケットが用意されています．

ファインダーカバー

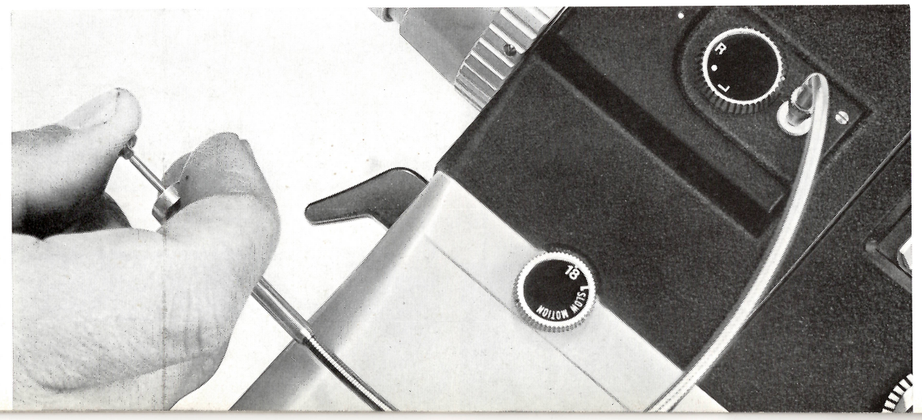

撮影の実際

映画には，色々の技法があります．ただシャッターを押すだけでも楽しいものですが，これに，ズーミングやパンニングのしかたを工夫して取入れると，映画のできを一段と引き立てるものです．次に2，3の例をご紹介しますから，ぜひご研究ください．

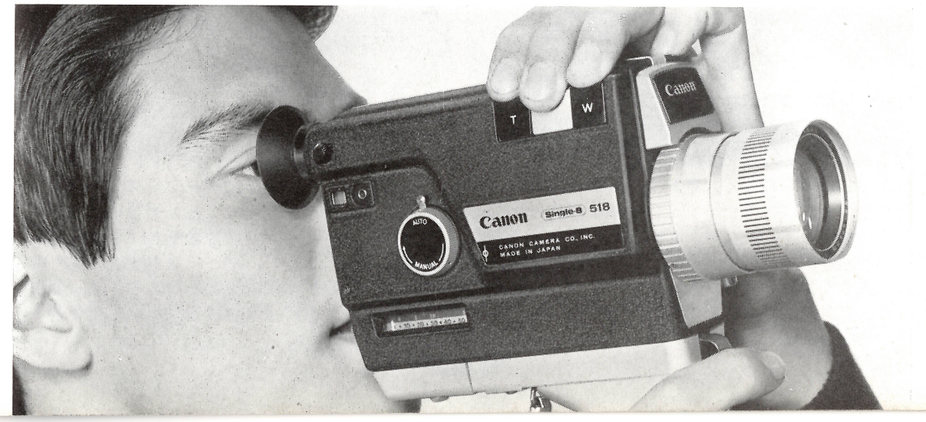

ズーミング撮影

遠くにあった被写体が，だんだんと近づき遂には目の前にまで迫ってくるシーンや，逆に大きく画面一杯になっていた被写体が，徐徐に遠のいてしまうシーンなどは映画でも見られ非常に効果のあるものです．
キヤノンシングル-8 518 は，このズーミング撮影をより簡単にできるよう電動モーターによるオートズーム方式にしていますから，ボタンを押すだけで，ファインダーを覗いたまま色色なショットが自由に駆使できます．ズーミング速度は約6秒で行われ，しかも，ズーミングムラは全くありませんから撮影も一段と快適です．

ズーミングについての注意

ズーム効果は画面効果としてまことに面白いものですが，映写中これが数多く現われると見る目にかえってわずらわしく，鑑賞上マイナスになる場合を生じます．したがってその濫用はお避けになるのが賢明です．またレンズの長焦点部分は，普通の超望遠レンズの場合と同様に僅かのブレも画面に大きく影響しますから，ズーミング撮影に当ってはブレを防ぐためにぜひ三脚をご使用ください．

ズーミングの実際のしかた

1 まずたしかめること

ズーミングは，どういう時に行ったら一番効果的か，シャッターを押す前に一度ズーミングをして確かめておくことが賢明です．
主被写体をアップして，映画を見る人にズーム効果を楽しませるときや，アップからロングに画面を変換し，その拡がりを見せようとする時には，シャッター以前に画面の構成を決めておくことをおすすめします．

2 ズーミング速度を変えて撮影

手動ズーミングは全体のズーミング時間を短縮したり，著しく遅くしたりすることができます．たとえばゆっくりズーミングすると，像倍率が余り変化しないように見えているにも拘らず，いつの間にかアップされていたという風に，被写体の変る過程を余り意識させないズーミングが行われ，逆に急激に，最大最小にズーミングすれば，ショッキングな効果を与えることもできるわけで，これらは手動ズーミングの独壇場といえましょう．
また被写体によって，ズーミング速度を変えたいとか，一定の倍率位置を保ちたいときは，手動ズーミングリングによりお好きな焦点距離を選ぶことができます．

3 移動撮影的効果もズーミングで

被写体と一定間隔を保ちながら追って行く移動撮影効果も，カメラを固定したままのズーミングで表現できます．たとえば立去っていく人物の動きに合わせて倍率を一定に保つように静かにズームアップすると，人物の大きさが変らず周囲の情景のみ画面の外へ散って行く効果です．

4 僅かにズーミング

ズーミングアップを最大倍率まで行わず，希望する画面になったら途中で止めて撮影する方法も，割合効果のあげられる使い方です．また途中で止めてしばらく撮影した後，ふたたびズーミングを始め，被写体の動きを最大にズームアップして1カットに収めるのもより変化を与える方法です．

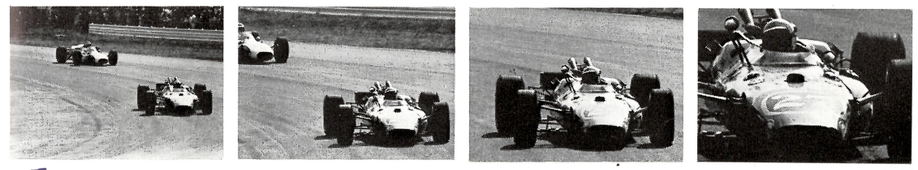

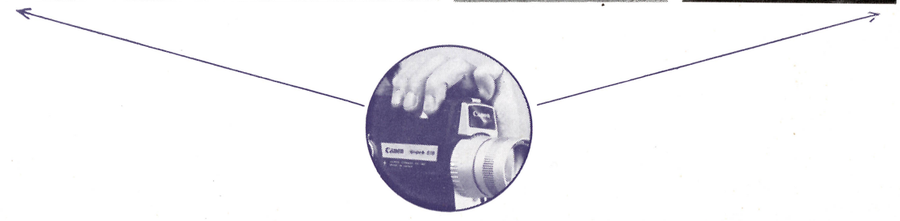

パンニング撮影

山頂での広い風景，室内の全景などを１カットに収める技法です．カメラを一定位置から順次横に移動させながら連続的に撮影します．三脚を使って安定させ，急激な移動や上下動を与えないことが大切です．
手持ち撮影のときは，両足を開き加減にして立ち腰から下は動かさないように，上体だけを回すようにします．
とかく移動が速くなりがちなので，高速コマで調節することも必要です．
重要な場面に少し時間をかけてしめくくること，パンニング速度を一定にすること，余り広いパンニングはさけることなどが，この技法に上達する近道です．またズーミングを併用することも興味を盛上げる手段となりましょう．

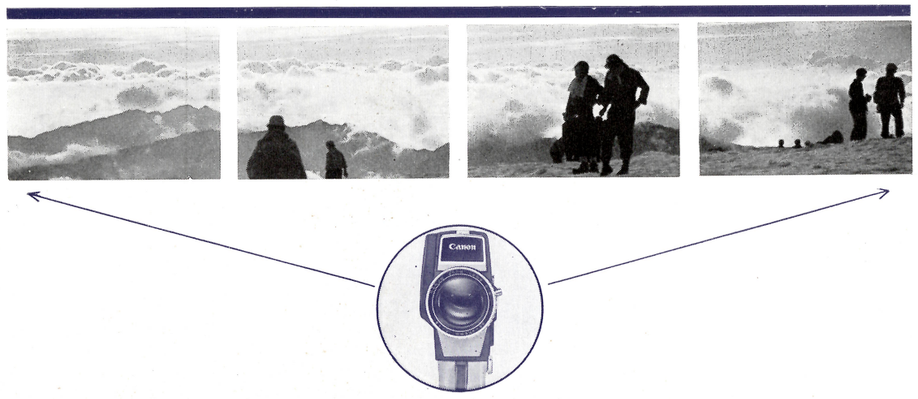

フォローパンニング

移動する被写体を追いながらパンニングする方法です．速い被写体の動きに合わせて追う場合は，つねにファインダーの一定位置に被写体を捕えることが大切です．

ティルティング技法

パンニングはカメラを左右に回して撮影する技法ですが，上下にパンニングした場合にはティルティング技法と呼ばれています．上から下へ撮影するのがティルトダウン，下から始めるのがティルトアップです．

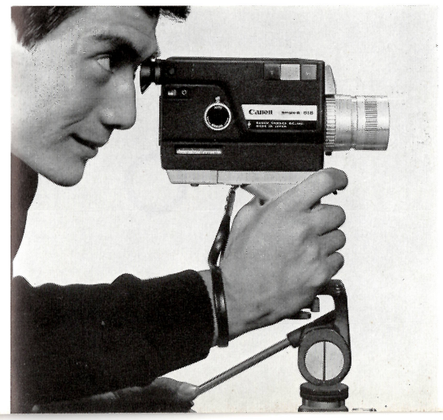

タイトル撮影

撮影し終ったフィルムに，タイトルをつけましょう．現像されたフィルムをスプライス（接合）しただけで映写するのでは折角のストーリーも味気なくなります．撮影時の数々の思い出を記憶しておくためにも，映画を見る人に楽しさを与え，理解してもらうためにもタイトルは必要です．
タイトルにも題名をつけ内容をまず知らせるためのメインタイトル，一見して製作者がわかるクレジットタイトル，内容を文字で補足的に説明するスポークンタイトル，終りのしめくくりをつけるエンドタイトルなどがありますが，少くともメインタイトルとエンドタイトルはつけるようにしましょう．クレジットタイトルは製作者のマークなりプロダクトイニシァルなどを決めてしまえばメインタイトルの中へ写し込むこともできます．色々とアイデアを生かした楽しいタイトルをつけるようにご研究ください．

アクセサリーの使い方

コンバーターの使い方

キヤノンC-8コンバーター1.6xをレンズに取付けると，焦点距離が15.6～78mmと望遠側にのび，超望遠効果を映画に盛込むことができます．

C-8 **コンバター** 1.6x（ケース付）　16,000円

取付け後の焦点距離： 15.6～78mm　ズーム比5

取付け後の明るさ： F1.8　**変倍：** 連続

レンズ構成： 4群5枚のアフォーカルシステム

距離目盛：

ft	∞	50	30	20	15	12	10
m		20	10	7	5	4	3

コーティング： パープルのスペクトラ　ハードコーティング

フィルターサイズ： 72mm

キャップサイズ： 80mm

フード： 組込み式

大きさ・重量： 全長 80mm
最大径 80mmφ/420g

取付け方

1 後蓋をはずしたのち，コンバーターを，レンズ先端にかぶせます．

2 コンバーターの鏡胴を回して，レンズ前枠にねじこみます．

3 コンバーターの距離リングの締めつけねじをゆるめ．

4 コンバーター距離リングの∞窓にレンズの∞目盛を出し，締めつけねじで固定します．

5 ズーミングや，フォーカシングは普通の扱いと同じです．

クローズアップレンズ

キヤノンシングル-8 518 は，パララックスのない一眼レフ式ファインダーをもっていますから，クローズアップ撮影も，見たそのままが写せます．48mm クローズアップレンズ 450 を取付けるだけで，タイトル撮影，文献の複写，草花，昆虫などの撮影に威力を発揮できます．

48mm クローズアップレンズ 450　　1,800円

撮影距離と画界

48mm クローズアップレンズ 450

焦点距離	9.5mm		47.5mm	
距離目盛	∞	1.2m	∞	1.2m
撮影距離	580mm	450mm	580mm	450mm
画　界	259×192mm	173×129mm	52×38mm	35×26mm

フィルター

キヤノン 518 のメーターは，レンズを通した光を測定する TTL 方式を採用していますから，露出倍数に関係なく，使用目的に応じたフィルターを自由に選んでご使用になれます．
本体のレンズ用には 48mm，コンバーター用には 72mm 径のものが用意されています．

48mm フィルター　Y_1, Y_3, O_1, G_1, R_1　各750円
UV, ND4, ND8, CCA, CCB, SKY　各 780 円
72mm フィルター　Y_3, R_1　各 2,100 円
UV　2,200 円
ND4, ND8, CCA, CCB, SKY　各 2,400 円

種　類	フィルター効果
UV（SL 39・3C）黒白，カラー共通	• 紫外線だけを吸収し，各色光には無影響です．海浜，高山などの紫外線の多い所では特に有効です．カラー撮影の常用フィルターとしてもおすすめします．
Y 1（SY 44・2 C） Y 3（SY 50・2 C） G 1（MG 55 C） O 1（SO 56・2 C）　黒白用	• 黒白フィルムに利用して，写すもののコントラストを強めます．海の色を整えたり，青空をおさて白雲を浮き出させます．赤や黄色は多少明るくなります．
R 1（SR 60・2 C）黒白，赤外共用	• 赤が極端に白くなるのを防ぎ，空や顔を適当な明るさの調子にし，新緑などの明るさもそのまま表現します． • 青色はかなり暗く，黄や赤が見た目より大分明るくなります．コントラストを強調し遠景には特に有利です． • コントラストを強調し，場合によっては白昼の調子も夜景に近くなります．赤外フィルムに併用するフィルターでもあります．
スカイライト ND 4　ND 8　黒白カラー共用	• 青空や木蔭の色を自然に近づける作用をします． • ND 4 は 1/4，ND 8 は 1/8 に光量を減じます．カラーの色再現性には全く影響がありません．
カラーコンバージョン A カラーコンバージョン B　カラー用	• タングステンタイプを太陽光下で撮影する場合に色温度を転換するカラーフィルム専用のフィルターです． • デイライトタイプフィルムを電灯光下で撮影するための色温度転換フィルターです．

タイトリングセット 11,150 円
タイトル撮影，近接撮影，複写用
構成： 支柱，アーム，取付け金具，収納ケース

リモートスイッチ 3	600 円
レンズフード S-50	800 円
キヤノンレリーズ	250 円
水銀電池 M-1D	100 円

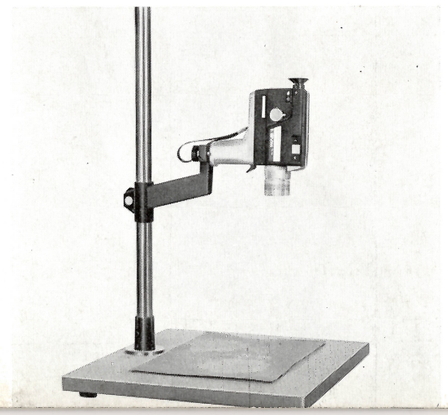

3 種のフィルムが使える万能型
自動装塡，キヤノン シネスターS
シングル-8，スーパー8 およびレギュラーサイズフィルム兼用の，定評ある 8mmプロジェクター．フィルム操作は自動装塡，自動巻戻し式，高性能のレンズつきで交換レンズとしてハイファイレンズも用意されています．

P-8 19mm F1.4 付	27,600 円
P-8 15～30mm F1.5 付	29,900 円
交換レンズ HiFi P-8 20mm F1.5	3,800 円

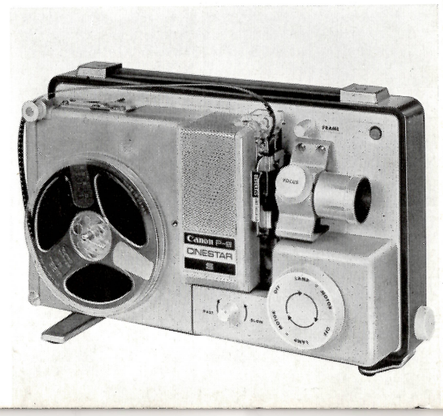

0 円

ス

0 円
0 円
0 円
0 円

3 種のフィルムが使える万能型

自動装填，キヤノン シネスターS

シングル8，スーパー8 およびレギュラーサイズフィルム兼用の，定評ある 8mmプロジェクター．フィルム操作は自動装填，自動巻戻し式，高性能のレンズつきで交換レンズとしてハイファイレンズも用意されています．

P-8 19mm F1.4 付	27,600 円
P-8 15～30mm F1.5 付	29,900 円
交換レンズ HiFi P-8 20mm F1.5	3,800 円

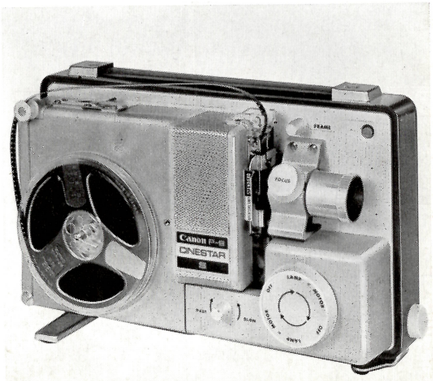

ご注意

ファインダーから眼を離して撮影する場合，リモートコントロール，タイトル撮影，あるいは三脚を使ってパンニング撮影をするときなどのように，ファインダーから眼を離してシャッターを切るさいには，必ずファインダーカバーを接眼部にかぶせてください．理由は，ファインダーから，フィルムへ逆流する光を防ぐためです．

手　入　れ

フィルムゲートは，よく手入れをしておくこと．フィルムゲートには，フィルムのカスや塵などがたまりやすく，故障やフィルムを傷つける原因になります．ときどき柔いブラシやブロワーを使って掃除してください．固く付着した場合は，つま楊枝程度のもので取りのぞきます．金属など硬いものはさけてください．

カメラをしまっておくには

ケースからはずし，湿気やほこりのないところにしまってください．樟脳やナフタリンなどをそばにおかないようご注意ください．また電池類は抜いておきましょう．カメラは長い間しまいこんでおくよりもむしろしばしば使用している方が無難です．

レンズには手をふれないこと

ごみはブロワーで吹飛ばすか，刷毛で払う程度に止どめておいてください．指紋などをつけた場合には，シリコンクロスで軽く拭きとってください．強く拭くとレンズをいためるおそれがあります．

カメラを海中に落すと

殆んど修理不能になります．落さぬよう気をつけてください．万一落した場合には，サービスステーションにご相談ください．

安全ロック

カメラを肩から下げて歩いたり，ケースに収納するようなときには，安全スイッチをLに回しておきましょう．不用意なフィルム送りがさけられます．

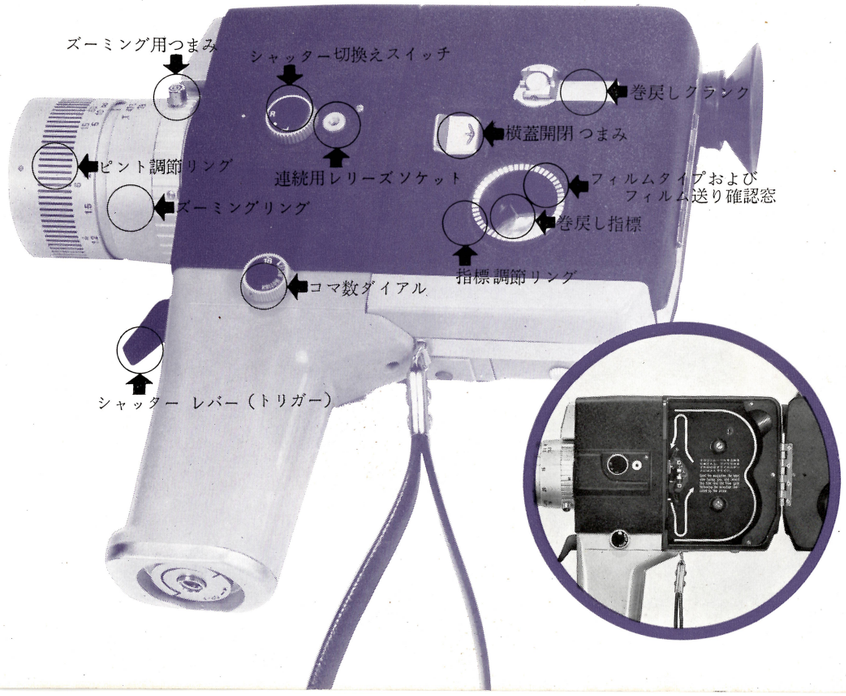

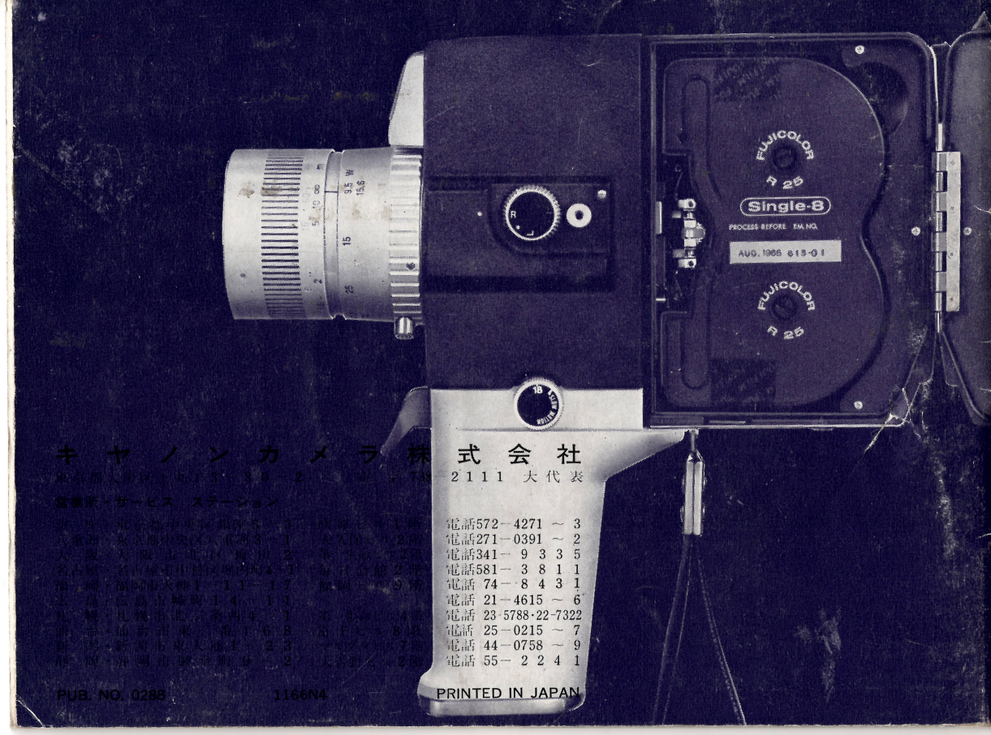

キヤノンカメラ株式会社

2111 大代表

営業所・サービス ステーション

電話572－4271 ～ 3
電話271－0391 ～ 2
電話341－ 9 3 3 5
電話581－ 3 8 1 1
電話 74－ 8 4 3 1
電話 21－4615 ～ 6
電話 23-5788・22-7322
電話 25－0215 ～ 7
電話 44－0758 ～ 9
電話 55－ 2 2 4 1

PUB. NO. 0288 1166N4 PRINTED IN JAPAN