


### Kasutusjuhend

### ClearFox ® - SBR QuickONE + väike reoveepuhasti

### plastmahutites 4-12 inimekvivalenti

EN 12566-3, lisa B

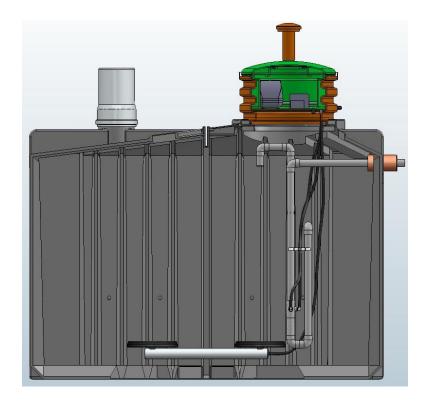

Enne reoveepuhasti kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See sisaldab teavet puhasti hooldamise ja kasutamise kohta.



### Sisukord

Sisukord	
1.0 Üldine teave	3
1.1 EÜ vastavusdeklaratsioon	3
1.2 Märgid ja sümbolid	3
1.3 Ohuhoiatused	4
1.4 Eessõna	4
1.5 Garantii	4
2.0 Toote kirjeldus	4
2.1 Kasutamine	4
2.2 Tarne ulatus	5
2.3 Tavakasutus	5
2.4 Mahutite versioonid	5
2.5 Puhasti versioonid	5
2.5.1 Funktsiooniskeem (näidatud 6 ie standardversiooni peal)	8
3.0 Paigaldamine	9
3.1 Mahuti paigaldamine	9
3.2 Mahuti ühendused (suuremate kui 6 inimekvivalendiga puhastite jaoks)	9
3.3 Voolikute reguleerimine (puhastitele, mis on suuremad kui 6 ie)	11
3.4 Juhtmooduli elektriühendus	12
3.5 Välise juhtseadme paigaldamine	16
3.6 Juhtseadme töökorda seadmine	16
4.0 QuickONE+ töö kirjeldus	17
4.1 Programmi järjestus	17
5.0 Hooldus ja kasutamine	18
5.1 Ohutuseeskirjad	18
5.2 Töö kontrollid	18
5.3 Hooldus	18
6.0 Mida teha häirete ilmnemisel?	20
7.0 Puhastusklass	20
8.0 Lisad	21
8.1 Mida mitte valada kraanikaussi või tualetti	21
8.2 Valmistrükitud vorm igakuise operaatori kontrolli jaoks	22
8.3 ClearFox ® QuickONE+ paigaldus- ja kasutuselevõtupäevik	23
8.4 Hooldusaruanne – ClearFox ® QuickONE+	24
8.5 QuickONE+ seeria andmeleht	25
8.6 Plastmahuti paigaldamise lühijuhend ( <b>lugege enne paigaldamist läbi</b> )	26



### 1.0 Üldine teave

### 1.1 EÜ vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerime, et järgmine varustus täielikult bioloogiliste väikeste reoveepuhastite jaoks

- eraldi mõõtmetega vastavalt tööstusreovee arvutustele

vastab põhinõuetele

DIN EN 12566-3, lisa B

Väikesed reoveepuhastid kuni 50 ie

Tootja: PPU Umwelttechnik GmbH

Tänav: Bernecker Str. 73 Linn: D-95448 Bayreuth

Toode: Varustus väikeste reoveepuhastite jaoks

Kuupäev: kuni 50 ie 15.09.2016 Vastutus: Wolfgang Pöhnl



### 1.2 Märgid ja sümbolid

Juhendis kasutatakse järgmisi sümboleid:

### Ettevaatust!

Selle punkti eiramine võib põhjustada materiaalset kahju.



### Oht!

Selle punkti eiramine võib põhjustada kehavigastusi.



### Ristviide

Viitab lisateabele teises peatükis või juhendis



### Teave

Pakub kasulikku teavet



### 1.3 Ohuhoiatused



Palun lugege PE-mahuti kasutusjuhendis toodud hoiatusi ja lisas toodud lühikesi paigaldusjuhiseid.

### 1.4 Eessõna

Hea klient,



Õnnitleme teid kvaliteetse ja uuendusliku toote ostmise puhul.

Kahjude vältimiseks palume teil <u>enne seadme kasutuselevõtmist</u> see juhend täielikult läbi lugeda.



Jätame endale õiguse teha tehnilises kirjelduses muudatusi.

Kontrollige toodet kahjustuste suhtes, mis võivad transportimisel ilmneda kohe, kui toode teieni jõuab. Kahjustuste ilmnemisel peate viivitamatult kirjalikult teavitama oma edasimüüjat või PPU Umwelttechnik GmbH-d. Transpordikahjustuste kohta ei saa pärast puhasti paigaldamist kaebust esitada!

### 1.5 Garantii

Juhime teie tähelepanu PPU Umwelttechnik GmbH ( <u>www.clearfox.com</u> ) ja teie vahendusettevõtte üldtingimustele.

### 2.0 Toote kirjeldus

### 2.1 Kasutamine



Väikest reoveepuhasti võib kasutada ainult olmereovee puhastamiseks.

Pakume 4/6/8/10/12 inimekvivalendiga variante.

Suuremaid puhasteid saab üles seada mitme töötlemisliiniga. Jagajana vajate täiendavat mahutit. Selle mahuti suurus sõltub puhasti suurusest (nt 30 ie).



### 2.2 Tarne ulatus



Allpool loetletud osad on standardvarustuses.

Puhastite puhul, mis on suuremad kui 6 ie (rohkem kui 1 IE mahuti) tuleb kambrite vahelised ühendustorud paigaldada taristu osana (peakanalisatsioon DN100). Sama kehtib ka bioloogilise mahuti ja puhvri/eelkambri mahuti vahelise kanali (äravoolutoru DN100) kohta.

-	PE mahutite (arv sõltub puhasti versioonist) arv + suurus	vaata kirjeldust järgnevatel lehtedel
-	bioloogilise mahuti varustus (tehniline varustus)	eelinstalleeritud (üks kamber)
	juhtmoodul, mis on integreeritud bioloogilise mahuti kuppelšahti	ettevalmistatud hõlpsaks paigaldamiseks
-	kinnitusmaterjal (kuid mitte torud!)	kaasa arvatud

### 2.3 Tavakasutus



Tavakasutuseks tarnitakse tehniline varustus eelpaigaldatud kujul töövalmis PE mahutitesse. Järgige külmakaitsega seotud sobivaid sügavusi.

Kuppelšahti standard on 30 cm kõrge.

Kui vajate muud kõrgust, märkide see tellimuses ära.

Paigaldada tuleb kuppelšahti ja juhtkapi kohandused.

### 2.4 Mahutite versioonid



Väikese reoveepuhasti jaoks on 3 hõlpsasti transporditavat mahuti versiooni – suur ja väike mahuti. Sõltuvalt puhasti versioonist (suurusest) saab neid omavahel erineval viisil kombineerida.

# Väike mahuti (1250 I) Keskmine mahuti (2250 I) Suur mahuti (3500 I)

### 2.5 Puhasti versioonid



Kõik 5 standardset puhasti versiooni on loetletud allpool. Saatedokumendid ja CE-plaat näitavad teile, milline puhasti on teile saadetud.



Veenduge, et mahutid oleks õigesti määratud (väike/suur) ja et need oleksid õiges järjekorras sisselaskeavast kuni väljalaskeavani.

Vale määramine või järjekord = võib põhjustada puhasti töötlemise puudumise

PPU Umwelttechnik GmbH, Bernecker Str. 73, 95448 Bayreuth, Tel. 0921/150 63 990 Faks 0921/150 63 999 e-post: info@clearfox.com



### 4 ie

See väike reoveepuhasti koosneb ühest mahutist.

1 keskmine 2250 l mahuti eelkambri/puhvri ja reaktorina






Voolikute ja kaabliühendus mahutite vahel tuleb otse juhtmoodulist (integreeritud mahuti kuppelšahti pikendusse.

Välise juhtmooduliga variandi puhul tuleb vooliku ja kaabli ühendus mahutist.

### 6 ie

See väike reoveepuhasti koosneb ühest mahutist.

1 suur 3500 l mahuti eelkambri/puhvri ja reaktorina

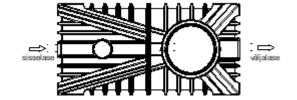




Voolikute ja kaabliühendus mahutite vahel tuleb otse juhtmoodulist (integreeritud mahuti kuppelšahti pikendusse.

Välise juhtmooduliga variandi puhul tuleb vooliku ja kaabli ühendus mahutist.

### 8 ie

See väike reoveepuhasti koosneb 2 mahutist.

- 1 väike 1250 l mahuti
- 1 suur 3500 l mahuti eelkambri/puhvri ja reaktorina

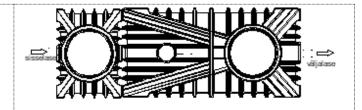

### → hüdrauliliselt ühendatud!



Kaks mahutit peavad olema hüdrauliliselt ühendatud kindlates kohtades!

Järgige juhiseid punktis: 3.2 Mahuti ühendused

Voolikute ja kaabliühendus mahutite vahel tuleb otse juhtmoodulist (integreeritud mahuti kuppelšahti pikendusse.

Välise juhtmooduliga variandi puhul tuleb vooliku ja kaabli ühendus mahutist.




### 10 ie

See väike reoveepuhasti koosneb 2 mahutist.

- 1 keskmine 2250 l mahuti
- 1 suur 3500 l mahuti eelkambri/puhvri ja reaktorina

### → hüdrauliliselt ühendatud!

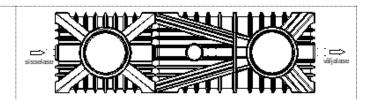



Kaks mahutit peavad olema hüdrauliliselt ühendatud kindlates kohtades!

Järgige juhiseid punktis: 3.2 Mahuti ühendused

Voolikute ja kaabliühendus mahutite vahel tuleb otse juhtmoodulist (integreeritud mahuti kuppelšahti pikendusse.


Välise juhtmooduliga variandi puhul tuleb vooliku ja kaabli ühendus mahutist.

### 12 ie

See väike reoveepuhasti koosneb 2 mahutist.

 2 suurt 3500 l mahutit eelkambri/puhvri ja reaktorina



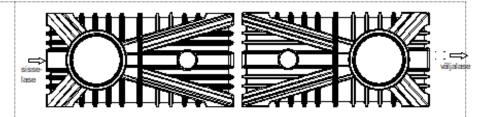



Kaks mahutit peavad olema hüdrauliliselt ühendatud kindlates kohtades! Järgige juhiseid punktis: **3.2 Mahuti ühendused** 


Voolikute ja kaabliühendus mahutite vahel tuleb otse juhtmoodulist (integreeritud mahuti kuppelšahti pikendusse.

Välise juhtmooduliga variandi puhul tuleb vooliku ja kaabli ühendus mahutist.



### 2.5.1 Funktsiooniskeem (näidatud 6 ie standardversiooni peal)



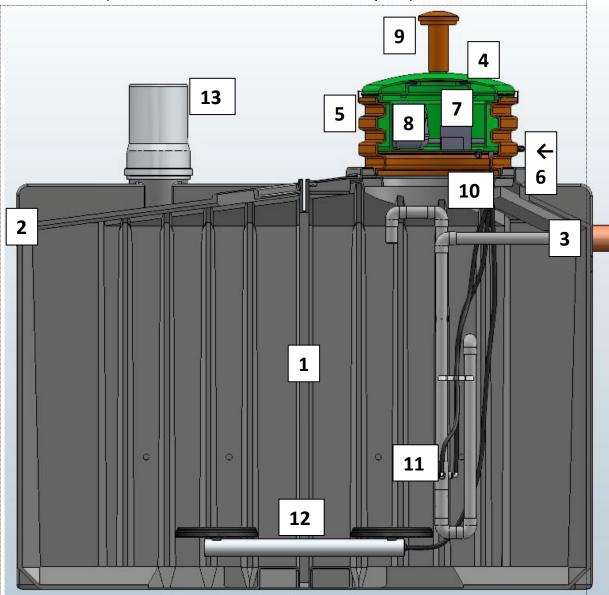

### Kirjeldus:

- 1. Ühekambriline mahuti (näide: 3500 liitrine mahuti 6 ie jaoks)
- 2. Sisselaskeühendus, tihend DN 100 sisselasketoru jaoks
- 3. Väljalaskeühendus, tihend DN 100 väljalasketoru jaoks
- 4. Juhtkapp (integreeritud, lastekindla kaanega)
- 5. Kuppelšahti pikendus, Wavin-toru DN 600, standardkõrgus 300 mm
- 6. PG-tihend (sisendtoitekaabli jaoks)
- 7. Juhtseade
- 8. Ventilaator (ei kuulu komplekti)
- 9. Õhutustoru DN 75 (ei kuulu komplekti)
- 10. Õhutarnija
- 11. Puhta vee toitepump (õhutõste, tagasivoolusüsteemiga)
- 12. Õhutussüsteem
- 13. Valikuline pikendustoru DN 250 koos kaanega (ei kuulu komplekti, ei ole selle süsteemi jaoks vajalik)



### 3.0 Paigaldamine

### 3.1 Mahuti paigaldamine




Palun lugege PE-mahuti kasutusjuhendit ja lisas toodud lühikest paigaldusjuhist.


### 3.2 Mahuti ühendused (suuremate kui 6 inimekvivalendiga puhastite jaoks)



- 1. Eemaldage oranžid muhvi korgid (visandil punane tähis) tihenditest, et saada mahuti küljele 3 ava.
- Viige need 2 mahuti avad omavahel kokku ja paigaldage PE- või KG DN100 ühendustorud minimaalse pikkusega 300 mm läbi tihendite. Kontrollige tihendite asukohta ja toimimist.
- Lükake mahutid täpselt kokku, pidades silmas optimaalset toruühendust. Iga toru pikkus peaks olema igas mahutis samasugune.
   Kontrollige uuesti iga ühenduse tihendit. Vajadusel paigaldage uus.
- Täiendava PE-mahuti voolik tuleb panna põhikambrisse ja ühendada selle õhutussüsteemiga. Täpsemad juhised leiate punktist 3.3

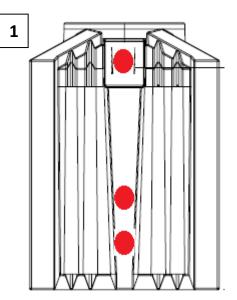



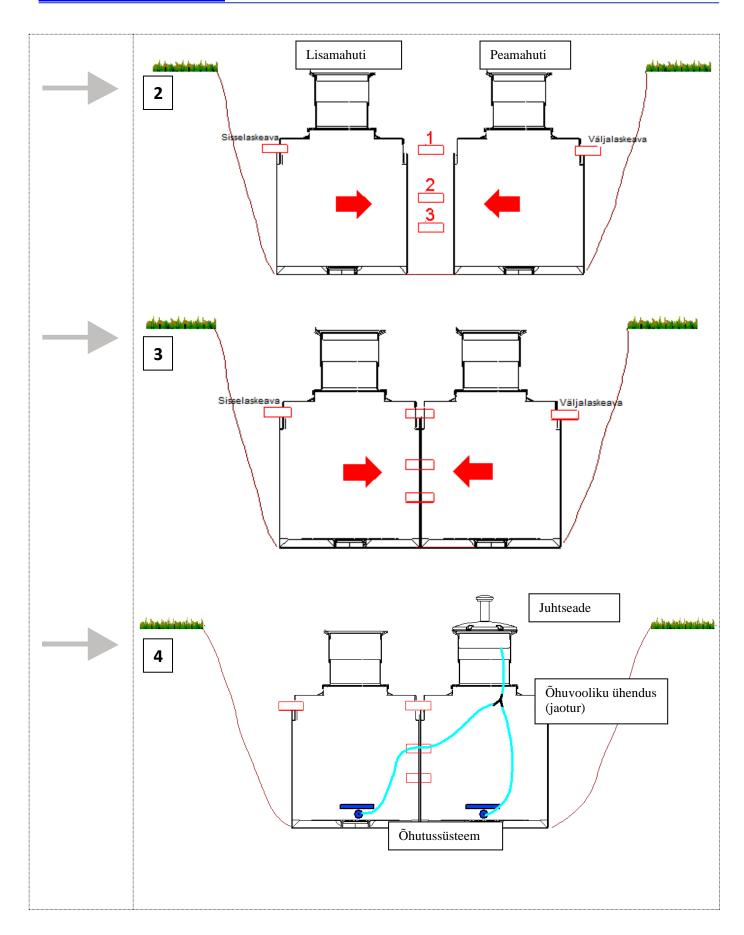




### 3.3 Voolikute reguleerimine (puhastitele, mis on suuremad kui 6 ie)



 Pärast õhutussüsteemi vooliku lisamist lisamahutist põhimahutisse tuleb teil reguleerida voolikuühendust, et täiendava mahuti õhutussüsteem töötaks.


Vajalikud vahendid on voolikule eelnevalt kinnitatud. → Pilt 1

 Eemaldage voolikust kolm roostevabast terasest voolikuklambrit ja plastikust jaotur. → Pilt 2

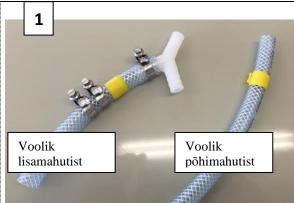



 Lõigake ära umbes 1 meetrit peamise mahuti voolikust. → Pilt 3

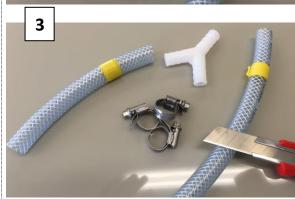


 Ühendage kõik kolm voolikut plastjaoturiga ja kinnitage need roostevabast terasest klambritega. → Pilt 4



### Oluline märkus:

Kõigi õhutusketaste jaoks piisava hulga õhu varustamiseks peab puhastusjaama jaoks valitud puhur olema sobiliku läbimõõduga ie kohta.

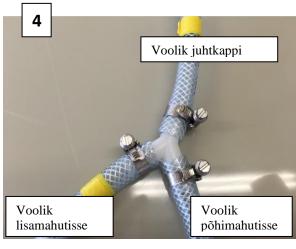

PPU Umwelttechnik GmbH, Bernecker Str. 73, 95448 Bayreuth, Tel. 0921/150 63 990 Faks 0921/150 63 999 e-post: info@clearfox.com



### 3.4 Juhtmooduli elektriühendus



Kuppelšahti pikendus tuleb paigaldada peamahuti (1) peale kruvides kurvid pikenduse seest PE mahuti ülemisse serva. Toitekaabel ( **soovitatav H07RNF-F3G1,5** ) tuleb ühendada juhtkapi sees olevasse pistikupessa. Samuti tuleb pimekork (pimekorgid) põhja küljest eemaldada ja roostevabast terasest õhusulguritega asendada. Seejärel tuleb voolikud ühendada vastavalt nende värvidele.




Kui juhtkapp maapinnale asetatakse, veenduge, et poleks ohtu õhuvoolikute kahjustamiseks ja/või purunemiseks.


Veenduge, et kõik juhtkapi põhjas olevad avad oleksid korralikult suletud!

Kasutage õigesti kapis sisalduvaid materjale. Vastasel korral hakkavad kõik sisemised komponendid roostetama ja tekivad talitlushäired.

1. Vabastage kruvid (6 tükki) ja (kui need on olemas) kinnitusklambrid (2 tükki).

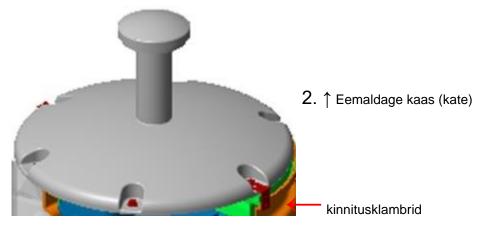

Tõmmake juhtmoodul välja
 Hoiusta külili

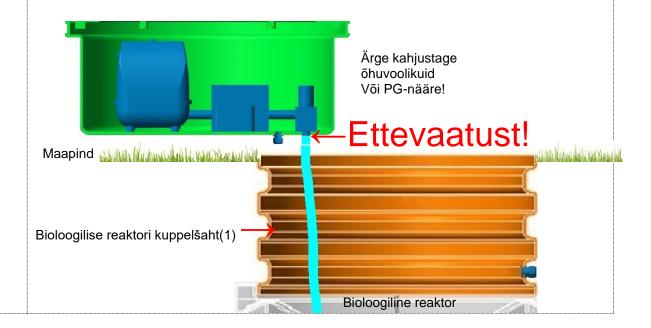






Toiteallika valimine, marsruut ja ühendamine peab vastama riiklikele eeskirjadele (näiteks Saksamaal DIN-VDE), siiski peavad olema täidetud järgmised tingimused:


- Maanduskaabel (= sobib paigaldamiseks väljas)
- Autonoomne maanduse rikkevoolu katkestaja (GFCI või lühike FI), maksimaalne 30 mA väljalülitusvool
- Sõltumatu kaitse (= juhtseadme + kompressori jaoks on piisav B 6A)

Spetsifikatsioonidest kõrvalekaldumised on teie enda vastutusel.

Pidage meeles, et pistikupesa võib kasutada ainult puhastusjaama tööks ja juhtimiseks. **Mis tahes muu eesmärk** (näiteks laiendamine mitme pistikupesa abil) **on keelatud**. Rikkumine võib põhjustada tõrke kuni juhtkapi seadmete kahjustumiseni.


4. Maanduskaabli paigaldamine läbi kaabli poltide

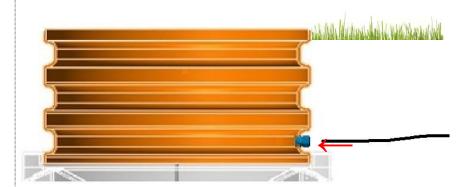

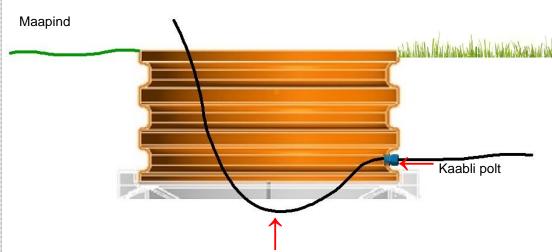

Kaabli pikkus minimaalselt 1 meeter hõlpsamaks hoolduseks!

Viige kaabel juhtmoodulisse ja ühendage see pistikupessa.
 Seejärel ühendage kaablipoldid (vt visandit üleval), et säästa juhtmoodulit niiskuse eest.

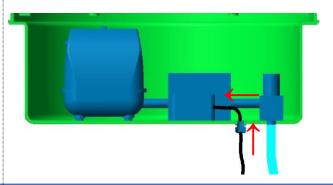


PPU Umwelttechnik GmbH, Bernecker Str. 73, 95448 Bayreuth, Tel. 0921/150 63 990 Faks 0921/150 63 999 e-post: info@clearfox.com






**6.** Pange ühendatud juhtmoodul bioloogilise reaktori kuppelšahti. Ühendage juhtmooduli juhtseade pistikupessa.

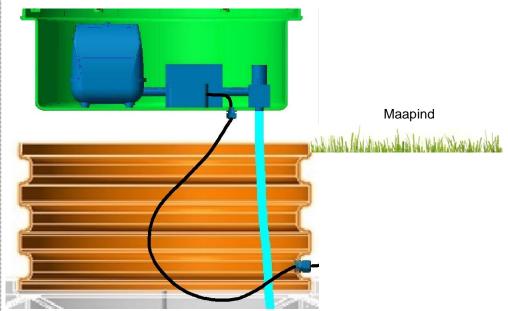

7. Keerake sisestatud juhtmoodul 6 kruviga kinni ja veenduge, et see ja kinnitusklambrid oleks õiges asendis!

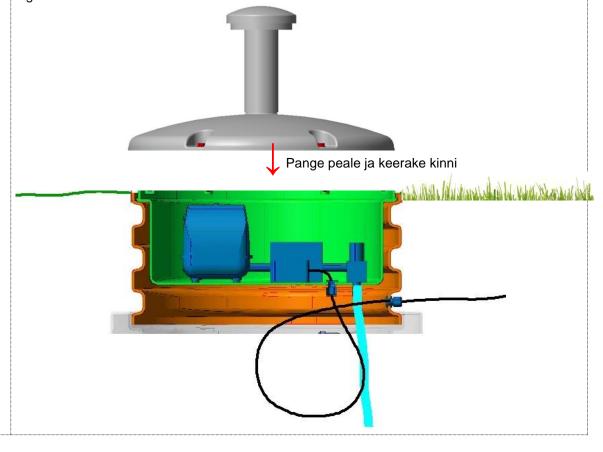





### Märkus:

Kruvid, torud, põlved ja/või ventilatsiooni kaas ei kuulu puhastisüsteemi standardtarnesse ja need tuleb kliendil hankida.

→ Vajalik on HT DN 75 toru ja põlved/õhutustoru.



- Kapi see oleva ventilaatori optimaalseks õhuringluseks soovitame paigaldada pikendustoru ümmarguse juhtseadme kaanele. See hoiab ära, et lumi, rohi, mustus või vesi (nt vihm) ei ummistaks või satuks kaane avasse → Pilt 1
- 2. Kui see on paigaldatud, paigaldage ventilatsioonikate pikendustoru peale.  $\rightarrow$  Pilt 2







 Kui ümbruskond põhjustab probleeme (nt põõsad, puud) või kui teil pole ventilatsioonikatet, võite paigaldada pikendustoru otsa kaks põlve. Toru sissepääs peaks olema suunatud probleemsest kohast eemale. → Pilt 3



 Kui ventilatsiooni versioon on kahe põlvega juba paigaldatud, ei soovita me ventilatsioonikatet veel selle otsa panna. → Pilt 4

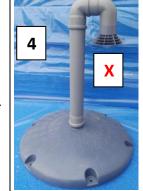

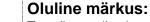

Toru (ja ventilatsioonikatet) tuleb aeg-ajalt kontrollida ummistuste suhtes. Vastasel korral võib see põhjustada kapis asuva puhuri talitlushäireid.





### 3.5 Välise juhtseadme paigaldamine



Valikuliselt saab tavalise ümmarguse juhtkapi asendada välise juhtkapiga.

Kui olete selle valiku valinud, lugege palun eraldi paigaldusjuhendit.

Pilt näitab välise juhtkapi näidet.

### Märkus:

Ärge unustage, et mahuti ava sulgemiseks tuleb ümmarguse juhtkapi asendamiseks hankida kaas.



### 3.6 Juhtseadme töökorda seadmine



Enne järgmiste toimingute tegemist tuleb kõik mahutid veega täita. Bioloogiline mahuti tuleb täita minimaalselt, kuni Clearwater-pumba väljalaskepunktini. Paigaldage puhasti suurusele sobiv puhur ja sisestage pistikud vastavatesse pistikupesadesse – valmis!



Toiteühendus pistikupesaga 230 V maandusjuhtmega.

Toiteallikas tuleb paigaldada eraldi maandusjuhtme katkestuse (30 mA) ja kaitselülitiga (max 10 A).

Juhtseadmete väljundreleedega ühendatud koormus ei tohi kokku ületada 3,15 A.

Kui juhtseade on pistikupessa ühendatud, süttib juhtseadmel väike roheline tuli.

Juhtseade alustab nüüd töötlemissüsteemi tööd automaatselt.



Ärge kunagi avage korpust juhtmoodulist, kui see on vooluvõrku ühendatud = eluohtlik!





### 4.0 QuickONE+ töö kirjeldus



ClearFox ® QuickONE + töötab täisautomaatselt vastavalt eelinstallitud programmile.

**Puhastusfaas** – SBR reaktoris ringleb heitvesi läbi membraaniplaadi (plaatide) siseneva õhu abil ja bakterid varustatakse hapnikuga. See toimub arvuti juhitud intervallidega.

**Settimisfaas** – reovesi eraldub, settematerjal vajub (setted) ja puhastatud vesi jääb selle ülaossa (moodustub puhta vee kiht).

**Puhta vee pumba puhastamine** – enne puhta vee väljalaskefaasi algust puhastatakse pumbatorud tagasivooluga õhutõste funktsiooniga, et eemaldada settinud osakesed puhta vee pumbast.

**Puhta vee väljatõmme** – pärast settimisfaasi toimetab puhta vee pump puhta vee, mis jääb "puhta vee" väljalaskepunkti kohale, puhasti väljalaskeavasse, alandades reaktori veetaset.

Ülalnimetatud peamisi etappe nimetatakse koos tsükliks. Täielik puhastustsükkel võtab umbes 12 tundi.

### 4.1 Programmi järjestus



Pärast toiteallikaga ühendamist töötab juhtseade järgmiste sammude kohaselt:

- Käivitab CPU ja seejärel testib kõiki kanaleid (õhutus, loputus ja puhas vesi) → "Alglaadimisfaas" = ainult üks kord pärast toite sisselülitamist.
- 1. Puhta vee pumpamine (sinine voolik) 19 minutit.
- 2. Pidev õhutamine (kollane voolik) 1 tund.
- 3. Järjestikune õhutamine (15 minutit sisse 5 minutit välja) 7 tundi.
- 4. Järjestikune õhutamine (10 minutit sisse 10 minutit välja) 2 tundi, 40 minutit.
- 5. Settimine (ilma õhutamiseta) 1 tund.
- 6. Puhta vee toru (roheline vooli) loputamine 1 minut.

Pärast viimast toimingut taaskäivitab juhtseade programmi 1. sammust. Toite kadumisel taaskäivitub juhtseade sammust 0, kui toide tagasi saadakse.



### Oluline märkus:

See programmijada kehtib ainult QuickONE + standardtarne korral.

Kui soovite kasutada elektrilist puhta vee pumpa, tuleb juhtseadmesse edastada teistsugune programm.

Palun vaadake eraldi programmi ja tarkvara juhendeid.



### 5.0 Hooldus ja kasutamine

### 5.1 Ohutuseeskirjad



Reoveepuhastites võivad tekkida tuleohtlikud gaasid. Lisaks võib hapniku tase langeda. Sel põhjusel tuleb puhasti remondi- ja hooldustööde ajal võtta tarvitusele vajalikud ettevaatusabinõud. Inimene võib reoveepuhastisee sisse ronida ainult siis, kui kohal on teine inimene, kes teda turvab.



Kõik reoveepuhasti elektrilised komponendid tuleb enne reoveepuhastusjaama ronimist välja lülitada.

### 5.2 Töö kontrollid



Omanik peab puhastit haldama või peab selle haldamiseks sõlmima lepingu kolmanda osapoolega (operaator).

### Igapäevane kontroll:

Kontrollige funktsioneerimist. Kui töös ilmneb häireid, peab operaator või selleks volitatud eriväljaõppe saanud isik selle viivitamatult lahendama.

### Igakuine kontroll:

Vastavalt operaatori igakuise kontrolli ankeedile

- Kontrollige reaktorit ummistuste suhtes, mida põhjustavad suuremad tahked ained või muud materjalid.
- Kontrollige reaktoris ujuvmuda, kui see on olemas, eemaldage see süsteemist.
- Öhutusprotsessis tuleb visuaalselt kontrollida mehaaniliste kahjustuste ja peente mullide olemasolu.

Kõigi reoveepuhastite kohta tuleb pidada tööpäevikut. Selleks tehke hooldusnimekirja koopia (igakuise kasutajakontrolli vorm), mis asub selle juhendi tagaküljel. Kõik katkestused tuleb registreerida tööpäevikusse. Hooldustööd, muda eemaldamine, hooldusaruanded ja muud erijuhud tuleb samuti registreerida tööpäevikusse. See tööpäevik tuleb nõudmise korral esitada asjaomastele asutustele.

### 5.3 Hooldus



Hooldust teostab hooldusettevõte mitu korda aastas.

Vastav vastutav asutus näeb ette, kui sageli hooldustöid tuleb teha.

Operaator võib hooldusettevõtte valida oma soovi järgi.

<u>Järgmised tööd tuleb teha vähemalt kaks korda aastas umbes 6-kuulise intervalliga :</u>

- a. Kontrollige mehaaniliste, elektriliste ja muid puhasti seadmeid, mis on olulised selliste toimingute jaoks nagu puhur, pump, juhtseade.
- b. Mehaaniliste seadmete hooldus.
- c. Optimaalsete töönäitajate reguleerimine, nt hapnikuvarustus (~2 mg/l), setete maht (300–500 ml/l).
- d. Setete eemaldamiseks QuickONE + süsteemist: nõutav, kui muda jõuab kambri veetasemest pooleni (eemaldus imemisvoolikuga mudaveokiga jne), toimides järgmiselt:

PPU Umwelttechnik GmbH, Bernecker Str. 73, 95448 Bayreuth, Tel. 0921/150 63 990 Faks 0921/150 63 999 e-post: info@clearfox.com



- 1. Võtke juhtkapp põhimahuti ava kuppelšahtist välja.
- 2. Juhtige muda imemisvoolik peamahuti avatud avasse võttes arvesse järgmist:
- Olge ettevaatlik kõigi paigaldatud seadmetega, eriti mahuti pinnal asuvate õhutusketastega. Imemisvooliku lohaka kasutamise võivad need kahjustuda!
- e. Üldise puhastuse tegemine, nt sadestuse ja võõrkehade eemaldamine.
- f. Puhasti konstruktsioonilise seisundi kontrollimine, nt korrosioon, ligipääsetavus, ventilatsioon, kruviühendused, voolikud.
- g. Tehtud hooldustööd tuleb registreerida tööpäevikusse.

Hoolduse käigus tuleb läbi viia järgmised katsed:

### Ettevaatust!

Proove võib võtta ainult SBR puhastusjaama väljalaskeavast väljalaskepumba tööprotsessi ajal või eraldi proovivõtuseadmest.

- h. Juhusliku proovi testimine väljalaskeavast
  - Temperatuur
  - pH väärtus
  - Settivad ained
  - Läbipaistvus
  - COD (vähemalt iga teine hoolduskuupäev)
- i. Testid aktiveerimismahutis:
  - Hapniku kontsentratsioon
  - Muda mahu osakaal
  - Muda indeks
  - Kuiv aine aktiivmudas

Tulemused ja tehtud tööd tuleb kajastada hooldusaruandes.


Hooldusaruanne tuleb esitada operaatorile.

Operaator peab hooldusaruande lisama tööpäevikusse.

Hooldusaruanne tuleb nõudmise korral esitada asjaomastele asutustele.



→ Muda tuleb eemaldada puhastusjaama kõigist mahutitest.

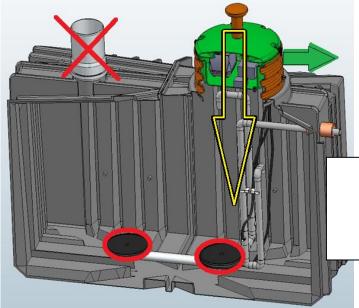

Olge ettevaatlik kõigi paigaldatud seadmetega, eriti mahuti pinnal asuvate õhutusketastega. Imemisvooliku lohaka kasutamise võivad need kahjustuda!

PPU Umwelttechnik GmbH, Bernecker Str. 73, 95448 Bayreuth, Tel. 0921/150 63 990 Faks 0921/150 63 999 e-post: info@clearfox.com



### 6.0 Mida teha häirete ilmnemisel?



Kui te ei suuda häiret ise lahendada, helistage oma hooldusteeninduse ettevõttesse. Te peaksite seda tegema otsekohe, et puhastusjaam saaks taas oma reovee puhastamise funktsiooni täita.

Hoidke see kasutusjuhend ja igakuiste toimimiskontrollide leht (-lehed) käepärast, et neid vajadusel teenindusettevõttele näidata.

### 7.0 Puhastusklass

Sõltuvalt versioonist on võimalik saavutada järgmised standardpuhastustulemused:

### TOIMIVUSE TULEMUSED

PPU Umwelttechnik GmbH Bernecker Str., 73, 95448 Bayreuth, Saksamaa

EN 12566-3, lisa B

Väikesed reoveepuhastussüsteemid kuni 50 IT jaoks

Väike reoveepuhastussüsteem ClearFox® quickONE +
Täielikult õhutatud SBR puhastusprotsess ühekambrilises mahutis
Katseprotokoll PIA2016-273B11

See sertifikaat kehtib kuni 31. juulini 2017

Nominaalne orgaaniline päevane koomus		DDs / päeva:	5
Nominaalne hüdrauliline päevane koormus	0,75 m <sup>3</sup> / <sub>1</sub>	päevas	
Materjal	Polüetüle	en	
Töötluse efektiivsus (nominaalsed järjestused)		Tõhusus	Heitvesi
	COD	93,7%	48 mg/l
	BODs	98,1%	6 mg/l
	NH4-N*	99,4%	0,2 mg/
	SS	95,8%	17 mg/l
Elektritarbimine	0,52 kWh/pá	ievas	

Toimivust testinud

PIA - Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH



### 8.0 Lisad

### 8.1 Mida mitte valada kraanikaussi või tualetti

Tahked või vedelad ained,	Mida need põhjustavad:	Kuhu nad kuuluvad:
mida ei tohi valamusse		
või tualetti visata:		
Tuhk	Ei lagune	Prügikast
Hügieenisidemed	Ummistab puhasti	Prügikast
Kemikaalid	Mürgitab reovee	Kogumispunktid
Desinfitseerimisvahendid	Tapab baktereid	Ära kasuta
Värvid	Mürgitab reovee	Kogumispunktid
Fotokemikaalid	Mürgitab reovee	Kogumispunktid
Praerasv	Moodustab torus sadestumise ja	Prügikast
	ummistused	
Hapupiim, koor	Moodustab mahutis ladestumise	Prügikast
	ja häirib bioloogilist protsessi	
Krohvid	Blokeerib torud	Prügikast
Kassiliiv	Blokeerib torud	Prügikast
Konid	Ladestub puhastusjaamas	Prügikast
Kondoomid	Ummistab puhasti	Prügikast
Korgid	Ladestub puhastusjaamas	Prügikast/kogumispunktid
Lakid	Mürgitab reovee	Kogumispunktid
Ravimid	Mürgitab reovee	Kogumispunktid, apteegid
Mootoriõli	Mürgitab reovee	Kogumispunktid, tanklad
Naftapõhised jäätmed	Mürgitab reovee	Kogumispunktid
Vatipulgad	Ummistab puhasti	Prügikast
Taimekaitsevahendid	Mürgitab reovee	Kogumispunktid
Pintsli puhastusvedelik	Mürgitab reovee	Kogumispunktid
Puhastusvahendite jäägid	Mürgitab reovee	Kogumispunktid
Žiletiterad	Ummistab puhasti, vigastusoht	Prügikast
Torusiil	Mürgitab reovee	Ära kasuta
Pestitsiidid	Mürgitab reovee	Kogumispunktid
Pesukaitsmed, tampoonid	Ummistab puhasti	Prügikast
Toiduõli	Ummistab puhasti	Prügikast
Toidujäägid	Ummistab puhasti	Prügikast
Tapeediliim	Ummistab puhasti	Kogumispunktid
Tekstiil (nt nailonsukad,	Ummistab puhasti	Taaskasutuskeskused, prügikast
puhastuskaltsud, taskurätikud)		
Vedeldajad/lahustid	Mürgitab reovee	Kogumispunktid
Linnuliiv	Ummistab puhasti	Prügikast
WC-värskendajad	Mürgitab reovee	Ära kasuta
Mähkmed	Ummistab puhasti	Prügikast



8.2 Valmistrükitud vorm igakuise operaatori kontrolli jaoks

kuupäev:	Funktsionaalsuse kontrollimine, visuaalne kontroll X korras X pole		Märkused
PP: KK: AAAA	<b>X</b> korras	X pole korras	



### 8.3 ClearFox ® QuickONE+ paigaldus- ja kasutuselevõtupäevik

Tootja: PPU Umwelttechnik GmbH, Bern Tel. 49 (0) 921-150 63 990 www.clearfox.com, e-post:	), faks 49 (0) 921-150 63 999				
Tellimuse nr:	(vaata saatelehte)				
Seerianumber:	,				
Paigaldaja/müüja:	Kliendi nimi:				
	Tänav, nr:				
	Postiindeks,				
	linn:				
	Tel:				
	Paigaldamise päev:				
(Tampal)	Puhasti koormuse hinnang (ie):				
(Tempel)	Mahutite arv:				
Nr	Ja	ah Ei			
Mahutid on paigaldatud vastavalt kasutusju	uhenditele				
Kliendile üle antud kasutusjuhendid					
3 Puhasti veega täidetud					
4 Veelekke test					
5. Katsekäivitus on läbi viidud					
6 Puhasti on kasutusele võetud					
7 Operaatorit on juhendatud 8 Omaniku kasutusjuhend on üle antud					
o Omaniku kasutusjunena on tile antuu					
Kommentaar:					
Tronmonau.					
Operaator kohustub kõik ülalnimetatud puuduse					
kohustusest hoolitseda täiuslike töötingimuste ta		ise too			
saab tagada ainult kehtiva hoolduslepingu aluse	1.				
Paigaldaja, kuupäev, allkiri	Klient/operaator, kuupäev, allkiri				
r aiyaidaja, kuupaev, ailkii i	mienioperaaior, kuupaev, alikiri				



### 8.4 Hooldusaruanne – ClearFox ® QuickONE+

Operaatori nimi:	Puhastusjaama asukoht:
Tootja:	Puhastusjaama suurus:
Inimekvivalentide arv:	
Hoolduse kuupäev:	Aeg:

Puhasti sektsioon / funktsioon	Kont	trollitud Puudus		Märkus			
	jah	ei	jah	ei			
Mahuti							
Kas kaevukaaned on heas korras?							
Kas sisse- ja väljavoolutorud ning sukeltorud on takistamatu voolu tagamiseks puhtad?							
Kas korrosioon mõjutab funktsiooni?							
Kas ujuvmuda esineb?							
Kui pump on olemas: kas see töötab?							
Kas on veel puudusi?							
SBR puhastusjaam							
Reaktori sissevool							
Kas hapniku mõju töötab?							
Reoveesetete SV30 maht					SV30 =	ml/l	
Ülejäänud muda							
Kas puhta vee väljalaskeava töötab? Nähtav sügavus							
Ujuvmuda							
Kas on veel puudusi?							

Töödeldud reovee analüüs (parameetrid tulenevad vastava asutuse ettekirjutustest)


Proovide võtmise kuupäev		Analüüsi kuupäev	
Proovide võtmise aeg		Analüüsi aeg	
Heitvee temperatuur	°C	Orgaaniline lämmastik Norg	mg/l
Lõhn		Kokku lämmastik N <sub>tot</sub>	mg/l
Välimus		Ammooniumlämmastik NH <sub>4</sub> -N	mg/l
Värv		Nitritlämmastik NO <sub>2</sub> -N	mg/l
Setteained	ml/l	Nitraatlämmastik NO <sub>3</sub> -N	mg/l
Keemiline hapnikutarve COD	mg/l	Kokku fosforisisaldus Ptot	mg/l
Bioloogiline hapnikutarve BOD	mg/l	pH väärtus	
Happe neutraliseerimisvõime	mmol/l	Juhtivus	mS/cm
		Lahustunud hapnik	mg/l

M	ä	rk	us	e	d.
1 7	u		uu	$\cdot$	<b>u</b> .

Kuupäev:	Allkiri:



### 8.5 QuickONE+ seeria andmeleht

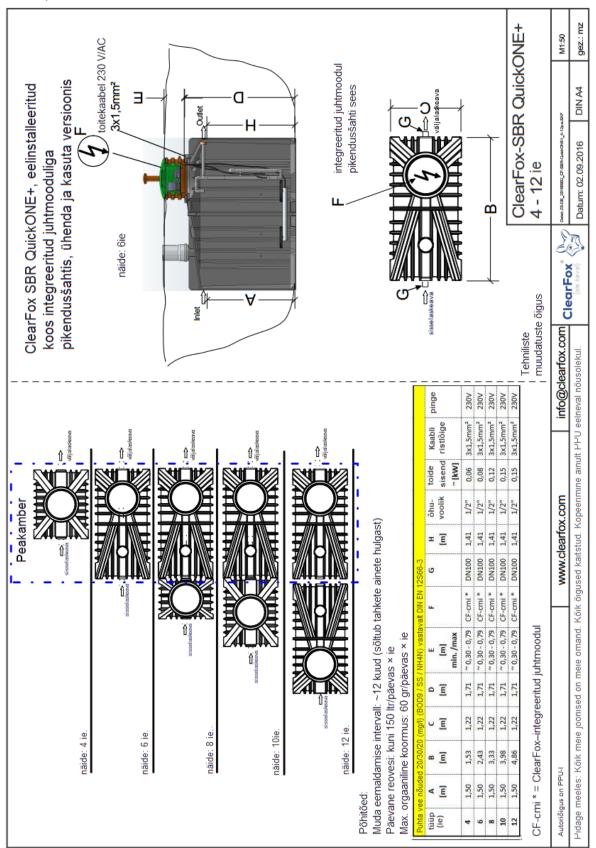



### 8.6 Plastmahuti paigaldamise lühijuhend (lugege enne paigaldamist läbi)

Aquaplast® - plastikmahuti lühike paigaldusjuhend

# aquaplast Ettevaatust! Enne paigaldamist lugege hoolikalt läbi! Paigaldamist võib teostada ainult spetsialiseerunud ettevõte!

## www.aquaplast.de

imas on koa ja läbitungi

on kinge vii p

Ehitus- ja kaevetööde puhul tuleb arvestada ohutusega (piirkondikud piirangud). Ärge Seda kõite sellete, et mahuli ei hakkele liikuma, et ei tekite tühja mahuli deformeen

piirkonnaga tegu on, kes võib

asukoht peab olema majaühenduste lähedal.

mõõtmed ja turvata ehitusplats Tuleb kindlaks teha väljakaeve

oata sisenemise eest

Joonis 3

plasmahuti keeu suvendi põhja. Mahuti paigaldamisel tuleb veenduda,

Joonis 4

passad dema planseriud majaühenbuse lähedale piissaal kaugusel hoonest. See tuleneb aga ehituskassist, hoone zeet ja verieemisnuga sügavaset. Täpsed üleikasjad on toodud standardis DIN 4123.Mahui mõõlmed +50 cm igas suuras on kaevelööde

used"). Palgaldus juhiste eiramisei

vesi (põhjavesi, pinnasekiihtide vesi, vihmavesi, mis ei saa ära imbuda jne) hakkab mahuti seinteie mõjuma märkimisväärne jõud. <u>Pange sei luhui betoon mahuti</u> Näiteks ei saa mahuti all või ümbruses olevat pinnasematerjall kokku suruda või see pole stabillnettikseeritud või vajuv savi jne. Kui mahuti ümber võib tekkids

alla ja ümberi (Paigaidage betoon ettevaatlikuit mahuti ümber 150 mm paksuse kihina, tagades, et mahuti ümber ei jääks ühtegi tühimikku ja veetase sees püsiks umbes 450 mm kõrgemal kul betooni tagasitälde)

viziei (Jonis 3). Plasmahui kieb paigadaba süvendase (Jonis 4) ja see kieb loodga reguleerida alukomatudeioonile. Mahuii all devaluspimas paab olema sabiiline. Pärast Joonija, 5, weetase on 30 cm. Seejärel täite süvend unitnes 15 cm kihiide kaupa kõgi ühendusliiride paigaldamist kontrollige uuesi loodga (joonis 5). Mahui tuleb nüüd veega täita, kuri nahuss. Mahus ei tohi deformeeruda.Tagasiti zeisva vee press

ved üte isik. Pärast iga avamist tuleb kate lastekindalt kimi kruida. Lühike paigaldusjuhend annab lühikese ülesast

aluskonstruktsioon) Loonis2

Versioon 04/201

teleskoopšahtikasutamisel tuleb kaevetööde sügavust vastavalt

Cuppelkőrgenduse ja/vői

h \* (kaevu sügavus sisselaske alumisest servast = mahuti

sisselaskekõrgus +

Mahuti suurus: 1250 I ja 2250



### **Ettevaatust!**



Enne täitmist veenduge, et tugevdusraam oleks õigesti paigutatud kinnituspunktide vahele!

Vältige paigaldamise ajal mahuti deformeerumist, mis vabastab tugevdussraami.



