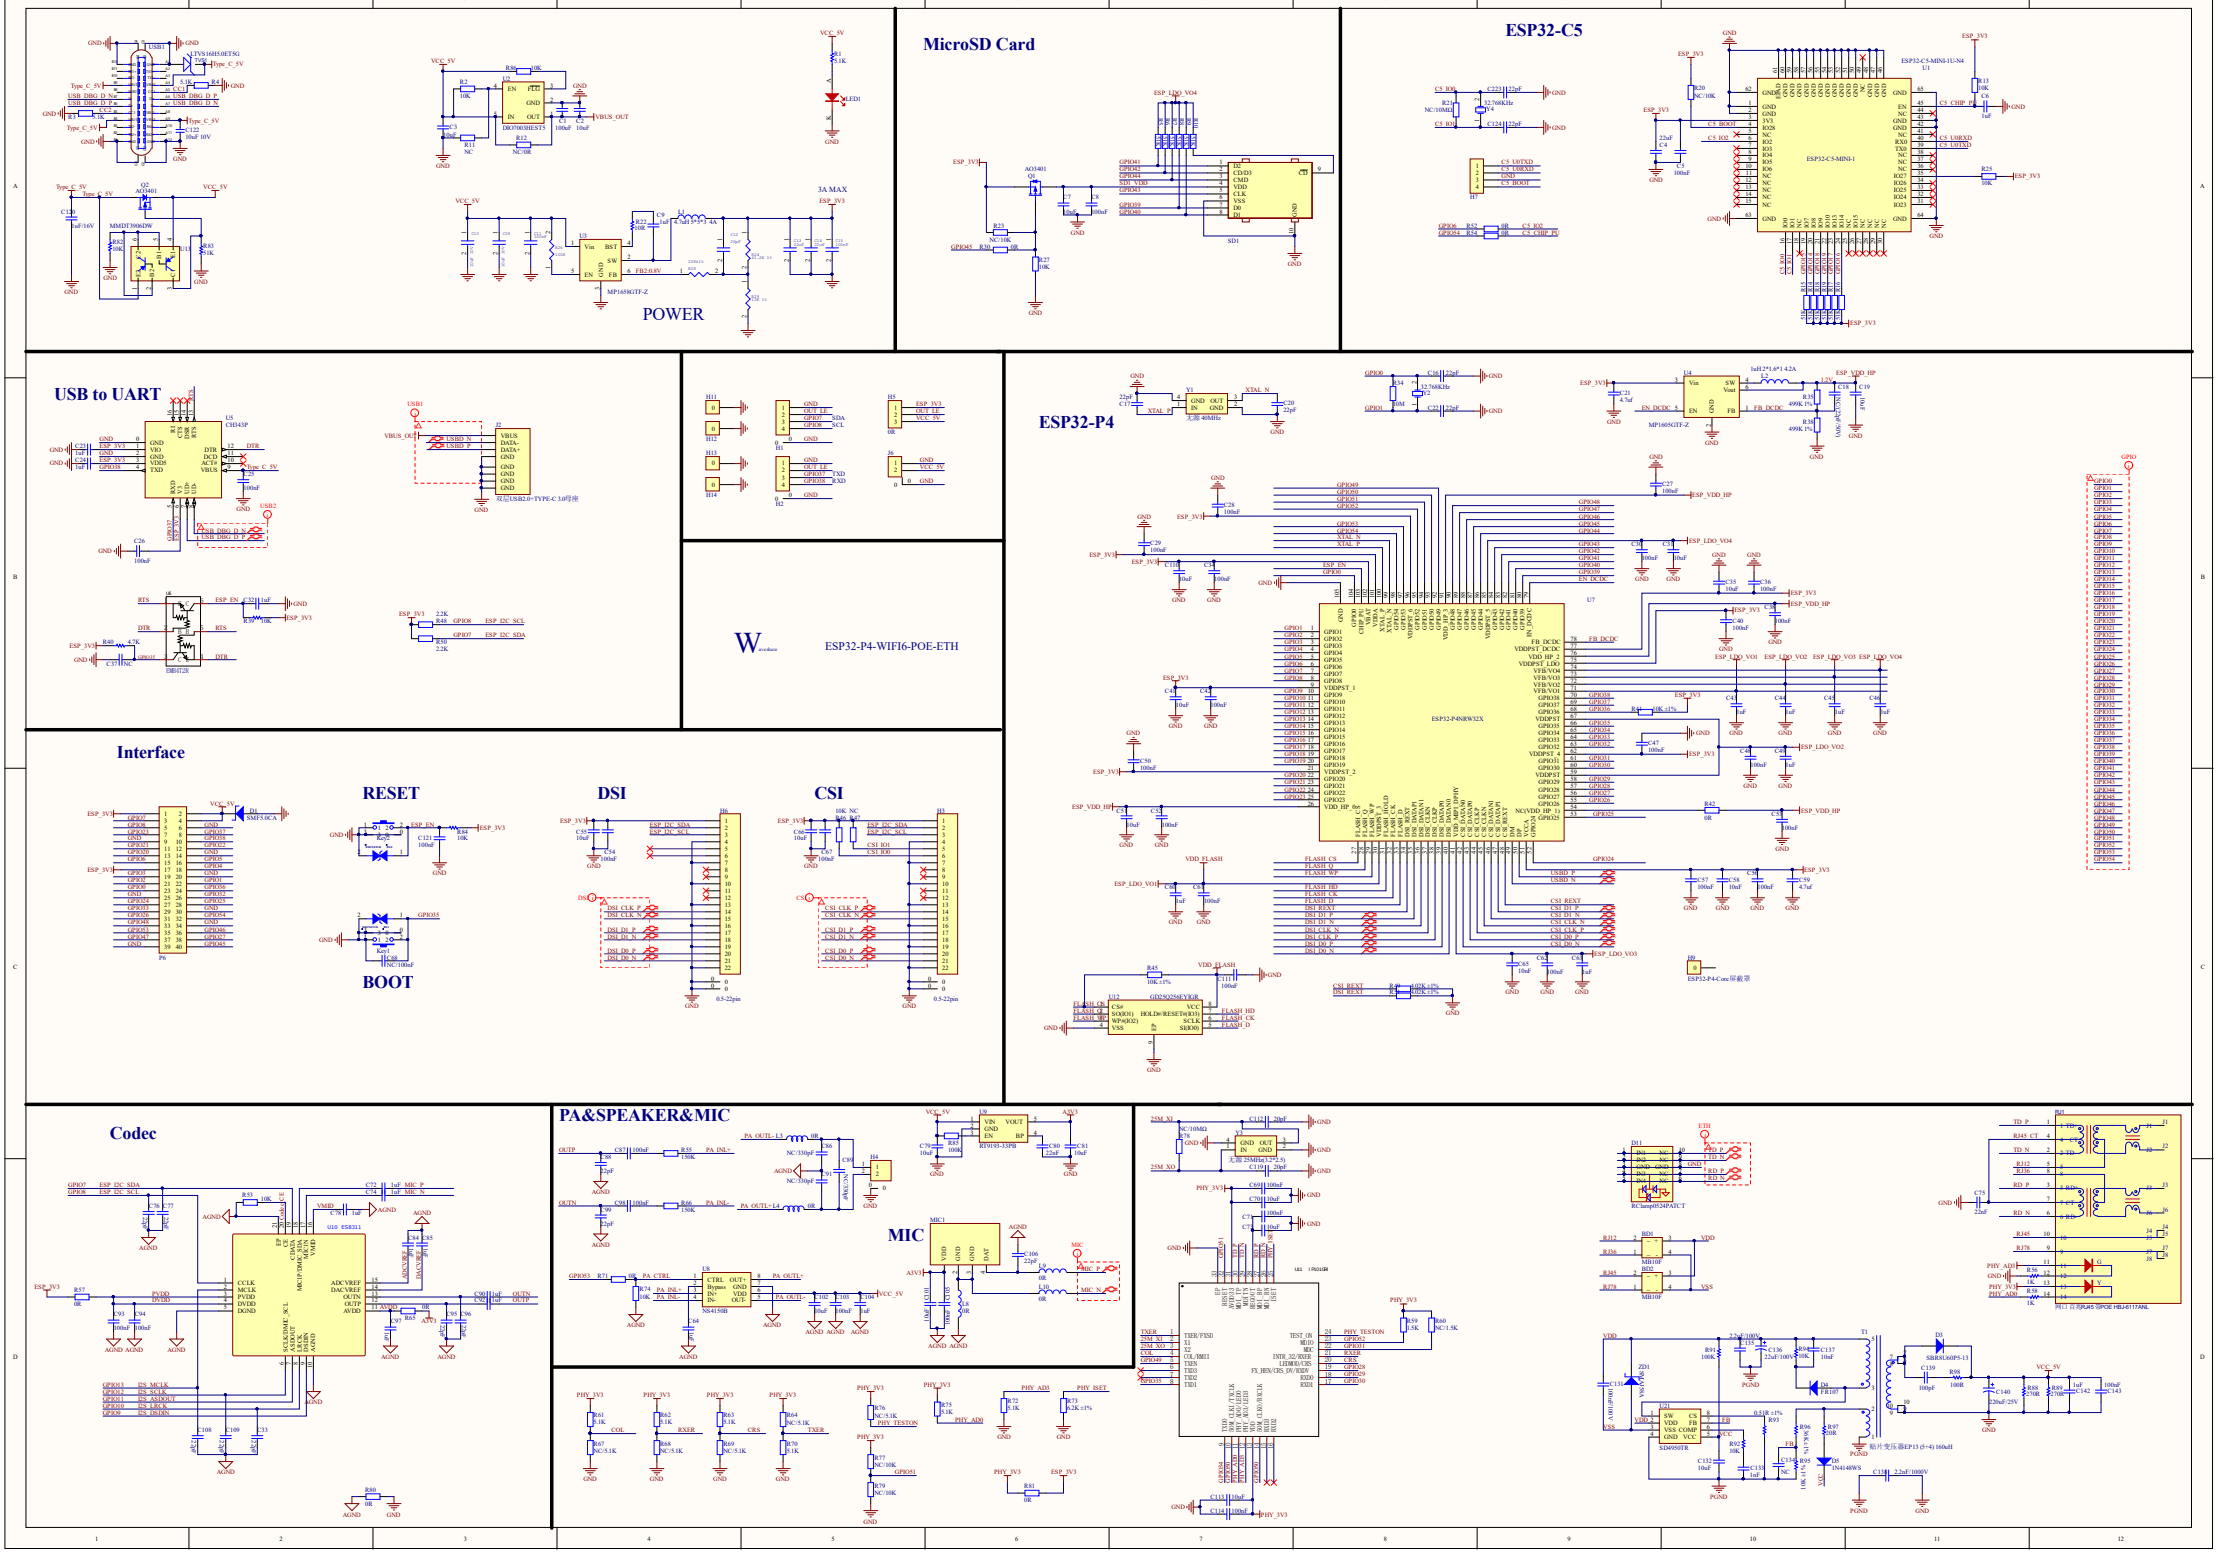
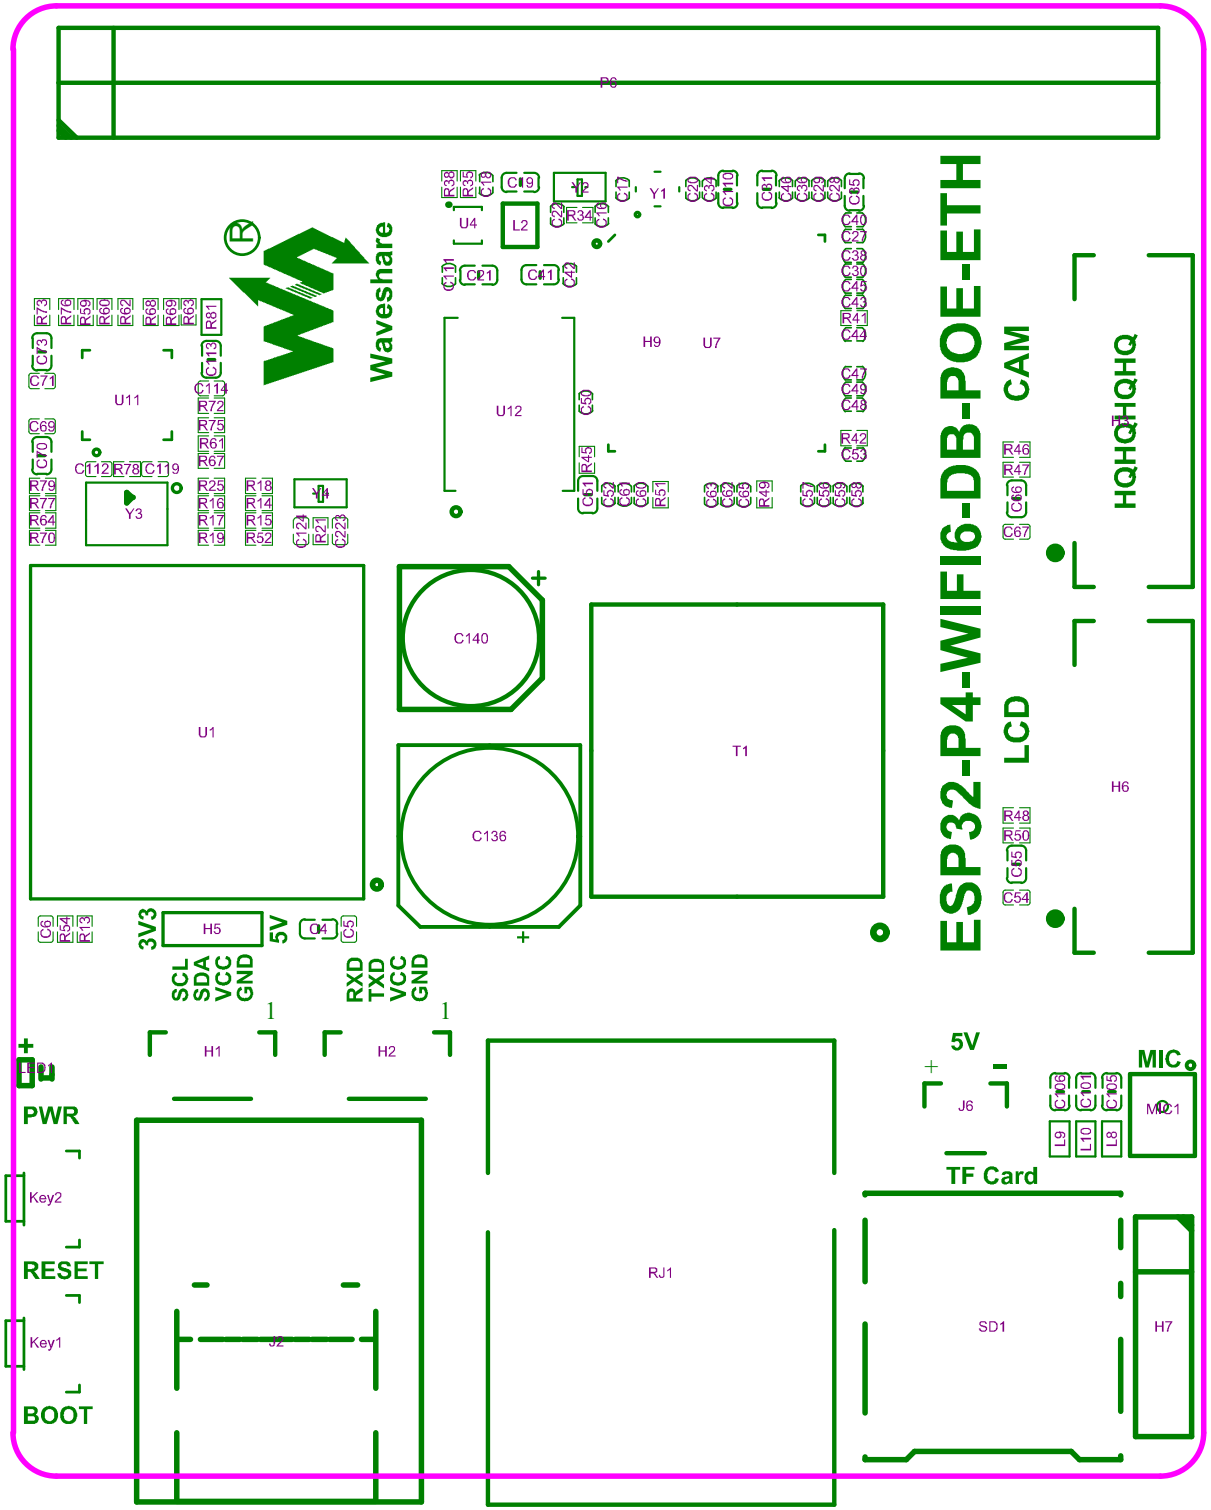
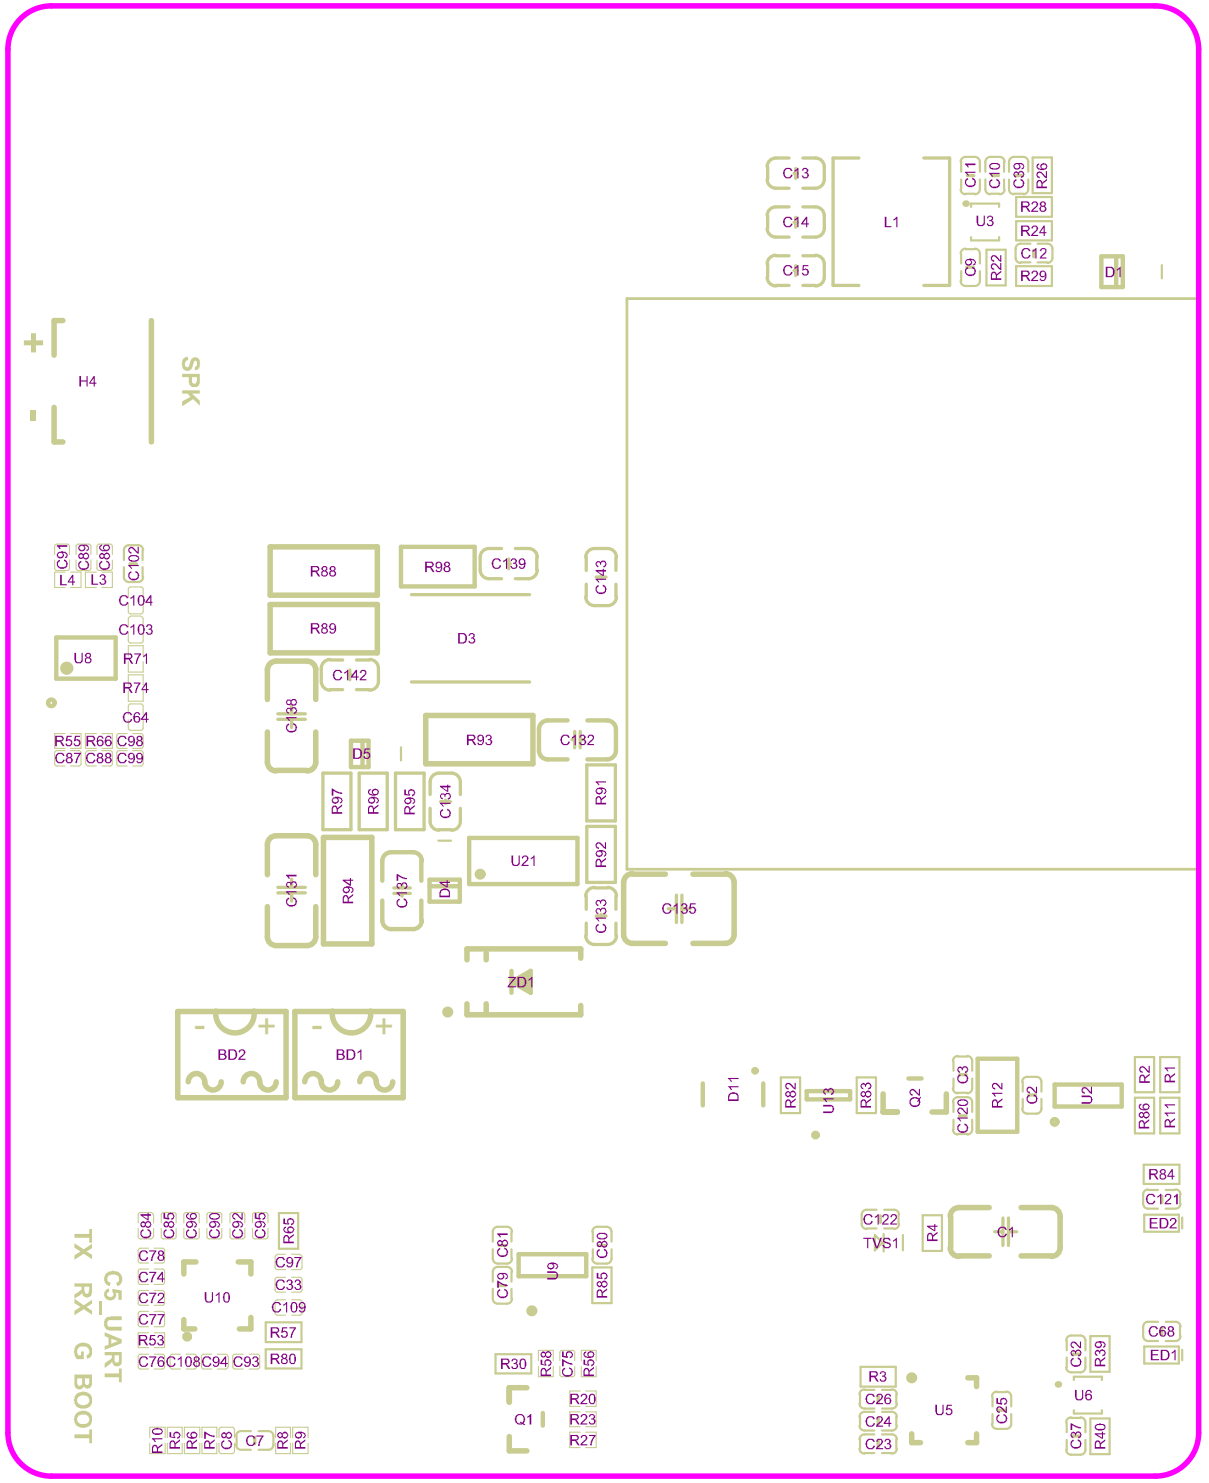

POWER
MicroSD Card
ESP32-C5
USB to UART
Interface
RESET
BOOT
DSI
CSI
ESP32-P4
ESP32-P4-WIFI6-POE-ETH
Codec
PA&SPEAKER&MIC
MIC


ESP32-P4-WIFI6-DB-POE-ETH
Waveshare
CAM
LCD
HQHQHQHQ
P6
U4
L2
Y1
H9
U7
U12
U11
Y3
C140
C136
U1
T1
H6
H5
3V3
5V
SCL
SDA
VCC
GND
RXD
TXD
VCC
GND
H1
H2
PWR
Key2
RESET
Key1
BOOT
J2
RJ1
J6
5V
TF Card
SD1
H7
MIC
MIC1


C13
C14
C15
L1
C11
C10
C39
R26
U3
R28
R24
C12
R29
C9
R22
D1
H4
SPK
C91
C89
C86
C102
L4
L3
C104
C103
U8
R71
R74
C64
R55
R66
C98
C87
C88
C99
R88
R98
C139
C143
R89
D3
C142
C138
R93
C132
D5
R97
R96
R95
C134
R91
U21
R92
C131
R94
C137
D4
C133
C135
ZD1
BD2
BD1
D11
R82
U13
R83
Q2
C3
C120
R12
C2
U2
R2
R1
R86
R11
R84
C121
ED2
C122
TVS1
R4
C1
C84
C85
C96
C90
C92
C95
R65
C78
C74
C72
C77
R53
C76
C108
C94
C93
U10
C97
C33
C109
R57
R80
C81
C79
U9
C80
R85
R30
R58
C75
R56
R20
R23
R27
Q1
R3
C26
C24
C23
U5
C25
C32
R39
U6
C37
R40
C68
ED1
R10
R5
R6
R7
C8
O7
R8
R9
C5_UART
TX
RX
G
BOOT