


STUDIONORD

monteringsanvisning handdukstork elversion

GÄLLER FÖR NEDAN ARTIKELNUMMER

ella

10050
10051
10053
10054
10090
10091
10092
10093

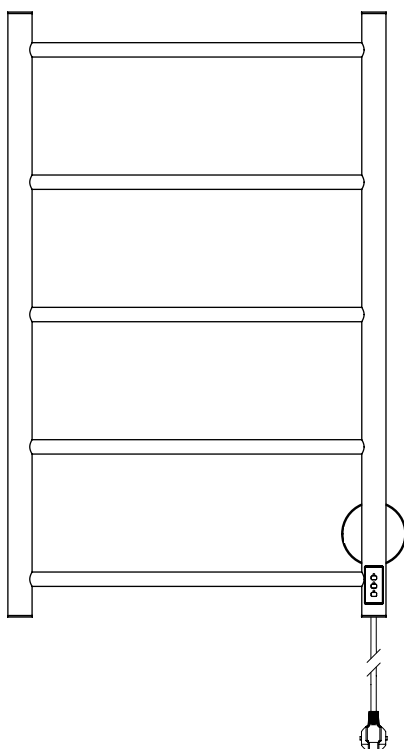

Se produktblad
för måttskisser



**OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA
KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.**

Det kan finnas mindre måttskillnader. StudioNord fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha mätt på det aktuella exemplaret. De angivna måtten är endast avsedda för att kunna förbereda ev. kortlingar, rör och elframdragningar.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EL-installatör.

monteringsanvisning handdukstork ella

Läs igenom monteringsanvisningen noga före montering/ användning.

Produkten ska endast installeras/användas så som det beskrivs i denna anvisning. All annan installation/användning kan orsaka skada på egendom eller person.

Nordhem ansvarar ej för fel uppkomna till följd av att monteringsanvisningen ej följts.

EN 60335-2-43: Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt personer med begränsade psykiska, sensoriska eller mentala förmågor eller personer som saknar erfarenhet och/eller kunskap att hantera den OM de befinner sig under uppsikt av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått anvisning om hur produkten ska användas och har förstått vilka faror som kan uppstå vid användning. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är under uppsikt.

Varning! För att undvika skador på små barn rekommenderar vi att handdukstorkar placeras på väggen med minst 600 mm avstånd mellan golv och det lägsta röret på handdukstorken.

Använd aldrig produkten om sladd eller stickkontakt har blivit skadade eller om produkten har tappats i golv eller fått annan skada!

Rör aldrig de elektriska komponenterna. Om problem uppstår kontakta leverantör eller behörig elektriker. Om sladden till produkten skadas ska den bytas av tillverkaren, av en verkstad utsedd av tillverkaren eller av annan liknande kvalificerad person för att undvika fara.

Handdukstorken får inte placeras rakt under ett eluttag. Vid alla elarbeten på produkten måste inkommande spänning brytas.


Elinstallationer ska utföras av behörig elektriker. Handdukstorken har skyddsklassen IP44 och får placeras i zon 1, förutsatt att det är fast installation. Produkten får dock inte utsättas för sprutande vatten. Därför rekommenderar Nordhem placering i zon 2 eller oklassat område, dvs. inte ovanför ett badkar eller i en dusch.

Handdukstorken får ej:

- monteras eller användas utomhus.
- Monteras så att den kan falla ner i ett badkar eller annat vattenkär.
- Monteras så att man kan nå de elektriska komponenterna när man duschar eller badar.
- Börja användas innan installationen är helt slutförd.


Handdukstorken får endast monteras upprätt, med kopplingen nedåt. Den är endast avsedd för att torka textilier tvättade i vatten.

innehåll



x3

1) Bult



x5

2) Skruv



x2

3) Skruv



x3

4) Väggbussning




x1

5) Tätning




x5

6) Plugg



x3

7) Väggfäste



x1

8) Anslutningsplint



x3






9) Insexskruv




x1

10) Insexnyckel

nödvändiga verktyg

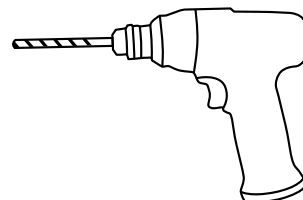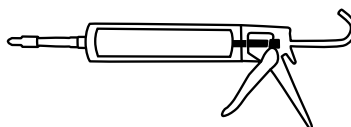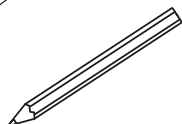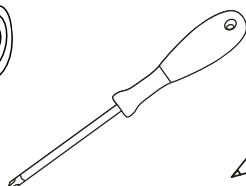

monteringsanvisning handdukstork ella

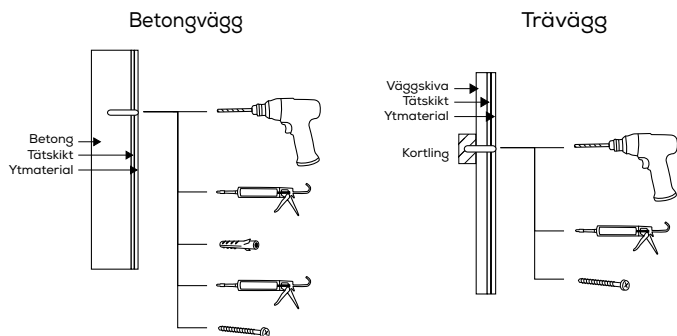

Handdukstorken ska fästas i en massiv konstruktion, t ex i regel, betong eller i särskild konstruktionsdetalj. Skruvfästningar får inte utföras enbart i väggskivan. Tättskiktet måste återställas nogga.

Hålet får ej borraras så djupt att silikon kan pressas igenom kortlingen. Vid trävägg med våtrumsskiva återställs tättskiktet genom att lägga silikon i hålet innan skruv monteras. Vid betongvägg återställs tättskiktet med silikon både innan pluggen och sedan innan skruven monteras.

Montering med utanpåliggande kabelanslutning:

- 1 Montera fast anslutningsbeslaget med elkabeln på handdukstorken med de två mindre skruvarna (3).
- 2 Montera väggfästena (7) med bultarna (1).
- 3 Mät ut måtten mellan de olika väggfästena.
- 4 Märk ut de uppmätta måtten på väggen.
- 5 Borra hål.
- 6 Använd plugg (6) om nödvändigt och skruva (2) dit väggbussningarna (4).
- 7 Sätt upp handdukstorken och fixera med insexskruvarna (9).
- 8 Skruva in de två skruvarna (2) i anslutningsbeslaget.
- 9 Koppla in stickproppen.
- 10 Slå på handdukstorken


Montering med dold anslutning: OBS! får endast utföras av behörig elektriker

- 1 Klipp av elkabeln ca 10 cm ut från handdukstorken.
- 2 Dra av anslutningsbeslaget och byt kabelgenomföringen till den medföljande heltäckande tätningen (5).
- 3 För kabeln genom beslaget och fäst beslaget på handdukstorken med de två skruvarna (3).
- 4 Montera på anslutningsplinten (8) på elkabeln. Se till att plinten går att föra in i beslaget.
- 5 Börja med anslutningsbeslaget. Skruva loss väggbrickan med hjälp av insexnyckel (10) och märk ut hålen på väggen.
- 6 Lossa väggbrickan som sitter i det stora väggfästet.
- 7 Borra hål för väggbrickan. Använd plugg (6) om nödvändigt.
- 8 Skruva fast väggbrickan på väggen med medföljande skruvar (2).
- 9 Mät ut måtten mellan de olika väggfästena.
- 10 Märk ut de uppmätta måtten på väggen.
- 11 Borra hål.
- 12 Använd plugg (6) om nödvändigt och skruva (2) dit väggbussningarna (4).
- 13 Slå av strömmen.
- 14 Håll upp handdukstorken och anslut elkablarna till anslutningsplinten. Haka fast plinten i anslutningsbeslaget.
- 15 Sätt upp handdukstorken genom att fixera med insexskruvarna (9) för väggbussningarna och väggbrickan.
- 16 Slå på strömmen och sedan handdukstorken

ON/OFF

Tryck på on/off-knappen (1). Lysande blå LED indikerar att handdukstorken är påslagen.

Tryck på on/off-knappen (1) igen för att stänga av handdukstorken.

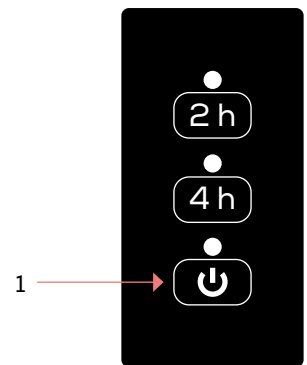

BOOST

2H BOOSTER

Tryck på on/off-knappen (1).


Tryck sedan på 2 h-knappen (3) för max. effekt i 2 timmar. Blå LED indikerar aktiverad funktion. Handdukstorken stänger automatiskt av efter 2 timmar.

4H BOOSTER

Tryck på on/off-knappen (1).

Tryck sedan på 4 h-knappen (2) för max. effekt i 4 timmar. Blå LED indikerar aktiverad funktion. Handdukstorken stänger automatiskt av efter 4 timmar.

För att stänga av pågående boost-funktion tryck på on/off-knappen (1).

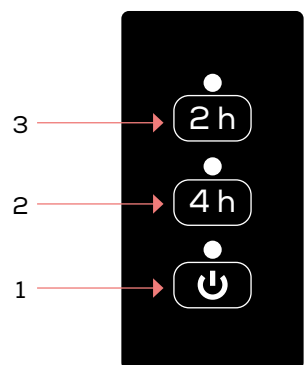

TIMER

2H TIMER

Tryck på on/off-knappen (1).


Håll sedan 2 h-knappen (3) inne i ca 4 sekunder för max. effekt i 2 timmar och aktiverad timer. Blinkande blå LED indikerar aktiverad timer. Fast blått sken indikerar att handdukstorken värmer. Handdukstorken stänger automatiskt av efter 2 timmar. Timern aktiveras igen automatiskt 22 timmar efter avstängning. Blinkande blått sken indikerar nedräkning till nästa timeraktivering.

4H TIMER

Tryck på on/off-knappen (1).

Håll sedan 4 h-knappen (2) inne i ca 4 sekunder för max. effekt i 4 timmar och aktiverad timer. Blinkande blå LED indikerar aktiverad timer. Fast blått sken indikerar att handdukstorken värmer. Handdukstorken stänger automatiskt av efter 4 timmar. Timern aktiveras igen automatiskt 20 timmar efter avstängning. Blinkande blått sken indikerar nedräkning till nästa timeraktivering.

För att stänga av pågående funktion och nollställa timern, tryck på on/off-knappen (1).

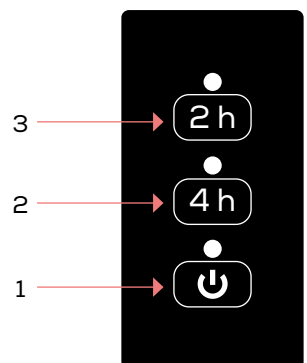

SKÖTSELRÅD

Stäng alltid av handdukstorken innan du utför underhåll.

Rengör produkten med en torr eller fuktig trasa. Om det behövs, använd en mycket liten mängd rengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel eller slipmedel. Kromade, färgade eller metallytor skadas lätt av syra, stålull och rengöringsmedel med ammoniak eller slipmedel.

KORREKT ÅTERVINNING AV ELEKTRONISKA PRODUKTER:

Den överkorsade soptunnan visar att produkten är en elektronisk enhet och omfattas av EU-direktivet 2002/96/EG samt EU:s direktiv om avfall från elektriska och elektroniska apparater (WEEE). Dessa produkter ska alltså kasseras separat i EU-länderna. Nordhem uppmanar dig att minimera möjliga effekter av avfall på miljö och människors hälsa även utanför Europeiska unionen, genom att följa lokala avfallsbestämmelser och, då det är möjligt, utnyttja särskild insamling av elektronisk utrustning.

