

2. ආර්ඩුයිනෝ මෘදුකාංගය



2.1 (Arduino Sketch)

ආර්ඩුයිනෝ මෘදුකාංගය ඩවුන්ලෝඩ් කර
නිවැරදිව installation කරගන්න.


- Download Arduino compiler and development environment from:
<http://arduino.cc/en/Main/Software>
- If you download Zip file. No need to install it. just unzip to a convenient location.
- **Before running Arduino**, Plug in your board using USB cable.



- ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථය නිවැරදිව තෝරාගන්න.
- Select: **(Tools>Board >Arduino Uno/or other)**
- ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථය computer USB port එකට සම්බන්ධ කර ආර්ඩුයිනෝ මෘදුකාංගය තුළින් USB port එක නිවැරදිව තෝරාගන්න.
- Select: **(Tools>Serial Port > Com port (com6,7..))**

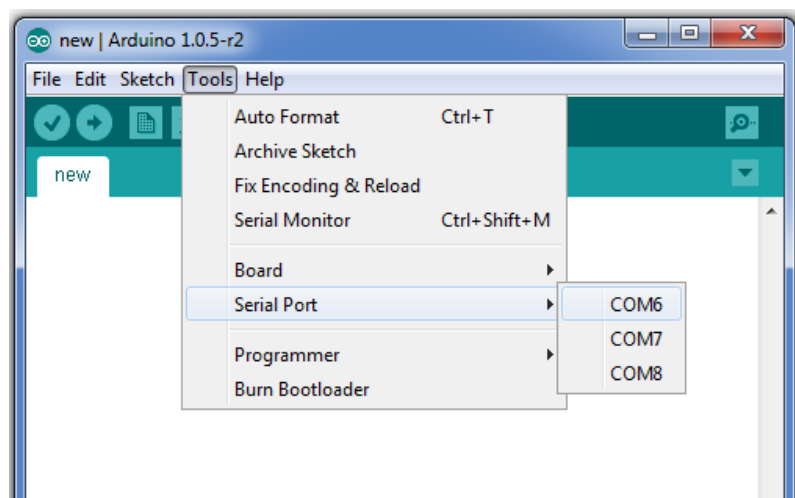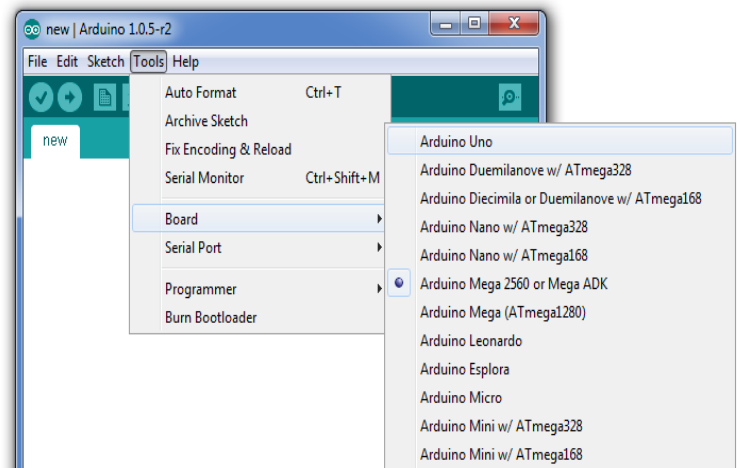

2.2 (Arduino Sketch Structure)

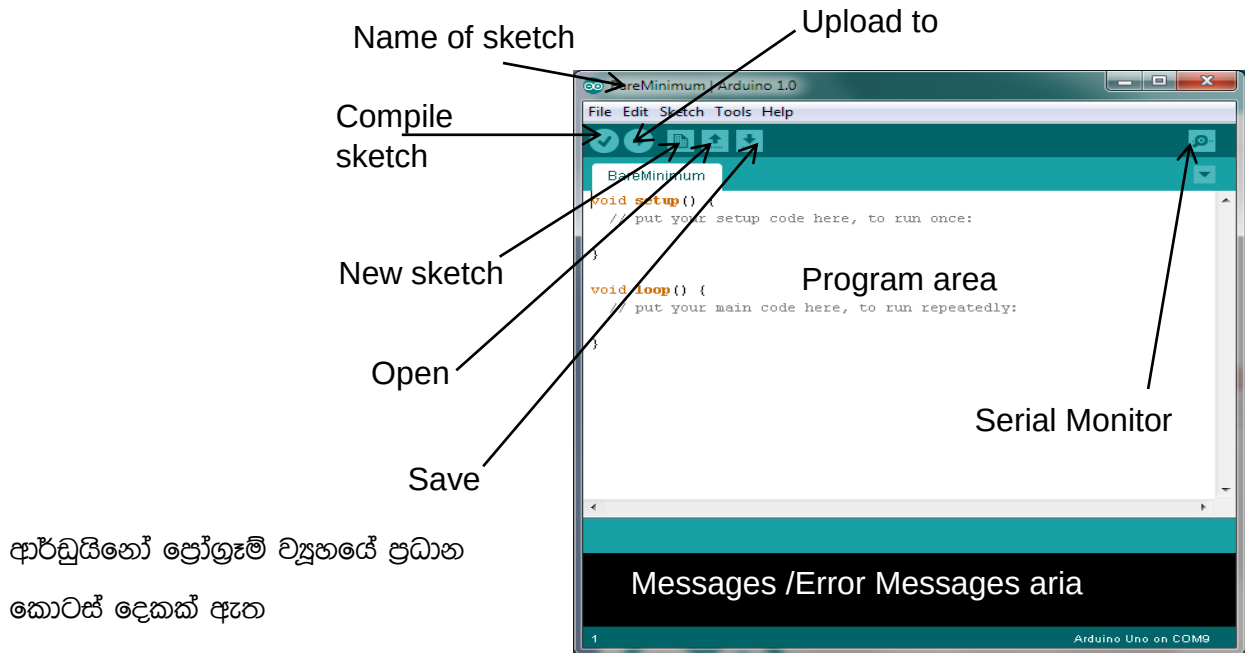

Void setup (){.....}

- ප්‍රෝග්‍රෑම් ආරම්භයේදී එක් වරක් පමණක් ක්‍රියාකල යුතු ආර්ඩුයිනෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් කොටස් Void setup (){.....}කොටස තුල ලියනු ලබයි.
- (Input/ output) ඉන්පුට්/ අවුට්පුට් පින් සැකසීම මෙතුල සිදුකරයි.
- Data communication speed board rate (9600) දත්ත සන්නිවේදන වේගය සැකසීම සිදුකරයි.
- සියලුම settings සෙට්ටින්ස් සැකසීම මෙතුල සිදුකරයි.

Void loop (){.....}

නොනවත්වා නැවත නැවත ක්‍රියාකල යුතු ආර්ඩුයිනෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් කොටස් Void loop (){.....}කොටස තුල ලියනු ලබයි.

```
void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
}

void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
}
```

Comment line