
# 59Antennas.com DIY - Kit

# Anténa elektrického motoru

Díky za výběr soupravy pro kutily (udělejte to sami). Nejprve zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty v poli. Seznam má být vytištěn na konci tohoto popisu. Tato sada je pouze pro interiér -


S 50 mm šedou plastovou trubicí je možnost ochrany Nasaďte díly jako na obrázku a zašroubujte je dohromady.

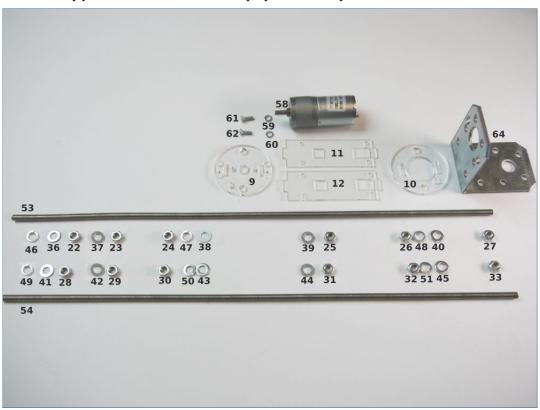


#### **NEBEZPEČÍ!**


- Nenechte malé děti hrát si s kutilovou soupravou!
- Komponenty Ize spolknout!
- Nedávejte sadu pro kutily do mikrovlnné kachře!
- Nedívejte se do horní části kovových částí!
- Mladí lidé mohou postavit kutilovou soupravu ve věku +14.
- Pokud postavíte sadu pro kutily, sledujte své děti.
- Motorový ovladač je pájen pod ROHS.
- Kontrol napětí 8V, 9V a 11V je na reflektoru (emitor)!

#### Nainstalujte část 37 23 42 29

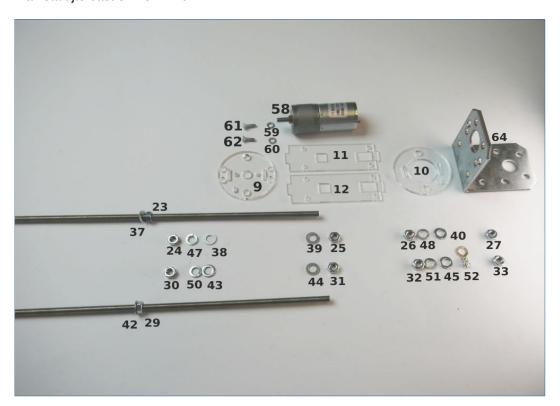

Nainstalujte část 24 47 38 30 50 43

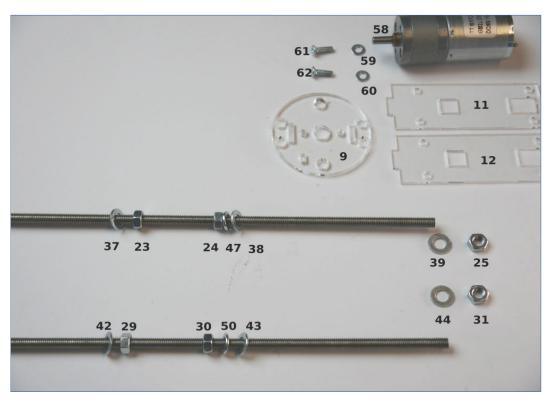

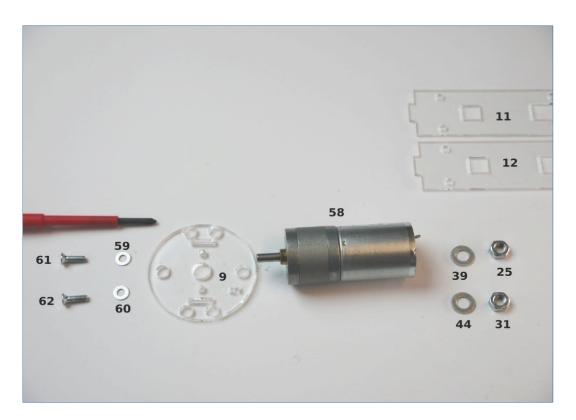


## Nainstalujte motor




Nainstalujte motor 58 na závitu

Manual\_deutsch

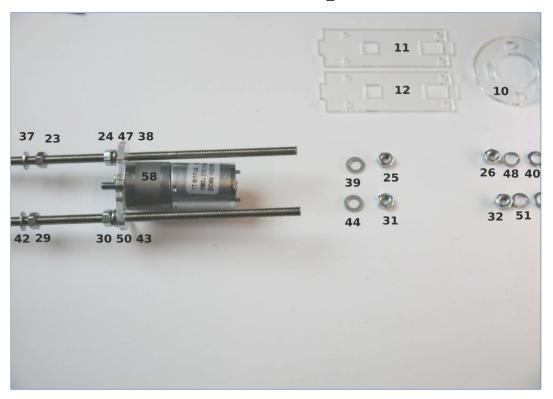


Nainstalujte část 26 48 40 32 51 45 52

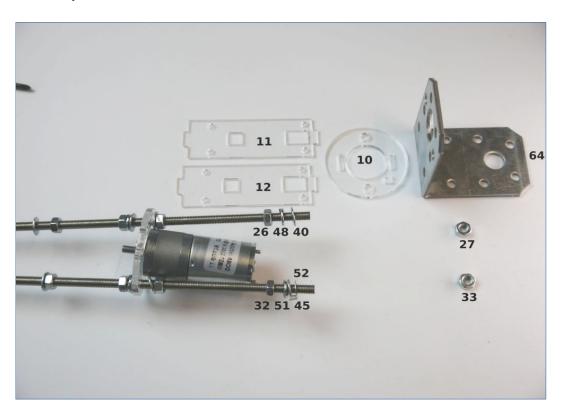

Nainstalujte část 10 64 27 33 11 12

Manual\_deutsch

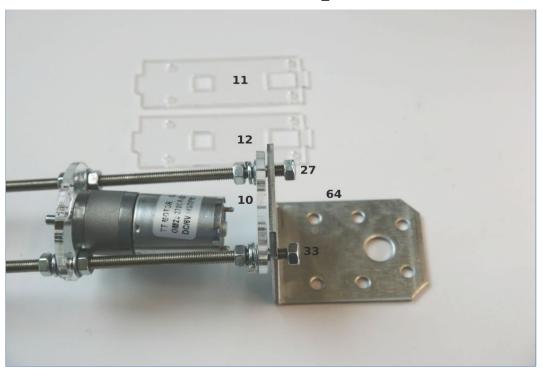

Zašroubujte matku do kohoutku.




Zašroubujte matku na ruku -rezistentní

Manual\_deutsch




Nainstalujte část 7 8

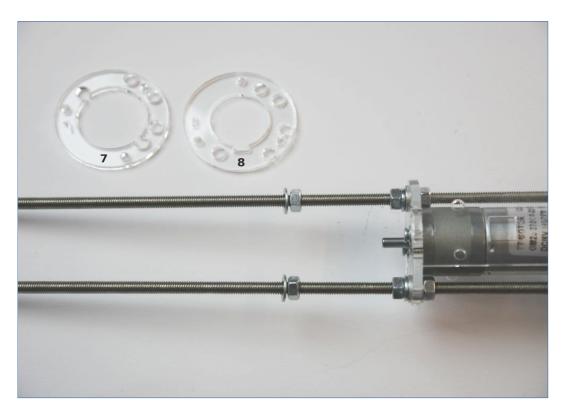


Nainstalujte pozornost část 8 Pozor, otvory by měly být na stejné straně.(Trojúhelník)



Manual\_deutsch

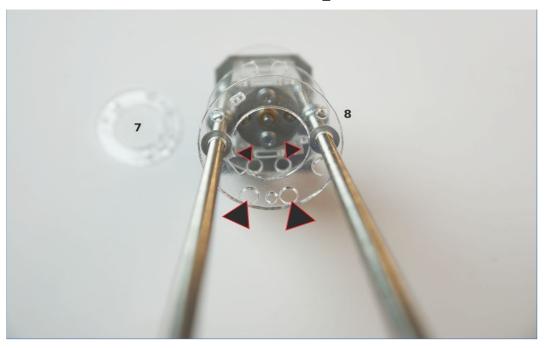

Nainstalujte část 7, otvory by měly být na stejné straně.(Trojúhelník)

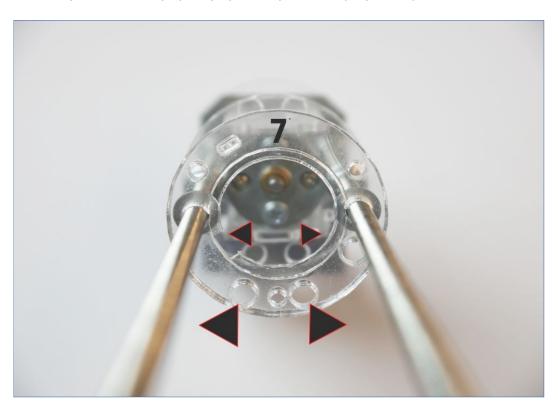


Nainstalovat kuličkový prsten Část 1 2 3 4 5 6 - 1 je až do části 6 je níže




Seite 7


Manual\_deutsch

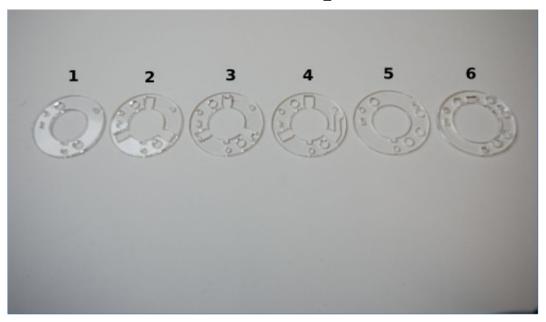

Nainstalujte část 65 66 68 69 70 72 74 75 76 93 94, 95 96 97 (mosaz)

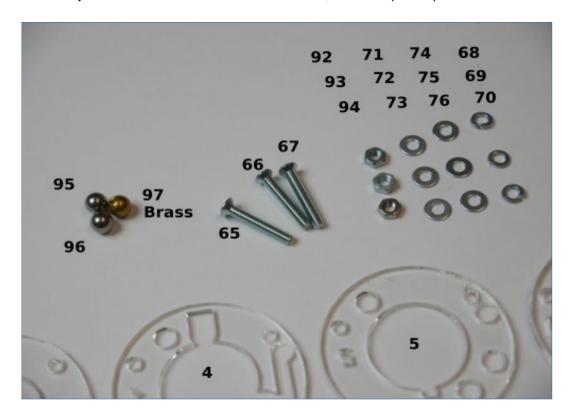


Nainstalujte část 65 v 71 v 1

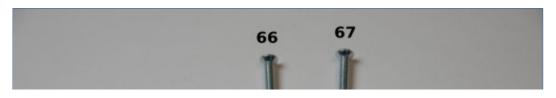

Seite 8

Manual\_deutsch

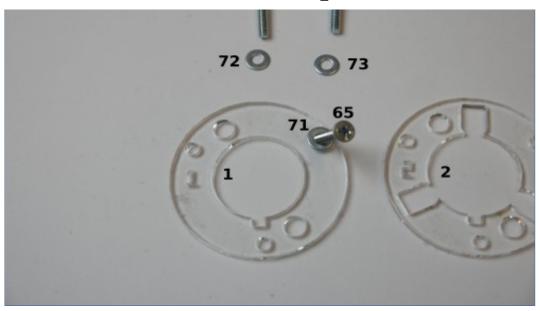

1 otočte se (vpravo doleva); 2 otočení a stohování; Steck 73 v 67 a pak v ringu; Steck 72 v 66




3 (vpravo doleva) Stack 3 na 2;4 (R-NACH-L) Stack to 3




Seite 9

Manual\_deutsch

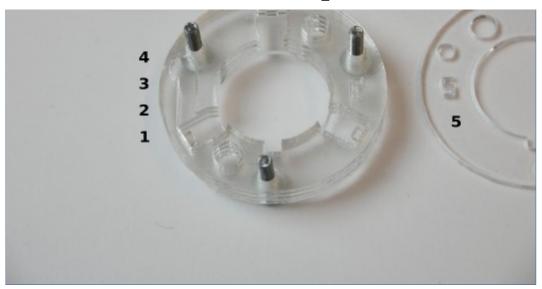

PROSÍM PALKE A STRAND (Flexibilní) do 97 mosazné koule s připojením k cívce.

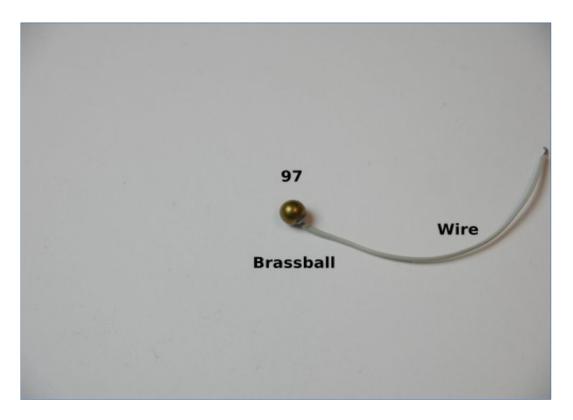

Litze přes jaro 98 přes vlákna a skrz díru, Brass Ball 97, Feather 99, 100 pozice.



Seite 10

Manual\_deutsch



Zpívá míč 95, 96 (stříbro);5 (vpravo doleva) stock na 4 -Litze musí projít dírou části 5




Nainstalujte část 74 75 76 92 94 a 32-Solder RF LITS do 32




Seite 11

Manual\_deutsch

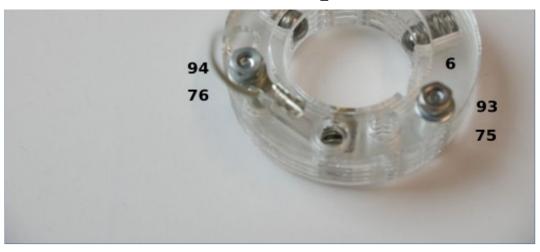

Cíva 90 a měděný rukáv 77

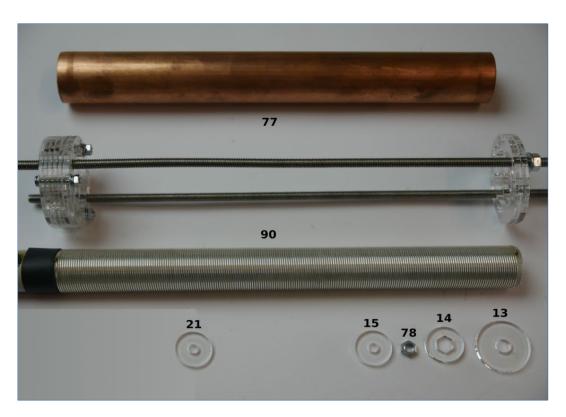


Odstraňte transportní kroužky dole - jsou většinou již nalepeny.Jinak hell (centrical)



Seite 12

Manual\_deutsch

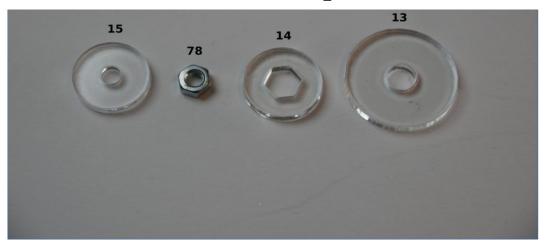

Stack 14 až 13 centric - to musí být přesné



Umístěte matku M5 do středu sekce



Seite 13

Manual\_deutsch



Stack 15 na 14



Methylenchlorid - pozornost, která není zahrnuta -Ale také nepotřebujete, protože středový prsten již byl přilepen.



Seite 14


Manual\_deutsch



Přilepte středové kroužek (transport) s methylenchloridem nebo akrylovým lepidlem




Nainstalujte připojení k část motoru 56 63

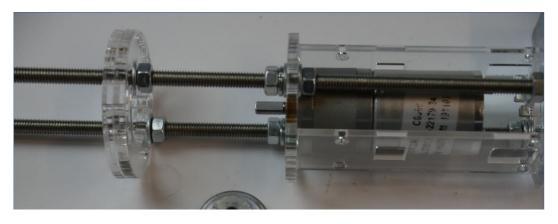


Seite 15


Manual\_deutsch

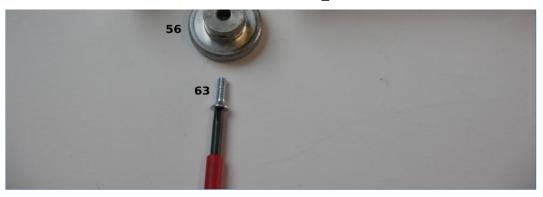

Nainstalujte část připojení motoru na ose motoru

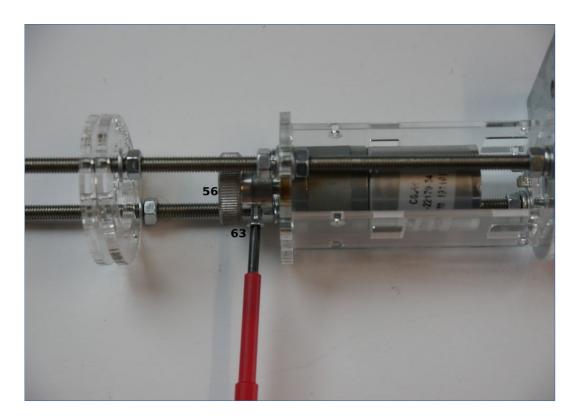


Nainstalujte stabilizátor dílu v horní části závitové tyče - Utáhněte a tyčinku - Nesmí to být volné!

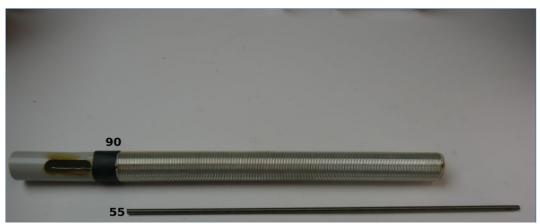

Seite 16


Manual\_deutsch

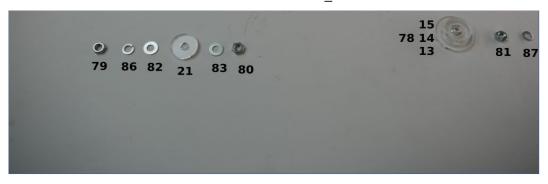

Nainstalujte část 83 84



Nainstalovat část 79 86 82 21 Stabilizátor výše musí být solidní a nejlepší Stále s pojistkovým lepidlem!

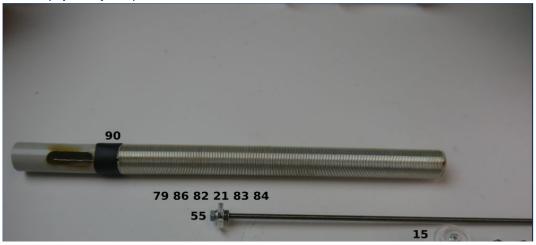

Seite 17


Manual\_deutsch



Otočte transportní kroužek M4 na vlákno agent



Stiskněte transportní kroužek do cívky a opravte ho lepidlem, musí být rovný.

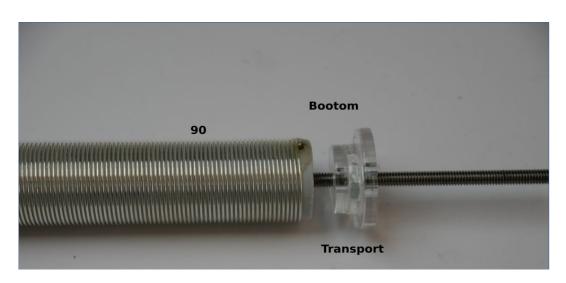

Seite 18


Manual\_deutsch



Přilepte transportní kroužek do cívek.



Nainstalujte část 81 87

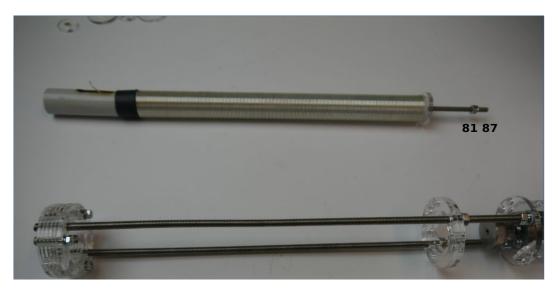

Seite 19

Manual\_deutsch



Odinstalujte míčovou hlavu "Ballhead" a nainstalujte cívku 90 Matka je proti.



Posuňte část 77 (měděný rukáv) přes cívku a sestavte kuličkovou hlavu "Ballhead".




Seite 20


Manual\_deutsch



Pošlete tyč pro připojení drátu

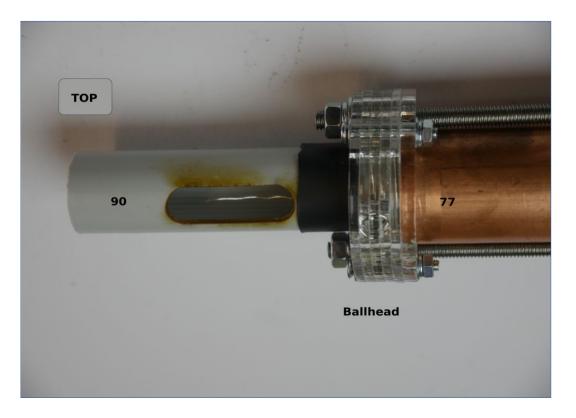

Část 17, 18, 19, 20, 17 a 18 - jsou již přilepeny

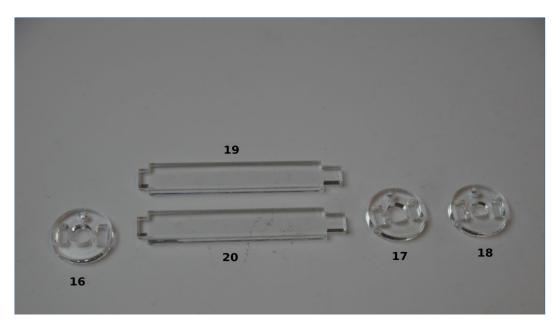

Seite 21



Nainstalujte část 19 20 v 17 a 18 - pokud ještě nejste přilepeni.



Stack 16 až 19 a 20




Seite 22



Methylenchlorid Adhesive - Pozornost využívat ochranné brýle!



Zmenšující se kouř patří na horní část těla cívky, pokud není dosud nainstalován Vložte držák chladiče do tělesa cívky.

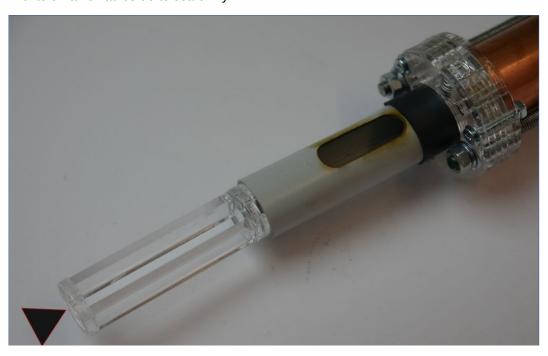

Seite 23

Uveďte stříbrný drát do reflektoru skrz díru.



Hliníkovou tyč vložte do centra pozornosti.




Seite 24


Připojte stříbrný drát k reflektoru kabelovou kravatou. Je s novými paprsky Otvor a tam je stříbrný drát připevněn se šroubem/matkou.




Nainstalujte ovládání motoru 57 s drátem přes čtvercovou díru jako na obrázku Řadič je připojen s kabelovými vazbami.

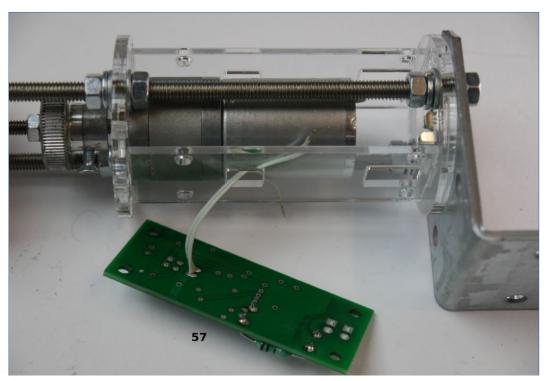

Upevněte ovladač motoru dvěma kabelovými vazbami

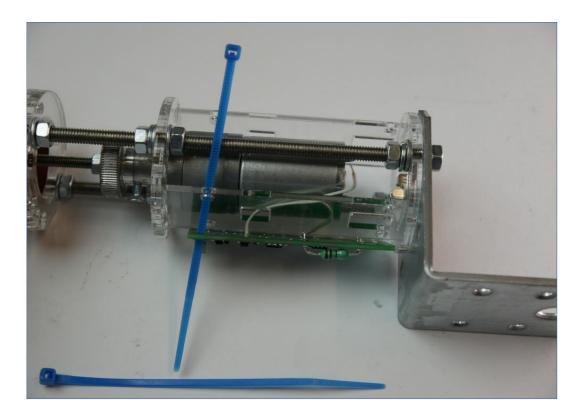


Kabel motoru lemujte na kolíky motoru červené a černé.

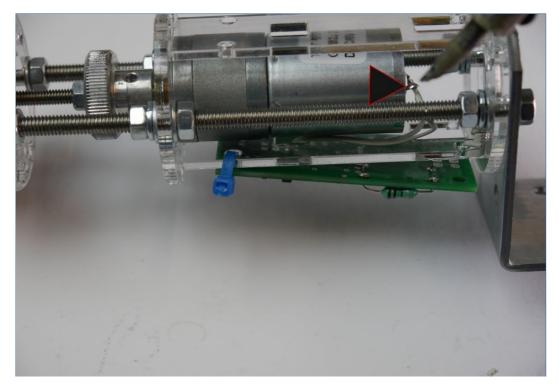


Seite 26

Nainstalujte část 91 - Ohněte drát jako na obrázku, protože to je horké připojení (signál HF).

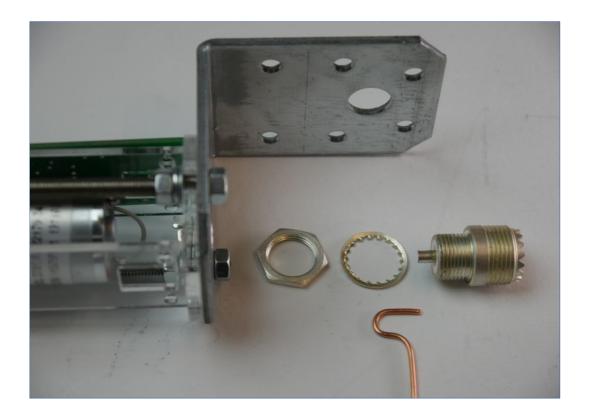


Vážení zásuvky HF na četli PCB.

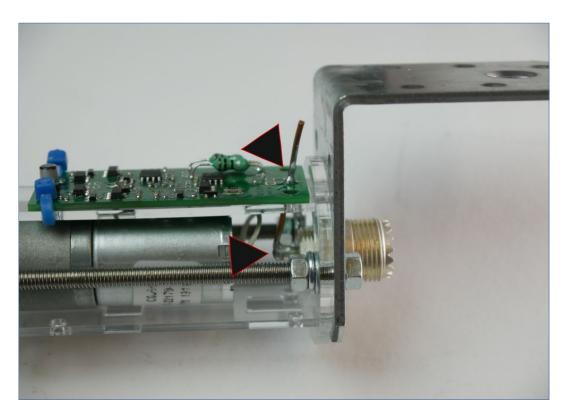


Seite 27

Odřízněte vodič vyčnívající na čtvercovém špendlíku pomocí bočních řezaček.

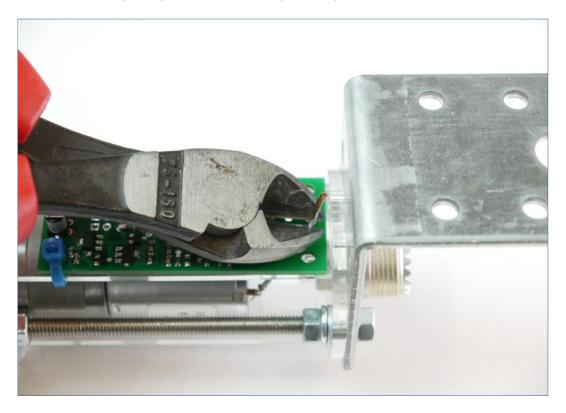


Čtvercový pin

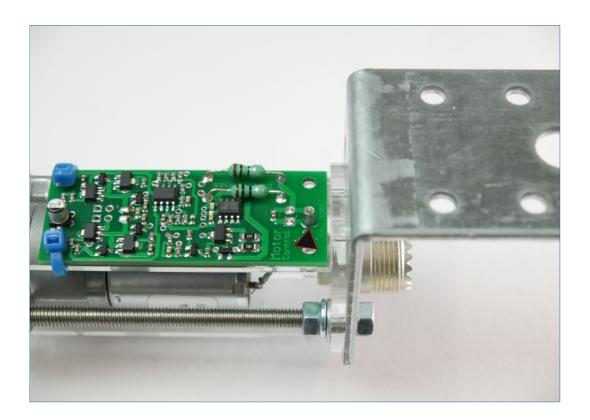


Manual\_deutsch


Drahý půdu (GND) s drátem přímo na kroužku HF soketu. Hmota (GND) musí být dobře propojena!

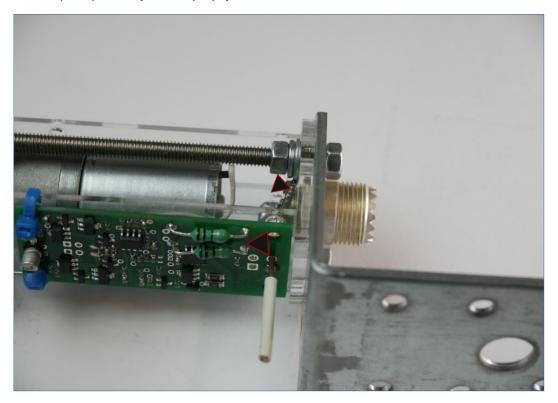


Body připojení musí vypadat takto.

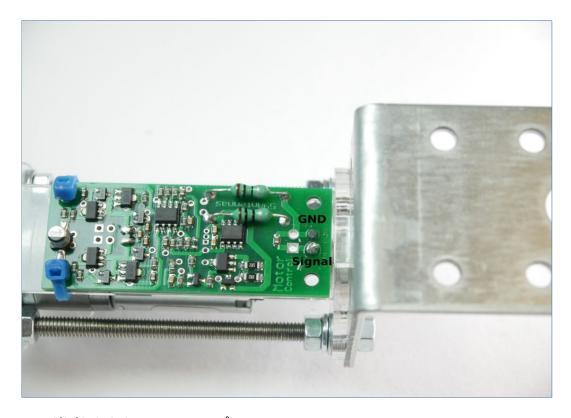

Koaxiální kabel nit o otvory prstenů.

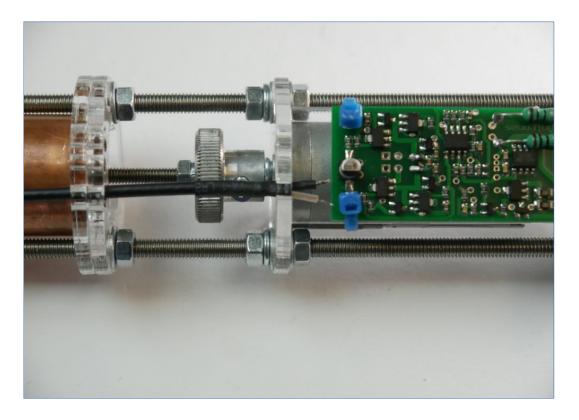


Vyřešte koaxiální kabel jako v signálu HF s čtvercem a kulaté (GND).

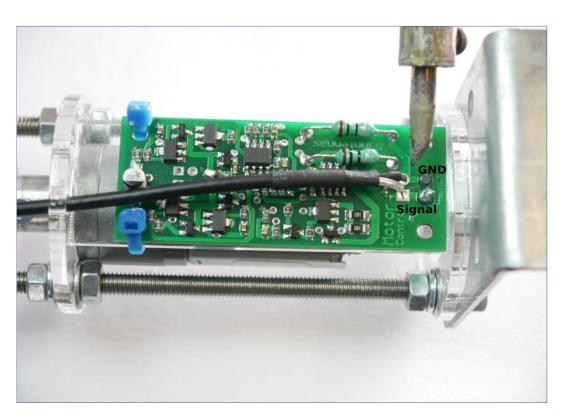

Odřízněte kabát z koaxiálního kabelu jako na obrázku (5 cm).

Manual\_deutsch

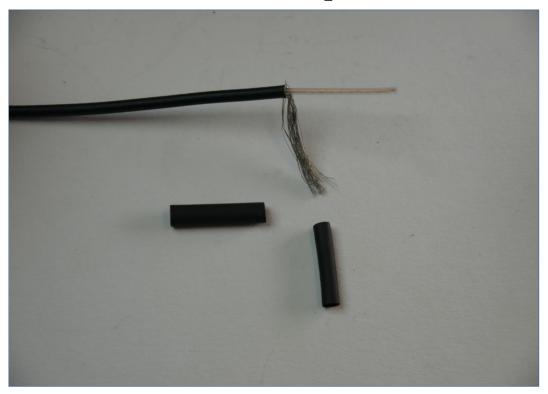


Namontujte hadici smršťování a zmenšte ji horkým vzduchem.




Vyřízněte vnitřní část jako na obrázku



Manual\_deutsch

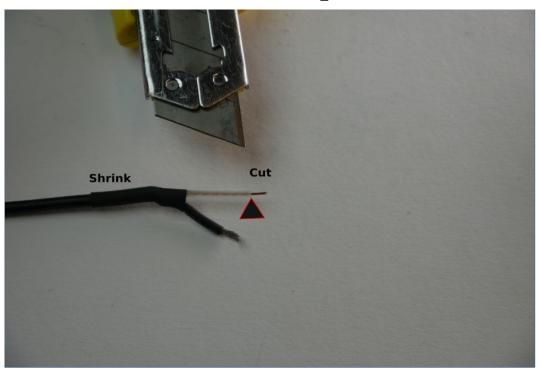


Drahá část 32 na vnitřním kabelu.

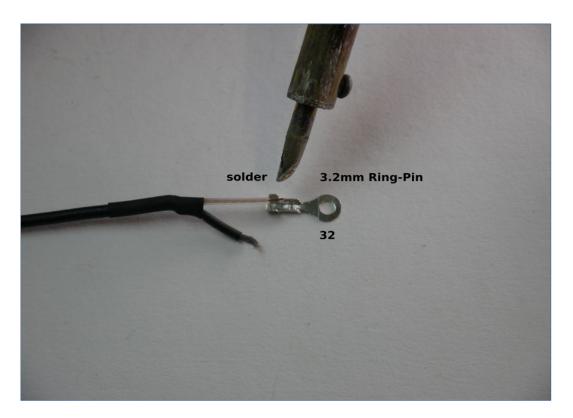


Vyřešte klemm botu 101 na hmotě (GND).


Manual\_deutsch

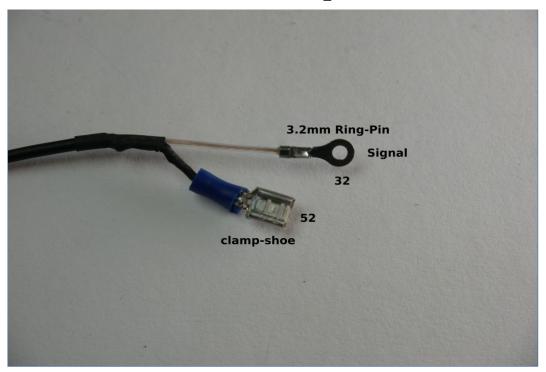

Připojte hmotu na měděnou trubici.

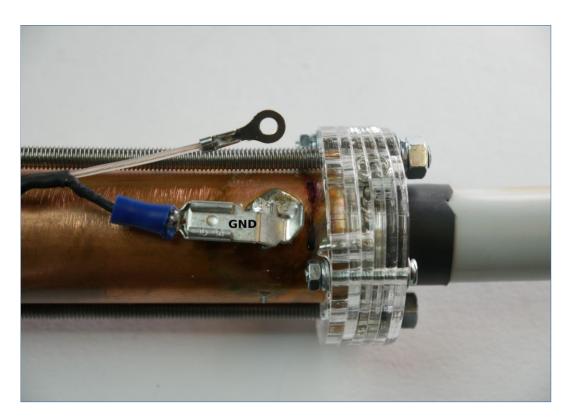


Připojte kabel HF k držiteli míče tak, aby byl signál přenášen.Není to DC zde Izolace kondenzátor může být vybaven, pokud vadí regulační napětí Položení reflektorů.

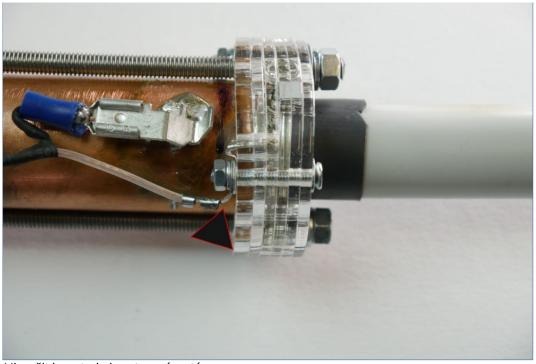

Ukončit konstrukci motorové antény Mnoho možností je možné např.

Pozor-střední pin není zkroucena, aby ovládala plus polarity pozornosti motoru! CCa.



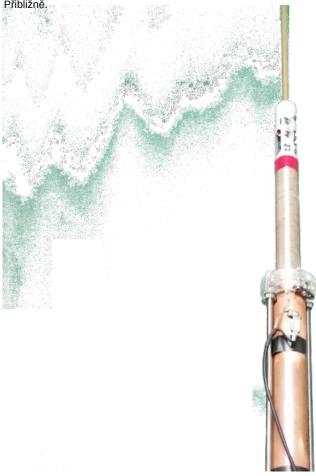

Seite 34



Elektrické připojení přes Phantom Glof na cívce! Injekce fantomového výkonu do koaxiálního kabelu Operace - móda

Volt (Volt)	Směr na/stop/od	Elektřina (MA)	
+13,8V	Středový špendliMotor zapnutý	~ 160 mA	
+10,5 V	Středový špendliMotor zapnutý	~ 160 mA	
+9V	Středový špendliStop	~ 3Ma Pro test	
+8V	Středový špendliMotor z	~ 160 mA	
0V	GND deštník koaxiální		

#### Přepínač na konci možnosti

Po stisknutí můžete také nainstalovat koncový přepínač V plánu si můžete přečíst, kde provádíte přerušení pro koncový přepínač. Kromě toho existuje také video, ve kterém je vše vysvětleno, budu také možnosti Pro každého, kdo chce experimentovat. Anténa motoru může být zašroubována k oknu Pokud nemáte možnost krátké vlny, jako jsem já-proto byla vytvořena sada pro kutily!

Číslo		Položka	Тур	tlustý	PCS
1		Položka 1	Vrchní prsten s míčkem	2 mm	1ks
2		Položka 2	Horní prsten kulička	2 mm	1ks
3	3 2 00	Položka 3	Prsten držáku míče uprostřed	2 mm	1ks
4	<u>+</u>	Položka 4	Prstencový voják z míče	2 mm	1ks
5	5	Položka 5	Dno prstencového prstence	2 mm	1ks
6	5	Položka 6	Měděná trubice Spodní část držáku trubice	3 mm	1ks
7		Položka 7	mědi a položka 13 spodní díra trubice kruhové trubice = 6 mm, dia = 25 mm	3 mm	1ks

#### Manual\_deutsch Spodní část trubice mědi a položka 14 Trubka držáku matice (4 mm drážky) = průměr 7,9 mm;Průměr 17,5 mm 8 Položka 8 3 mm 1ks 9 Položka 9 3 mm 1ks Motor Top Dno motor a položka15 10 Položka 10 17,5 mm otvor 6 mm 3 mm 1ks Položka 11 Motor Side1 2 mm Položka 12 Strana motoru2 2 mm Ring Uvnitř položky 7;25 mm;Díra 6 mm 13 Položka 13 3 mm Ring Inside Item 8;Držák 14 Položka 14 M4-Nut 17,5 mm 3 mm Ring Uvnitř položky 10;17,5 15 Položka 15 mm top;Díra 6 mm 3 mm Emitor (Spotlight) Top 5,8 16 Položka 16 mm/17,5 mm 3 mm Emitor (Spotlight) Střední Položka 17 5,8 mm/17,5 mm 17 3 mm EMITTER (Spotlight) Dole 18 Položka 18 4,4 mm/17,5 mm 3 mm 19 Položka 19 Motor boční části 3 mm 26 Položka 20 Motor boční části 3 mm Horní vnitřní stabilní 17 21 Položka 21 mm;Díra 4,2 mm 3 mm 22,23,24, 25,26,27, Položka 22-Nut M5 DIN934 ISO4032 28,29,30, 31,32.33 33

5 mm

1G



#### Couper-Tube 28 mm/26 mm uvnitř 77 ■ožka 77 Položka 78.79.80 78.79.80 M4 drážky 0,6 g DIN934 M4 Položka Flat-Washer 4,3 mm 82,83 82,83 **DIN125** 4,4 mm 86,87 86.87 Spring-Ring 4mm DIN127 4,2 mm potažené 0,6 mm/28 cm/20 Položka 90 mm průměr 90 28 cm Femal Front Mount Bulkhead RF konektor pájka 15,8 mm vnitřní, 15,8 91 Položka 91 mm výstup 15,9 mm Položka 92,93,94 M3 HEX-NUT DIN934 92.93.94 М3 Položka Kovová koule 6 mm 1ks 95,96,97 95.96.97 mosazi a oceli 2pcs 6 mm Položka 6,5x10 98.99.100 98.99.100 Jaro 6 mm mm Položka 101 Pin Pin 3,2 mm 3,2 mm