



3D 打印篇


1. 打开 Bambu Studio

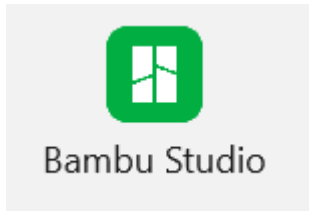


2. 打开准备好的.3mf 文件

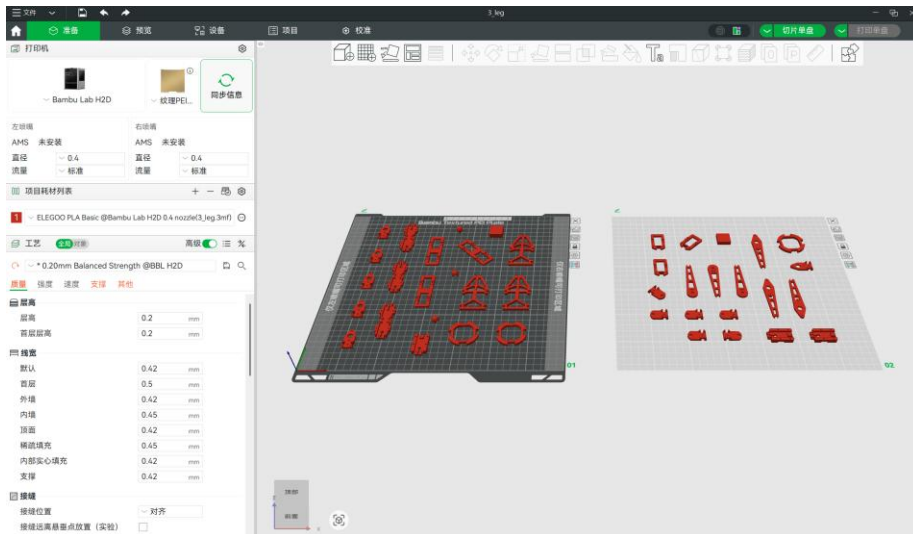

3. 切片单盘

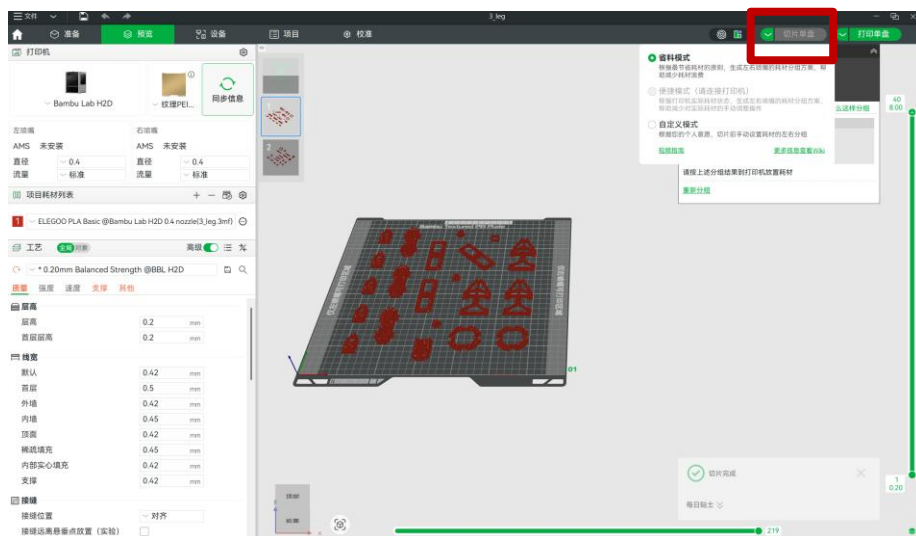

4. 打印单盘

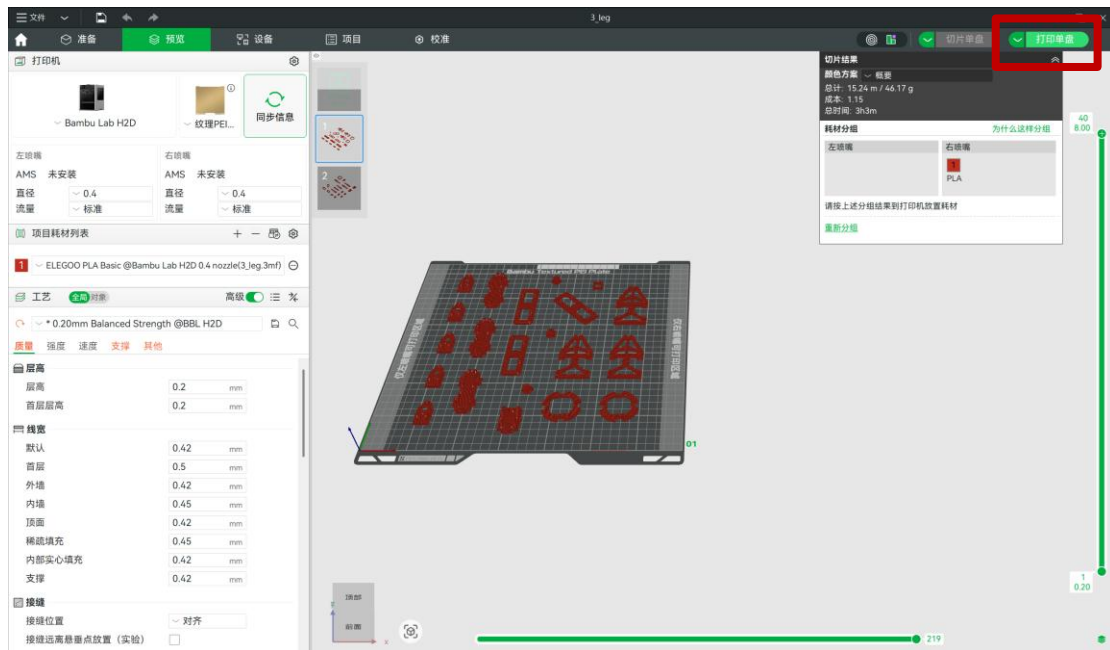

5. 打印注意事项

保持热床清洁

不粘热床可以尝试将热床温度提高 5°C

其他问题参考 [Wiki](#)