

舵机调零

建议和组装篇搭配使用

1. 手柄匹配


通电并打开主控板开关。

打开 PS2 手柄




按下 START 按键，主控板会发出声音表示连接成功

2. 打开串口监视器（可选）

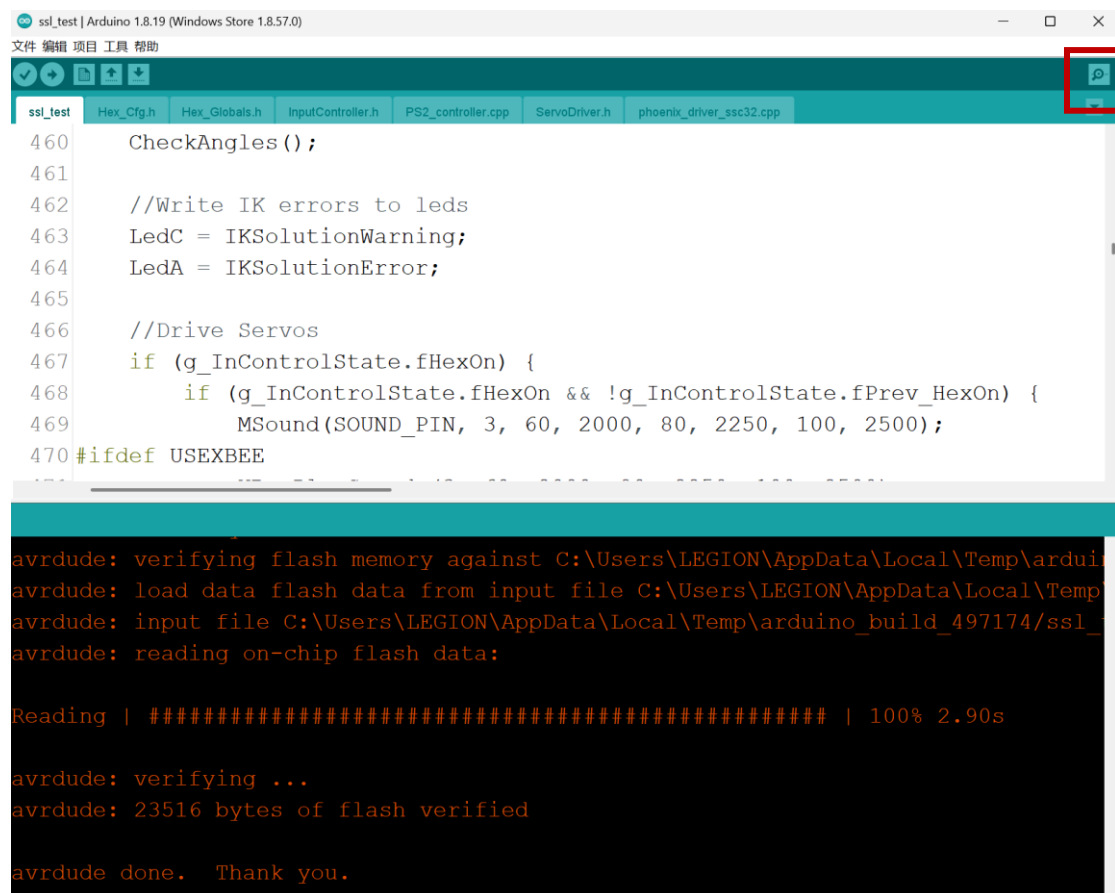


波特率 57600

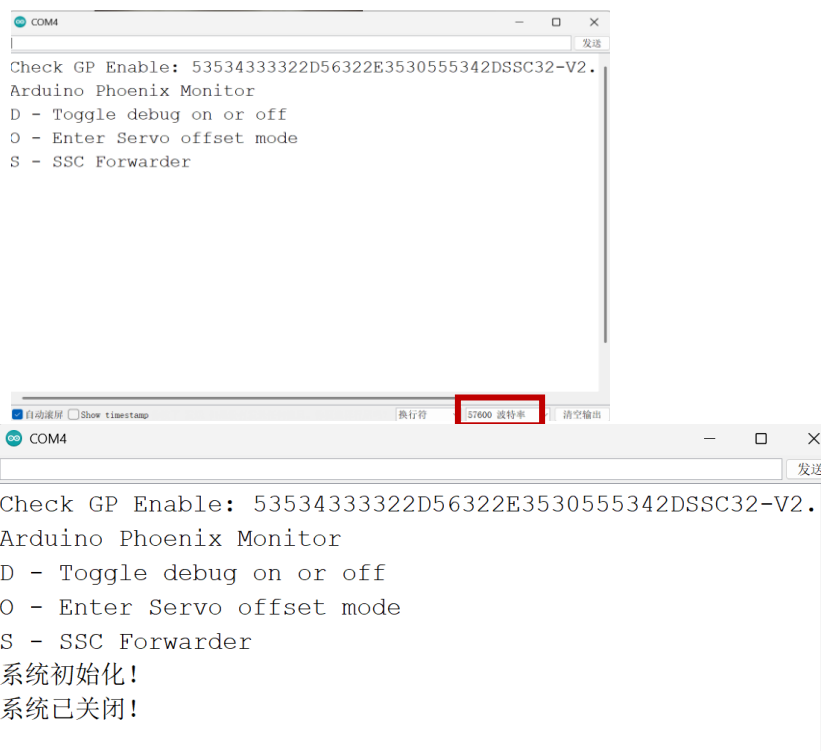

手柄连接时会显示“系统初始化！”，再次按下会显示“系统已关闭！”。

3. 舵机调零

连接舵机，主控板边缘为地线。

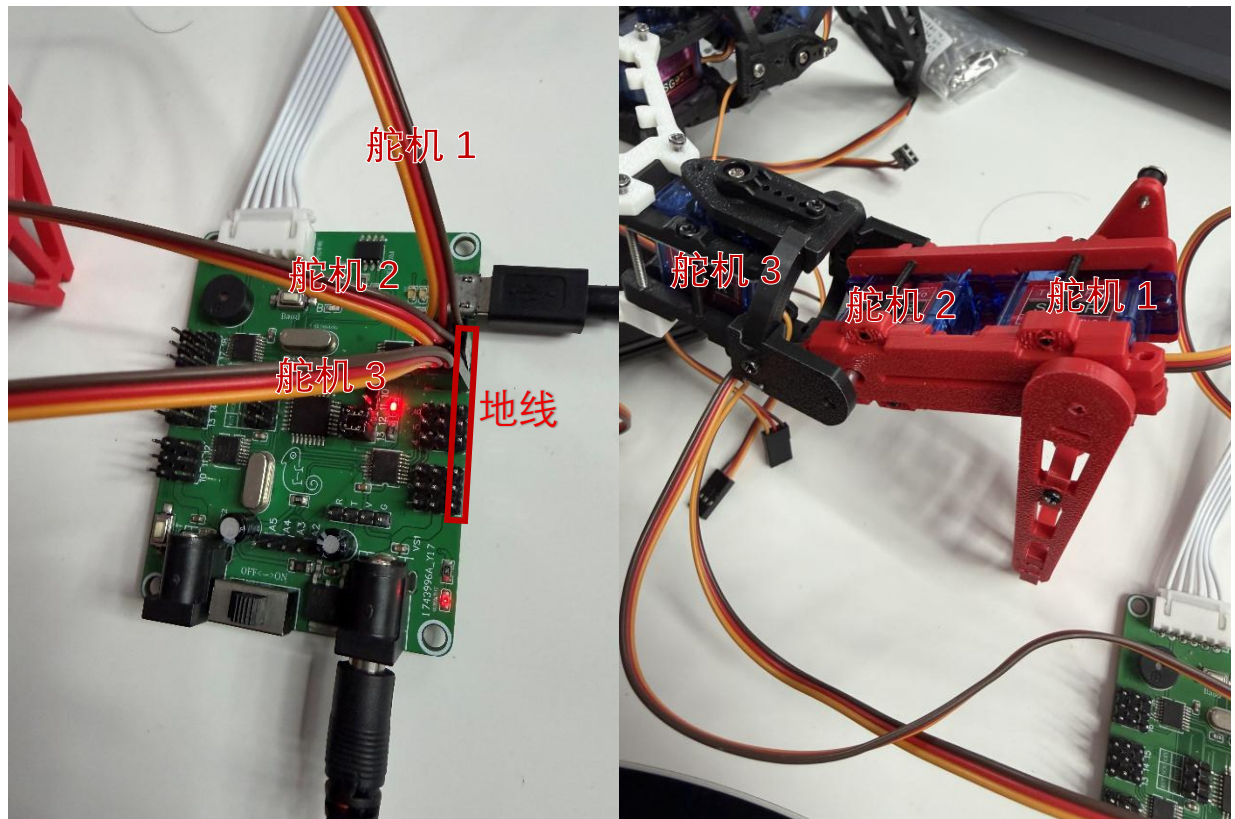

按下手柄 START 系统初始化后，舵机位置为零点位置。按照舵机零点位置调整关节角度。