

## ESP-01S-ESP8266 入門教程

1、模組實物 2、引腳說明 3、連接說明,接下圖將引腳連接到 PC 的串口 (VCC 接 3V,GND 接地,TX 接串口 TX,RX 接串口的 RX,CH\_PD 接 3V,否則 wifi 不工作) 4、通過該 PC 串口配置 WiFi 模組參數 a)通過 PC 串口連接模組 b)重置 WiFi 模組 c)啟動多模組連接 d)開啟 TCD 伺服器 ...


## 1、模組實物

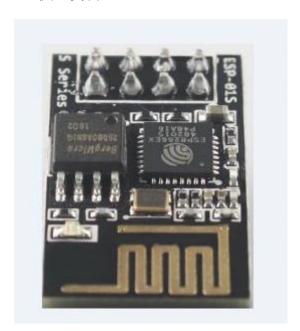


## 2、引腳說明

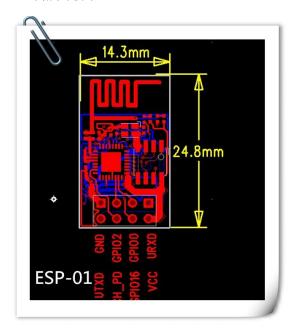


3、連接說明,按下圖將引腳連接到 PC 的串口(VCC 接 3V, GND 接地, TX 接串口 TX, RX 接串口的 RX, CH PD 接 3V, 否則 wifi 不工作)

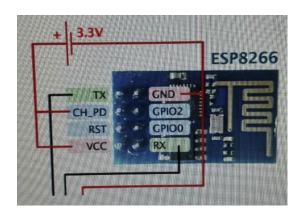


- 4、通過該 PC 串口配置 WiFi 模組參數
- a) 通過 PC 串口連接模組

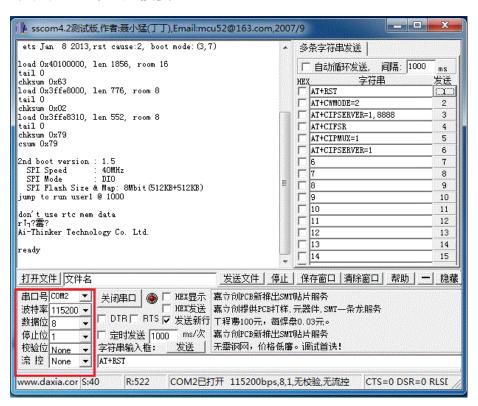


b) 重置 WiFi 模組

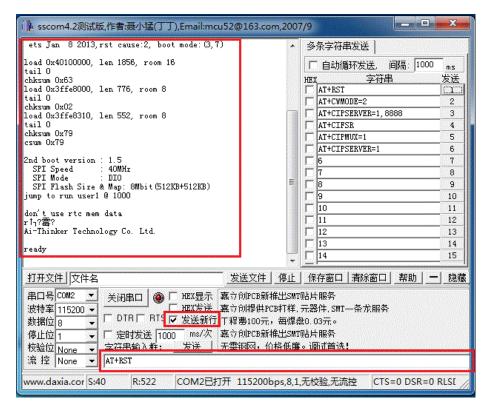


c) 啟動多模組連接

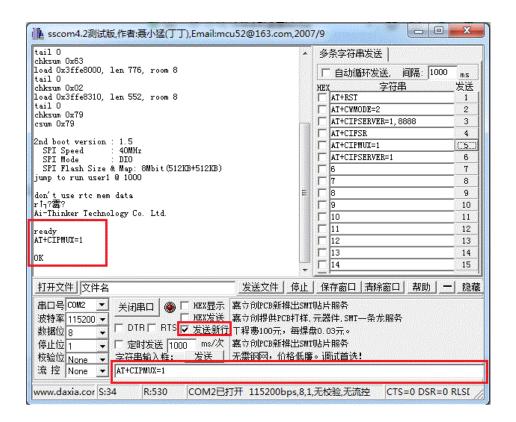

d)開啟TCD伺服器,埠預設為:333(至此WiFi模組開啟TCP服務,IP為:192.168.4.1

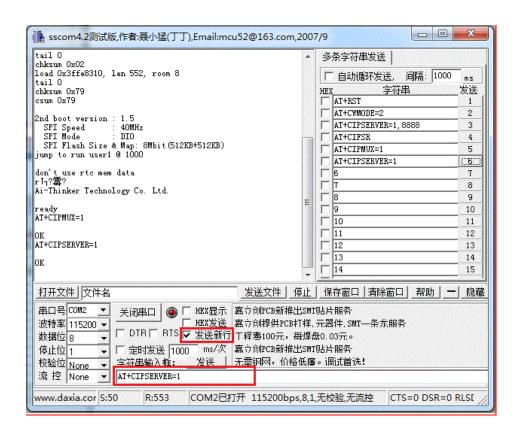


- 5、手機端連接 WiFi 模組並通訊
- a) 手機連接 WiFi 模組網路

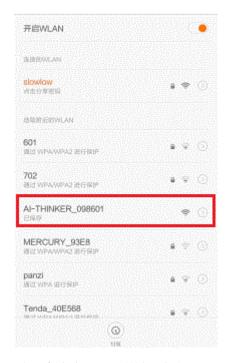

b) 手機與 WiFi 模組建立 TCP 通訊



c)手機向 WiFi 模組發送信息

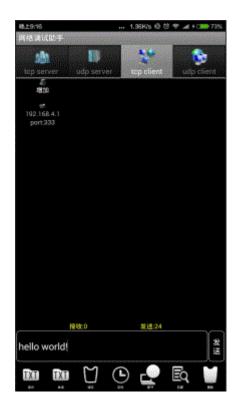

d) PC 端接收到手機端通過 WiFi 模組發送的信息

