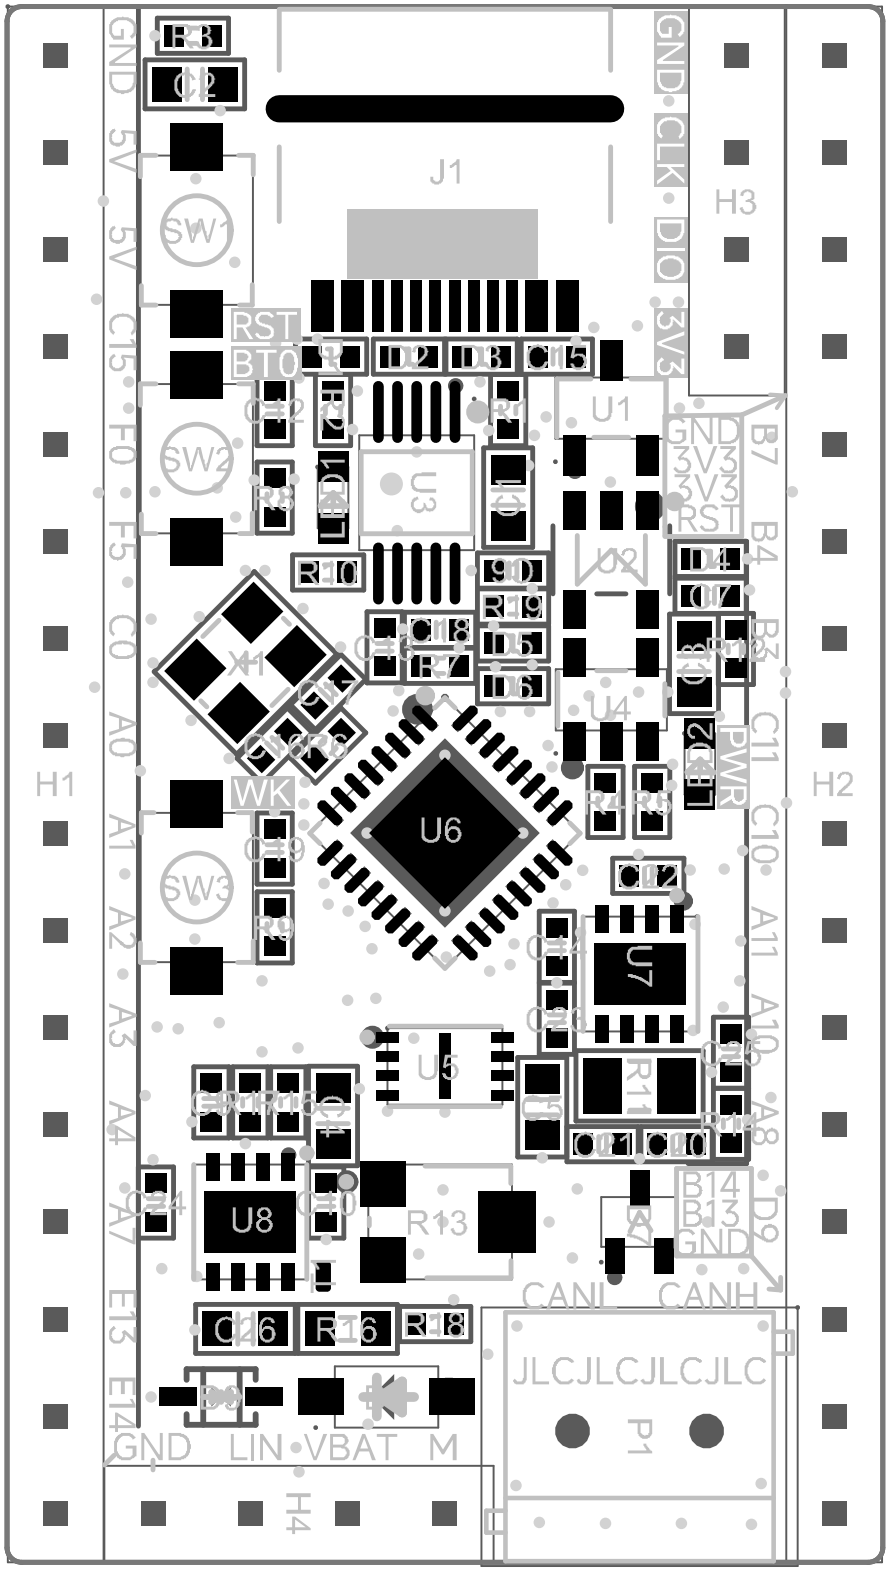

GND
5V
5V
C15
F0
F5
C0
A0
A1
A2
A3
A4
A7
E13
E14
GND
LIN
VBAT
M
H4
H1
H2
H3
J1
GND
CLK
DIO
3V3
SW1
SW2
SW3
RST
BT0
WK
PWR
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
R13
C16
R16
R18
CANL
CANH
JLCJLCJLCJLC
P1
B14
B13
GND
B7
B4
B3
C11
C10
A11
A10
A8
D9