


1


2

3


4

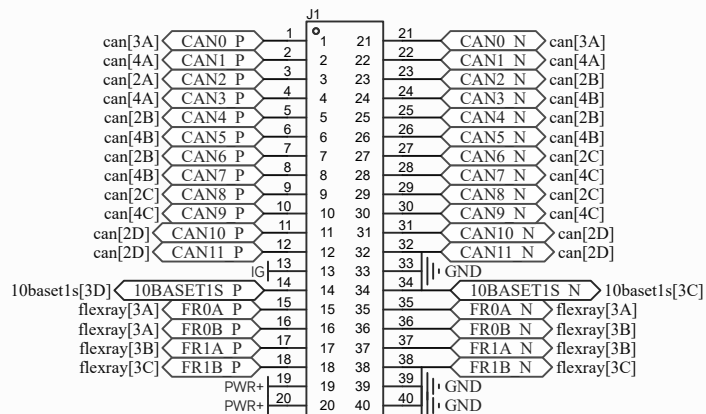


1318384-2
1-1318384-9
K137635WR-2x20-PTS NW

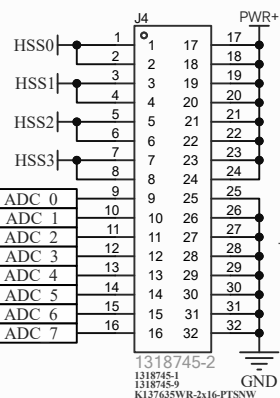

1318745-2
1318745-1
1318745-9
K137635WR-2x16-PTS NW


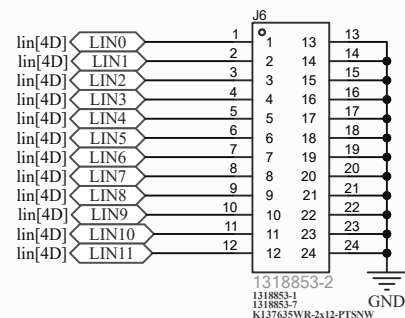


1318853-2
1318853-1
1318853-7
K137635WR-2x12-PTS NW

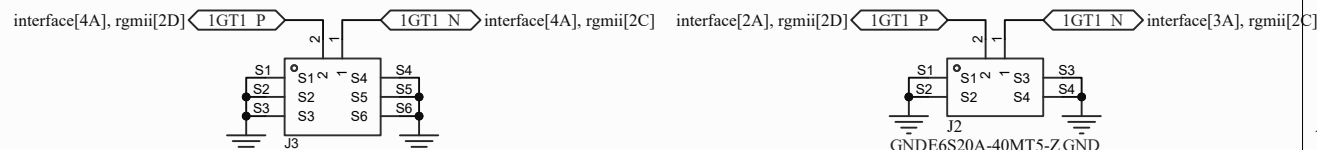


GNDE6S20A-40MT5-Z GND



!!! 注意: 罗森博格端子封装画错, 实际未焊接, 建议只用TE连接器
!!! 注意: 罗森博格端子封装画错, 实际未焊接
!!! 注意: 罗森博格端子封装画错, 实际未焊接

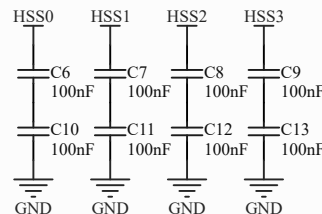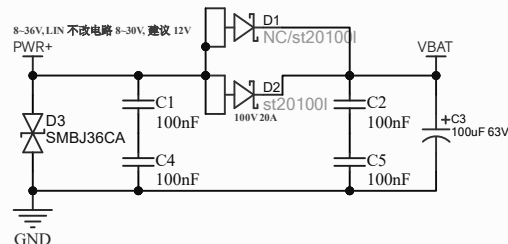



!!! 注意: J4 J6实际只有ADC可用, 建议这两个接口不用
!!! 注意: J4 J6实际只有ADC可用, 建议这两个接口不用
!!! 注意: J4 J6实际只有ADC可用, 建议这两个接口不用

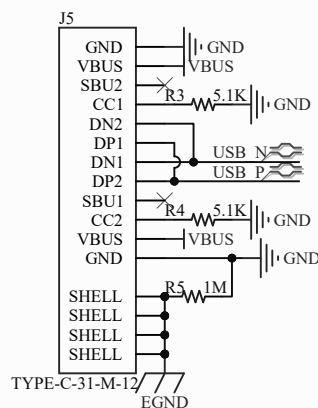

TYPE-C-31-M-12
EGND

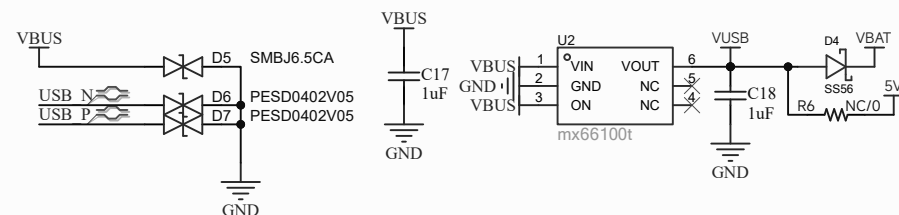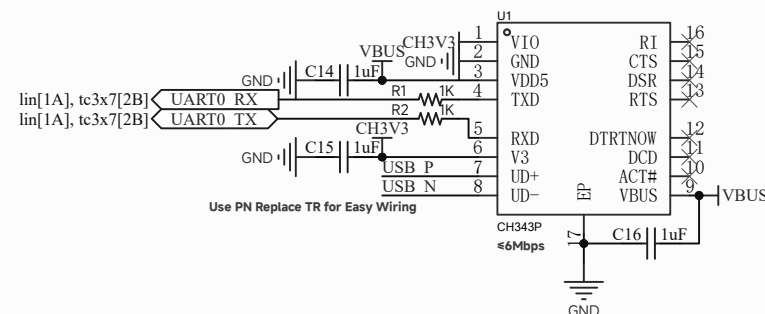

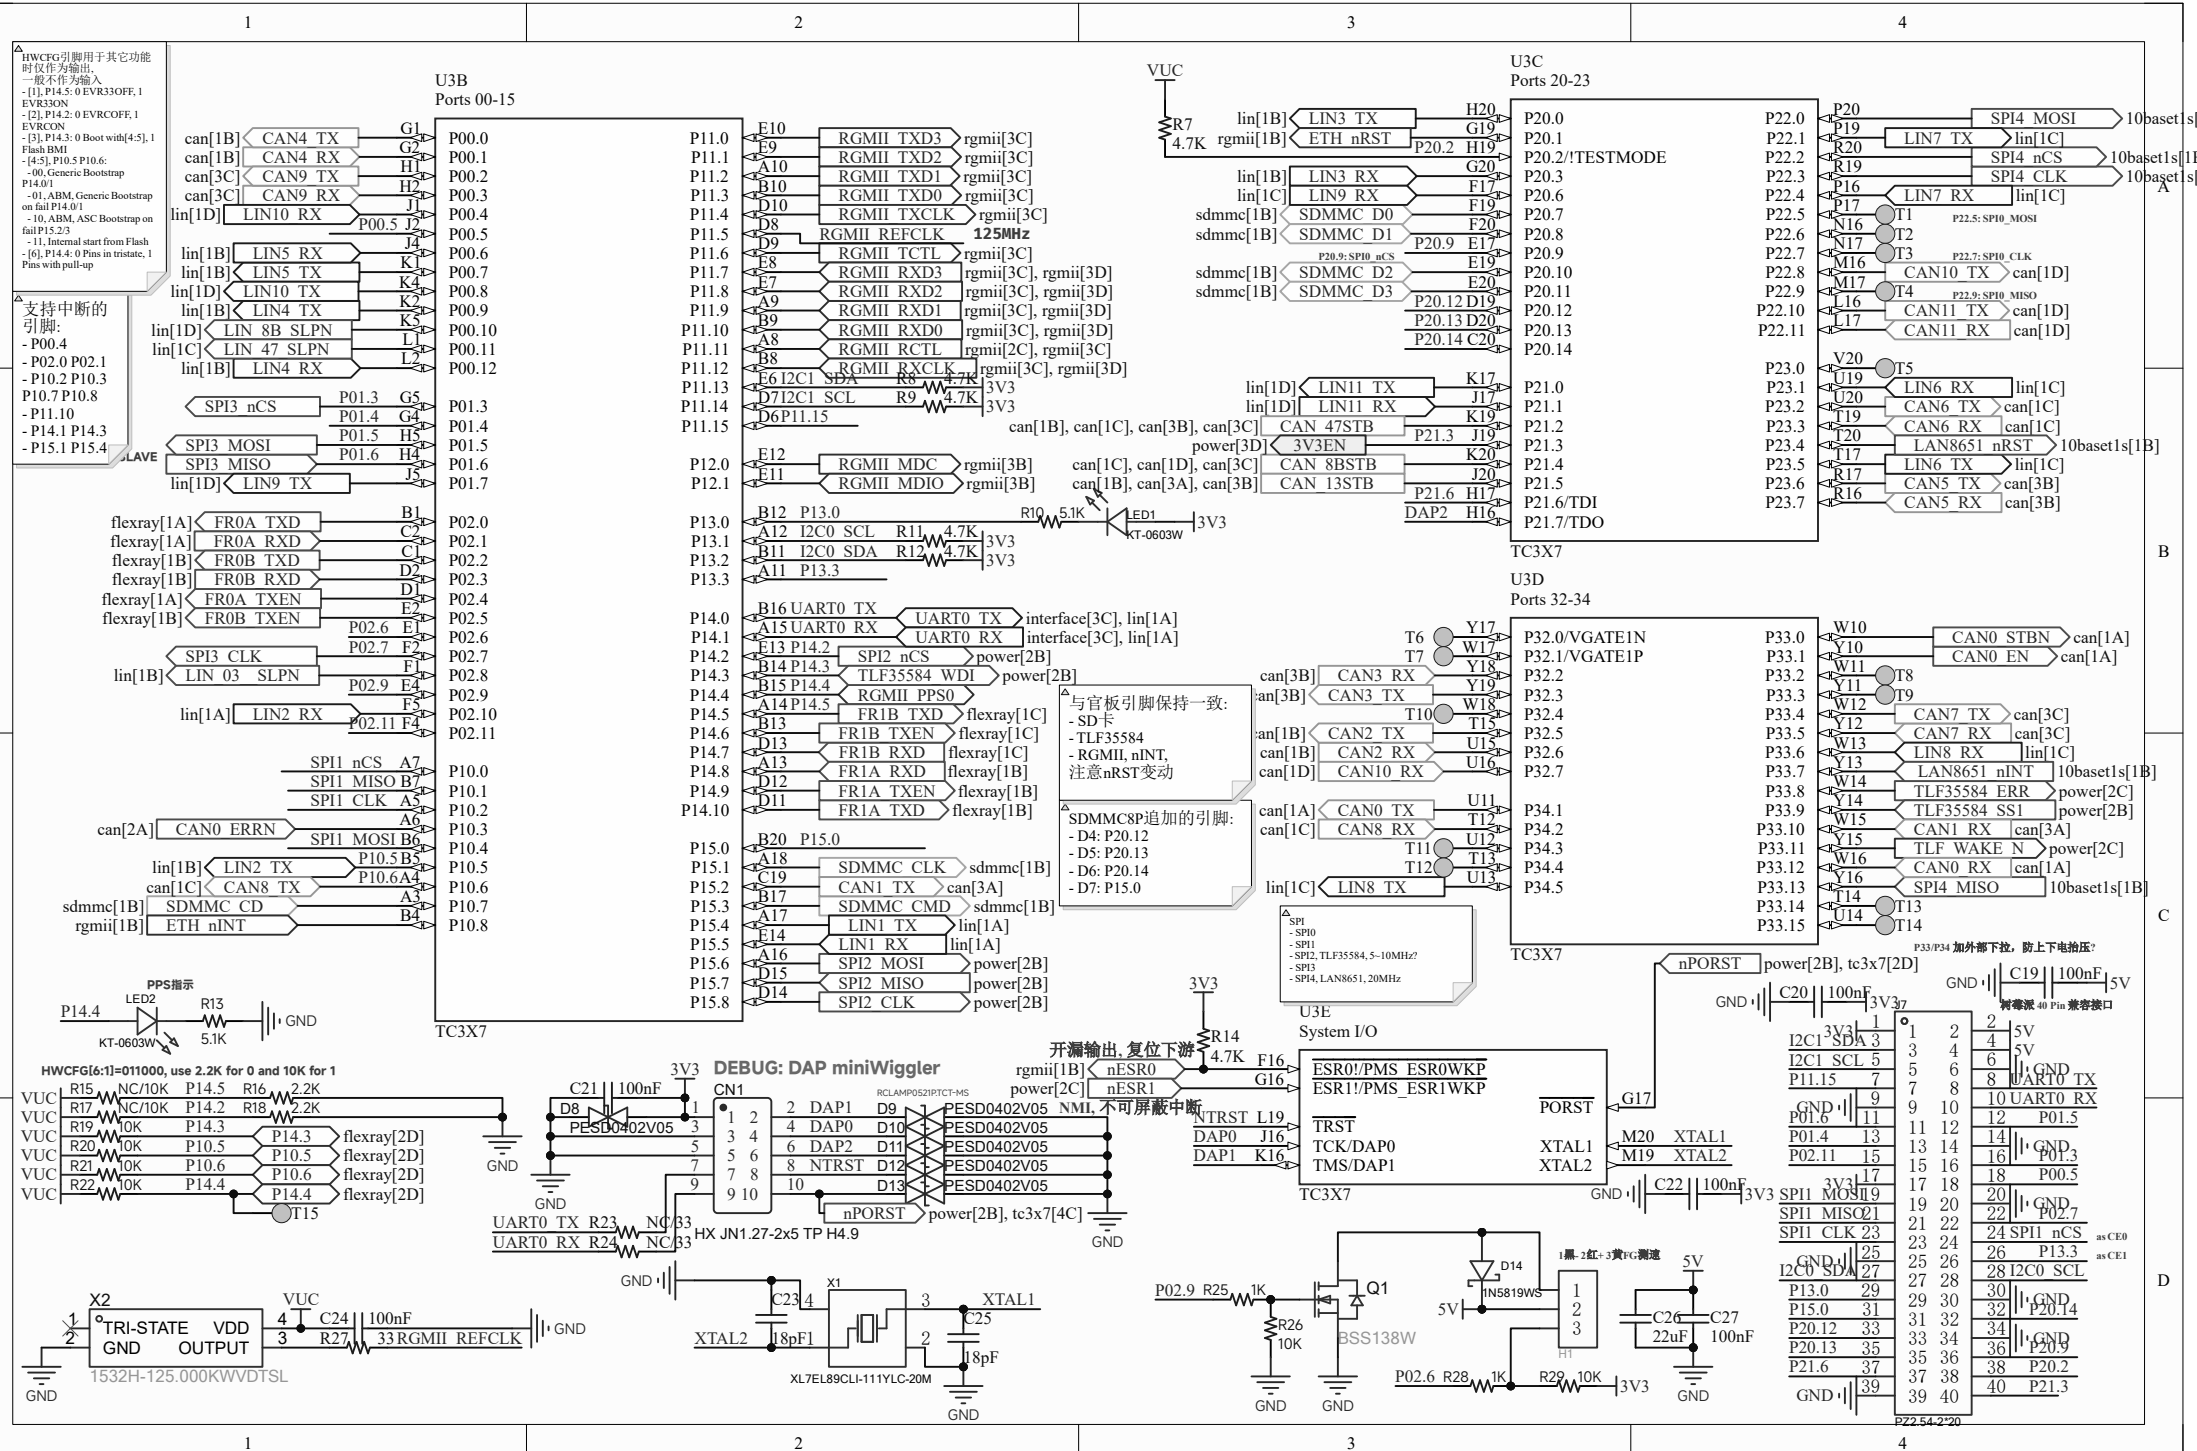

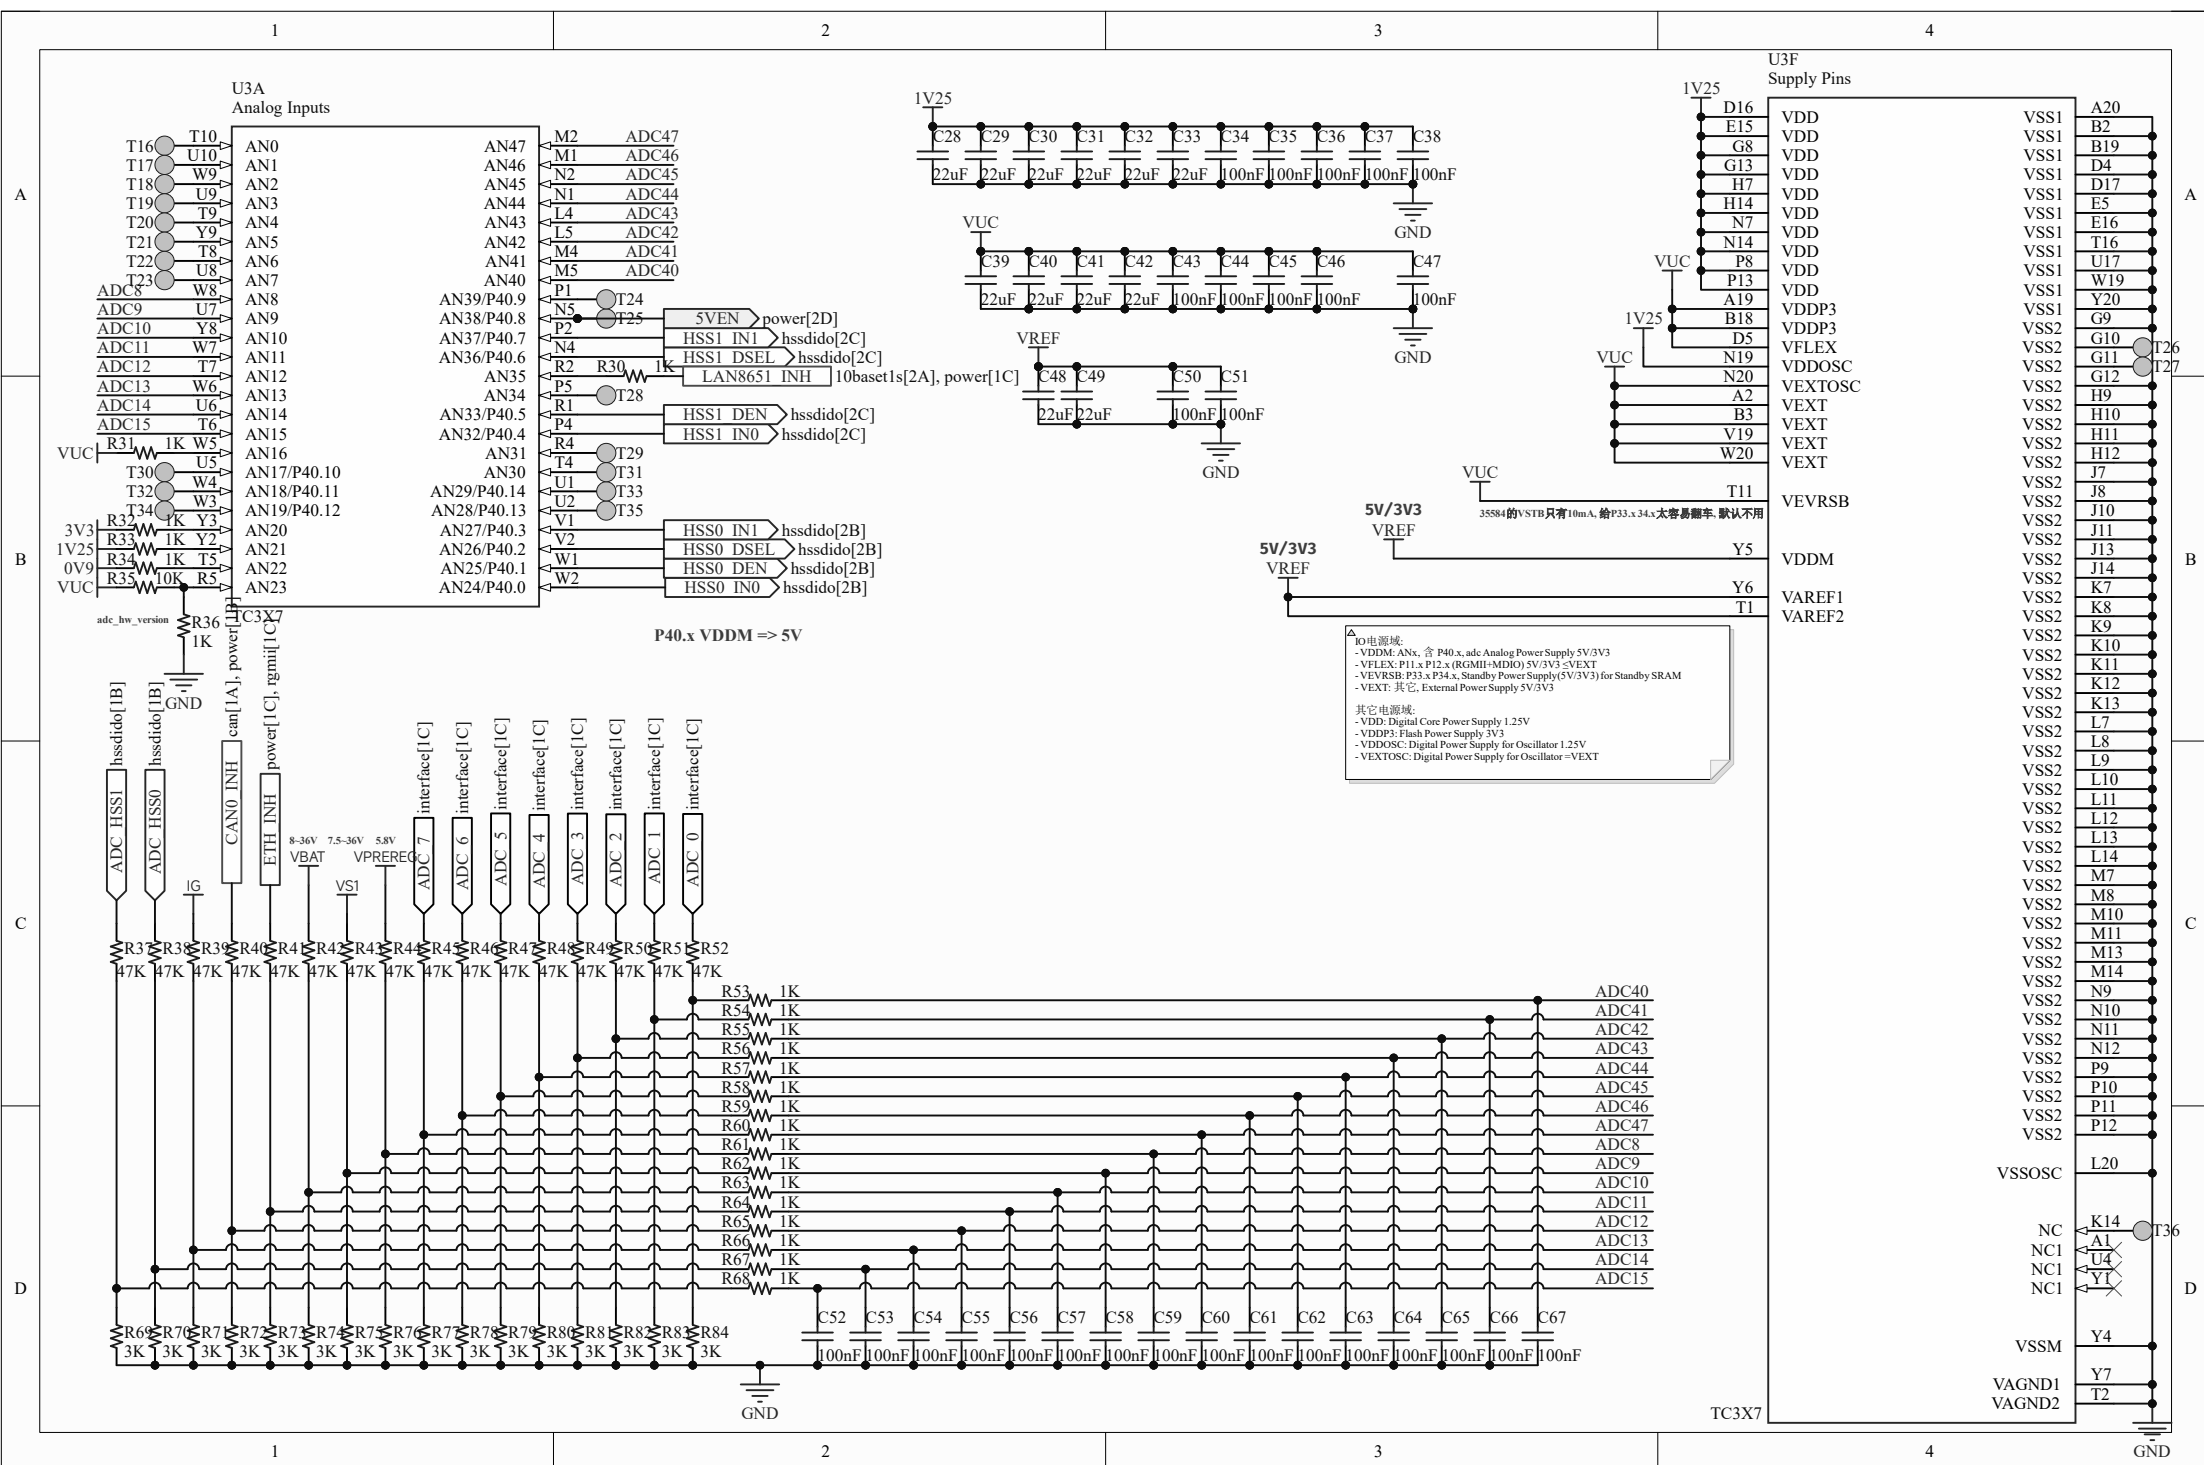

A

tc3x7[2B]

tc3x7[2B]

tc3x7[2C]

tc3x7[1B]

tc3x7[1C]

tc3x7[3A]

B

tc3x7[1B]

tc3x7[1A]

tc3x7[1A]

tc3x7[1A]

tc3x7[4B]

tc3x7[4B]

tc3x7[4A]

tc3x7[4A]

C

tc3x7[4C]

tc3x7[3C]

tc3x7[3A]

tc3x7[1B]

tc3x7[1A]

tc3x7[3B]

tc3x7[3B]

D

tc3x7[3B]

tc3x7[3B]

tc3x7[3B]

tc3x7[3B]

tc3x7[3B]

tc3x7[3B]

A

B



C

D



!!! 注意: TLIN1024 的 14 19 引脚忘记接地, 实际LIN不可用
 !!! 注意: TLIN1024 的 14 19 引脚忘记接地, 实际LIN不可用
 !!! 注意: TLIN1024 的 14 19 引脚忘记接地, 实际LIN不可用

VBAT $\xrightarrow{D27}$ 可以拆掉这个二极管, 从不用LIN0引12V飞线给LIN供电
 1N5819WS




VBATL $\xrightarrow{C11}$ 100nF $\parallel$ GND
 VBATL $\xrightarrow{C19}$ 100nF $\parallel$ GND

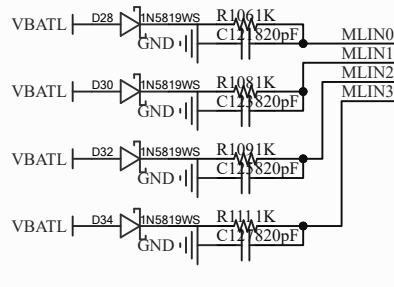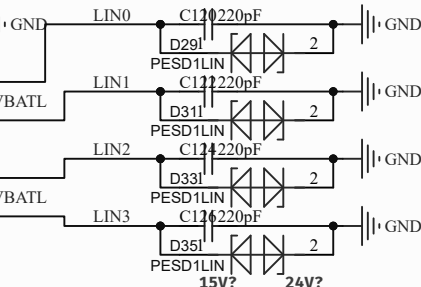


VBATL $\xrightarrow{C12}$ 100nF $\parallel$ GND
 VBATL $\xrightarrow{C13}$ 100nF $\parallel$ GND

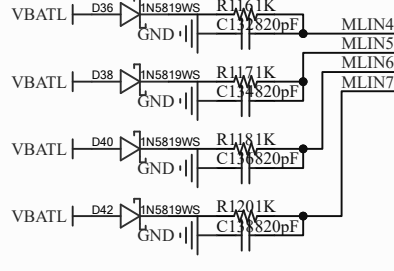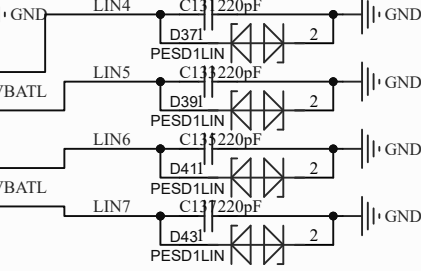

VBATL $\xrightarrow{C14}$ 100nF $\parallel$ GND
 VBATL $\xrightarrow{C15}$ 100nF $\parallel$ GND

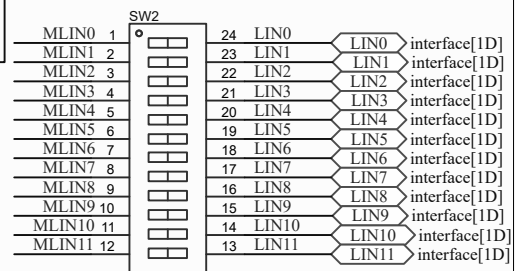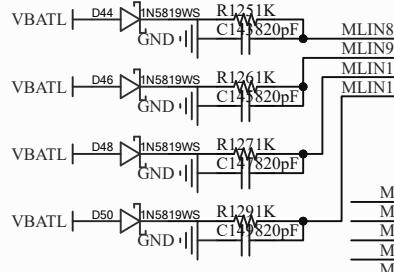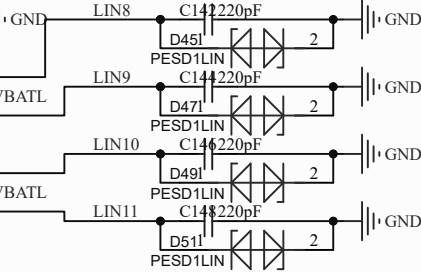


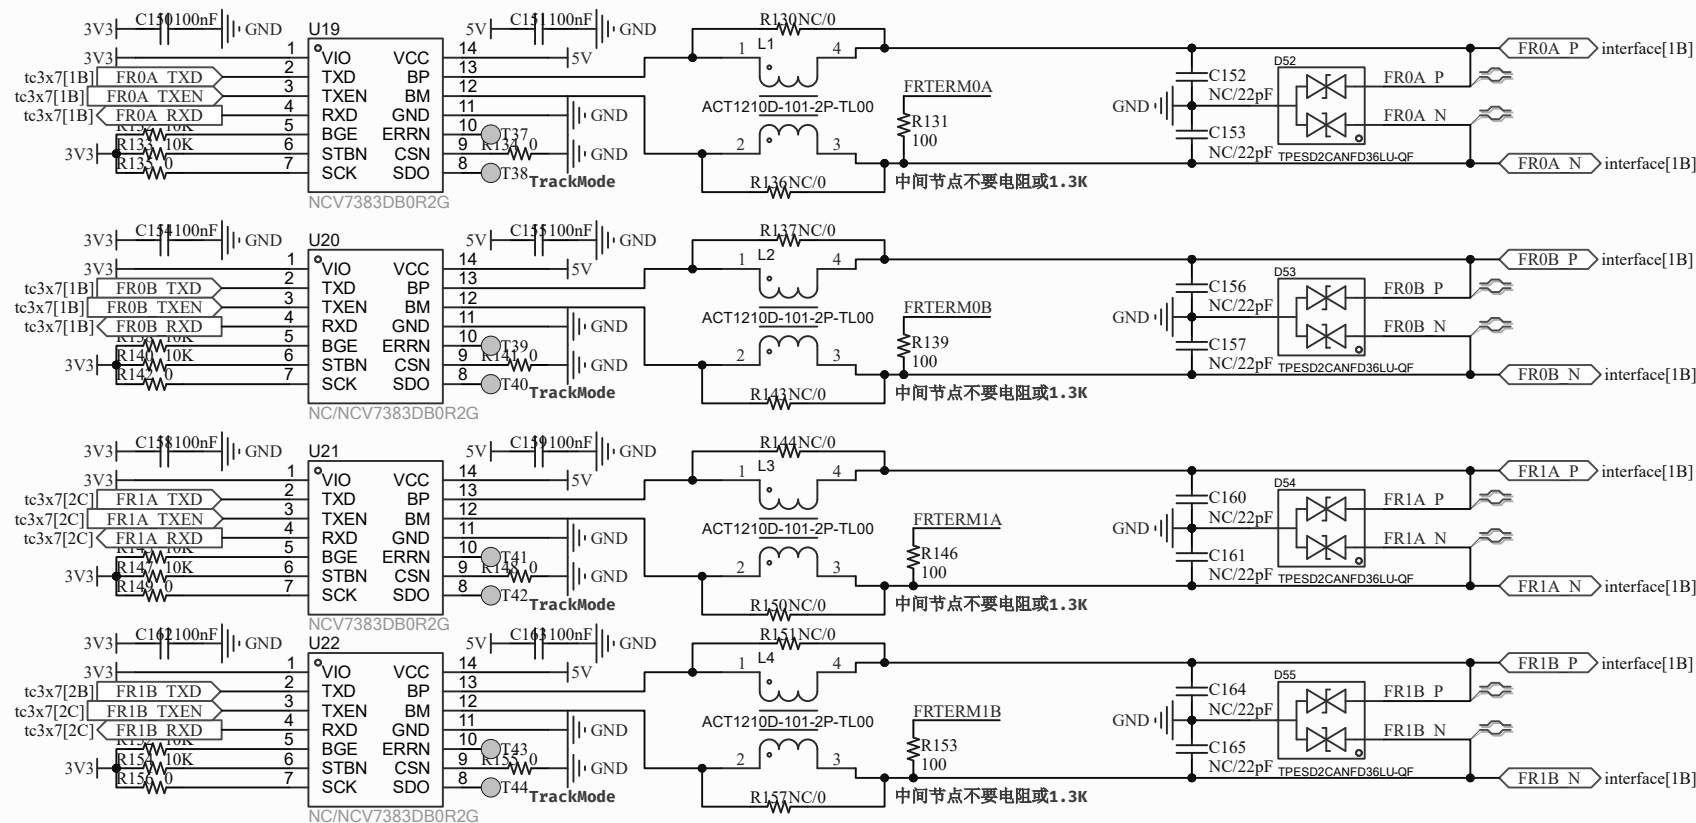

!!! 注意: U20 U22 实际未焊接



!!! 注意: U20 U22 实际未焊接


!!! 注意: U20 U22 实际未焊接

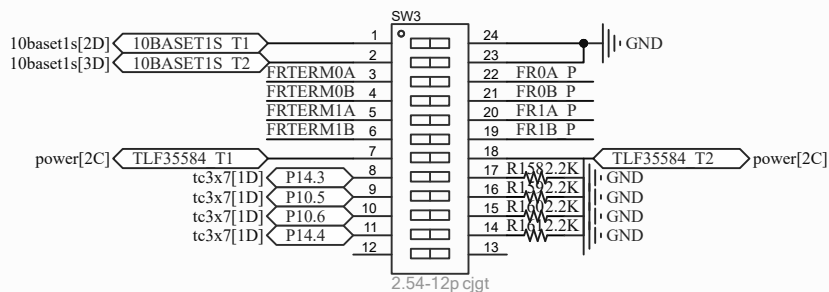





!!! 注意: 建议1~8 和 11 默认拨到ON的位置, 让9 10 12 默认OFF

!!! 注意: 特别建议7 默认ON, 让TLF35584 处于TestMode, 防止不用的时候复位MCU

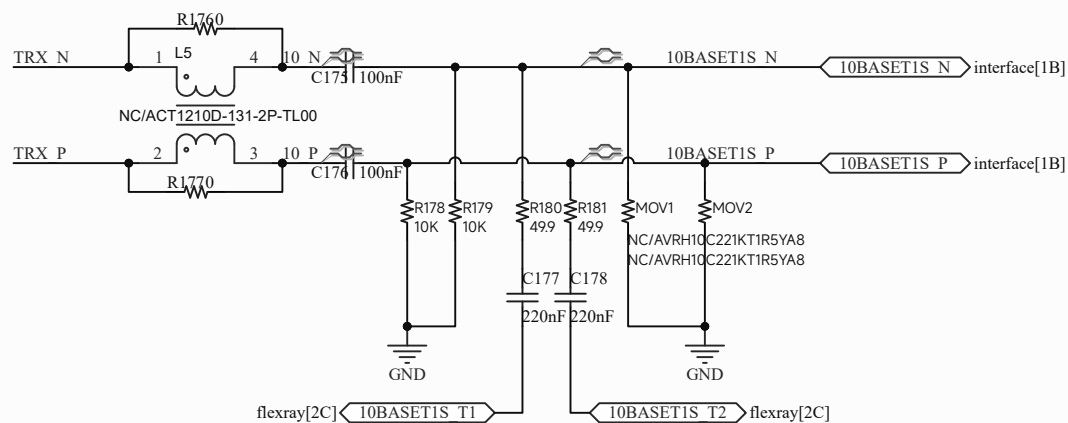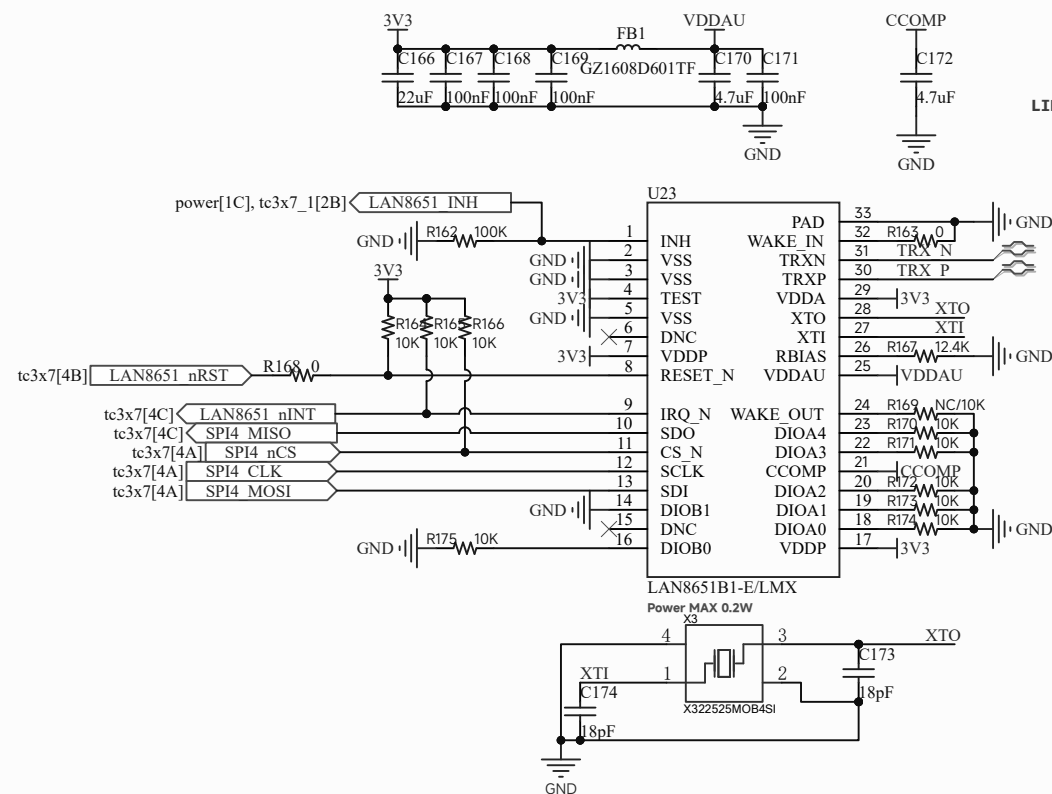

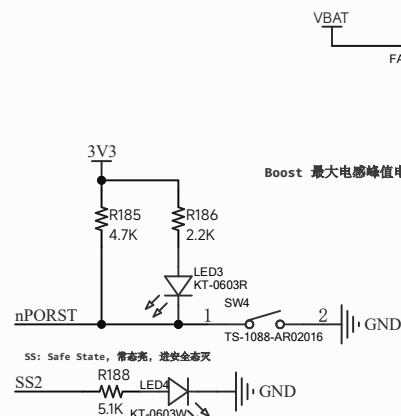


Boost 最大电感峰值电流 = $0.21V / R_{sense} \cdot 70m\Omega \Rightarrow 3A$

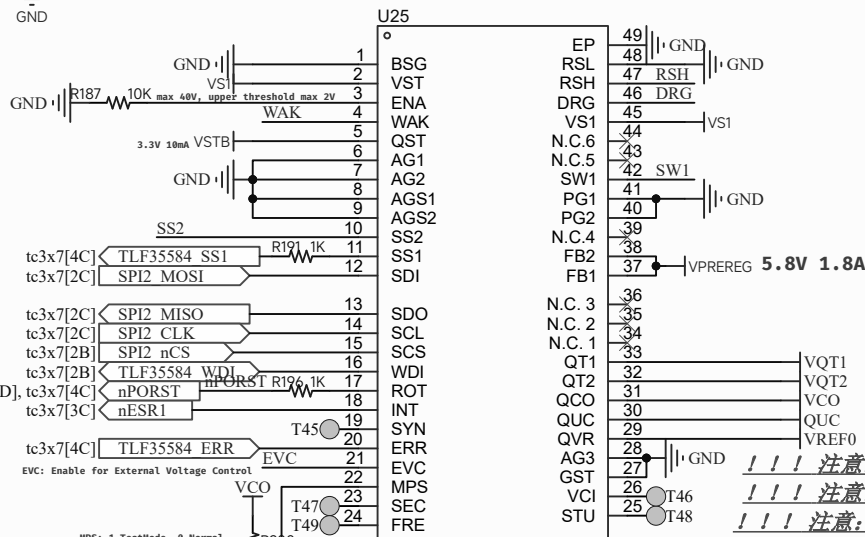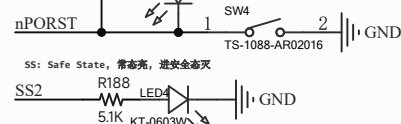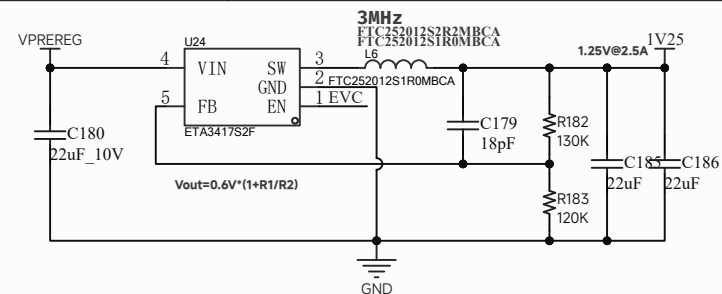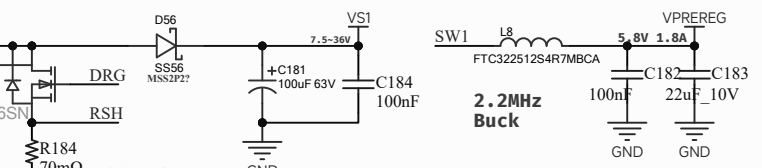

TLF35584QVVS2
FRE: Open 2.2MHz Buck or 400kHz to GND
P14.3, NDI, Output for Watchdog Input of TLF35584
P33.8, ERR, SHU_FSP0 Output for Error Signal Input of TLF35584
P33.9, SS1, Input for Safe State Signal 1 from TLF35584



STU: Open to Use step up converter or to GND

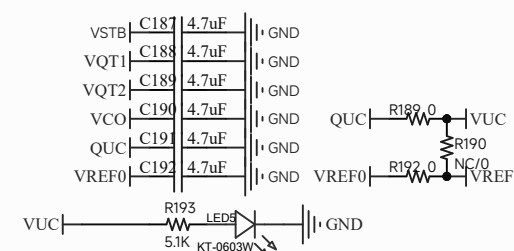



VQUT1 5V 150mA
VQUT2 5V 150mA Tracker输出跟随QVR
VCO 5V 200mA Communication通信电源, 不够用
QUC 3V3 600mA μC微控制器 MCU主电源
VREF0 5V ±1% 0.15A MCU_ADC参考源


!!! 注意: VCI~0.8V不能悬空, 实际板上3.9K(bot到GND) 2.2K(top到1V25)
!!! 注意: VCI~0.8V不能悬空, 实际板上3.9K(bot到GND) 2.2K(top到1V25)
!!! 注意: VCI~0.8V不能悬空, 实际板上3.9K(bot到GND) 2.2K(top到1V25)

CAN FlexRay 收发器每片需要按照 70mA 留出裕量
VQUT1 VQUT2 各带两片 FlexRay 收发器
Boost -> 5V 收发器, Buck -> 1.25V Core 电源, 还能承载 VCI
TLF11251没有用, 用1.25V的DCDC代替

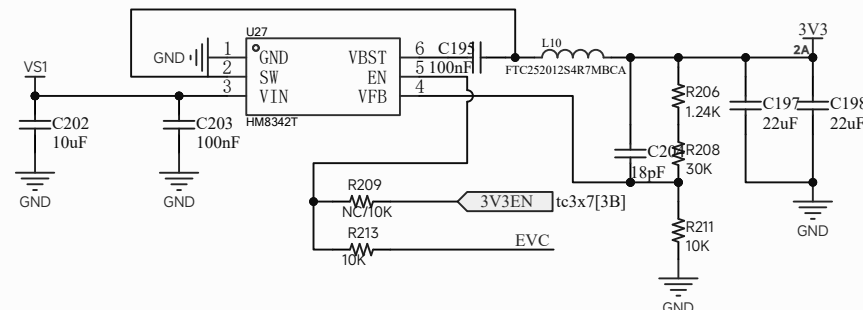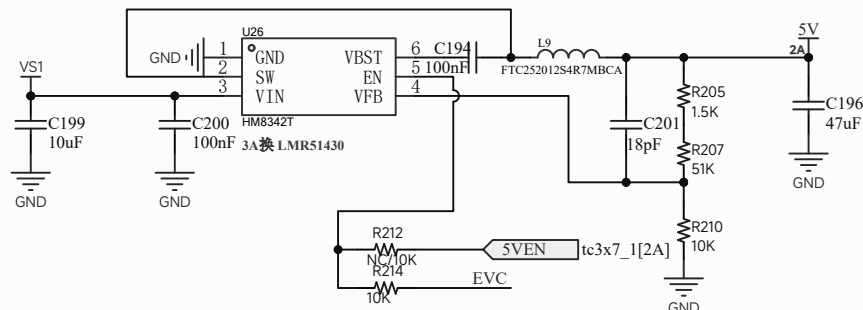

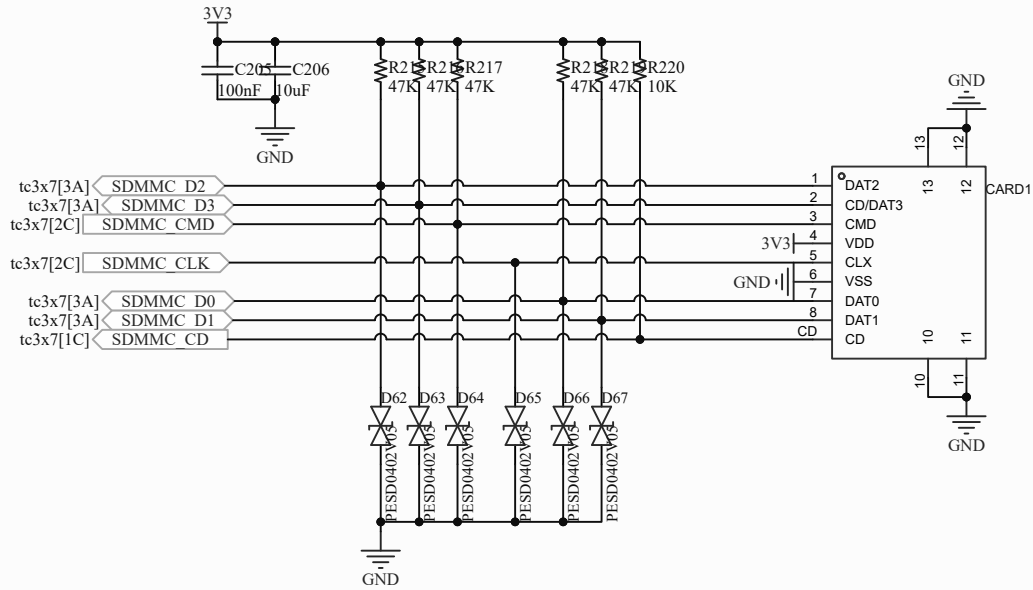

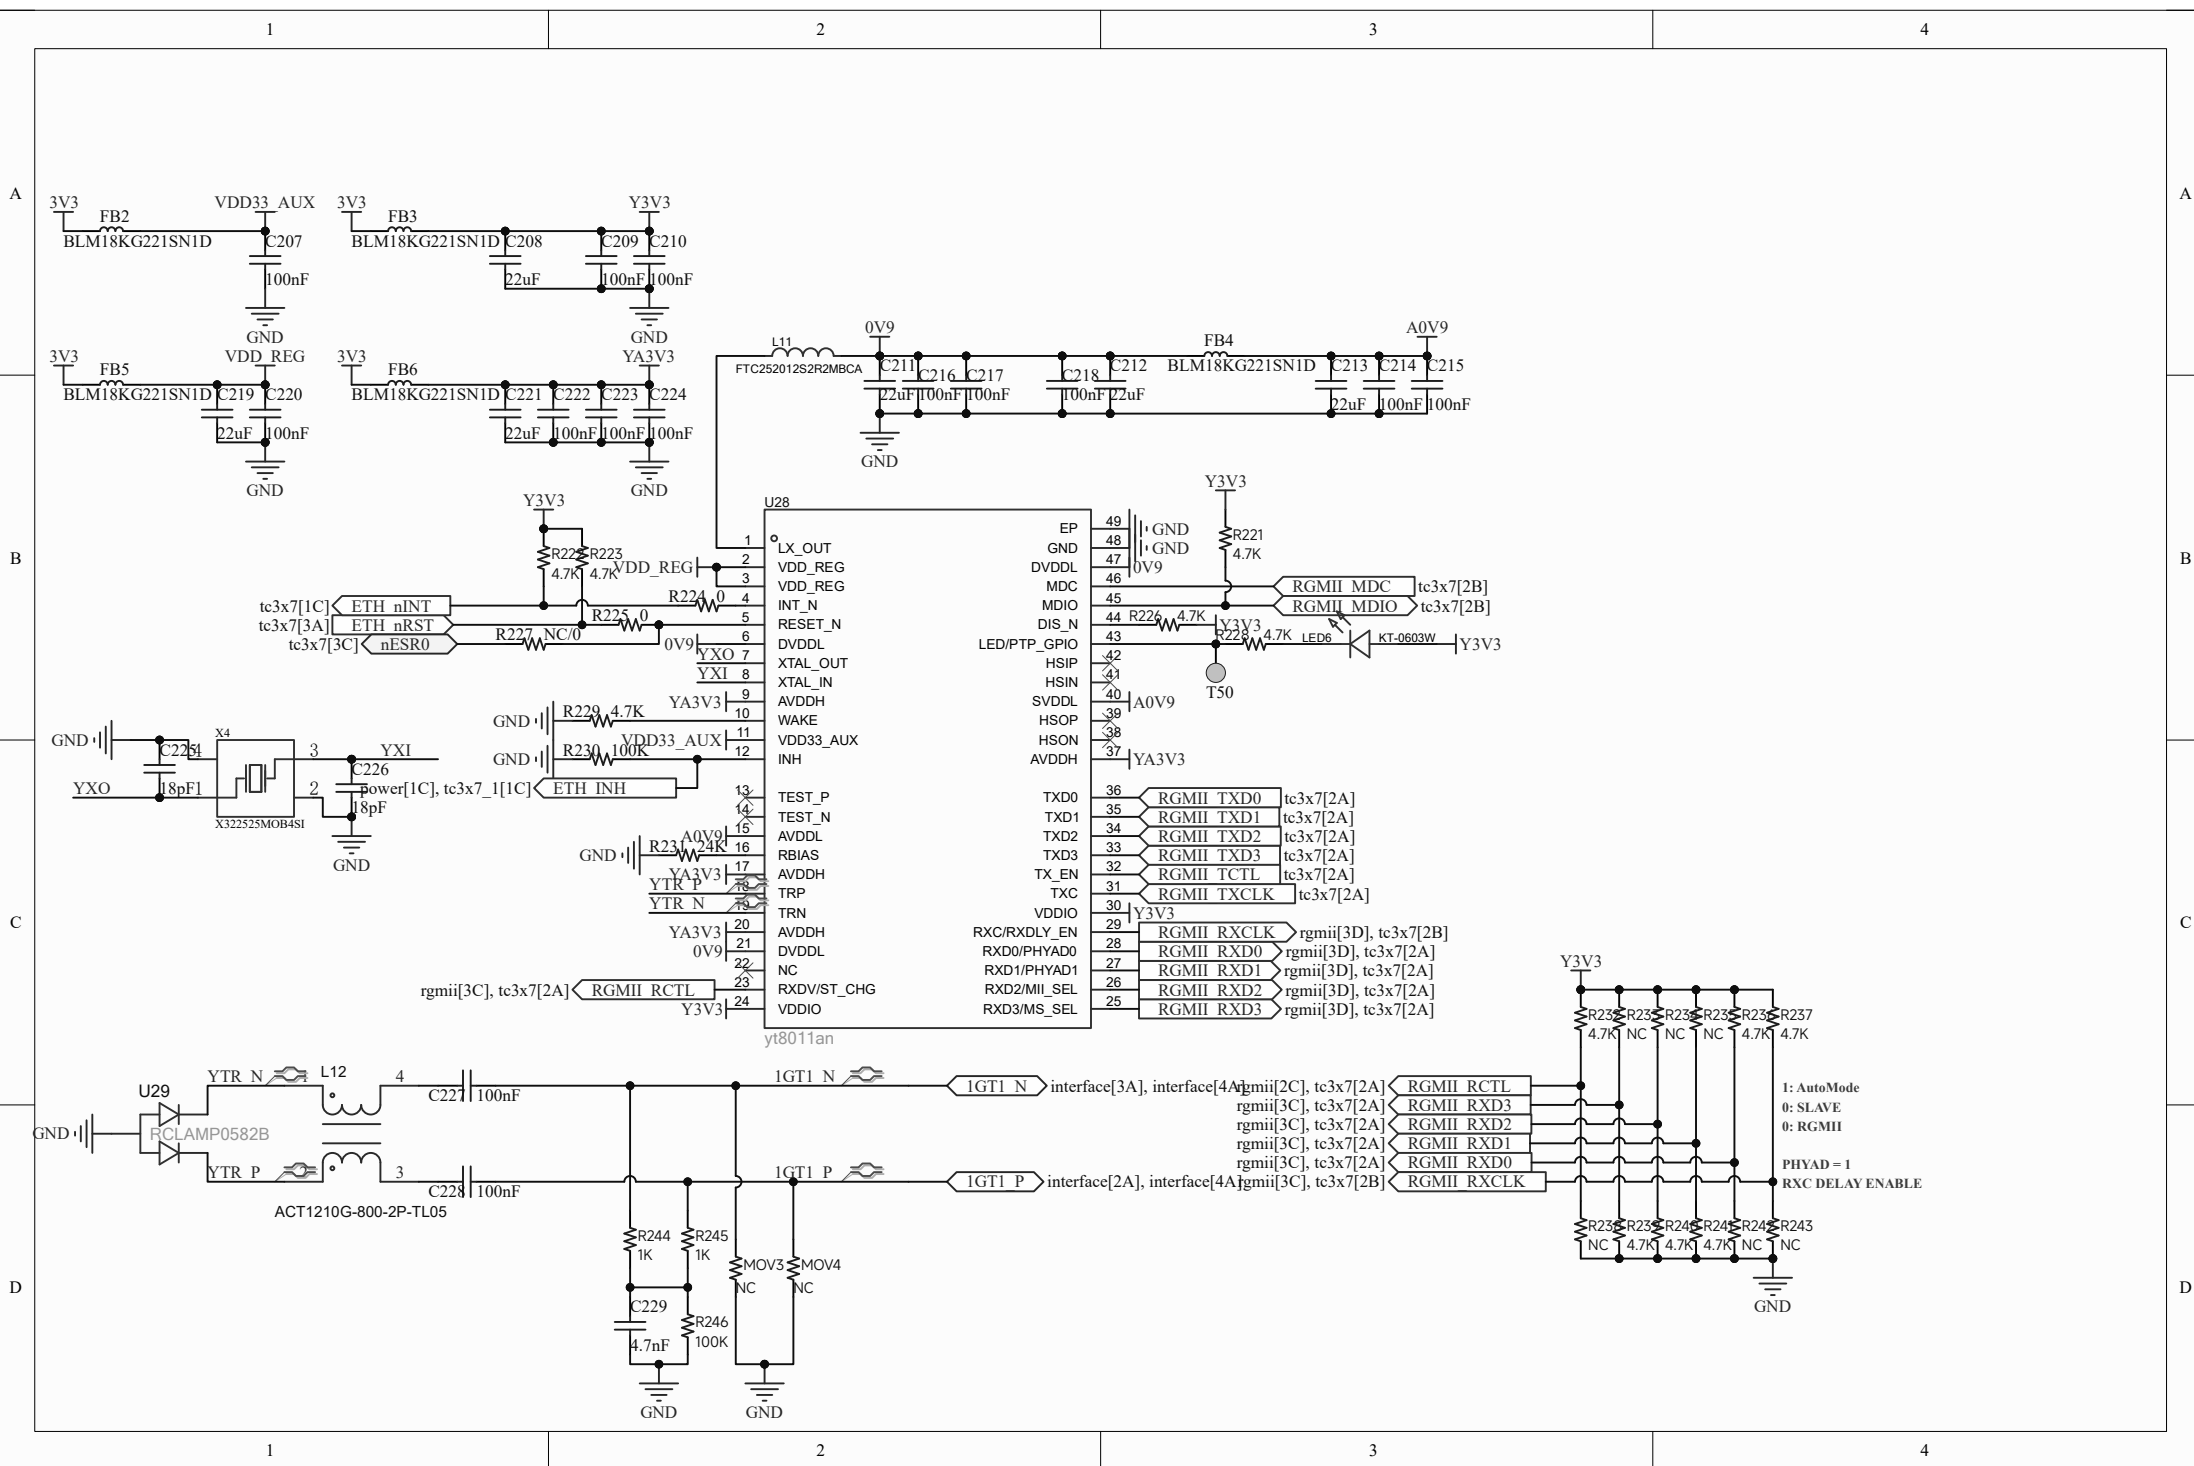

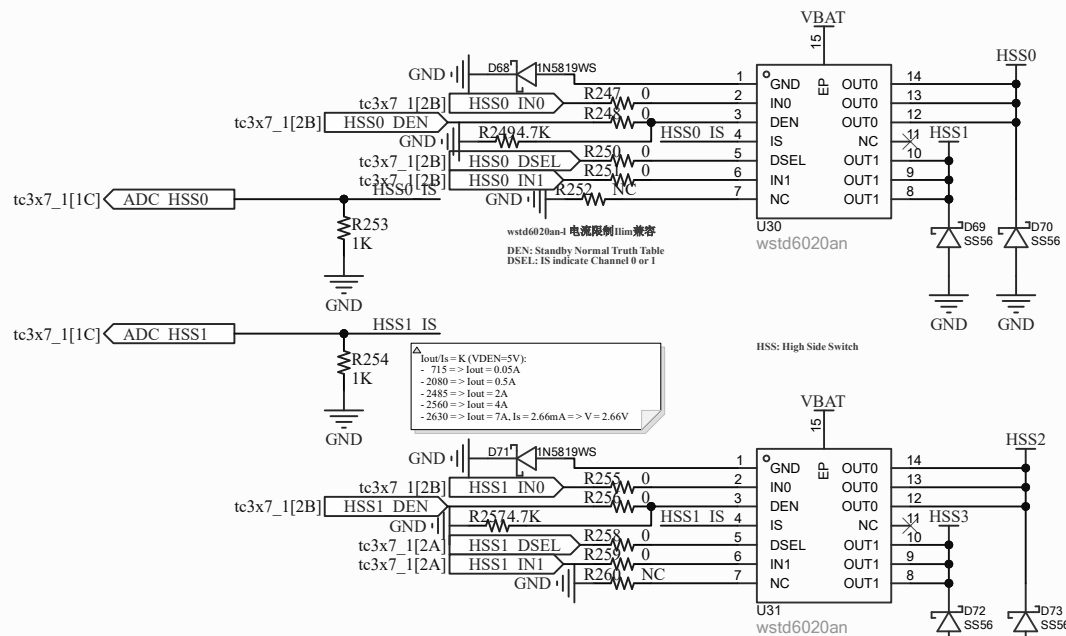

!!! 注意: TC397 P40.x 只能用于输入, 不能用于输出, 高边开关实际不可用
 !!! 注意: TC397 P40.x 只能用于输入, 不能用于输出, 高边开关实际不可用
 !!! 注意: TC397 P40.x 只能用于输入, 不能用于输出, 高边开关实际不可用