




COOKETM
&LEWIS

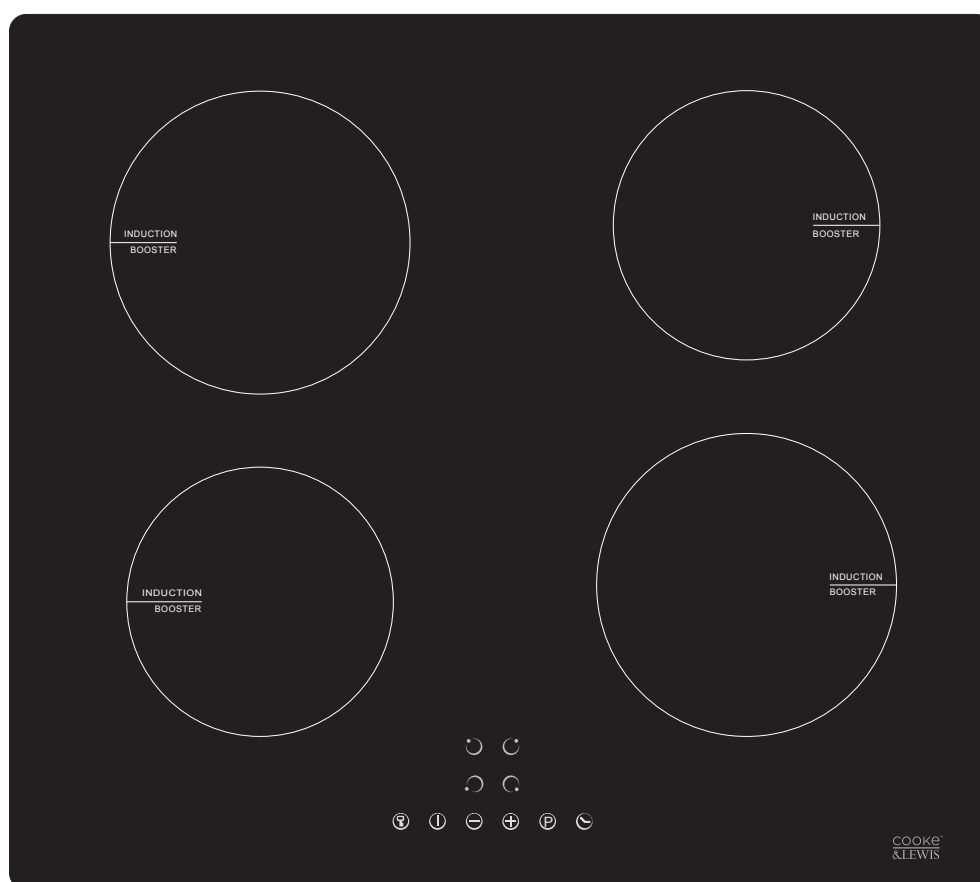

CLIND60 3663602842309


V10517

02 Cookware


Only use cookware with a base suitable for induction cooking. Look for the induction symbol on the packaging or on the bottom of the pan.

- You can check whether your cookware is suitable by carrying out a magnet test. Move a magnet towards the base of the pan. If it is attracted, the pan is suitable for induction.
- If you do not have a magnet:
 1. Put some water in the pan you want to check.
 2. If  does not flash in the display and the water is heating, the pan is suitable.
- Cookware made from the following materials is not suitable: pure stainless steel, aluminium or copper without a magnetic base, glass, wood, porcelain, ceramic, and earthenware.

Do not use cookware with jagged edges or a curved base.

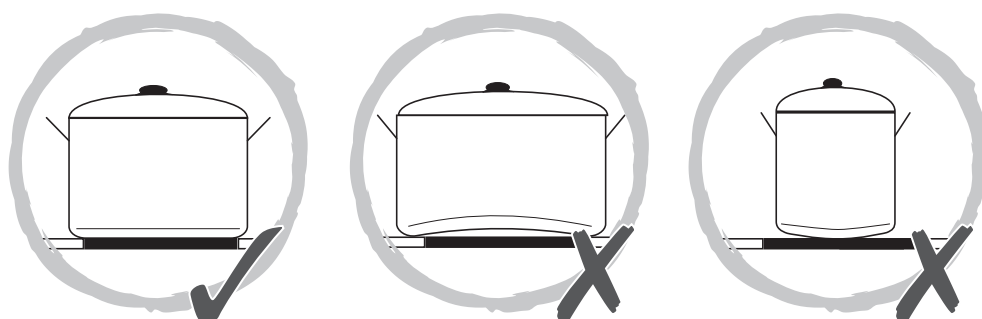

Make sure that the base of your pan is smooth, sits flat against the glass, and is the same size as the cooking zone. Use pans whose diameter is as large as the graphic of the zone selected. You will get maximum efficiency by matching the pan size to the cooking zone and ensuring it is central. Small pans less than 14cm may not be detected.

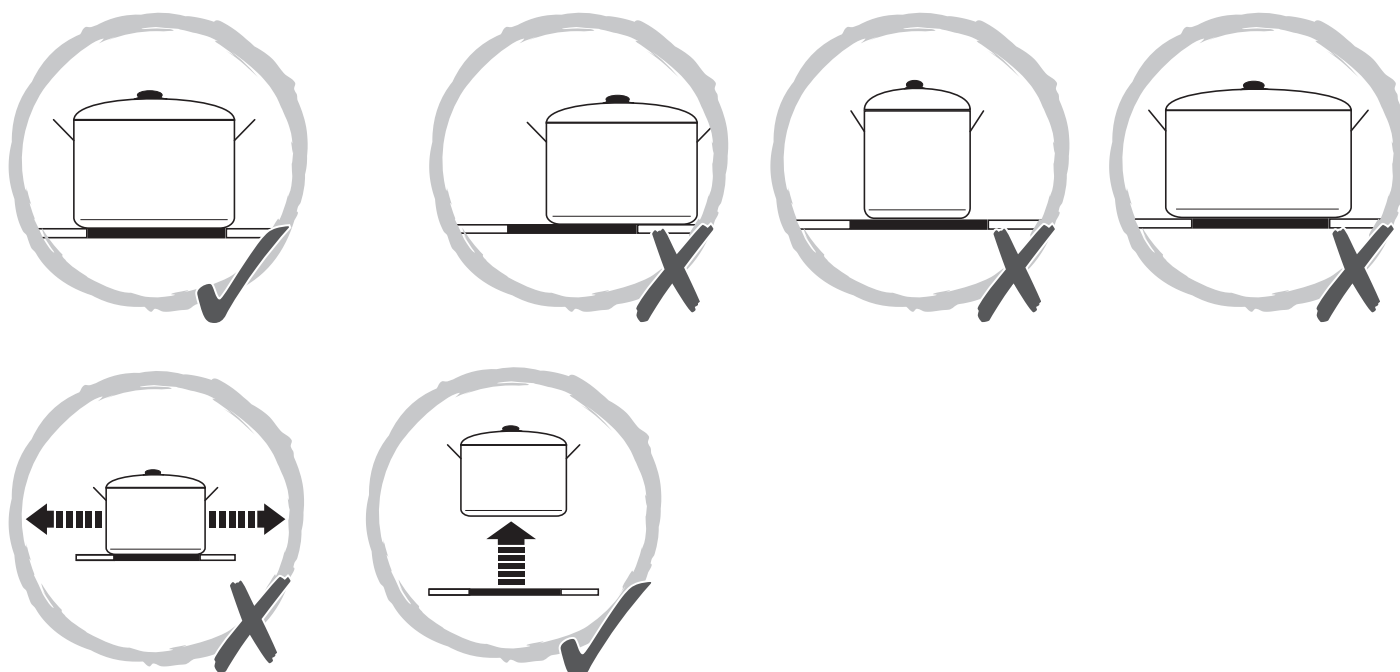

IMPORTANT: Always lift pans off the cooking surface! Do not slide or drag to avoid damaging the glass.

Function & Settings

Protection from over-heating

When the built-in sensor detects an excessive temperature, the hob will be switched off automatically.

Residual heat indicator

WARNING: The display will show the letter “H” to indicate that the appliance is too hot to touch.

Auto shutdown

If you forget to switch off a cooking zone, the appliance will automatically shutdown after a certain time.

The default shutdown times are shown in the table below:

Power level	The heating zone shuts down automatically after
1-3	6 hours
4-6	3 hours
7-8	2 hours
9	90 minutes

To minimise energy use always use the correct size pan for the cooking zone and use a lid.

The hob will automatically switch off after two minutes once the pan has been removed from the cooking zone.

Detection of Small Articles

If the hob detects an unsuitable pan or small article (e.g. cutlery, keys) on the cooking zone, it will automatically switch off after one minute.



WARNING: People with a heart pace maker should consult with their doctor before using this unit.

Touch sensitive keys

	Reference	Description
	A	Cooking zone
	B	Child lock
	C	ON / OFF
	D	Reduce power output
	E	Increase power output
	F	Timer
	G	Boost control

01 Using your induction hob

1. Touch the On/Off control “C”. The hob will beep once and the zones will show “-” to indicate that standby mode.



Note: If you do not select a cooking zone and power level within one minute, the hob will switch off automatically.

2. Place a pan suitable for induction cooking on a cooking zone; ensure that the base of the pan and the cooking surface is clean and dry.
3. Choose the zone using (A) and “0” will flash. If no power level is selected within 5 seconds, “-” will be displayed.
4. Select the power level by pressing the key (E) or key (D).
5. The power level will start at 5. Pressing the “+” will count up the power levels from 5 to 9 in numerical order. Pressing the “-” key will take the power straight from 9 to 0.

Heating Zone	Normal Power	Boost Power
	1500 W	2000 W
	1200 W	1500 W
	1500 W	2000 W
	1200 W	1500 W

- If you don't choose a heat setting within 1 minute, the induction hob will automatically switch off. You will need to start again at step 1.
- You can modify the heat setting at any time during cooking.

When you have finished cooking

1. Select the cooking zone (A).
2. Alter the power output level (D) to zero.

Note: The hob will display “H” to show the cooking zone is too hot to touch.

This is due to the convection of heat generated in the pan transferring back to the cooking surface of the hob during use and is perfectly normal.

Important

The display will flash with and the selected power output if:

- you have not placed a pan on the correct cooking zone
- the chosen pan is not suitable for induction cooking
- the pan is too small or not correctly centred on the zone

As a result the hob will automatically switch off after one minute.

02 Safety mode (Child lock)

You can lock the controls to prevent unintended use by children.

When the controls are locked, all the controls except the OFF control are disabled.

To lock the controls

Touch the key (B)  for 3 seconds when the hob is switched on and the display will show "Loc".

To unlock the controls

1. Touch and hold key (B)  for 3 seconds to unlock.
2. You can now start using your induction hob.
3. If you leave the hob locked and it switches off automatically, turn the hob back on using (C)  and unlock using (B)  for 3 seconds.



WARNING: When the hob is in the lock mode, all the controls are disabled except OFF which can still be used in an emergency.

03 Using the boost function

To activate

1. Select the cooking zone using (A).
2. Press the boost key (G) . The zone indicator will show "P" and the power output increases to maximum.

To cancel

1. Select the cooking zone (A) that has boost engaged.
2. Touching controls (D) "-" and (E) "+" choose the new power level.

Note: Pressing the boost key "P" again does not cancel this function.

Boost can only operate on one cooking zone at a time and the power output will revert to level 9 after five minutes to avoid overheating.

04 Using the timer

You can set the timer from 1-99 minutes and this can be used in two ways:

1. As an alarm that does not alter any of the cooking zones.
2. As an automatic switch off function to turn off one cooking zone.

Note: This function only operates on one zone at a time; the other zone will continue to operate as normal.

Using the timer as an alarm

Note: You can use the timer function independently of the cooking zones.

1. Switch on the hob using (C).
2. Select the cooking zone using (A) and the power level required.
3. When the indicator stops flashing, touch the timer key (F)  and the timer will flash "10".

4. Touch the “+” or “-” keys once to increase or decrease one minute at a time.
5. Or touch and hold the “+” or “-” keys to increase or decrease ten minutes at a time.

The timer will commence countdown and show the remaining time.

The timer will beep for 30 seconds once completed.

To cancel the timer press “+” and “-” at the same time.

Using the timer to switch off the zones

1. Select the cooking zone using (A) and select the power required.
2. Before the indicator stops flashing, touch the timer key (F) and the timer will flash “10”.
3. Touch the “+” or “-” keys once to increase or decrease one minute at a time.
4. Or touch and hold the “+” or “-” keys to increase or decrease ten minutes at a time.”

The timer will commence countdown and show the remaining time.

The timer will beep for 30 seconds once completed.

To cancel the timer press “+” and “-” at the same time.

Note: The dot next to the selected timer controlled cooking zone will flash when the timer is operative. 



EN Care & maintenance
 PL Pielęgnacja i konserwacja
 RUС Уход и обслуживание
 ES Cuidados y Mantenimiento
 TR Bakım ve Onarım

FR Entretien et maintenance
 DE Pflege und Wartung
 RO Îngrijire și întreținere
 PT Cuidados e manutenção



WARNING: Always switch off the electricity supply before performing maintenance work. In the event of a fault, contact customer services.



Damaged power cables should be replaced by a competent person or qualified electrician.



For domestic use only.



Never place an empty pan on the hob as this will cause the overheat sensor to switch off the appliance automatically.



When a cooking zone has been on for a long time, the surface remains hot and shows “H” in the display.



If the surface of the hob becomes cracked, do not use, switch off the appliance at the fused spur and contact customer services.



Do not place rough or uneven vessels on the hob, as they could damage the glass surface.



Avoid banging pots and pans down on the hob. The induction surface is tough but not unbreakable.



Do not put detergents or flammable materials beneath the hob.



- The appliance should be cleaned after use, allow to cool first!
- The surface of the induction hob should be cleaned as follows:

Type of dirt	Cleaning method	Cleaning materials
Limescale	Apply white vinegar to the surface, then wipe it dry with soft cloth	Special induction cleaner
Burnt-on stains	Clean with damp cloth and dry it with a soft cloth	Special induction cleaner
Light stains	Clean with damp cloth and dry it with a soft cloth	Cleaning sponge
Melted plastics	Use a scraper suitable for induction glass to remove residue	Special induction cleaner



CAUTION: Avoid rubbing with any abrasive or with the base of the pans, etc, as this will wear the markings on the top of the induction hob over time.

- Clean the induction hob on a regular basis to prevent the build up of food residue.

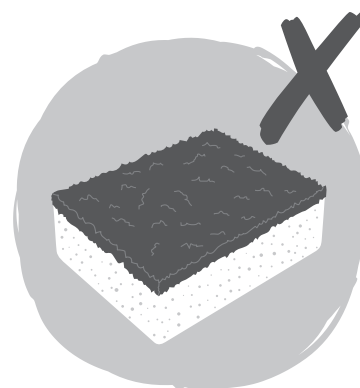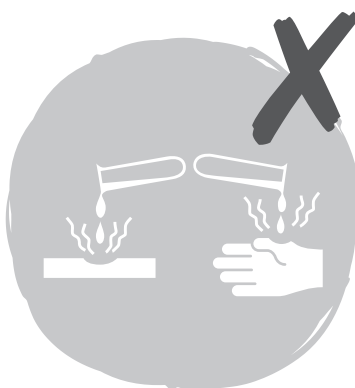

Never use:

- Undiluted washing-up liquid
- Detergent intended for dishwashers
- Scouring agents
- Harsh cleaning agents such as oven spray or stain remover
- Abrasive sponges
- High-pressure cleaners or steam jet cleaners

Customer helpline (toll free):

UK 0800 324 7818 uk@kingfisherservice.com

Eire 1800 932 230 eire@kingfisherservice.com



EN Use
RO Utilizare

FR Utilisation
ES Uso

PL Użytkowanie
PT Utilização

DE Benutzung
TR Kullanım



RUS Использование

Avant de commencer

Lors de la mise sous tension sur le boîtier de dérivation avec fusibles et interrupteur, l'alarme retentit une fois, le numéro « 8 » s'affiche brièvement sur le panneau de commande puis il s'éteint. L'appareil est prêt à l'emploi.

01 Cuisson à induction

La cuisson à induction est une technique de cuisson sûre, moderne et efficace. Elle fonctionne en générant un rayonnement électromagnétique dans une casserole adaptée, permettant par la suite de cuire les aliments. Il n'y a pas de chaleur directe émanant du verre. Toutefois, la surface devient chaude en raison du chauffage par convection de la casserole elle-même ; ceci est parfaitement normal.

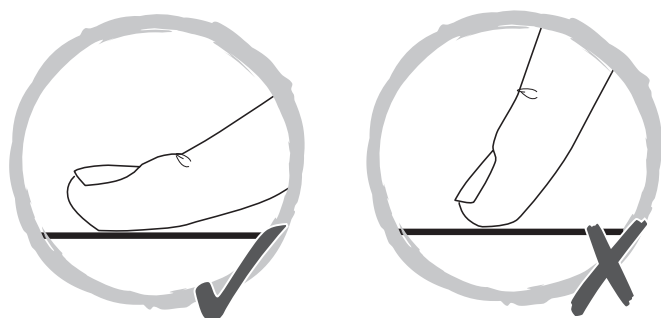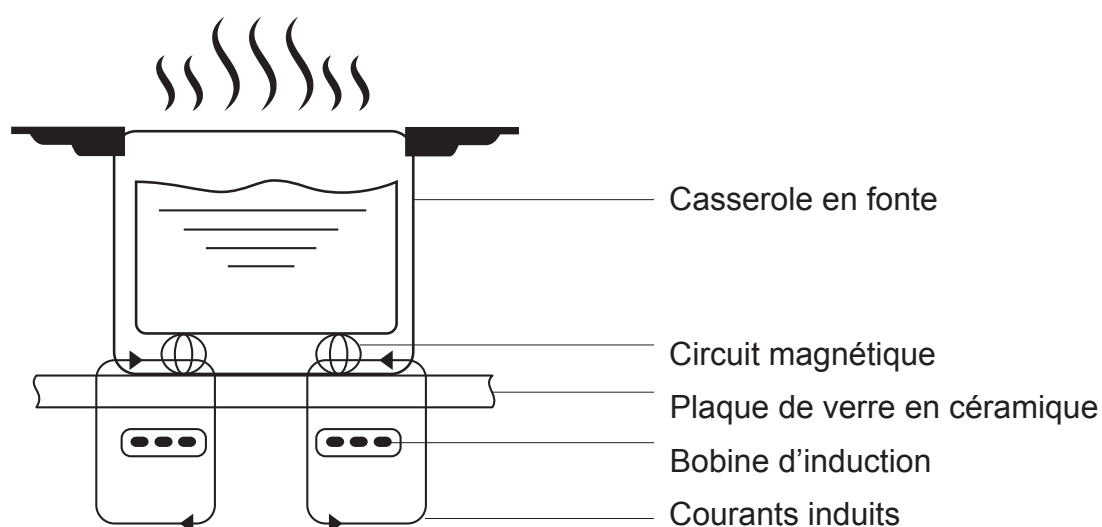


02 Batterie de cuisine


Utiliser uniquement une batterie de cuisine avec une base appropriée pour la cuisson à induction. Rechercher le symbole d'induction sur l'emballage ou sur le fond de la casserole.

- Il est possible de vérifier si la batterie de cuisine est adaptée en effectuant un test avec un aimant. Placer un aimant à la base de la casserole. S'il est attiré, la casserole convient à la plaque de cuisson à induction.
- Si vous ne disposez pas d'un aimant :
 1. Mettre de l'eau dans la casserole à vérifier.
 2. Si  ne clignote pas sur l'affichage et que l'eau chauffe, la casserole est adaptée.
- Une batterie de cuisine conçue à partir des matières suivantes ne convient pas : acier inoxydable, aluminium ou cuivre sans base magnétique, verre, bois, porcelaine, céramique et faïence.

Ne pas utiliser de batterie de cuisine avec des bords irréguliers ou une base courbée.

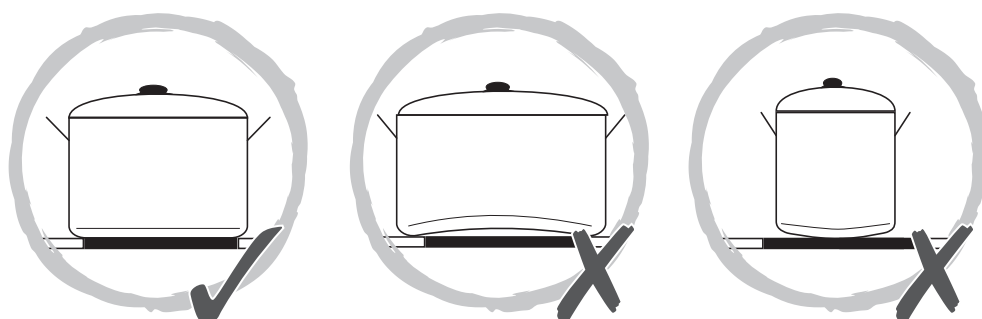

S'assurer que la base de la casserole est lisse, qu'elle repose à plat contre le verre et qu'elle est de même taille que la zone de cuisson. Utiliser des casseroles dont le diamètre est de même taille que l'emplacement défini de la zone sélectionnée. L'efficacité sera la plus optimale en adaptant la taille de la casserole à la zone de cuisson et en s'assurant qu'elle est bien placée au centre. Les petites casseroles mesurant moins de 14 cm peuvent ne pas être détectées.

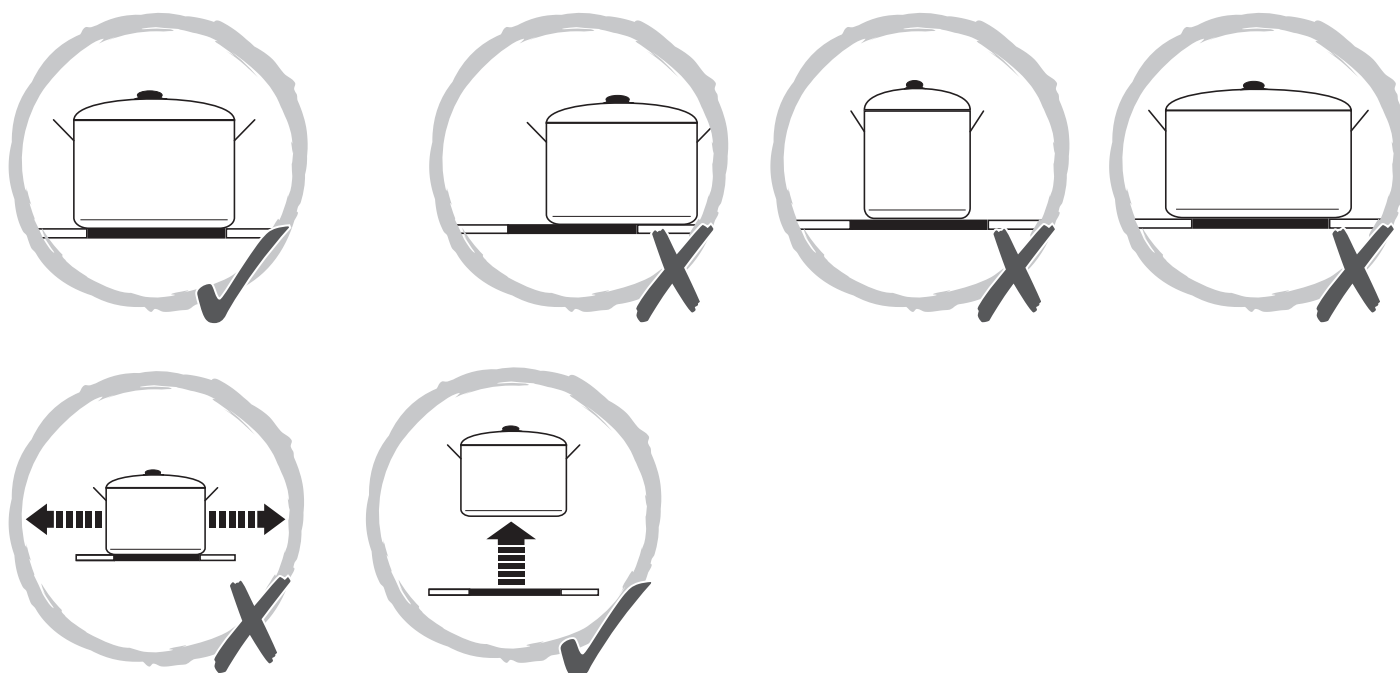

IMPORTANT : toujours soulever les casseroles au-dessus de la surface de cuisson !
Ne pas les faire glisser ou les pousser pour éviter d'endommager le verre.

Fonctionnement et réglages

Protection contre la surchauffe

Lorsque le capteur détecte une température excessive, la plaque de cuisson est automatiquement éteinte.

Témoin de chaleur résiduelle

ATTENTION : l'écran affiche la lettre « H » pour indiquer que l'appareil est trop chaud pour être touché.

Arrêt automatique

En cas d'oubli d'extinction d'une zone de cuisson, l'appareil s'arrêtera automatiquement après un certain temps.

Les temps d'arrêt par défaut sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Niveau de puissance	La zone de cuisson s'arrête automatiquement après
1-3	6 Heures
4-6	3 Heures
7-8	2 Heures
9	90 Minutes

Pour réduire la consommation d'énergie, toujours utiliser une casserole correspondant à la taille de la zone de cuisson, ainsi qu'un couvercle.

Une fois que la casserole a été retirée de la zone de cuisson, la plaque de cuisson s'arrête automatiquement après deux minutes.


Détection de petits objets

Si la plaque de cuisson détecte une casserole inadaptée ou un petit objet (par exemple, des couverts, des clés) sur la zone de cuisson, elle s'arrête automatiquement après une minute.



AVERTISSEMENT : il convient que les personnes portant un stimulateur cardiaque consultent leur médecin avant d'utiliser cet appareil.

Touches tactiles

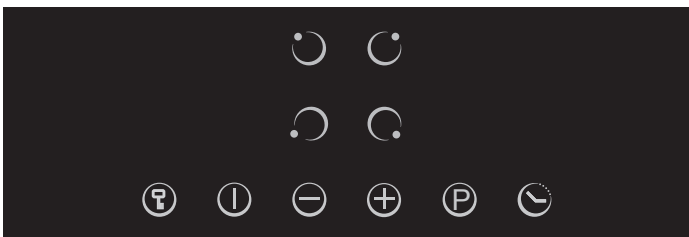	Référence	Description
	A 	Zone de cuisson
	B 	Sécurité enfant
	C 	MARCHE / ARRÊT
	D 	Réduit la puissance de sortie
	E 	Augmente la puissance de sortie
	F 	Minuterie
	G 	Commande boost

01 Utilisation de la plaque à induction

1. Appuyer sur la commande Marche/Arrêt « C ». La plaque de cuisson émet un signal sonore et les zones afficheront « - » pour indiquer le mode veille.



Remarque : si aucune zone de cuisson et aucun niveau de puissance ne sont sélectionnés dans la minute qui suit, la plaque de cuisson s'éteint automatiquement.

2. Placer une casserole adaptée à la cuisson à induction sur une zone de cuisson. S'assurer que la base de la casserole et la surface de cuisson sont propres et sèches.
3. Choisir la zone en utilisant (A)  et « 0 » clignote. Si aucun niveau de puissance n'est sélectionné dans les 5 secondes, « - » s'affiche.
4. Sélectionner le niveau de puissance en appuyant sur la touche  (E) ou sur la touche  (D).
5. Le niveau de puissance commence à 5. En appuyant sur « + », les niveaux de puissance passent de 5 à 9 par ordre croissant. En appuyant sur la touche « - », les niveaux de puissance passent directement de 9 à 0.

Heating Zone	Normal Power	Boost Power
	1500 W	2000 W
	1200 W	1500 W
	1500 W	2000 W
	1200 W	1500 W

- Si la température n'est pas réglée dans la minute qui suit, la plaque à induction s'éteint automatiquement. Il est nécessaire de reprendre à l'étape 1.
- Le réglage de chaleur peut être modifié à tout moment au cours de la cuisson

Une fois la cuisson terminée

1. Sélectionner la zone de cuisson (A).
2. Modifier le niveau de puissance de sortie (D) à zéro.

Remarque : la plaque de cuisson affiche la lettre « H » pour indiquer que l'appareil est trop chaud pour être touché.

Cela est dû à la convection de la chaleur produite dans la casserole, renvoyée à la surface de cuisson de la plaque pendant son utilisation. Ceci est parfaitement normal.

Important

L'affichage et la puissance de  sortie sélectionnée clignotent si :

- une casserole n'a pas été placée sur la bonne zone cuisson
- la casserole n'est pas conçue pour une cuisson à induction
- la casserole est trop petite ou pas correctement centrée sur la zone

Par conséquent, la plaque de cuisson s'éteint automatiquement après une minute.

02 Mode de sécurité (sécurité enfant)

Il est possible de verrouiller les commandes pour empêcher toute utilisation inappropriée par des enfants.

Une fois verrouillées, toutes les commandes, à l'exception de la commande d'arrêt, sont désactivées.

Pour verrouiller les commandes

Appuyer sur la touche (B) «  » pendant 3 secondes lorsque la plaque de cuisson est allumée et que « Loc » s'affiche.

Pour déverrouiller les commandes

1. Appuyer et maintenir la touche (B) «  » enfoncée pendant 3 secondes pour déverrouiller.
2. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser votre plaque de cuisson à induction.
3. Si la plaque s'éteint automatiquement alors qu'elle est verrouillée, allumer la plaque de cuisson à l'aide de la touche (C) «  » et déverrouiller en appuyant sur la touche (B) «  » pendant 3 secondes.



AVERTISSEMENT : lorsque la plaque de cuisson est en mode de verrouillage, toutes les commandes sont désactivées sauf la commande d'Arrêt, qui peut encore être utilisée en cas d'urgence.

03 Utilisation de la fonction boost

Pour activer

1. Sélectionner la zone de cuisson à l'aide de (A).
2. Appuyer sur la touche boost (G) «  ». L'indicateur de zone affiche « P » et la puissance de sortie augmente au maximum.

Pour annuler

1. Sélectionner la zone de cuisson (A) avec la fonction boost activée.
2. Toucher les commandes (D) et « - » (E) « + » pour choisir le nouveau niveau de puissance.

Remarque : appuyer de nouveau sur la touche boost « P » n'annule pas cette fonction.

La fonction boost ne peut fonctionner que sur une zone de cuisson à la fois et la puissance de sortie revient au niveau 9 après cinq minutes, pour éviter la surchauffe.

04 Utilisation de la minuterie

Il est possible de régler la minuterie de 1 à 99 minutes ; celle-ci peut être utilisée de deux façons :

1. Comme une alarme ne pouvant pas modifier les zones de cuisson.
2. Comme une fonction d'arrêt automatique pour éteindre une zone de cuisson.

Remarque : cette fonction n'est active que sur une zone à la fois, l'autre zone continue de fonctionner normalement.

Utilisation de la minuterie comme une alarme

Remarque : il est possible d'utiliser la fonction de minuterie indépendamment des zones de cuisson.

1. Allumer la plaque de cuisson à l'aide de (C).
2. Sélectionner la zone de cuisson à l'aide de (A) et le niveau de puissance nécessaire.
3. Lorsque le témoin cesse de clignoter, appuyer sur la touche de minuterie (F) «  ». La minuterie clignote et indique « 10 ».
4. Appuyer sur les touches « + » ou « - » pour augmenter ou diminuer d'une minute à la fois.
5. Ou appuyer et maintenir les touches « + » ou « - » pour augmenter ou diminuer de dix minutes à la fois.

La minuterie commence un compte à rebours et affiche le temps restant.

La minuterie émet un signal sonore pendant 30 secondes une fois terminée.

Pour annuler la minuterie, appuyer sur « + » et « - » en même temps.

Utiliser la minuterie pour éteindre les zones

1. Sélectionner la zone de cuisson à l'aide de (A) et sélectionner la puissance nécessaire.
2. Avant que le témoin cesse de clignoter, appuyer sur la touche de minuterie (F). La minuterie clignote et indique « 10 ».
3. Appuyer sur les touches « + » ou « - » pour augmenter ou diminuer d'une minute à la fois.
4. Ou appuyer et maintenir les touches « + » ou « - » pour augmenter ou diminuer de dix minutes à la fois."

La minuterie commence un compte à rebours et affiche le temps restant.

La minuterie émet un signal sonore pendant 30 secondes une fois terminée.

Pour annuler la minuterie, appuyer sur « + » et « - » en même temps.

Remarque : le point situé à côté de la zone de cuisson contrôlée par la minuterie sélectionnée clignote lorsque la minuterie est en marche. 



EN Care & maintenance
PL Pielęgnacja i konserwacja
RUS Уход и обслуживание
ES Cuidados y Mantenimiento
TR Bakım ve Onarım

FR Entretien et maintenance
DE Pflege und Wartung
RO Îngrijire și întreținere
PT Cuidados e manutenção



AVERTISSEMENT : toujours couper l'alimentation électrique avant d'effectuer des opérations de maintenance. En cas de problème, contacter le service client.



Les câbles d'alimentation endommagés doivent être remplacés par une personne compétente ou un électricien qualifié.



Pour un usage domestique uniquement.



Ne jamais placer une casserole vide sur la plaque de cuisson car le capteur de surchauffe pourrait éteindre l'appareil automatiquement.



Lorsqu'une zone de cuisson est allumée pendant longtemps, la surface reste chaude et « H » s'affiche à l'écran.



Si la surface de la plaque devient craquelée, ne pas l'utiliser, éteindre l'appareil sur le boîtier de dérivation avec fusibles et contacter le service client.



Ne pas placer de récipients dont le fond est endommagé et rugueux car ils pourraient endommager la surface du verre.



Éviter de placer des casseroles et des poêles sur la plaque de cuisson de manière brutale. La surface de la plaque à induction est solide, mais pas incassable.



Ne pas mettre de détergents ou de produits inflammables sous la plaque de cuisson.



- L'appareil doit être nettoyé après utilisation, le laisser refroidir d'abord !
- La surface de la plaque de cuisson à induction doit être nettoyée comme suit :

Type de saleté	Méthode de nettoyage	Produits de nettoyage
Calcaire	Verser du vinaigre blanc sur la surface, puis essuyer avec un chiffon doux	Nettoyant spécial induction
Tâches de brûlés	Nettoyer avec un chiffon humide et sécher avec un chiffon doux	Nettoyant spécial induction
Tâches légères	Nettoyer avec un chiffon humide et sécher avec un chiffon doux	Éponge de nettoyage
Plastique fondu	Utiliser un racloir spécial induction pour retirer les résidus	Nettoyant spécial induction



ATTENTION : éviter de frotter la surface avec des produits abrasifs ou de faire glisser les casseroles, etc. car, avec le temps, cela pourrait endommager les marquages sur la plaque de cuisson à induction.

- Nettoyer régulièrement les plaques de cuisson à induction afin de prévenir l'accumulation de résidus alimentaires.

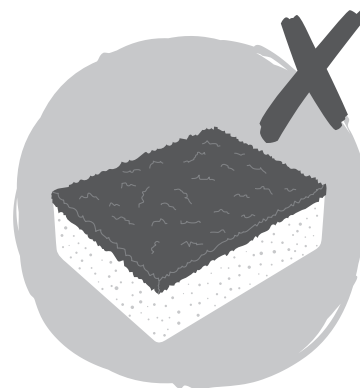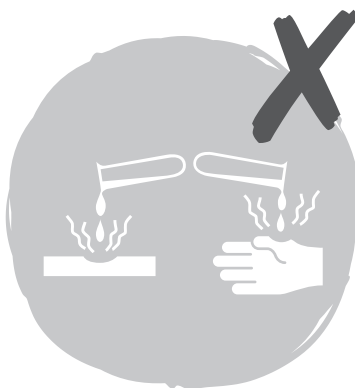

Ne jamais utiliser :

- du liquide vaisselle non dilué
- un détergent destiné aux lave-vaisselle
- des agents abrasifs
- des agents de nettoyage agressifs tels qu'un aérosol pour four ou un produit détachant
- des éponges abrasives
- des nettoyeurs haute pression ou des nettoyeurs à jet de vapeur

Assistance téléphonique (sans frais) :

0805 114 951 france@kingfisherservice.com



EN Use
RO Utilizare

FR Utilisation
ES Uso

PL Użytkowanie
PT Utilização

DE Benutzung
TR Kullanım



RUS Использование

Przed rozpoczęciem użytkowania

Po włączeniu zasilania za pomocą wyłącznika z bezpiecznikiem, zostanie wyemitowany pojedynczy sygnał dźwiękowy, a na panelu sterowania na krótko pojawi się i następnie zniknie cyfra „8”. Urządzenie jest gotowe do użytku.

01 Gotowanie indukcyjne

Gotowanie indukcyjne jest bezpieczną, zaawansowaną i efektywną metodą gotowania. Technologia ta polega na generowaniu pola elektromagnetycznego poprzez prąd elektryczny, które to promieniowanie w formie przekazywanego ciepła przez odpowiednie naczynia ogrzewa żywność. Sama płyta grzejna nie emituje ciepła bezpośrednio, choć jej powierzchnia ulegnie rozgrzaniu w wyniku ogrzewania konwekcyjnego, generowanego przez rozgrzane naczynie. Jest to zjawisko całkowicie normalne.

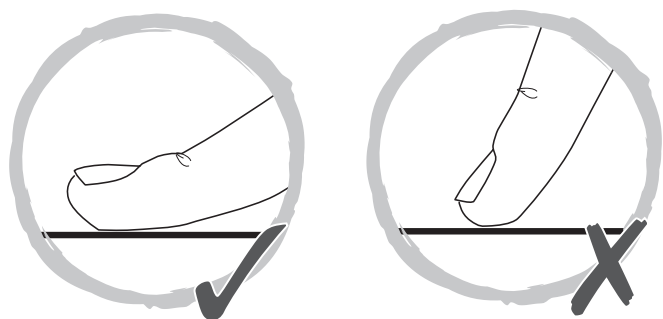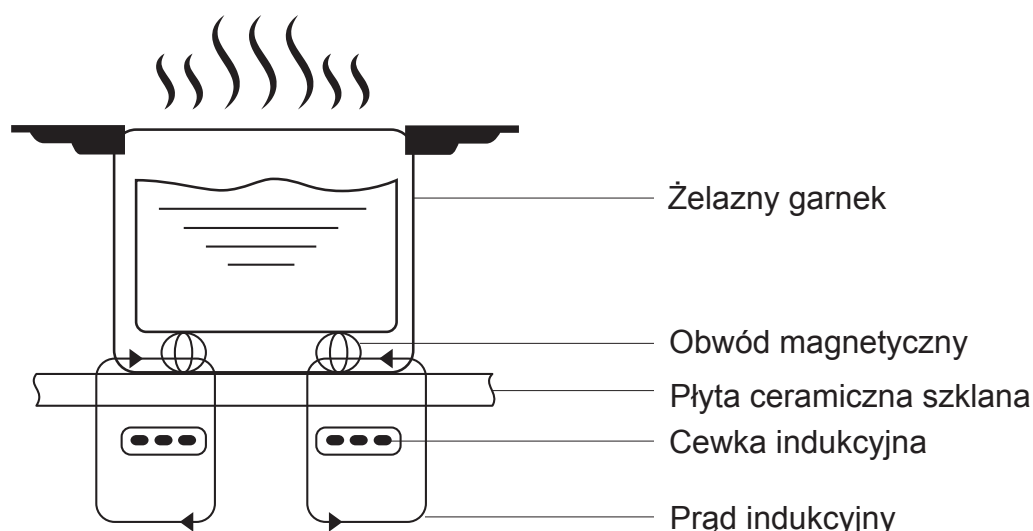


02 Naczynia


Należy korzystać wyłącznie z naczyń przeznaczonych do gotowania indukcyjnego. Symbol gotowania indukcyjnego powinien znajdować się na opakowaniu lub na spodzie naczynia.

- Można sprawdzić, czy dane naczynie kuchenne nadaje się do gotowania indukcyjnego, za pomocą testu z magnesem. Przyłóż magnes do spodu naczynia. Jeżeli występuje zjawisko przyciągania, oznacza to, że naczynie nadaje się do gotowania indukcyjnego.
- Jeżeli nie dysponuje się magnesem:
 1. Nalać niewielką ilość wody do naczynia, które ma być sprawdzone.
 2. Jeśli na wyświetlaczu płyty nie miga oznaczenie , a woda jest podgrzewana, oznacza to, że naczynie nadaje się do gotowania indukcyjnego.
- Do gotowania nie nadają się naczynia wykonane z następujących materiałów : stal nierdzewna, aluminium lub miedź bez magnetycznego spodu, szkło, drewno, porcelana, ceramika i glina.

Nie używać naczyń o nieregularnych krawędziach lub zaokrąglonym dnem.

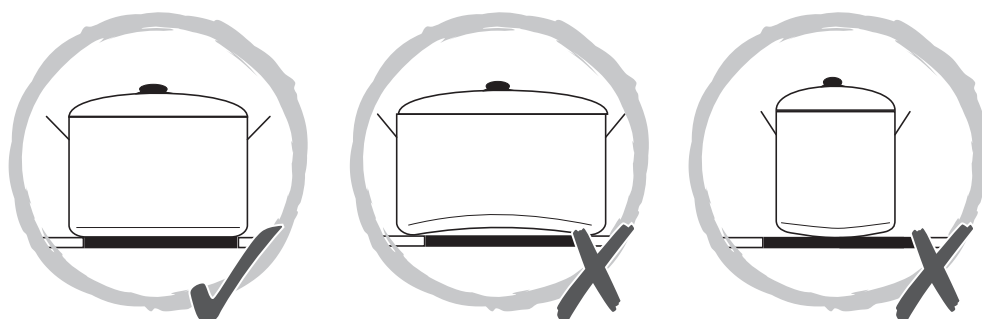

Należy upewnić się, że używane naczynie ma płaskie dno, dokładnie przylega do powierzchni szyby i ma ten sam rozmiar co obszar grzewczy. Należy używać naczyń, których średnica jest równa średnicy oznaczonej graficznie strefy grzewczej. Maksymalną wydajność można uzyskać dopasowując rozmiar naczynia do zaznaczonej strefy i pozycjonując naczynie centralnie. Małe naczynia, o średnicy mniejszej niż 14 cm mogą nie zostać wykryte przez urządzenie.

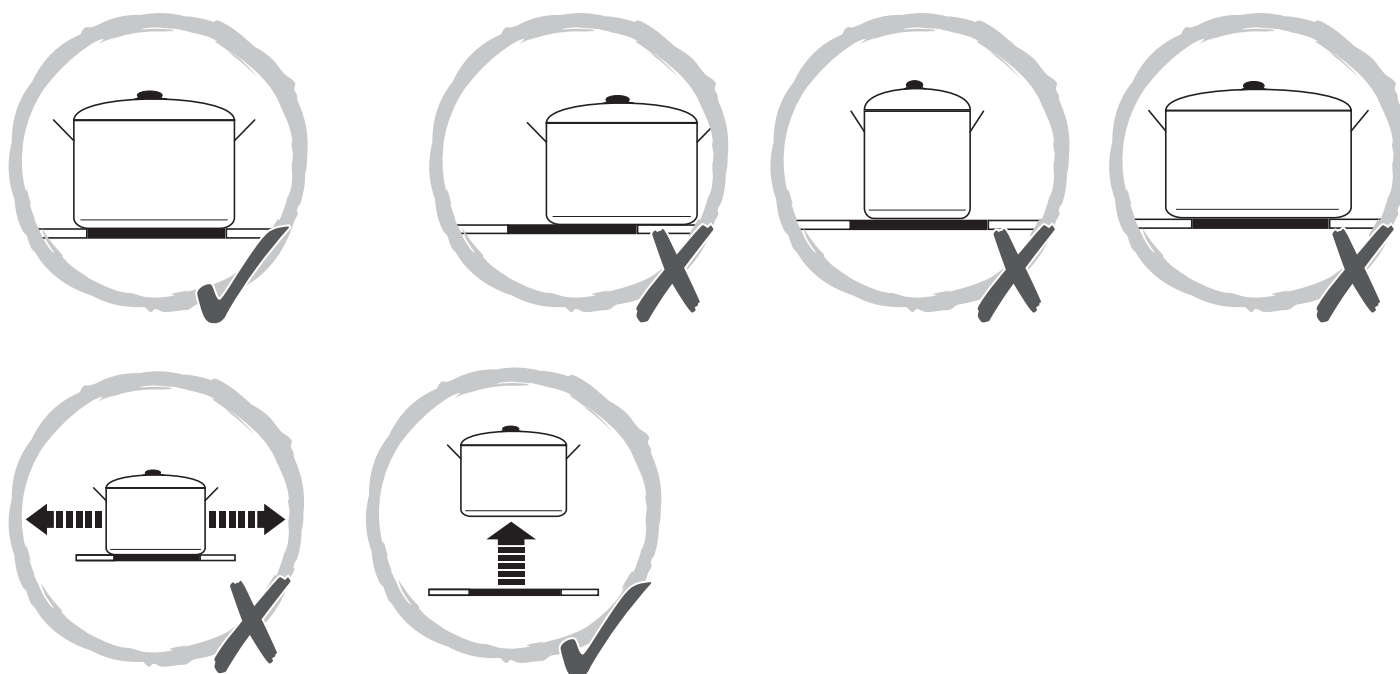

WAŻNE: Zawsze należy pionowo unosić naczynie z powierzchni grzewczej! Unikać jego ciągnięcia lub przesuwania, aby nie uszkodzić szyby.

Funkcje i ustawienia

Ochrona przed przegrzaniem

Płyta zostaje automatycznie wyłączona, gdy wbudowany czujnik wykrywa nadmierną temperaturę.

Wskaźnik ciepła resztkowego

OSTRZEŻENIE: Na wyświetlaczu pojawi się litera „H”, aby wskazać, że urządzenie jest zbyt gorące, aby je dotknąć.

Automatyczne wyłączenie

Jeśli zapomnisz wyłączyć strefę grzewczą, urządzenie po upływie określonego czasu wyłączy się samoczynnie.

Domyślne czasy, w jakich nastąpi wyłączenie, przedstawiono w poniższej tabeli:

Poziom mocy	Strefa grzewcza wyłącza się automatycznie po upływie
1-3	6 Godziny
4-6	3 Godziny
7-8	2 Godziny
9	90 Minuty

Aby zminimalizować zużycie energii, zawsze należy używać naczyń o rozmiarze dostosowanym do danej strefy grzewczej oraz nakrywać je pokrywką.

Płyta grzejna automatycznie wyłączy się po upływie dwóch minut od zdjęcia naczynia ze strefy grzewczej.


Wykrywanie małych obiektów

Jeżeli płyta grzejna wykryje niewłaściwe naczynie albo niewielki przedmiot (np. sztuciec, klucze) w obrębie strefy grzewczej, automatycznie wyłączy się po upływie jednej minuty.



OSTRZEŻENIE: Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca powinny zasięgnąć porady lekarza przed skorzystaniem z tego urządzenia.

Przyciski dotykowe

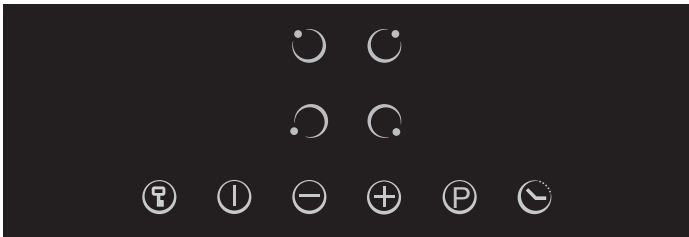	Symbol	Opis
	A	Strefa grzewcza
	B	Blokada zabezpieczająca przed dziećmi
	C	ON / OFF
	D	Zmniejszanie mocy wyjściowej
	E	Zwiększanie mocy wyjściowej
	F	Regulator czasowy
	G	Przycisk maksymalnej mocy

01 Korzystanie z płyty indukcyjnej

1. Dotknąć przycisk Włącz/Wyłącz (oznaczony „C”). Zostanie wyemitowany pojedynczy sygnał dźwiękowy, a dla stref grzewczych zostanie wyświetlone oznaczenie „-” wskazując, że są one w trybie gotowości.



Uwaga: Jeżeli w ciągu jednej minuty nie zostanie wybrana strefa grzewcza oraz poziom mocy, płyta wyłączy się automatycznie.

2. Umieścić naczynie przystosowane do gotowania indukcyjnego na jednej ze stref grzewczych. Upewnić się, że zarówno naczynie, jak i strefa grzewcza, są czyste i suche.
3. Po wybraniu strefy używając przycisku (A) „-” zacznie migać cyfra „0”. Jeżeli w ciągu 5 sekund nie zostanie wybrany poziom mocy, zostanie wyświetlone oznaczenie „-”.
4. Wybrać poziom mocy naciskając przycisk (E) lub przycisk (D) .
5. Poziom mocy rozpocznie się od wartości 5. Naciskanie przycisku „+” stopniowo zwiększa moc od poziomu 5 do poziomu 9. Naciśnięcie przycisku „-” natychmiastowo redukuje moc z poziomu 9 do poziomu 0.

Strefa grzewcza	Moc standardowa	Moc podwyższona /maksymalna
	1500 W	2000 W
	1200 W	1500 W
	1500 W	2000 W
	1200 W	1500 W

- Jeśli w ciągu 1 minuty nie zostanie wybrane ustawienie podgrzewania, płyta indukcyjna wyłączy się automatycznie. Wówczas całą procedurę należy powtórzyć od punktu 1.
- Ustawienie podgrzewania można modyfikować w dowolnym momencie gotowania.

Po zakończeniu gotowania

1. Wybrać strefę grzewczą (A).
2. Zredukować poziom mocy wyjściowej (D) do zera

Uwaga: Na płycie zostanie wyświetlona litera „H” wskazując, że dana strefa grzewcza jest zbyt gorąca, aby jej dotykać.

Jest to spowodowane konwekcją ciepła, które podczas gotowania jest przekazywane przez rozgrzane naczynie z powrotem na powierzchnię strefy grzewczej i jest zjawiskiem całkowicie normalnym.

Ważne

Wyświetlacz będzie migał, pokazując wybrane ustawienie mocy wyjściowej, jeśli:

- naczynie nie zostało ustawione na właściwej strefie grzewczej

- zastosowane naczynie nie nadaje się do gotowania indukcyjnego
- naczynie jest zbyt małe lub nie zostało ustawione dokładnie pośrodku strefy grzewczej

W rezultacie płyta grzejna automatycznie wyłączy się po upływie jednej minuty.

02 Tryb bezpieczeństwa (zabezpieczenie przed uruchomieniem urządzenia przez dzieci)

Można zablokować obsługę urządzenia, aby je zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem przez dzieci.

Kiedy urządzenie jest zablokowane, wszystkie przyciski sterowania są wyłączone, poza przyciskiem OFF.

Aby zablokować elementy sterujące

Gdy płyta jest włączona, należy dotknąć przycisk (B) i przytrzymać przez 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Loc” (Blokada).

Aby odblokować elementy sterujące

1. Dotknąć i przytrzymać przycisk (B) „” przez 3 sekundy, aby odblokować urządzenie.
2. Teraz można korzystać już z płyty indukcyjnej.
3. Jeżeli płyta zostanie zablokowana i wyłączy się automatycznie, należy ponownie włączyć płytę przyciskiem (C) „” i odblokować ją naciskając i przytrzymując przycisk (B) „” przez 3 sekundy.”



OSTRZEŻENIE: Kiedy płyta pozostaje zablokowana, wszystkie przyciski sterowania są wyłączone, poza przyciskiem OFF, którego wciąż można użyć w nagłych wypadkach.

03 Używanie funkcji podwyższenia/maksymalnej mocy

Aby aktywować funkcję

1. Wybrać żadaną strefę grzewczą używając przycisku (A).
2. Nacisnąć przycisk maksymalnej mocy (G) „”. Wskaźnik strefy grzewczej wyświetli literę „P” i moc wyjściowa zostanie zwiększona do maksimum.

Aby wyłączyć funkcję

1. Wybrać strefę grzewczą (A) z włączoną funkcją podwyższenia mocy.
2. Dotykając przycisku (D) „-” albo (E) „+”, ustawić nowy poziom mocy grzewczej.

Uwaga: Ponowne naciśnięcie przycisku maksymalnej mocy „P” nie wyłączy tej funkcji.

Funkcja podwyższenia mocy wyjściowej może działać tylko w jednej strefie grzewczej i po upływie pięciu minut moc wyjściowa powróci do poziomu 9, aby uniknąć przegrzania urządzenia.

04 Obsługa regulatora czasowego/timera

Timer można ustawić w zakresie od 1 do 99 minut i można z niego korzystać na dwa sposoby:

1. Jako urządzenia sygnalizacyjnego (alarmu), niemającego wpływu na pracę stref grzewczych.
2. Jako automatycznego wyłącznika czasowego, pozwalającego wyłączyć jedną ze stref grzewczych.

Uwaga: Ta funkcja działa w danym czasie tylko dla jednej strefy grzewczej. Pozostałe strefy pracują normalnie.

Używanie czasomierza jako alarmu

Remarque : il est possible d'utiliser la fonction de minuterie indépendamment des zones de cuisson.

1. Włączyć płytę grzejną przyciskiem (C).
2. Wybrać żądaną strefę grzewczą (A) oraz odpowiedni poziom mocy.
3. Gdy wskaźnik przestanie migać, dotknąć przycisk czasomierza (F) „”, wówczas czasomierz wyświetli migającą wartość „10”.
4. Dotykać przycisku „+” albo przycisku „-”, aby wydłużać lub skracać ustawiony czas o jedną minutę za każdym dotknięciem.
5. Alternatywnie można dotknąć i przytrzymać przycisk „+” albo przycisk „-”, aby za każdym razem wydłużać lub skracać ustawiony czas o dziesięć minut.

Czasomierz rozpocznie odliczanie i będzie pokazywał pozostały czas.

Po zakończeniu odliczania czasu, czasomierz będzie wydawał sygnał dźwiękowy przez 30 sekund.

Aby wyłączyć czasomierz, należy jednocześnie nacisnąć przyciski „+” i „-”.

Używanie czasomierza do wyłączania stref grzewczych

1. Wybrać żądaną strefę grzewczą (A) oraz ustawić żądaną moc grzewczą.
2. Zanim wskaźnik przestanie migać, dotknąć przycisk czasomierza (F), wówczas czasomierz wyświetli migającą wartość „10”.
3. Dotykać przycisku „+” albo przycisku „-”, aby wydłużać lub skracać ustawiony czas o jedną minutę za każdym dotknięciem.
4. Alternatywnie można dotknąć i przytrzymać przycisk „+” albo przycisk „-”, aby za każdym razem wydłużać lub skracać ustawiony czas o dziesięć minut.

Remarque : le point situé à côté de la zone de cuisson contrôlée par la minuterie sélectionnée clignote lorsque la minuterie est en marche. 



EN Care & maintenance
 PL Pielęgnacja i konserwacja
 RU Уход и обслуживание
 ES Cuidados y Mantenimiento
 TR Bakım ve Onarım

FR Entretien et maintenance
 DE Pflege und Wartung
 RO Îngrijire și întreținere
 PT Cuidados e manutenção



OSTRZEŻENIE: Podczas wykonywania prac konserwacyjnych należy zawsze wyłączać zasilanie elektryczne. W przypadku usterki skontaktować się z działem obsługi klienta.



Uszkodzone przewody elektryczne powinny być wymienione przez kompetentną osobę lub wykwalifikowanego elektryka.



Wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym.



Nigdy nie należy stawiać pustego naczynia na płycie, ponieważ może to spowodować przegrzanie czujnika, który automatycznie wyłączy urządzenie.



Jeśli strefa grzewcza była włączona przez dłuższy czas, jej powierzchnia pozostaje gorąca i na wyświetlaczu widać literę „H”.



W przypadku pęknięcia płyty grzejnej, nie należy jej używać. W przypadku usterki, należy odłączyć urządzenie od sieci zasilającej i skontaktować się z biurem obsługi klienta.



Nie należy umieszczać na płycie naczyń o szorstkich i nierównych dnach, jako że mogą one uszkodzić szklaną powierzchnię.



Unikać uderzania garnkami i patelniami o powierzchnię płyty. Powierzchnia płyty indukcyjnej jest bardzo wytrzymała, jednak może ulegać uszkodzeniom.



Nie umieszczać detergentów ani materiałów palnych pod płytą grzewczą.

- Urządzenie należy czyścić po zakończeniu użytkowania i ostygnięciu jego powierzchni!
- Powierzchnię płyty indukcyjnej należy czyścić w następujący sposób:



Rodzaj zabrudzenia	Sposób czyszczenia	Środki czyszczące
Osad/Kamień	Powierzchnię przetrzeć octem, a następnie osuszyć miękką ściereczką	Specjalny środek czyszczący do płyt indukcyjnych
Przypalone ślady	Czyścić wilgotną szmatką, a następnie osuszyć miękką ściereczką.	Specjalny środek czyszczący do płyt indukcyjnych
Lekkie zabrudzenia	Czyścić wilgotną szmatką, a następnie osuszyć miękką ściereczką.	Gąbka czyszcząca

Rodzaj zabrudzenia	Sposób czyszczenia	Środki czyszczące
Stopione tworzywa sztuczne	Użyć specjalnego skrobaka do płyt indukcyjnych aby usunąć pozostałości	Specjalny środek czyszczący do płyt indukcyjnych



UWAGA: Unikać pocierania powierzchni materiałami ściernymi lub dnami naczyń patelni itp., ponieważ z czasem doprowadzi to do starcia oznaczeń zamieszczonych na płycie.

- Należy regularnie czyścić płytę indukcyjną, aby zapobiec powstawaniu nadmiernego osadu z resztek potraw.

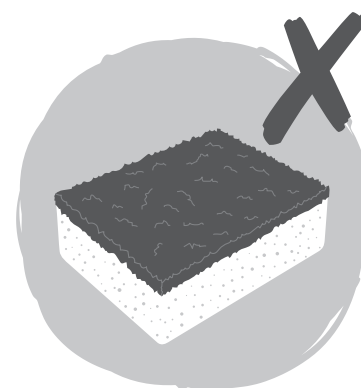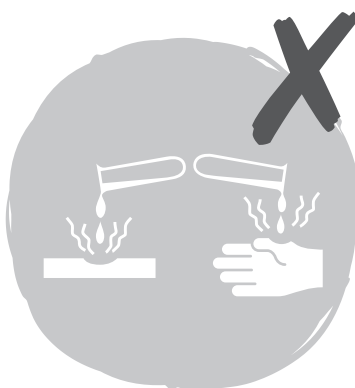

Nie wolno stosować:

- Skoncentrowanych/nierozcieńczonych płynów do mycia naczyń
- Detergentów przeznaczonych do zmywarek
- Środków do szorowania
- Agresywnych środków czyszczących, takich jak środki do czyszczenia piekarników czy usuwania plam
- Szorstkich gąbek, druciaków
- Środków czyszczących aplikowanych pod wysokim ciśnieniem lub stosowanych przy użyciu myjki parowej

Infolinia dla klientów (bezpłatna):

800 121 2222 poland@kingfisherservice.com



EN Use
RO Utilizare

FR Utilisation
ES Uso

PL Użytkowanie
PT Utilização

DE Benutzung
TR Kullanım



RUS Использование

Vor dem Start

Wird der Strom über den geschalteten Schutzschalter eingeschaltet, ertönt das akustische Signal einmal, und am Bedienfeld wird kurz die Zahl „8“ angezeigt. Das Gerät ist betriebsbereit.

01 Induktionskochen

Induktionskochen ist eine sichere, moderne und effiziente Kochtechnologie. Es funktioniert durch die Erzeugung elektromagnetischer Strahlung in einem geeigneten Kochgeschirr, in dem Lebensmittel gekocht werden. Es gibt keine direkte Wärmeübertragung über die Glasfläche, obwohl die Oberfläche durch Konvektionsheizung, das heißt durch das Kochgeschirr selbst, heiß wird; dies ist völlig normal.

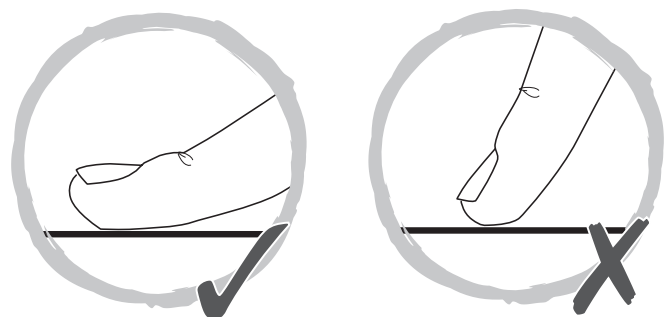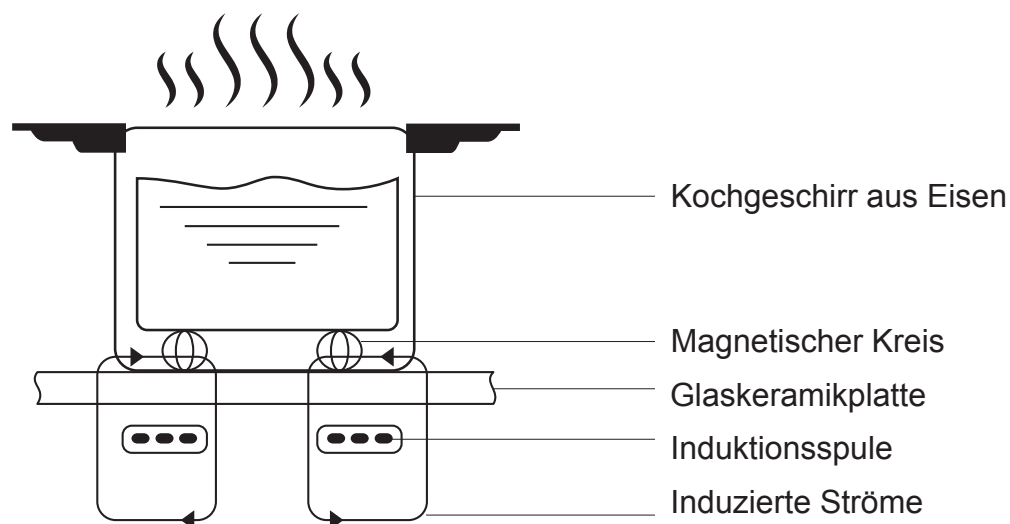


02 Kochgeschirr


Verwenden Sie ausschließlich Kochgeschirr, dessen Boden sich für das Induktionskochen eignet. Suchen Sie nach dem Induktionssymbol auf der Verpackung oder am Boden des Kochgeschirrs.

- Sie können prüfen, ob Ihr Kochgeschirr geeignet ist, indem Sie einen Magnettest durchführen. Bewegen Sie einen Magneten in Richtung des Bodens des Kochgeschirrs. Wird er angezogen, eignet sich das Kochgeschirr für das Induktionskochen.
- Wenn Sie keinen Magneten haben:
 1. Geben Sie etwas Wasser in das Kochgeschirr, das Sie überprüfen möchten.
 2. Wenn  nicht in der Anzeige blinkt und das Wasser warm wird, ist das Kochgeschirr geeignet.
- Kochgeschirr aus den folgenden Materialien ist nicht geeignet: reiner rostfreier Stahl, Aluminium oder Kupfer ohne magnetischen Boden, Glas, Holz, Porzellan, Keramik und Steingut.

Verwenden Sie kein Kochgeschirr mit scharfen Kanten oder gekrümmtem Boden.

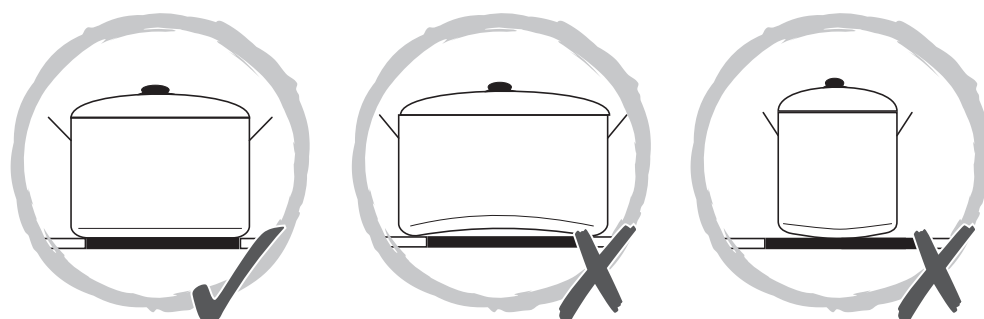

Stellen Sie sicher, dass der Boden Ihres Kochgeschirrs eben ist, vollflächig auf der Glasoberfläche aufliegt und der Größe der Kochstelle entspricht. Verwenden Sie Kochgeschirr, dessen Durchmesser so groß wie die Grafik der gewählten Kochstelle ist. Maximale Effizienz erzielen Sie bei Übereinstimmung der Größe von Kochgeschirr und Kochstelle und mittlerer Positionierung des Kochgeschirrs auf der Kochstelle. Kleines Kochgeschirr mit einem Durchmesser von weniger als 14 cm wird möglicherweise nicht erkannt.

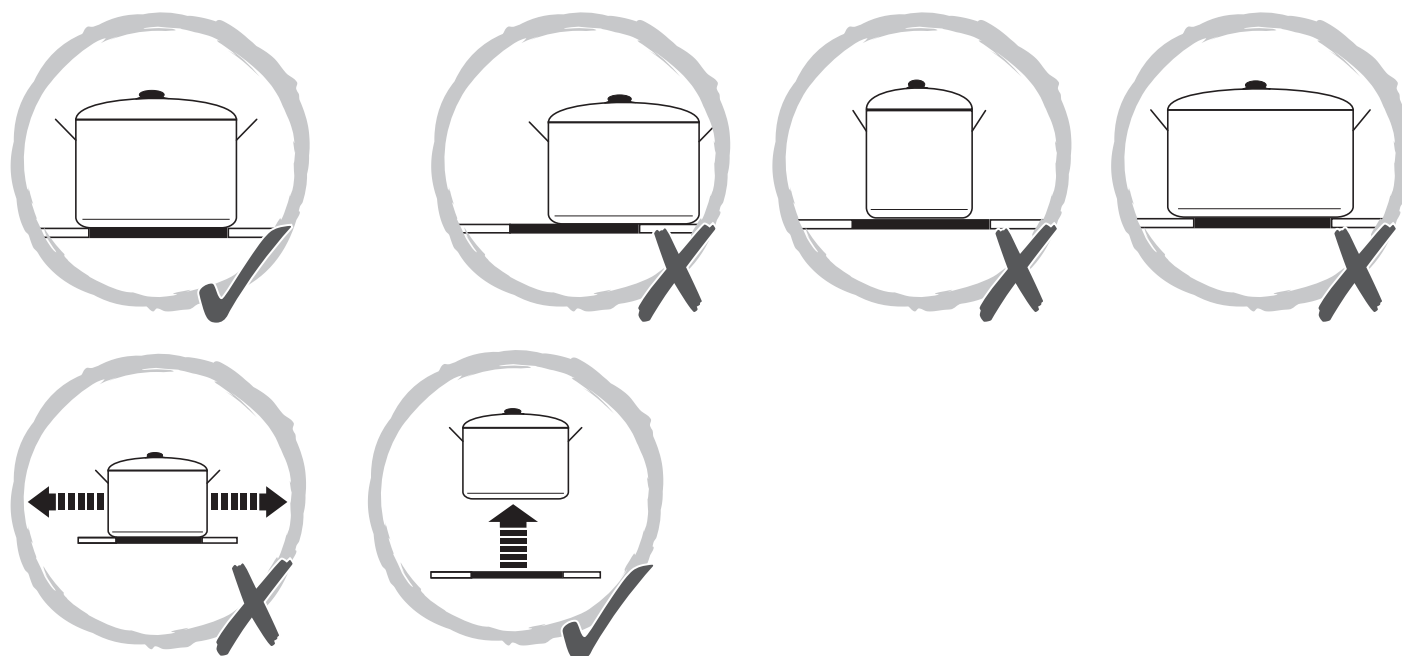

WICHTIG: Nehmen Sie das Kochgeschirr bei Nichtgebrauch immer von der Kochoberfläche! Schieben oder ziehen Sie es nie über die Glasoberfläche, um diese nicht zu beschädigen.

Funktion und Einstellung

Schutz vor Überhitzung

Ermittelt der eingebaute Sensor eine zu hohe Temperatur, wird das Kochfeld automatisch ausgeschaltet.

Restwärmeanzeige

WARNUNG: Auf dem Display erscheint der Buchstabe „H“, um anzuzeigen, dass das Gerät noch zu heiß zum Berühren ist.

Automatische Abschaltung

Sollten Sie vergessen, eine Kochstelle auszuschalten, erfolgt nach einer bestimmten Zeit die automatische Abschaltung des Geräts.

Die standardmäßigen Abschaltzeiten können unten stehender Tabelle entnommen werden:

Leistungsstufe	Die automatische Abschaltung der Kochstelle erfolgt nach
1-3	6 Stunden
4-6	3 Stunden
7-8	2 Stunden
9	90 Minuten

Verwenden Sie stets Kochgeschirr, dessen Größe zur jeweiligen Kochstelle passt, und verwenden Sie einen Deckel.

Das Kochfeld schaltet sich zwei Minuten, nachdem das Kochgeschirr von der Kochstelle genommen wurde, automatisch aus.


Erkennung kleiner Gegenstände

Erkennt das Kochfeld ein ungeeignetes Kochgeschirr oder einen kleinen Gegenstand (z. B. Besteck, Schlüssel) auf der Kochstelle, schaltet es sich nach einer Minute automatisch aus.



WARNUNG: Personen mit einem Herzschrittmacher sollten sich an ihren Arzt wenden, bevor sie dieses Gerät verwenden.

Berührungsempfindliche Tasten

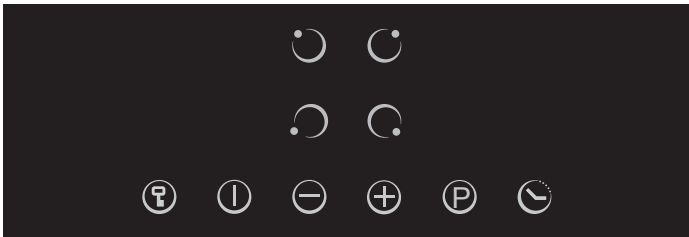	Referenz	Beschreibung
	A 	Kochstelle
	B 	Kindersicherung
	C 	EIN/AUS
	D 	Leistung reduzieren
	E 	Leistung erhöhen
	F 	Timer
	G 	Bedienelement für Boost-Funktion

01 Den Induktionskochherd verwenden

1. Berühren Sie die Ein-/Aus-Taste „C“. Das Kochfeld gibt einen Signalton aus und an den Kochstellen wird mit „–“ der Standby-Modus angezeigt.



Hinweis: Wenn Sie innerhalb einer Minute keine Kochstelle und keine Leistungsstufe auswählen, schaltet sich das Kochfeld automatisch aus

2. Setzen Sie ein für das Induktionskochen geeignetes Kochgeschirr auf eine Kochstelle. Stellen Sie sicher, dass der Boden des Kochgeschirrs und die Kochoberfläche sauber und trocken sind.
3. Wählen Sie die Stelle mit (A) aus: „0“ blinkt. Wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Leistungsstufe ausgewählt wird, wird „–“ angezeigt.
4. Wählen Sie die Leistungsstufe durch Drücken der -Taste (E) oder -Taste (D) aus.
5. Die Leistungsstufe beginnt bei 5. Durch Drücken von „+“ lassen sich die Leistungsstufen von 5 bis 9 in numerischer Reihenfolge hochschalten. Durch Drücken der „–“-Taste wird die Leistungsstufe direkt von 9 zu 0 umgeschaltet.

Heating Zone	Normal Power	Boost Power
	1500 W	2000 W
	1200 W	1500 W
	1500 W	2000 W
	1200 W	1500 W

- Wenn Sie innerhalb von 1 Minute keine Temperatureinstellung vornehmen, schaltet sich das Induktionskochfeld automatisch aus. Sie müssen dann wieder bei Schritt 1 beginnen.
- Sie können während des Kochens jederzeit eine Änderung an der Temperatureinstellung vornehmen. e during cooking.

Wenn Sie mit dem Kochen fertig sind

1. Wählen Sie die Kochstelle (A).
2. Verändern Sie die Leistungsstufe (D) auf Null.

Hinweis: Am Kochfeld wird mit „H“ angezeigt, dass die Kochstelle zu heiß zum Berühren ist.

Der Grund dafür liegt in der im Kochgeschirr durch Konvektion erzeugten Wärme, die während der Nutzung auf die Kochfläche des Kochfelds zurück übertragen wird, was völlig normal ist.

Wichtig

Auf der Anzeige blinkt der Wert der ausgewählten Leistungsstufe, wenn:

- Sie kein Kochgeschirr auf die richtige Kochstelle gesetzt haben
- das gewählte Kochgeschirr nicht für das Induktionskochen geeignet ist
- das Kochgeschirr zu klein oder nicht mittig auf der Kochstelle positioniert ist.

In der Folge schaltet sich das Kochfeld nach einer Minute automatisch aus

02 Sicherheitsmodus (Kindersicherung)

- Die Bedienelemente können gesperrt werden, um unbeabsichtigte Benutzung durch Kinder zu verhindern.
- Durch Sperren der Bedienelemente werden alle Bedienelemente außer der AUS-Schalter deaktiviert.

Sperren der Bedienelemente

Berühren Sie die Taste (B) „“ für 3 Sekunden, wenn das Kochfeld eingeschaltet wird – auf dem Display wird „Loc“ angezeigt.

Entsperren der Bedienelemente

1. Zum Entsperren Taste (B) „“ drei Sekunden lang gedrückt halten.
2. Das Induktionskochfeld kann nun verwendet werden.
3. Sollte eine automatische Abschaltung des Kochfelds in gesperrtem Zustand erfolgen, können Sie das Kochfeld über (C) „“ erneut einschalten und (B) „“ 3 Sekunden lang drücken, um es wieder zu entsperren.



WARNUNG: Befindet sich das Kochfeld in gesperrtem Zustand, sind alle Bedienelemente mit Ausnahme des AUS-Schalters deaktiviert, der im Notfall verwendet werden kann.

03 Boost-Funktion verwenden

Aktivieren

1. Wählen Sie die Kochstelle mithilfe von (A).
2. Drücken Sie die Boost-Taste (G) „“. Die Kochstellenanzeige zeigt „P“ und die maximale Leistungsstufe wird aktiviert.

Abbrechen

1. Wählen Sie die Kochstelle (A), bei der die Boost-Funktion aktiviert ist.
2. Stellen Sie die neue Leistungsstufe durch Drücken der Bedienelemente (D) „–“ und (E) „+“ ein.

Hinweis: Durch erneutes Drücken der Boost-Taste „P“ wird diese Funktion nicht storniert.

Die Boost-Funktion kann jeweils nur für eine Kochstelle aktiviert werden; nach fünf Minuten wird die Leistung auf Stufe 9 zurückgesetzt, um eine Überhitzung zu verhindern.

04 Timer verwenden

Sie können den Timer im Bereich 1–99 Minuten auf zwei Arten einstellen:

1. Als Alarm, der keine der Einstellungen der Kochstellen ändert.
2. Als automatische Abschaltfunktion zum Ausschalten einer Kochstelle.

Hinweis: Diese Funktion wirkt sich jeweils nur auf eine Kochstelle aus; die andere Kochstelle arbeitet normal weiter.

Timer als Alarm verwenden

Hinweis: Sie können die Timer-Funktion unabhängig von den Kochstellen verwenden.

1. Schalten Sie das Kochfeld mit (C) ein.
2. Wählen Sie mit (A) die Kochstelle und dann die gewünschte Leistungsstufe aus.
3. Wenn die Anzeige aufhört zu blinken, berühren Sie die Timer-Taste (F)  – der Timer blinkt mit der Anzeige „10“.
4. Berühren Sie die Taste „+“ oder „-“ einmal, um den Wert um jeweils eine Minute zu erhöhen oder zu verringern.
5. Alternativ können Sie die Taste „+“ oder „-“ länger berühren, um den Wert in Schritten von zehn Minuten zu erhöhen oder zu verringern.

Der Countdown des Timers beginnt und die verbleibende Zeit wird angezeigt.

Der Timer gibt einen 30 Sekunden langen Signalton aus, nachdem er abgelaufen ist.

Drücken Sie zum Abbrechen des Timers gleichzeitig die Tasten „+“ und „-“.

Den Timer zum Ausschalten der Kochstellen verwenden


1. Wählen Sie mit (A) die Kochstelle aus und wählen Sie dann die gewünschte Leistung.
2. Bevor die Anzeige aufhört zu blinken, berühren Sie die Timer-Taste (F) – der Timer blinkt mit der Anzeige „10“.
3. Berühren Sie die Taste „+“ oder „-“ einmal, um den Wert um jeweils eine Minute zu erhöhen oder zu verringern.
4. Alternativ können Sie die Taste „+“ oder „-“ länger berühren, um den Wert in Schritten von zehn Minuten zu erhöhen oder zu verringern.

Der Countdown des Timers beginnt und die verbleibende Zeit wird angezeigt.

Der Timer gibt einen 30 Sekunden langen Signalton aus, nachdem er abgelaufen ist.

Drücken Sie zum Abbrechen des Timers gleichzeitig die Tasten „+“ und „-“.

Hinweis: Der Punkt neben der Kochstelle, für die ein Timer aktiviert wurde, blinkt, sobald der Timer betriebsbereit ist. 

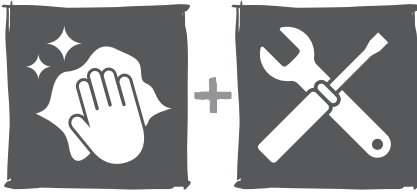

EN Care & maintenance
 PL Pielęgnacja i konserwacja
 RUС Уход и обслуживание
 ES Cuidados y Mantenimiento
 TR Bakım ve Onarım

FR Entretien et maintenance
 DE Pflege und Wartung
 RO Îngrijire și întreținere
 PT Cuidados e manutenção



WARNUNG: Schalten Sie vor der Durchführung jeglicher Wartungsarbeiten die Stromversorgung aus. Wenden Sie sich bei einer Störung an den Kundendienst.



Beschädigte Stromkabel sollten durch eine fachkundige Person bzw. einen ausgebildeten Elektriker ersetzt werden.



Nur für den Hausgebrauch.



Platzieren Sie niemals ein leeres Kochgeschirr auf dem Kochfeld. Dies würde dazu führen, dass der Überhitzungssensor das Gerät automatisch ausschaltet.



War eine Kochstelle über eine längere Zeit eingeschaltet, bleibt die Oberfläche heiß und in der Anzeige wird „H“ angezeigt.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich Risse in der Oberfläche des Kochfelds gebildet haben. Schalten Sie das Gerät am Schutzschalter aus und setzen Sie sich mit dem Kundenservice in Verbindung.



Stellen Sie keine rauen oder unebenen Gefäße auf das Kochfeld, da diese die Glasfläche beschädigen könnten.



Vermeiden Sie das Aufschlagen von Töpfen und Pfannen auf das Kochfeld. Die Induktionsfläche ist zwar robust, aber nicht unzerstörbar.



Stellen Sie keine Reinigungsmittel oder entflammbare Materialien unter dem Kochfeld ab.

- Das Gerät sollte nach der Verwendung gereinigt werden – lassen Sie das Gerät jedoch zunächst abkühlen!
- Die Oberfläche des Induktionskochfelds sollte auf folgende Weise gereinigt werden:



Schmutzart	Reinigungsmethode	Reinigungsmaterialien
Kalkablagerungen	Weißer Essig auf die Oberfläche geben und mit einem weichen Tuch trockenwischen.	Spezieller Reiniger für Induktionsoberflächen
Einbrennverschmutzungen	Mit einem feuchten Tuch säubern und mit einem weichen Tuch trockenwischen.	Spezieller Reiniger für Induktionsoberflächen
Leichte Verschmutzungen	Mit einem feuchten Tuch säubern und mit einem weichen Tuch trockenwischen.	Reinigungsschwamm

Schmutzart	Reinigungsmethode	Reinigungsmaterialien
Geschmolzene Kunststoffe	Verwenden Sie einen für Induktionsglasoberflächen geeigneten Schaber, um Ablagerungen zu entfernen.	Spezieller Reiniger für Induktionsoberflächen



ACHTUNG: Verwenden Sie keine Scheuermittel und reiben Sie auch nicht mit der Unterseite von Pfannen oder Töpfen über Kochfeld, da sonst mit der Zeit die auf dem Induktionskochfeld angebrachten Markierungen verschwinden.

- Reinigen Sie das Induktionskochfeld regelmäßig, um Ablagerungen von Lebensmittelresten zu verhindern.

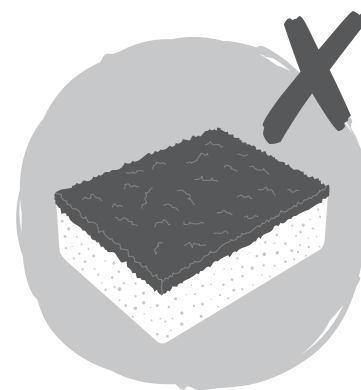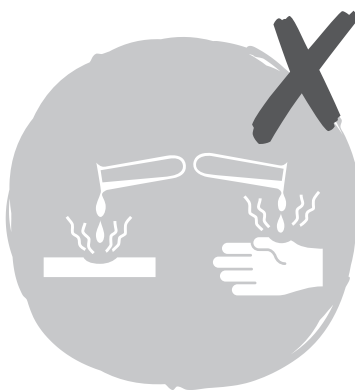

Verwenden Sie niemals:

- Unverdünnte Spülmittel
- Reinigungsmittel, die für Spülmaschinen gedacht sind
- Scheuermittel
- Starke Reinigungsmittel wie Backofenspray oder Fleckenentferner
- Scheuerschwämme
- Hochdruck- oder Dampfreiniger

Kunden-Hotline (gebührenfrei):

Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



EN Use
RO Utilizare

FR Utilisation
ES Uso

PL Użytkowanie
PT Utilização

DE Benutzung
TR Kullanım


RUS Использование

Перед началом эксплуатации

После включения питания в коммутационной коробке, прозвучит один звуковой сигнал и на панели управления на короткий промежуток времени отобразится “8”. Прибор готов к работе.

01 Приготовление пищи на индукционной варочной панели

Готовка на индукционной варочной панели — современный, простой и эффективный способ приготовления пищи. Пища готовится за счет электромагнитного излучения, возникающего в подходящей посуде. Поверхность варочной панели не излучает тепло сама, но при этом нагревается от посуды — это абсолютно нормально.

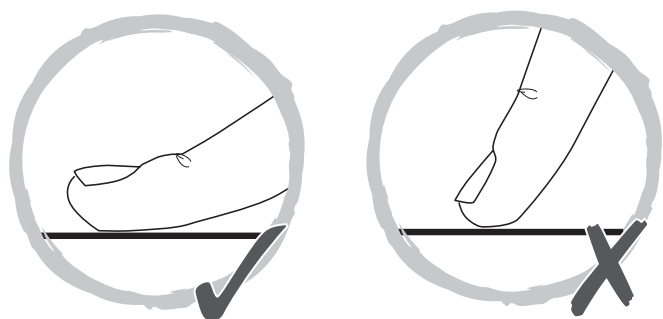


02 Кухонная посуда


Используйте только кухонную посуду со специальным дном, подходящим для индукционных плит. Ищите соответствующее обозначение на упаковке или на дне посуды.

- Чтобы проверить, подходит ли ваша посуда для индукционных плит, проведите тест с помощью магнита. Поднесите магнит ко дну посуды. Если он притягивается, посуду можно использовать для готовки на индукционной варочной поверхности.
- Если у вас нет магнита:
 1. Налейте в посуду, которую хотите проверить, немного воды.
 2. Если вода начала нагреваться и на дисплее не загорелся символ , посуда подходит.
- Не используйте посуду, изготовленную из следующих материалов: чистая нержавеющая сталь, алюминий или медь без магнитного основания, стекло, дерево, фарфор, керамика и глина.

Не используйте посуду с зазубренными краями или изогнутым дном.

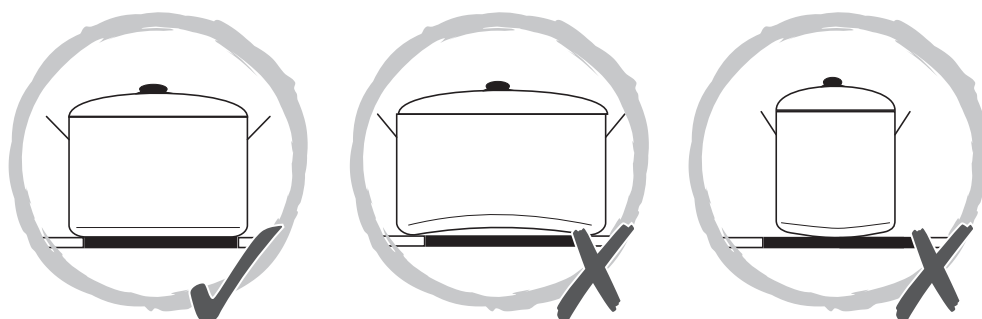

Убедитесь, что дно посуды гладкое, плотно прилегает к варочной панели и соответствует размеру конфорки. Используйте посуду с диаметром, соответствующим выбранной конфорке. Для достижения наилучшего результата поместите посуду подходящего размера по центру конфорки. Прибор может не распознать посуду диаметром менее 14 см.

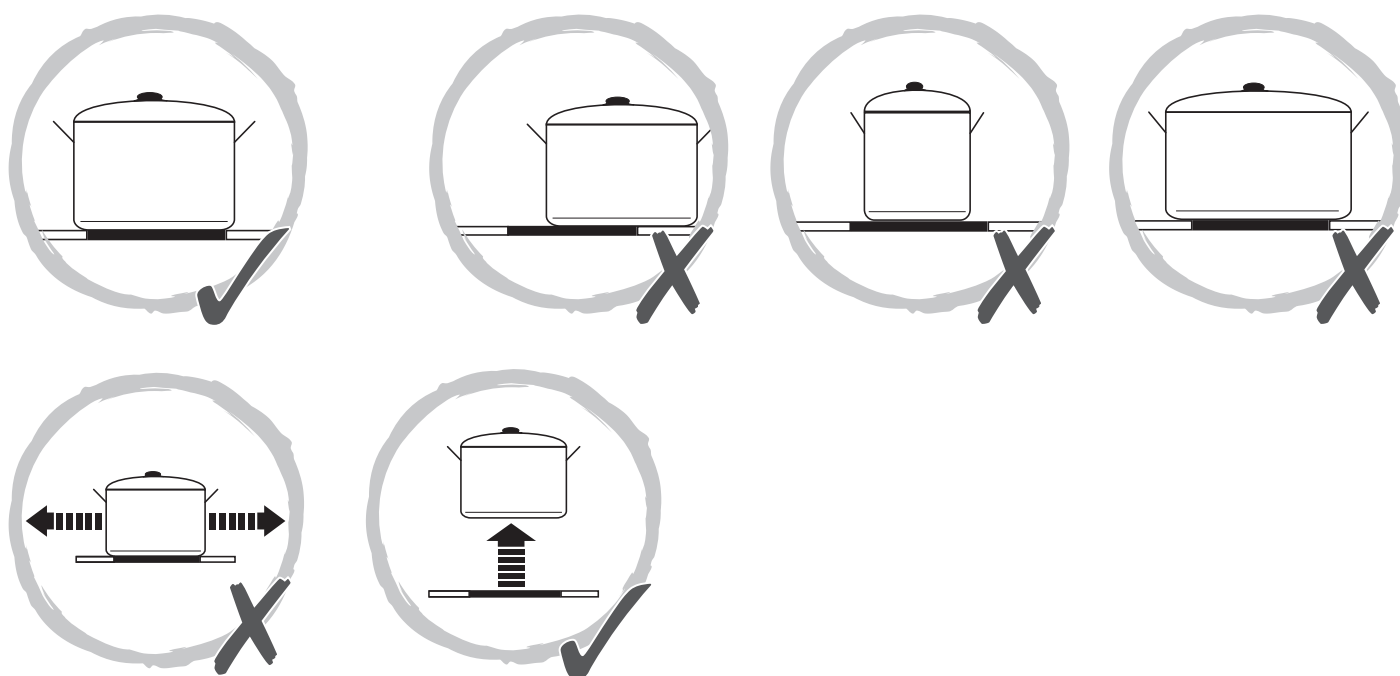

ВАЖНО. Всегда снимайте посуду с конфорки! Не двигайте посуду по варочной панели, чтобы не повредить стеклянную поверхность.

Функции и настройки

Защита от перегрева

Если встроенный датчик фиксирует чрезмерно высокую температуру, варочная панель автоматически отключается.

Индикатор остаточного нагрева

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Буква “Н” на дисплее сообщает о том, что прибор еще горячий и к нему не следует прикасаться.

Автоматическое выключение

Если вы забудете отключить конфорку, через некоторое время прибор выключится автоматически.

Время отключения по умолчанию указано в таблице ниже.

Мощность	Конфорка отключается автоматически после
1-3	6 Часы
4-6	3 Часы
7-8	2 Часы
9	90 Минуты

Чтобы уменьшить расход электроэнергии, всегда используйте посуду подходящего диаметра и накрывайте ее крышкой.

Прибор автоматически выключится через две минуты после того, как вы сняли посуду с конфорки.


Обнаружение мелких предметов

При обнаружении неподходящей посуды или мелких предметов (например, столовых приборов или ключей) на конфорке прибор автоматически выключится через одну минуту.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Проконсультируйтесь с врачом перед использованием данного прибора, если у вас установлен кардиостимулятор.

Сенсорные кнопки

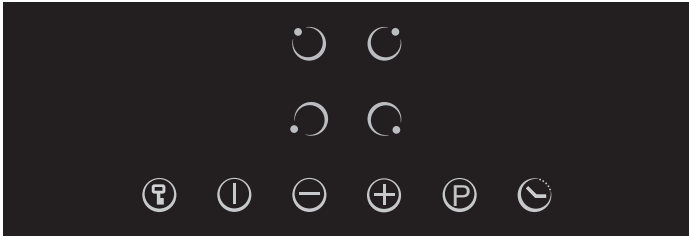	Символ	Описание
	A 	Конфорка
	B 	Защита от детей
	C 	Включение/выключение
	D 	Уменьшить мощность
	E 	Увеличить мощность
	F 	Таймер
	G 	Усиление мощности

01 Эксплуатация индукционной варочной панели

1. Коснитесь кнопки включения/выключения “С”. Вы услышите звуковой сигнал, после чего на индикаторах конфорок отобразится символ “—”, сообщающий, что они находятся в режиме ожидания.



Примечание. Прибор автоматически выключится, если в течение одной минуты не выбрать конфорку и уровень мощности.

2. Поместите подходящую посуду на конфорку, убедившись, что дно посуды и рабочая поверхность панели чистые и сухие.
3. Выберите конфорку с помощью кнопки (A) , после чего начнет мигать цифра “0”. Если в течение 5 секунд вы не выберете уровень мощности, загорится символ “—”.
4. Выберите необходимый уровень мощности, увеличив его с помощью кнопки (E)  или уменьшив с помощью кнопки (D) .
5. Выбор мощности начинается со значения “5”. При нажатии кнопки “+” уровень мощности будет последовательно повышаться от 5 до 9. При нажатии кнопки “—” уровень мощности сразу перейдет от 9 к 0.

Конфорка	Стандартная мощность	Усиленная мощность
	1500 W	2000 W
	1200 W	1500 W
	1500 W	2000 W
	1200 W	1500 W

- Если вы не выберете уровень мощности в течение 1 минуты, индукционная панель автоматически выключится. В этом случае вам необходимо будет вернуться к пункту 1.
- Во время готовки вы можете в любой момент изменить уровень.

По окончании готовки

1. Выберите конфорку с помощью кнопки (A).
2. Снизьте уровень мощности (D) до нуля.

Примечание. Буква “H” на дисплее сообщает о том, что конфорка еще горячая и к ней не следует прикасаться.

Подобный нагрев не является неисправностью, поскольку во время готовки, тепло, образуемое в посуде, передается обратно на поверхность панели.

Важно

Выбранный уровень мощности будет мигать на  дисплее в следующих случаях:

- вы не поставили посуду на выбранную конфорку

- выбранная посуда не подходит для использования на индукционной варочной панели
- используемая посуда слишком мала или установлена не по центру конфорки

В подобных случаях прибор автоматически выключится через одну минуту.

02 Безопасный режим (защита от детей)

Можно заблокировать кнопки управления для предотвращения непреднамеренного использования варочной панели детьми.

При использовании блокировки все кнопки управления за исключением кнопки выключения будут недоступны.

Блокировка кнопок управления

Варочная панель должна быть включена. Коснитесь кнопки (B)  и удерживайте палец в течение 3 секунд — на дисплее отобразится сообщение “Loc” (Заблокировано).

Отключение блокировки кнопок управления

1. Нажмите и удерживайте кнопку (B)  в течение 3 секунд, чтобы отключить блокировку.
2. Теперь вы можете использовать индукционную варочную панель.
3. Если вы оставили варочную панель заблокированной и она автоматически выключилась, включите варочную панель с помощью кнопки (C) , а затем нажмите и удерживайте кнопку (B) в течение 3 секунд, чтобы отключить блокировку.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Когда варочная панель находится в режиме блокировки, все кнопки управления недоступны за исключением кнопки выключения, которую можно использовать в экстренных ситуациях.

03 Использование функции усиления мощности

Активация усиления

1. Выберите конфорку с помощью кнопки (A).
2. Коснитесь кнопки усиления мощности (G) . На индикаторе конфорки загорится “P” и будет включена максимальная мощность.

Отключение усиления

1. Выберите конфорку с активированной усиленной мощностью с помощью кнопки (A).
2. Выберите новый уровень мощности с помощью кнопок (D) “-” и (E) “+”.

Примечание. Повторное касание кнопки “P” не отключает данный режим.

Режим усиления мощности может быть одновременно включен только на одной конфорке. Спустя пять минут уровень мощности вернется к значению “9” во избежание перегрева.

04 Использование таймера

Таймер можно установить на период от 1 до 99 минут. Доступны две функции:

1. Функция звукового сигнала, без контроля конфорок.

2. Функция автоматического отключения конфорки.

Примечание. Данная функция одновременно действует только для одной конфорки, другие конфорки продолжают работать в обычном режиме.

Использование функции звукового сигнала

Примечание. Вы можете использовать таймер независимо от конфорок.

1. Включите варочную панель с помощью кнопки (C).
2. Выберите конфорку с помощью кнопки (A) и установите требуемый уровень мощности.
3. Когда индикатор перестанет мигать, коснитесь кнопки таймера (F) , загорится цифра “10”.
4. Используйте кнопки “+” и “-”, чтобы установить время таймера с шагом в одну минуту.
5. Или коснитесь кнопки “+” или “-” и удерживайте палец, чтобы установить время таймера с шагом в десять минут.

Начнется отсчет, и на индикаторе таймера будет отображаться оставшееся время.

По истечении заданного времени таймер включит звуковой сигнал, который будет работать 30 секунд.

Чтобы выключить таймер, одновременно коснитесь кнопок “+” и “-”.

Использование функции автоматического отключения конфорок

1. Выберите конфорку с помощью кнопки (A) и установите требуемый уровень мощности.
2. Когда индикатор перестанет мигать, коснитесь кнопки таймера (F), загорится цифра “10”.
3. Используйте кнопки “+” и “-”, чтобы установить время таймера с шагом в одну минуту.
4. Или коснитесь кнопки “+” или “-” и удерживайте палец, чтобы установить время таймера с шагом в десять минут.

Начнется отсчет, и на индикаторе таймера будет отображаться оставшееся время.

По истечении заданного времени таймер включит звуковой сигнал, который будет работать 30 секунд.

Чтобы выключить таймер, одновременно коснитесь кнопок “+” и “-”.

Примечание. Во время отсчета рядом с управляемой таймером конфоркой будет мигать точка.

is operative. 



EN Care & maintenance
PL Pielęgnacja i konserwacja
RUS Уход и обслуживание
ES Cuidados y Mantenimiento
TR Bakım ve Onarım

FR Entretien et maintenance
DE Pflege und Wartung
RO Îngrijire și întreținere
PT Cuidados e manutenção



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Всегда отключайте электропитание перед проведением работ по техническому обслуживанию. При обнаружении неполадок обратитесь в Центр обслуживания клиентов.



Замена поврежденных кабелей питания должна производиться компетентным лицом или квалифицированным электриком.



Только для бытового использования.



Никогда не ставьте на варочную панель пустую кастрюлю, так как в этом случае датчик перегрева автоматически отключит прибор.



Если конфорка работала в течение длительного времени, поверхность останется горячей, а на дисплее будет отображаться символ “H”.



При возникновении трещин прекратите использование варочной панели. Выключите питание прибора в коммутационной коробке и обратитесь в Центр обслуживания клиентов.



Не ставьте на варочную панель посуду с шероховатым или неровным дном, так как это может привести к повреждению стеклянной поверхности.



Не допускайте ударов кухонной посуды о варочную панель. Несмотря на прочность поверхности индукционной панели, ее можно повредить.



Не ставьте моющие средства или легковоспламеняющиеся материалы под варочную панель.

- После использования прибора его необходимо очистить, но сначала он должен остыть!
- Поверхность индукционной варочной панели необходимо очищать следующим образом.



Вид загрязнения	Способ очистки	Моющее средство
Известковый налет	Нанесите на поверхность белый уксус, затем протрите насухо мягкой тканью	Специальное моющее средство для индукционных панелей
Следы подгорания	Очистить с помощью влажной ткани и насухо вытереть мягкой тканью	Специальное моющее средство для индукционных панелей

Вид загрязнения	Способ очистки	Моющее средство
Светлые пятна	Очистить с помощью влажной ткани и насухо вытереть мягкой тканью	Губка для очистки
Расплавившийся пластик	Используйте специальный скребок для стеклянных поверхностей индукционных панелей, чтобы удалить остатки пластика	Специальное моющее средство для индукционных панелей



ВНИМАНИЕ! Не допускайте трения поверхности с какими-либо абразивными материалами, дном сковороды и т. д., так как со временем это может привести к появлению отметин на индукционной варочной панели.

- Регулярно очищайте индукционную варочную панель от остатков пищи.

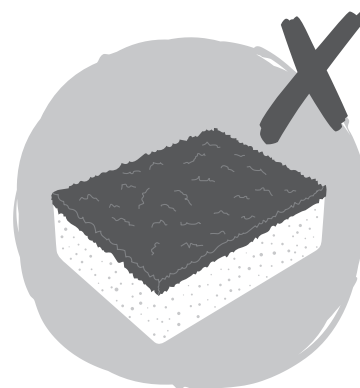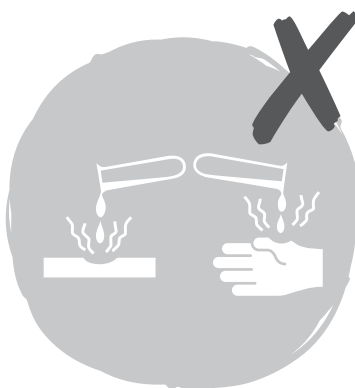

Запрещается использовать:

- Неразбавленную моющую жидкость
- Моющее средство для посудомоечных машин
- Средства для удаления жира
- Агрессивные моющие средства, например средство для очистки духового шкафа или удаления пятен
- Абразивные губки
- Очистители высокого давления или пароструйные очистители

Центр обслуживания клиентов (звонки бесплатны):

Обратитесь к своему продавцу



EN Use
RO Utilizare

FR Utilisation
ES Uso

PL Użytkowanie
PT Utilização

DE Benutzung
TR Kullanım



RUS Использование

Înainte de a începe

Când alimentarea este pornită de la întrerupătorul comutat cu siguranță, se va emite un semnal sonor, se afișează pentru puțin timp cifra „8” pe panoul de control și apoi dispare. Aparatul este gata de utilizare.

01 Gătire prin inducție

Gătirea prin inducție este o tehnologie de gătit sigură, avansată și eficientă. Funcționează prin generarea radiației electromagnetice într-un vas corespunzător, prin care alimentele sunt găsite. Nu se emite căldură directă din sticlă, totuși, suprafața devine fierbinte din cauza încălzirii prin convecție a vasului în sine; acest lucru este perfect normal.

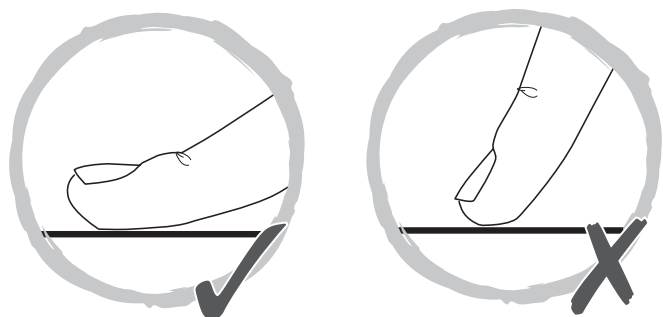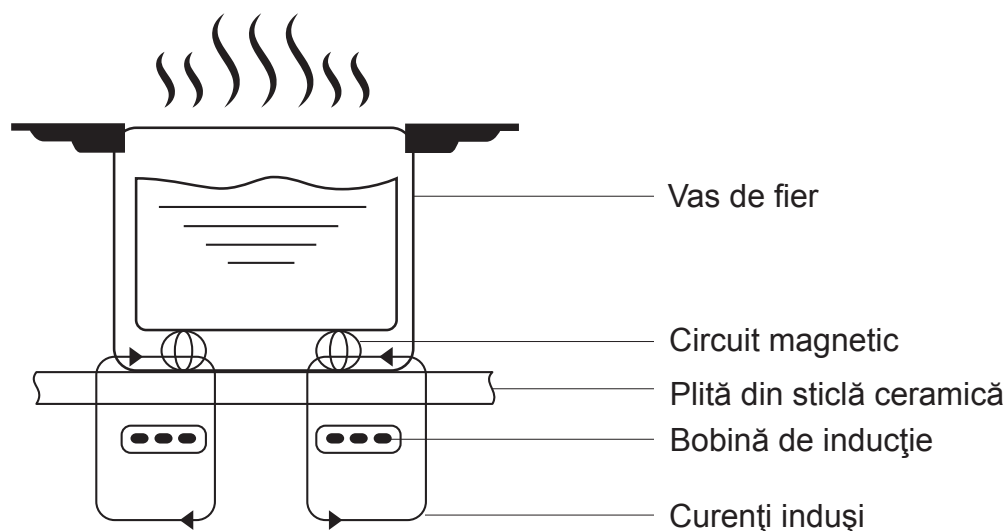


02 Vase


Folosiți numai vase adecvate pentru gătire prin inducție. Căutați simbolul de inducție pe ambalaj sau pe fundul vasului.

- Puteți verifica dacă vasul este adecvat efectuând un test magnetic. Apropiați un magnet de baza tigăii. Dacă magnetul este atras, tigaia este adecvată pentru gătire prin inducție.
- Dacă nu aveți un magnet:
 1. Puneți puțină apă în tigaia de verificat.
 2. Dacă  nu se aprinde intermitent pe afișaj și apa se încălzește, tigaia este adecvată.
- Nu sunt adecvate vasele fabricate din următoarele materiale: oțel inoxidabil pur, aluminiu sau cupru fără bază magnetică, sticlă, lemn, porțelan, ceramică și lut.

Nu folosiți vase cu muchii zimțate sau bază curbată.

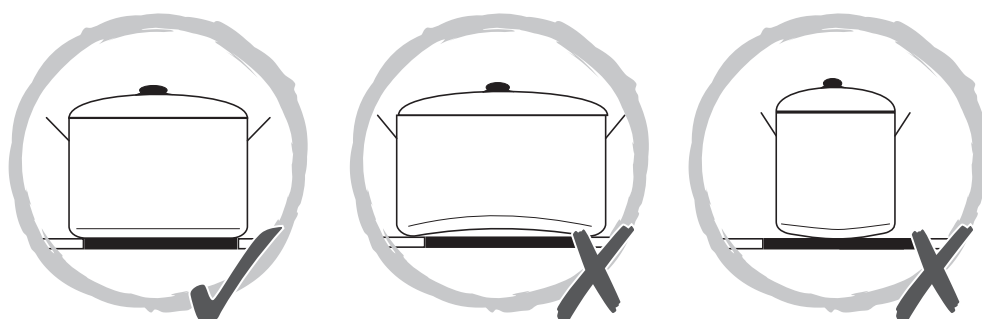

Baza tigăii trebuie să fie plată, să se așeze pe sticlă, iar tigaia trebuie să fie de aceleași dimensiuni ca zona de gătire. Folosiți numai tigăi de dimensiunile desenate pe zona selectată. Veți obține o eficiență maximă privind dimensiunea tigăii la zona de gătire și asigurându-vă că este poziționată central. Tigăile mai mici de 14 cm nu pot fi detectate.

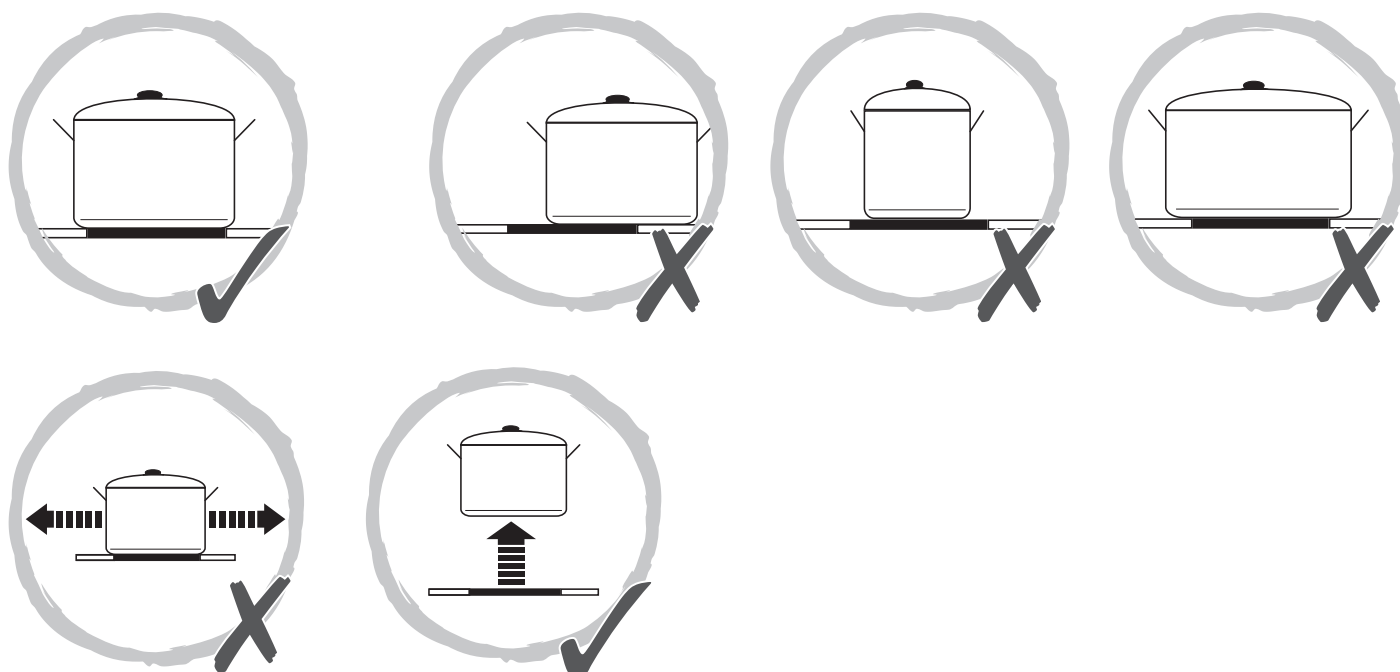

IMPORTANT: Ridicați întotdeauna tigăile de pe suprafața de gătire! Pentru a evita deteriorarea sticlei, nu glisați și nu trageți obiectele.

Funcție și setări

Protecție împotriva supraîncălzirii

Când senzorul integrat detectează temperatură excesivă, plita se va opri automat.

Indicator de căldură reziduală

AVERTISMENT: Se afișează litera „H”, care indică faptul că aparatul este prea fierbinte pentru a fi atins.

Oprire automată

Dacă uitați să opriți o zonă de gătit, aparatul se va opri automat după un anumit timp.

Duratele implicite de oprire sunt enumerate în tabelul de mai jos:

Nivel de putere	Zona de gătit se oprește automat după
1-3	6 Ore
4-6	3 Ore
7-8	2 Ore
9	90 Minute

Pentru a reduce la minim consumul de curent electric, folosiți întotdeauna tigaia de dimensiuni corespunzătoare zonei de gătit și folosiți un capac.

Plita se va opri automat la două minute după ce tigaia a fost îndepărtată de pe zona de gătit.


Detectarea articolelor de mici dimensiuni

Dacă plita detectează o tigaie necorespunzătoare sau un articol de mici dimensiuni (de ex. tacâmuri, chei) pe zona de gătit, se va opri automat după un minut.



AVERTISMENT: Persoanele care au stimulatoare cardiace trebuie să consulte medicul înainte de a folosi aparatul.

Taste sensibile la atingere

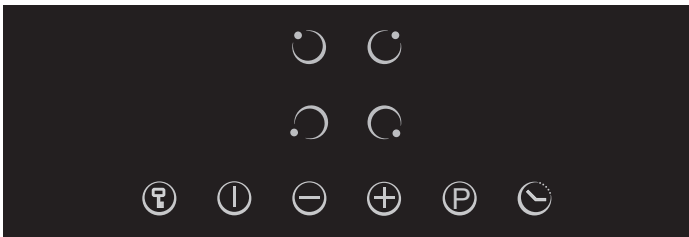	Cod referință	Descriere
	A 	Zonă de gătit
	B 	Blocare pentru protecția copiilor
	C 	ON / OFF (Pornire/Oprire)
	D 	Reducerea puterii de ieșire
	E 	Creșterea puterii de ieșire
	F 	Temporizator
	G 	Comandă amplificare

01 Utilizarea plitei cu inducție

1. Atingeți comanda On/Off (Pornire/Opreire) „C”. Plita va emite un semnal sonor și zonele vor afișa „-” pentru a indica modul inactiv.



Notă: Dacă nu selectați o zonă de gătire și un nivel de putere în decurs de un minut, plita se va opri automat.

2. Puneți o tigaie adecvată pentru gătire prin inducție pe o zonă de gătire; fundul tigăii și suprafața de gătire trebuie să fie curate și uscate.
3. Alegeți zona cu ajutorul butoanelor (A) și „0” va lumina intermitent. Dacă nu este selectat niciun nivel de putere în decurs de 5 secunde, se va afișa „-”.
4. Selectați nivelul de putere apăsând tasta (E) sau (D).
5. Nivelul de putere va începe de la 5. Apăsând pe „+” va crește nivelul de putere de la 5 la 9 în ordinea numerelor. Apăsând tasta „-”, nivelul de putere trece direct de la 9 la 0 . straight from 9 to 0.

Zonă de încălzire	Putere normală	Putere amplificată
	1500 W	2000 W
	1200 W	1500 W
	1500 W	2000 W
	1200 W	1500 W

- Dacă nu alegeți o setare de încălzire în decurs de 1 minut, plita cu inducție se va opri automat. Va trebui să reluați procedura de la pasul 1.
- Puteți modifica setarea temperaturii oricând în timpul preparării.

După finalizarea preparatului

1. Selectați zona de gătire (A).
2. Modificați nivelul puterii de ieșire (D) la zero.

Notă: Plita va afișa „H” pentru a arăta faptul că zona de preparare este prea fierbinte pentru a fi atinsă.

Aceasta se datorează convecției de căldură generată în tigaie și care se transferă înapoi la suprafața de preparare a plitei în timpul utilizării, fiind un fenomen normal

Important

Afișajul va lumina intermitent împreună cu ieșirea de putere selectată dacă:

- nu ați pus o tigaie pe zona de gătire corespunzătoare
- tigaia utilizată nu este adecvată gătirii prin inducție
- tigaia este prea mică sau nu este centrată corect pe zonă

În aceste cazuri, plita se va opri automat după un minut.

02 Mod de siguranță (Blocare copii)

Puteți bloca comenzile pentru a împiedica utilizarea neintenționată de către copii.

Când comenzile sunt blocate, toate comenzile, în afara celei de Oprire, sunt dezactivate.

Pentru blocarea comenzilor

Atingeți tasta (B) „” timp de 3 secunde, când plita este pornită, iar afișajul va indica „Loc”.

Pentru deblocarea comenzilor

1. Țineți apăsată tasta (B) „” timp de 3 secunde pentru a debloca.
2. Acum puteți să folosiți plita cu inducție.
3. Dacă lăsați plita blocată și se oprește automat, porniți din nou plita cu butonul (C) „” și deblocați apăsând (B) „” timp de 3 secunde.



AVERTISMENT: Când plita este în modul de blocare, toate comenzile sunt dezactivate cu excepția celei de Oprire, care se poate folosi în caz de urgență.

03 Folosirea funcției de amplificare

Activare

1. Selectați zona de gătire folosind (A).
2. Apăsați tasta de amplificare (G) „”. Indicatorul de zonă va afișa „P”, iar puterea de ieșire va crește la maxim.

Anulare

1. Selectați zona de gătire (A) care are amplificarea activată.
2. Selectați noul nivel de putere atingând comenzile (D) „-” și (E) „+”.

Notă: Apăsând din nou pe tasta „P” nu se anulează această funcție.

Amplificarea poate funcționa pe o singură zonă de gătire și nivelul de putere va reveni la nivelul 9 după cinci minute, pentru a evita supraîncălzirea.

04 Utilizarea temporizatorului

Puteți seta temporizatorul între 1-99 minute, acest lucru putând fi folosit în două direcții:

1. Ca alarmă, care nu modifică niciuna dintre zonele de gătire.
2. Ca funcție de oprire automată pentru oprirea unei zone de gătire.

Notă: Această funcție este activă numai pe o singură zonă; cealaltă zonă va continua să funcționeze în regim normal.

Utilizarea temporizatorului ca alarmă

Notă: Puteți folosi funcția temporizatorului independent de zonele de gătire.

1. Porniți plita cu ajutorul (C).
2. Selectați zona de gătit folosind (A) și alegeți nivelul de putere necesar.
3. Când indicatorul nu mai luminează intermitent, atingeți tasta temporizatorului (F) „”, iar

temporizatorul va afișa intermitent „10”.

4. Atingeți tastele „+” sau „-” o dată pentru a crește sau scădea câte un minut.
5. Sau țineți apăsat tastele „+” sau „-” pentru a crește sau scădea câte zece minute odată.

Temporizatorul va începe numărătoarea inversă și va afișa timpul rămas.

Temporizatorul va emite un semnal sonor 30 de secunde după expirarea timpului.

Pentru anulare apăsați concomitent „+” și „-”.

Utilizarea temporizatorului pentru oprirea zonelor

1. Selectați zona de gătit folosind (A) și selectați puterea necesară.
2. Înainte ca indicatorul să nu mai lumineze intermitent, atingeți tasta temporizatorului (F), iar temporizatorul va afișa intermitent „10”.
3. Atingeți tastele „+” sau „-” o dată pentru a crește sau scădea câte un minut.
4. Sau țineți apăsat tastele „+” sau „-” pentru a crește sau scădea câte zece minute odată.

The timer La minuterie commence un compte à rebours et affiche le temps restant.

La minuterie émet un signal sonore pendant 30 secondes une fois terminée.

Pour annuler la minuterie, appuyer sur « + » et « - » en même temps.

Remarque : le point situé à côté de la zone de cuisson contrôlée par la minuterie sélectionnée clignote lorsque la minuterie est en marche. 



EN Care & maintenance
PL Pielęgnacja i konserwacja
RUS Уход и обслуживание
ES Cuidados y Mantenimiento
TR Bakım ve Onarım

FR Entretien et maintenance
DE Pflege und Wartung
RO Îngrijire și întreținere
PT Cuidados e manutenção



AVERTISMENT: Deconectați întotdeauna alimentarea electrică înainte de a efectua lucrări de întreținere. În caz de defecțiune, contactați serviciul clienți.



Cablurile de alimentare deteriorate trebuie înlocuite de persoane competente sau electricieni calificați.



Numai pentru uz domestic.



Nu puneți o tigaie goală pe plită, deoarece senzorul de supraîncălzire va opri automat aparatul.



Când o zonă de gătit a fost pornită timp îndelungat, suprafața rămâne fierbinte și se afișează „H”.



Dacă suprafața plitei se fisurează, nu o mai folosiți, opriți aparatul din întrerupătorul cu siguranță și contactați serviciul de asistență clienți.



Nu amplasați vase rugoase sau inegale pe plită, deoarece acestea pot deteriora suprafața de sticlă.



Evitați impactul vaselor și tigăilor cu plita. Suprafața cu inducție este dură, dar nu indestructibilă.



Nu țineți detergenți sau materiale inflamabile sub plită.

- Aparatul trebuie curățat după utilizare, lăsați întâi să se răcească!
- Suprafața plitei cu inducție trebuie curățată după cum urmează:



Tip de murdărie	Metodă de curățare	Materiale de curățare
Depuneri de calcar	Aplicați oțet alb pe suprafață, apoi ștergeți până la uscare cu o lavetă moale	Soluție specială de curățat suprafețe cu inducție
Pete arse	Curățați cu o lavetă umedă stoarsă bine și uscați cu o lavetă moale	Soluție specială de curățat suprafețe cu inducție
Pete ușoare	Curățați cu o lavetă umedă stoarsă bine și uscați cu o lavetă moale	Burete de curățat

Tip de murdărie	Metodă de curățare	Materiale de curățare
Plastic topit	Folosiți o racletă potrivită pentru sticlă cu inducție pentru a îndepărta resturile	Soluție specială de curățat suprafețe cu inducție



ATENȚIE: Evitați frecarea cu materiale abrazive sau cu baza tigăilor, etc., deoarece în timp marcajele de pe suprafața plitei se vor șterge.

- Curățați plita cu inducție în mod regulat pentru a preveni acumularea de resturi de mâncare.

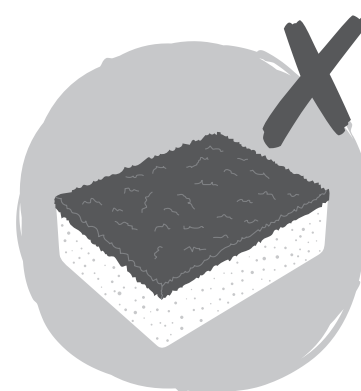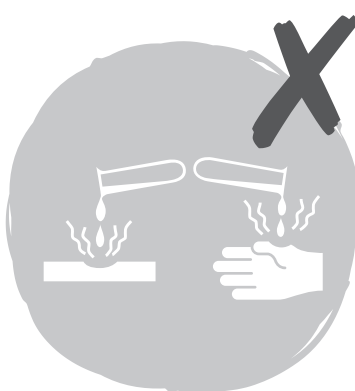

A nu se utiliza:

- Detergent de vase lichid nediluat
- Detergent pentru mașini de spălat vase
- Agenți de degresare
- Agenți de curățare puternici ca de exemplu sprayuri pentru cuptoare sau soluții pentru îndepărtarea petelor
- Bureți abrazivi
- Dispozitive de curățat cu presiune sau cu aburi

Asistență clienți (apel gratuit):

0800 895 099 romania@kingfisherservice.com



EN Use
RO Utilizare

FR Utilisation
ES Uso

PL Użytkowanie
PT Utilização

DE Benutzung
TR Kullanım



RUS Использование

Antes de empezar

Al encender el interruptor con fusible, el zumbador sonará una vez, y el número “8” se mostrará brevemente en el panel de control. El aparato está listo para su uso.

01 Cocción por inducción

La cocción por inducción es una técnica de cocción segura, eficaz y avanzada. Funciona mediante la generación de radiación electromagnética en un cacharro de cocina adecuado en el que se cocinan los alimentos. No hay radiación directa del calor desde el cristal, aunque la superficie se calienta debido al calentamiento por convección del propio cacharro de cocina; esto es absolutamente normal.

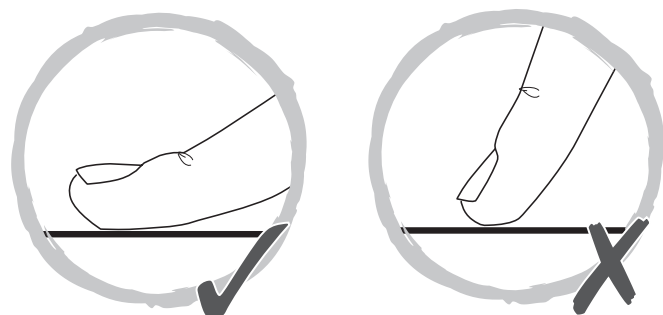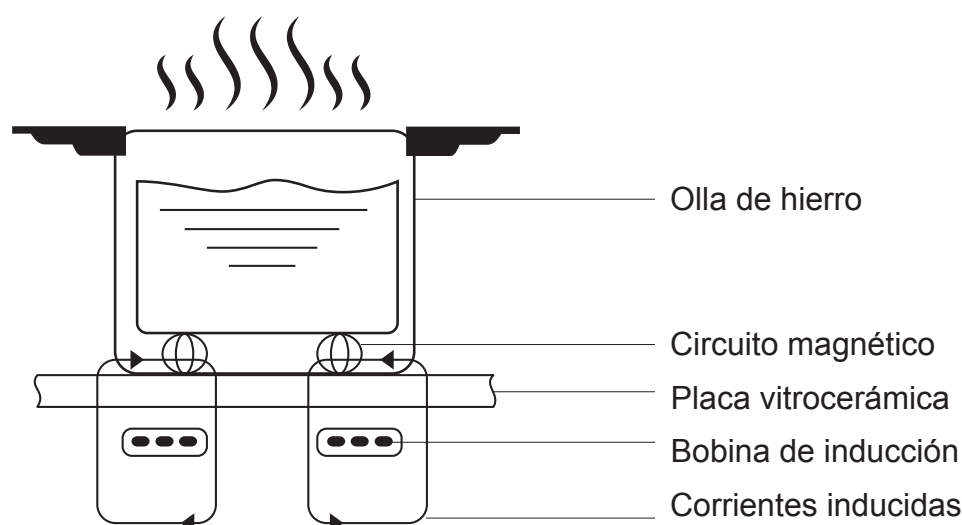


02 Cucharros de cocina


Utilice sólo cucharros de cocina con una base adecuada para la cocción por inducción. Busque el símbolo de inducción en el embalaje o en el fondo del cucharro de cocina.

- Puede comprobar si su utensilio es adecuado realizando una prueba con un imán. Acerque un imán a la base del cucharro de cocina. Si este atrae el imán, es adecuado para inducción.
- Si no tiene ningún imán:
 1. Vierta un poco de agua en el cucharro de cocina.
 2. Si no ve parpadear  en la pantalla y el agua se calienta, el cucharro es adecuado.
- Los utensilios de cocina fabricados con los siguientes materiales no son adecuados: acero inoxidable puro, aluminio o cobre sin base magnética, cristal, madera, porcelana, cerámica y loza.

No use utensilios con bordes dentados ni base curva.

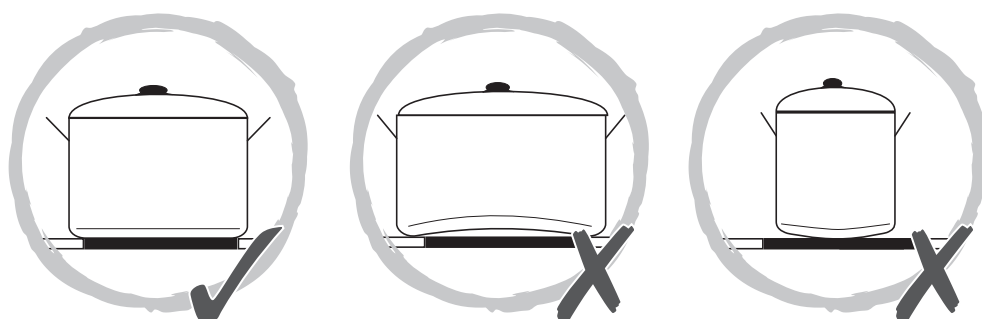

Compruebe que la base del cucharro de cocina está lisa, queda plana sobre el cristal y que es del mismo tamaño que la zona de cocción. Use cucharros de cocina con diámetro de igual tamaño que el gráfico de la zona seleccionada. Obtendrá la máxima eficiencia si el tamaño del cucharro se corresponde con el de la zona de cocción y si lo coloca centrado. Los cucharros pequeños, de menos de 14 cm, podrían no detectarse.

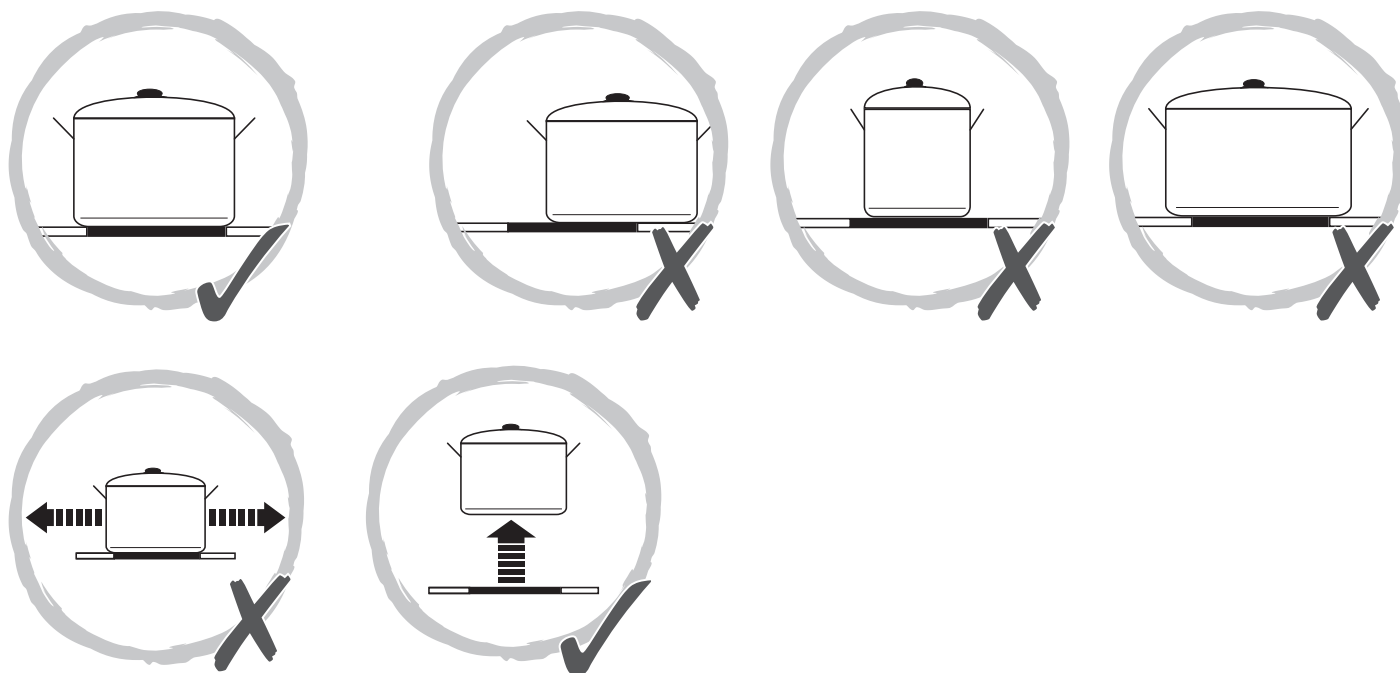

IMPORTANTE: Para mover o quitar los cucharros de cocina de la zona de cocción, levántelos siempre. No los deslice ni arrastre para evitar dañar el cristal.

Funcionamiento y ajustes

Protección contra sobrecalentamiento

Si el sensor incorporado detecta una temperatura excesiva, la placa se desactivará automáticamente.

Indicador de calor residual

Advertencia: La pantalla mostrará la letra “H” para indicar que el aparato está demasiado caliente para tocarlo.

Apagado automático

Si se olvida de apagar una zona de cocción, el aparato se apagará automáticamente después de un cierto tiempo.

Los tiempos de apagado predeterminados se muestran en la siguiente tabla:

Nivel de potencia	La zona de calefacción se apaga automáticamente después de
1-3	6 Horas
4-6	3 Horas
7-8	2 Horas
9	90 Minutos

Para minimizar el uso de energía, utilice siempre un cacharro de cocina del tamaño correcto para la zona de cocción y use una tapa.

La placa se apagará automáticamente después de dos minutos una vez que se haya retirado el cacharro de cocina de la zona de cocción.


Detección de artículos pequeños

Si la placa detecta un cacharro de cocina inadecuado o un artículo pequeño (como un cubierto o unas llaves) en la zona de cocción, se apagará automáticamente tras un minuto.



ADVERTENCIA: Las personas con marcapasos deben consultar a su médico antes de usar este aparato.

Teclas sensibles al tacto

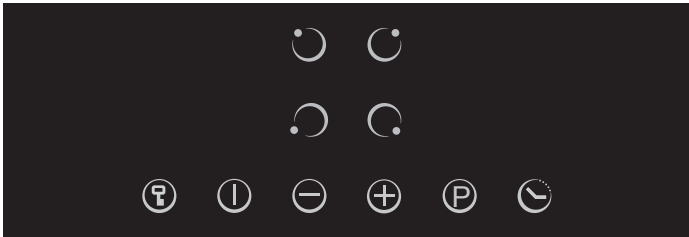	Referencia	Descripción
	A	 Zona de cocción
	B	 Bloqueo infantil
	C	 Encendido/Apagado
	D	 Reducir la potencia de salida
	E	 Aumentar la potencia de salida
	F	 Temporizador
	G	 Control de potencia máxima

01 Uso de la placa de inducción

1. Toque el control de encendido/apagado “C”. Se oirá un pitido en la placa y las zonas mostrarán “-” para indicar el modo de espera.



Nota: Si no se selecciona ninguna zona de cocción ni nivel de potencia antes de que transcurra un minuto, la placa se apagará automáticamente.

2. Coloque un cacharro de cocina adecuado para cocción por inducción en una zona de cocción; compruebe que la base de dicho cacharro y la superficie de cocción están limpias y secas.
3. Seleccione la zona usando (A) y verá parpadear “0”. Si no se selecciona el nivel de potencia antes de cinco segundos, en la pantalla podrá verse “-”.
4. Seleccione el nivel de potencia pulsando la tecla (E) o (D).
5. El nivel de potencia comenzará en 5. Al pulsar la tecla “+”, se mostrarán sucesivamente los niveles de potencia de 5 a 9 en orden numérico. Al pulsar la tecla “-”, la potencia pasará directamente de 9 a 0

Heating Zone	Normal Power	Boost Power
	1500 W	2000 W
	1200 W	1500 W
	1500 W	2000 W
	1200 W	1500 W

- Si no selecciona ningún nivel de potencia antes de un minuto, la placa de inducción se apagará automáticamente. Tendrá que empezar de nuevo desde el paso 1.
- Puede modificar el nivel de potencia en cualquier momento durante la cocción.

Cuando haya terminado de cocinar

1. Seleccione la zona de cocción (A).
2. Cambie el nivel de potencia (D) a cero.

Nota: La placa mostrará “H” para indicar que la zona de cocción está demasiado caliente para tocarse.

Esto se debe a la convección de calor generado en el cacharro de cocina que vuelve a la superficie de cocción de la placa durante el uso y es algo absolutamente normal.

Importante

La pantalla parpadeará y la potencia de salida seleccionada se cancelará si:

- No ha colocado el cacharro de cocina en la zona de cocción correcta
- El cacharro de cocina seleccionado no es adecuado para la cocción por inducción
- El cacharro es demasiado pequeño o no está correctamente centrado en la zona

Resultado de lo anterior, la placa se apagará automáticamente tras un minuto.

02 Modo de seguridad (Bloqueo infantil)

Puede bloquear los controles para evitar que los niños puedan accionarlos.

Cuando los controles están bloqueados, todos los controles excepto el control de apagado están desactivados.

Para bloquear los controles

Toque la tecla (B)  durante 3 segundos cuando la placa esté encendida y la pantalla mostrará "Loc".

Para desbloquear los controles

1. Toque la tecla (B)  y manténgala pulsada durante tres segundos para desbloquear.
2. Ya puede comenzar a usar su placa de inducción.
3. Si deja la placa bloqueada y esta se apaga automáticamente, vuelva a encenderla pulsando (C)  y desbloquéela pulsando (B)  durante tres segundos.



ADVERTENCIA: Cuando la placa está en el modo de bloqueo, todos los controles están desactivados, excepto los que todavía pueden utilizarse en caso de emergencia.

03 Uso de la función de potencia máxima

Para activarla

1. Seleccione la zona de cocción con (A).
2. Pulse el botón de potencia máxima (G) . El indicador de zona mostrará "P" y la potencia aumentará al máximo.

Para cancelarla

1. Seleccione la zona de cocción (A) que tiene la potencia máxima.
2. Mediante los controles (D) "-" y (E) "+", elija el nuevo nivel de potencia.

Nota: Esta función no se cancela volviendo a pulsar el botón "P" de potencia máxima.

La potencia máxima sólo funciona en una zona de cocción cada vez y la potencia cambiará al nivel 9 tras cinco minutos para evitar el sobrecalentamiento.

04 Uso del temporizador

Puede ajustar el temporizador entre 1-99 minutos y usarlo de dos formas:

1. Como una alarma que no interfiere en las zonas de cocción.
2. Como una función de apagado automático para apagar una zona de cocción.

Nota: Esta función sólo se aplica en una zona cada vez, el resto de zonas continuarán funcionando de la forma normal.

Uso del temporizador como alarma

Nota: Puede usar la función de temporizador independientemente de las zonas de cocción.

1. Encienda la placa con (C).
2. Seleccione la zona de cocción con (A) y seleccione la potencia deseada.
3. Cuando el indicador deje de parpadear, toque el botón de temporizador (F) , y verá parpadear "10".
4. Toque el botón "+" o "-" para aumentar o disminuir los minutos uno a uno.
5. O mantenga pulsado el botón "+" o "-" para aumentar o disminuir los minutos de diez en diez.

El temporizador empezará la cuenta atrás y mostrará el tiempo restante.

El temporizador sonará durante 30 segundos cuando llegue al final.

Para cancelar el temporizador pulse "+" y "-" al mismo tiempo.

Uso del temporizador para apagar las zonas

1. Seleccione la zona de cocción con (A) y seleccione la potencia.
2. Antes de que el indicador deje de parpadear, toque el botón de temporizador (F) , y verá parpadear "10".
3. Toque el botón "+" o "-" para aumentar o disminuir los minutos uno a uno.
4. O mantenga pulsado el botón "+" o "-" para aumentar o disminuir los minutos de diez en diez..

El temporizador empezará la cuenta atrás y mostrará el tiempo restante.

El temporizador sonará durante 30 segundos cuando llegue al final.

Para cancelar el temporizador pulse "+" y "-" al mismo tiempo.

Nota: El punto junto a la zona de cocción seleccionada y controlada por el temporizador parpadeará cuando el temporizador esté en marcha. 



EN Care & maintenance
 PL Pielęgnacja i konserwacja
 RUС Уход и обслуживание
 ES Cuidados y Mantenimiento
 TR Bakım ve Onarım

FR Entretien et maintenance
 DE Pflege und Wartung
 RO Îngrijire și întreținere
 PT Cuidados e manutenção



ADVERTENCIA: Desconecte siempre la alimentación eléctrica antes de efectuar tareas de mantenimiento. En caso de avería, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.



Los cables de alimentación dañados debe sustituirlos un electricista cualificado o un técnico competente.



Solo para uso doméstico.



Nunca coloque una bandeja vacía en la placa, ya que esto hará que el sensor de sobrecalentamiento apague la placa automáticamente.



Cuando una zona de cocción ha estado encendida durante mucho tiempo, la superficie seguirá estando caliente y se mostrará "H" en la pantalla.



Si la superficie de la placa se agrieta, no utilice el aparato; apáguelo en el interruptor con fusible y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.



No coloque recipientes ásperos o irregulares en la placa, ya que podrían dañar la superficie de vidrio.



Evite golpear las ollas y sartenes contra la placa. La superficie inducción es resistente, pero no irrompible.



No coloque detergentes ni materiales inflamables debajo de la placa.



- El aparato debe limpiarse después de cada uso, pero espere siempre a que se enfríe primero.
- La superficie de la placa de inducción debe limpiarse de la siguiente manera:

Tipo de suciedad	Método de limpieza	Materiales de limpieza
Cal	Aplique vinagre blanco a la superficie y, a continuación, séquela con un paño suave	Limpiador placa de inducción
Manchas de restos quemados	Limpie con un paño húmedo y seque con un paño suave	Limpiador placa de inducción
Manchas ligeras	Limpie con un paño húmedo y seque con un paño suave	Esponja de limpieza
Plásticos fundidos	Use un raspador adecuado para placa de vidrio de inducción para eliminar los residuos	Limpiador placa de inducción



PRECAUCIÓN: Evite frotar con cualquier abrasivo o con la base de las ollas y similares, ya que esto hará que con el tiempo se borren las marcas de la superficie de la placa de inducción.

- Limpie la placa de inducción con regularidad para evitar la acumulación de restos de alimentos.

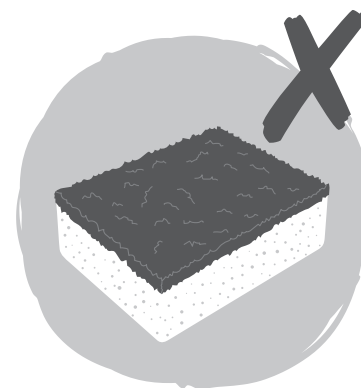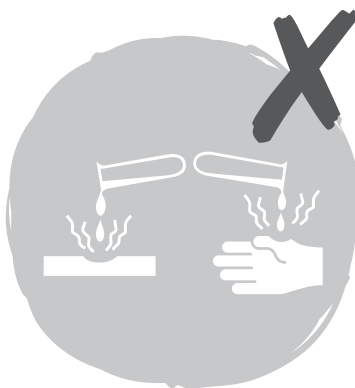

Nunca utilice:

- Detergente líquido sin diluir
- Detergente para lavavajillas
- Agentes abrasivos
- Productos de limpieza fuertes tales como spray limpiahornos o quitamanchas
- Esponjas abrasivas
- Limpiadores a alta presión o limpiadores de chorro de vapor

Línea de atención al cliente (número gratuito):

800 098 794 spain@kingfisherservice.com



EN Use
RO Utilizare

FR Utilisation
ES Uso

PL Użytkowanie
PT Utilização

DE Benutzung
TR Kullanım



RUS Использование

Antes de começar

Quando a alimentação é ligada na tomada derivada com fusível e interruptor, é emitido um aviso sonoro, o número “8” é brevemente apresentado no painel de controlo e apaga-se em seguida. O aparelho está pronto para ser utilizado.

01 Cozinha de indução

A cozinha de indução é uma tecnologia segura, avançada e eficiente. Funciona através da geração de radiação eletromagnética num recipiente adequado, cozinhando assim os alimentos. Não existe calor direto proveniente do vidro, embora a superfície aqueça devido ao aquecimento por convecção do próprio recipiente, o que é perfeitamente normal.

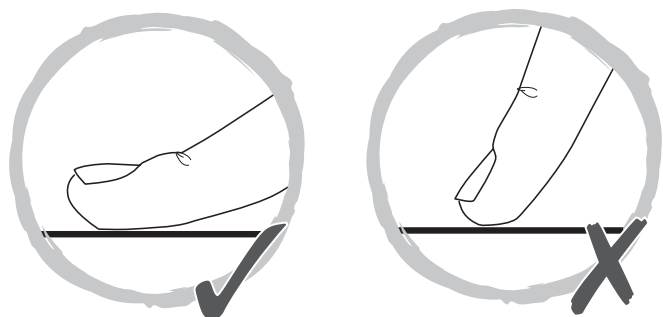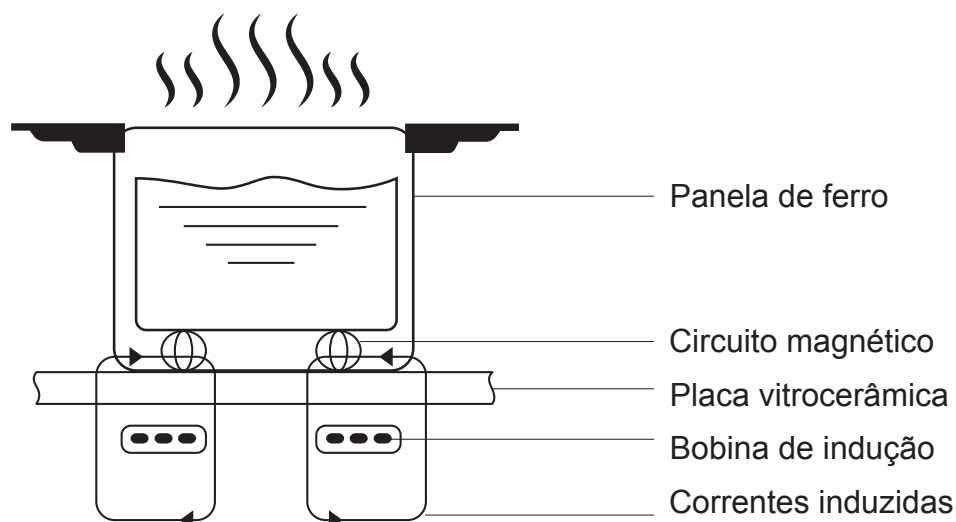


02 Painelas


Utilize apenas panelas com uma base adequada para a cozinha de indução. Procure o símbolo de indução na embalagem ou na parte inferior do recipiente.

- Pode verificar se as suas panelas são adequadas realizando o teste do íman. Desloque um íman em direção à base do recipiente. Se este for atraído, o recipiente é adequado para indução.
- Se não tiver um íman:
 1. Coloque água no recipiente que pretende verificar.
 2. Se  não piscar no visor e a água estiver a aquecer, o recipiente é adequado.
- As panelas dos seguintes materiais não são adequadas: aço inoxidável puro, alumínio ou cobre sem base magnética, vidro, madeira, porcelana, cerâmica e barro.

Não utilize panelas com bordas irregulares ou com uma base curva.

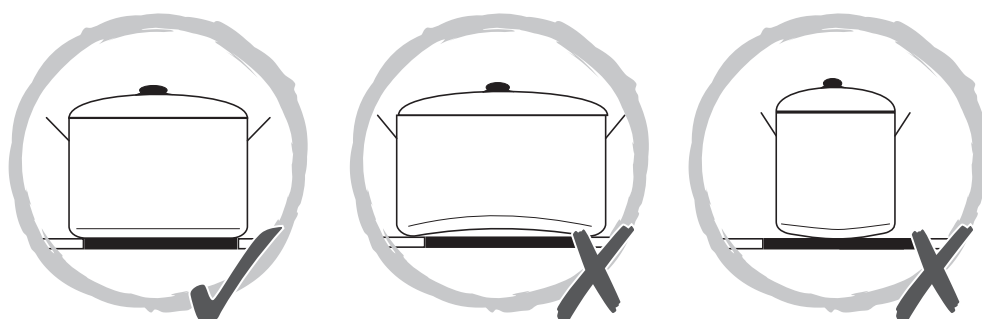

Certifique-se de que a base do recipiente é macia, assenta bem no vidro e tem a mesma dimensão do que a zona de cozedura. Utilize recipientes com um diâmetro tão amplo quanto o gráfico da zona selecionada. Obterá o máximo de eficiência se fizer corresponder o tamanho do recipiente à zona de cozedura e garantir a sua centralidade. Os recipientes pequenos, com menos de 14 cm, poderão não ser detetados.

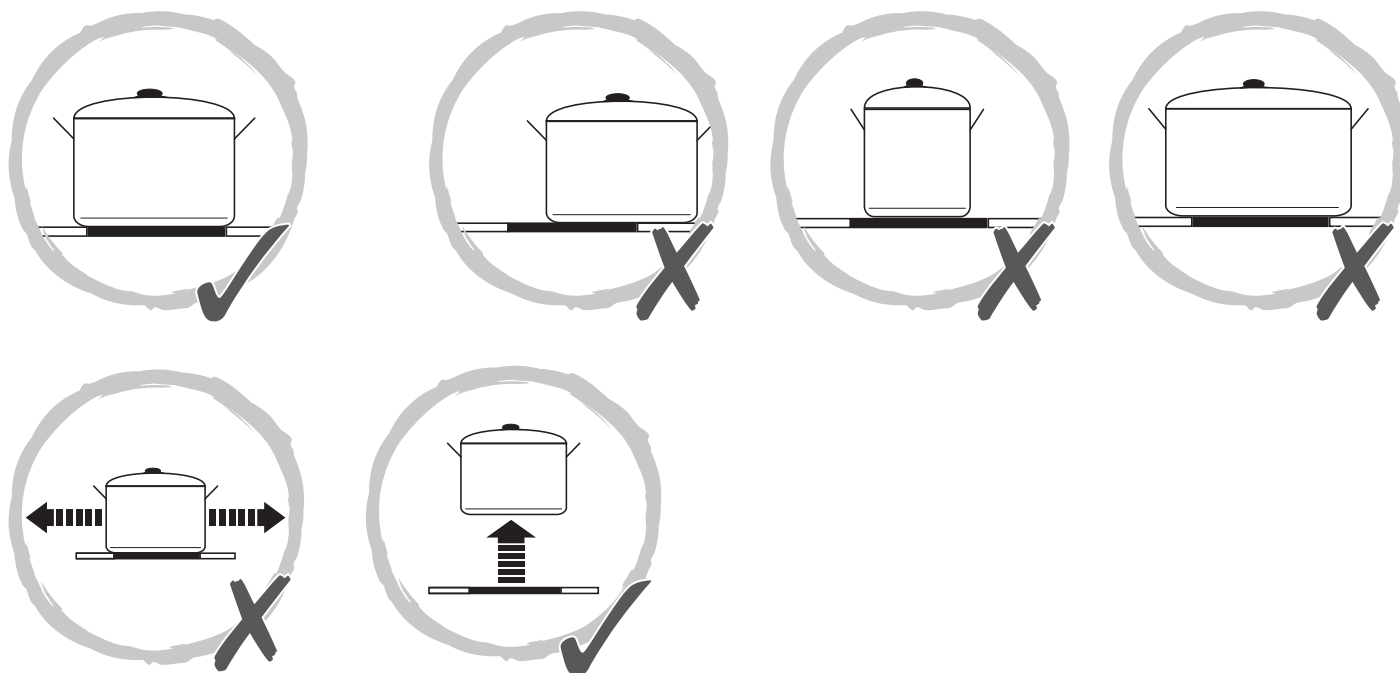

IMPORTANTE: Retire sempre os recipientes da superfície de cozinhar ao levantá-los! Não os faça deslizar nem os arraste, de forma a evitar danificar o vidro.

Função e configurações

Proteção contra sobreaquecimento

Quando o sensor incorporado deteta uma temperatura excessiva, a placa é desligada automaticamente.

Indicador de calor residual

AVISO: o visor apresenta a letra “H” para indicar que o aparelho está demasiado quente para ser tocado.

Encerramento automático

Caso se esqueça de desligar uma zona de cozedura, o aparelho desliga-se automaticamente após um determinado período de tempo.

Os tempos de encerramento padrão são apresentados na tabela abaixo:

Nível de potência	A zona de aquecimento desliga-se automaticamente após
1-3	6 Horas
4-6	3 Horas
7-8	2 Horas
9	90 Minutos

Para minimizar o consumo de eletricidade, use sempre um recipiente de tamanho correto para a zona de cozedura e utilize uma tampa.

A placa desliga-se automaticamente dois minutos depois de o recipiente ser retirado da zona de cozedura.


Deteção de objetos pequenos

Se a placa detetar um recipiente inadequado ou um objeto pequeno (por exemplo, talheres, chaves) na zona de cozedura, esta desliga-se automaticamente após um minuto.



AVISO: As pessoas com pacemaker devem consultar o respetivo médico antes de utilizarem esta unidade.

Teclas sensíveis ao toque

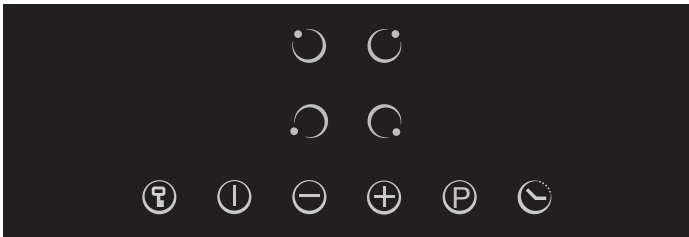	Referência	Descrição
	A	Zona de cozedura
	B	Bloqueio para crianças
	C	Ligar/desligar
	D	Reduzir a potência de saída
	E	Aumentar a potência de saída
	F	Temporizador
	G	Controlo de reforço

01 Utilizar a placa de indução

1. Toque no controlo para ligar/desligar “C”. A placa emite um aviso sonoro e as zonas apresentam o sinal “-” para indicar o modo de espera.



Nota: se não seleccionar uma zona de cozedura e o nível de potência no espaço de um minuto, a placa desliga-se automaticamente.

2. Coloque um recipiente adequado para cozinha de indução numa zona de cozedura; certifique-se de que a base do recipiente e a superfície de cozinhar estão limpas e secas.
3. Escolha a zona utilizando (A) e “0” pisca. Se não for seleccionado um nível de potência no espaço de 5 segundos, é exibido o sinal “-”.
4. Selecione o nível de potência premindo a tecla (E) ou a tecla (D).
5. O nível de potência tem início em 5. Premir a tecla “+” inicia uma contagem pelos níveis de potência de 5 a 9 por ordem numérica. Premir a tecla “-” aumenta directamente a potência de 9 para 0 from 9 to 0.

Heating Zone	Normal Power	Boost Power
	1500 W	2000 W
	1200 W	1500 W
	1500 W	2000 W
	1200 W	1500 W

- Se não seleccionar uma definição de calor no período de 1 minuto, a placa de indução desliga-se automaticamente. Terá de recomeçar no passo 1.
- Pode modificar a definição de calor a qualquer momento enquanto cozinha.

Quando terminar de cozinhar

1. Selecione a zona de cozedura (A).
2. Altere o nível de potência (D) para zero.

Nota: a placa exibe “H” para indicar que a zona de cozedura se encontra demasiado quente para tocar.

Isto deve-se à convecção de calor gerada no recipiente ser novamente transferida para a superfície de cozinhar da placa durante a utilização e é perfeitamente normal.

Importante

O visor pisca com a potência seleccionada se:

- não tiver colocado um recipiente na zona de cozedura correcta
- o recipiente escolhido não for adequado para cozinha de indução
- o recipiente for demasiado pequeno ou não estiver correctamente centrado na zona

Como resultado, a placa desliga-se automaticamente após um minuto.

02 Modo de segurança (bloqueio para crianças)

É possível bloquear os controlos de forma a evitar o uso accidental por crianças.

Quando os controlos estiverem bloqueados, todos os controlos exceto o de desligar estarão desativados.

Para bloquear os controlos

Toque na tecla (B)  durante 3 segundos quando a placa for ligada e o ecrã apresentará a indicação "Loc".

Para desbloquear os controlos

1. Mantenha premida a tecla (B)  durante 3 segundos para desbloquear.
2. Pode agora começar a utilizar a placa de indução.
3. Se tiver deixado a placa bloqueada e esta se desligar automaticamente, ligue de novo a placa com (C)  e desbloqueie utilizando (B)  durante 3 segundos.



AVISO: Quando a placa estiver no modo bloqueado, todos os controlos estão desativados, à exceção do controlo de Desligar, que pode ser utilizado em caso de emergência.

03 Utilizar a função de reforço

Para ativar

1. Selecione a zona de cozedura utilizando (A).
2. Prima a tecla de reforço (G) . O indicador de zona exibe "P" e a potência aumenta para o máximo.

Para cancelar

1. Selecione a zona de cozedura (A) que tem o reforço acionado.
2. Tocar nos controlos (D)  e (E)  permite escolher o novo nível de potência.

Nota: Premir novamente a tecla de reforço "P" não cancela esta função.

O reforço apenas pode funcionar numa zona de cozedura de cada vez, e a potência regressa ao nível 9 após cinco minutos, de forma a evitar o sobreaquecimento.

04 Utilizar o temporizador

Pode definir o temporizador de 1 a 99 minutos, e este pode ser utilizado de duas formas:

1. Como um alarme que não altera nenhuma das zonas de cozedura.
2. Como uma função de desligar automático para desligar uma zona de cozedura.

Nota: esta função apenas é utilizada numa zona de cada vez; a outra zona continua a funcionar normalmente.

Utilizar o temporizador como alarme

Nota: pode utilizar a função do temporizador, independentemente das zonas de cozedura.

1. Ligue a placa utilizando (C).
2. Selecione a zona de cozedura utilizando (A) e a potência necessária.
3. Quando o indicador parar de piscar, toque na tecla do temporizador (F)  e o temporizador pisca com a indicação “10”..
4. Toque uma vez nas teclas “+” ou “-” para aumentar ou diminuir um minuto de cada vez.
5. Ou toque continuamente nas teclas “+” ou “-” para aumentar ou diminuir dez minutos de cada vez.

O temporizador inicia a contagem decrescente e mostra o tempo restante.

O temporizador emite sons durante 30 segundos quando terminar a contagem.

Para cancelar o temporizador, prima “+” e “-” em simultâneo.

Utilizar o temporizador para desligar as zonas

1. Selecione a zona de cozedura utilizando (A) e selecione a potência necessária.
2. Antes de o indicador parar de piscar, toque na tecla do temporizador (F) e o temporizador pisca com a indicação “10”.
3. Toque uma vez nas teclas “+” ou “-” para aumentar ou diminuir um minuto de cada vez.
4. Ou toque continuamente nas teclas “+” ou “-” para aumentar ou diminuir dez minutos de cada vez.

O temporizador inicia a contagem decrescente e mostra o tempo restante.

O temporizador emite sons durante 30 segundos quando terminar a contagem.

Para cancelar o temporizador, prima “+” e “-” em simultâneo.

Nota: O ponto junto à zona de cozedura controlada pelo temporizador selecionado pisca quando o temporizador estiver a funcionar. 



EN Care & maintenance
PL Pielęgnacja i konserwacja
RUS Уход и обслуживание
ES Cuidados y Mantenimiento
TR Bakım ve Onarım

FR Entretien et maintenance
DE Pflege und Wartung
RO Îngrijire și întreținere
PT Cuidados e manutenção



AVISO: desligue sempre a alimentação elétrica antes de realizar a manutenção. Em caso de problemas, entre em contacto com o serviço de atendimento ao cliente.



Os cabos de alimentação danificados devem ser substituídos por uma pessoa competente ou por um electricista qualificado.



Apenas para uso doméstico.



Nunca coloque uma panela vazia sobre a placa, pois tal fará com que o sensor de sobreaquecimento desligue automaticamente o aparelho.



Após uma zona destinada a cozinhar ter estado ligada durante um longo período, a superfície mantém-se quente e será apresentada a letra “H” no visor.



Se a superfície da placa rachar, não a utilize. Desligue o aparelho utilizando a tomada derivada com fusível e entre em contacto com o serviço de atendimento ao cliente.



Não coloque recipientes com superfície rugosa ou irregular na placa, pois estes podem danificar a superfície de vidro.



Evite bater com tachos e panelas na placa. A superfície de indução é resistente, mas não inquebrável.



Não coloque detergentes nem materiais inflamáveis sob a placa



- O aparelho deve ser limpo após a utilização. Deixe-o arrefecer primeiro!
- A superfície da placa de indução deve ser limpa da seguinte forma:

Tipo de sujidade	Método de limpeza	Materiais de limpeza
Calcário	Aplicar vinagre branco na superfície e, em seguida, secá-la utilizando um pano macio	Limpador placa de indução
Manchas de resíduos queimados	Limpar com um pano húmido e secar utilizando um pano macio	Limpador placa de indução
Manchas ligeiras	Limpar com um pano húmido e secar utilizando um pano macio	Esponja de limpeza
Plásticos derretidos	Utilizar um raspador adequado para placa de vidro de indução para remover os resíduos	Limpador placa de indução



CUIDADO: evite esfregar com qualquer abrasivo ou com a base de panelas e outros, pois tal irá desgastar as marcas existentes no lado superior da placa de indução ao longo do tempo.

- Limpe a placa de indução regularmente para evitar a acumulação de resíduos de alimentos.

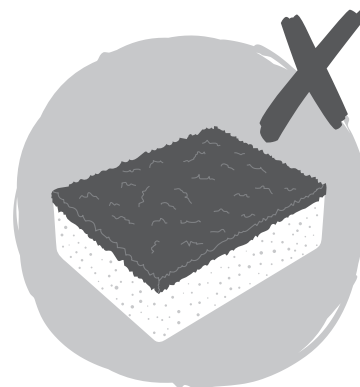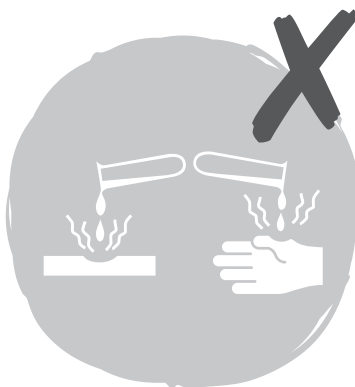

Nunca utilize:

- Líquidos de lavagem não diluídos
- Detergentes destinados a máquinas de lavar louça
- Agentes de polimento
- Agentes de limpeza agressivos, como spray para fornos ou tira-manchas
- Esponjas abrasivas
- Dispositivos de limpeza de alta pressão e a jato de vapor

Linha de atendimento ao cliente (gratuita):

800 814 566 portugal@kingfisherservice.co.uk



EN Use
RO Utilizare

FR Utilisation
ES Uso

PL Użytkowanie
PT Utilização

DE Benutzung
TR Kullanım



RUS Использование

Çalıştırmadan önce

Cihaz, anahtarlamalı sigortalı destek aracılığıyla çalıştırıldığında zil bir kez çalar ve kontrol panelinde kısa bir süreliğine “8” rakamı görüntülenip kapanır. Cihaz kullanıma hazırdır.

01 İndüksiyon ile Pişirme

İndüksiyon ile pişirme; güvenli, gelişmiş ve etkin bir pişirme teknolojisidir. Uygun bir tavaya elektromanyetik radyasyon vererek içerisindeki yiyeceklerin pişmesini sağlar. Camdan doğrudan ısı verilmez ancak yüzey, tavanın kendisinden yayılan ısı ile ısınır ve bu çok normaldir.

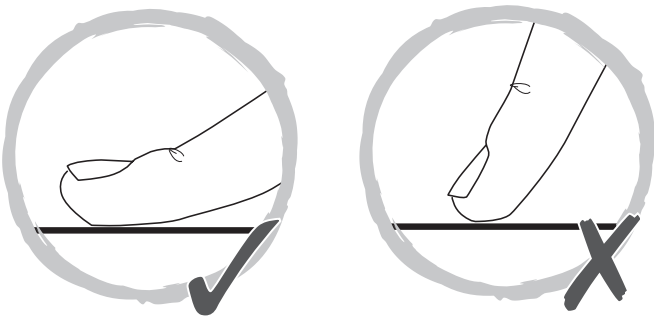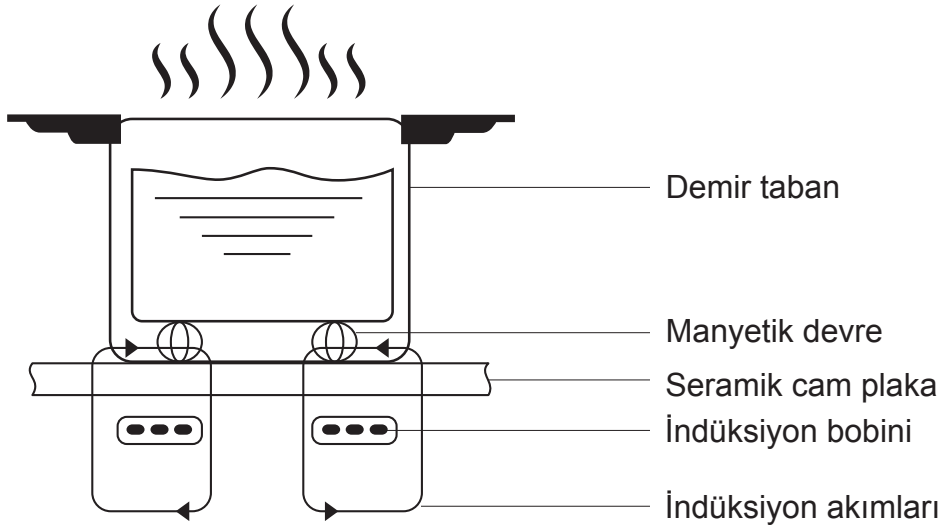


02 Pişirme kapları


Yalnızca indüksiyon ile pişirmeye uygun tabanlı pişirme kapları kullanın. Tavanızın ambalajı veya tabanındaki indüksiyon sembolünü kontrol edin.

- Pişirme kaplarınızın uygun olup olmadığını bir mıknatıs testi yaparak kontrol edebilirsiniz. Tavanın tabanına bir mıknatıs yaklaştırın. Tava, mıknatısı çekiyorsa indüksiyonlu ocak kullanımına uygundur.
- Mıknatısınız yoksa:
 1. Kontrol etmek istediğiniz tavanın içerisine biraz su koyun.
 2. Ekranda “” yanmıyorsa ve su ısınıyorsa tava uygundur.
- Saf paslanmaz çelik, manyetik tabanı olmayan alüminyum veya bakır, cam, ahşap, porselen, seramik ve toprak malzemelerinden üretilmiş pişirme kaplarının kullanılması uygun değildir.

Sivri kenarlı veya eğimli tabanlı pişirme kaplarını kullanmayın.

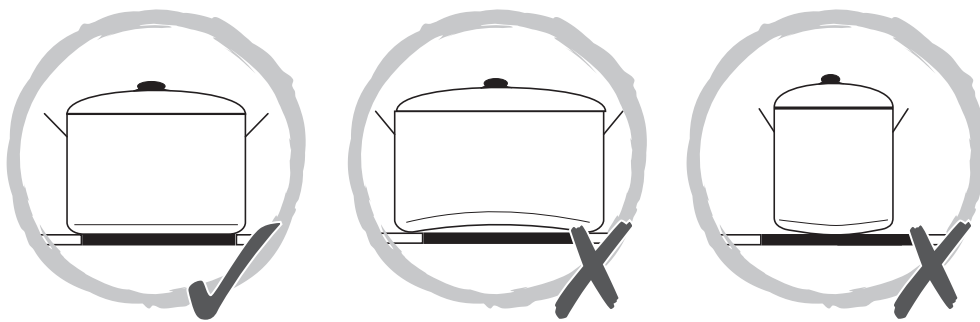

Kaplarınızın tabanlarının pürüzsüz olmasına, camın üzerine düz bir biçimde yerleşmesine ve pişirme alanıyla aynı büyüklükte olmasına dikkat edin. Seçili pişirme alanının işaretiyle aynı çapta olan tavaları kullanın. Tava ve pişirme alanı ölçülerinin birbirine uygun olmasını sağlayarak ve tavayı pişirme alanın merkezine yerleştirerek maksimum etki elde edersiniz. 14 cm'den küçük tavalar algılanamayabilir.

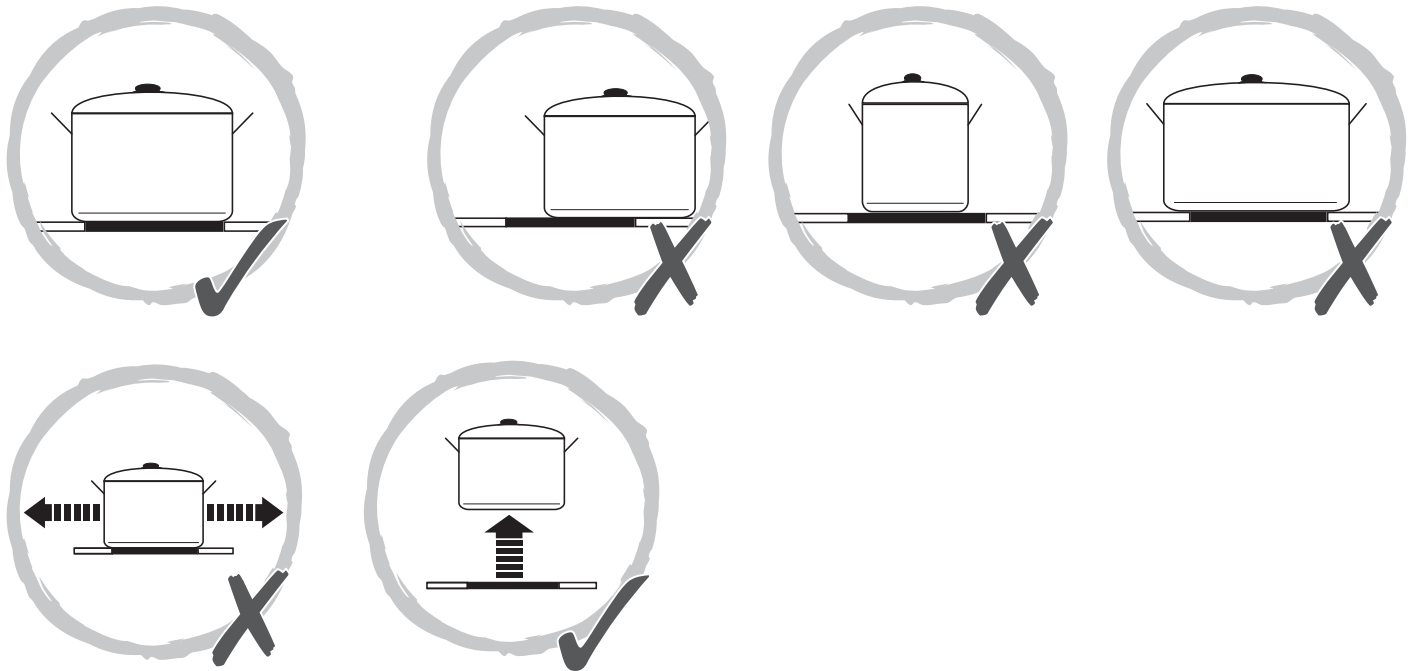

ÖNEMLİ: Tavaları pişirme yüzeyinden daima kaldırın! Cama zarar vermektan kaçınmak için kaydırmayın veya sürüklemeyin.

Fonksiyon ve Ayarlar

Aşırı ısınma koruması

Dahili sensör aşırı bir sıcaklık algıladığında ocak otomatik olarak kapanır.

Kalan ısı göstergesi

UYARI: Cihazın dokunmak için fazla sıcak olduğuna işaret etmek için ekranda "H" harfi görüntülenir.

Otomatik kapanma

Bir pişirme alanını kapatmayı unutursanız cihaz belirli bir süre sonrasında otomatik olarak kapanır.

Varsayılan kapatma süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Güç seviyesi	Isıtma alanının otomatik olarak kapanması için geçmesi gereken süre
1-3	6 Saat
4-6	3 Saat
7-8	2 Saat
9	90 Dakika

Enerji tüketimini azaltmak için her zaman pişirme alanına uygun ölçülerde tava ve kapak kullanın.

Tava, pişirme alanından kaldırıldıktan iki dakika sonra ocak otomatik olarak kapanır.


Küçük Nesnelerin Algılanması

Ocak, pişirme alanında uygun olmayan bir tava veya küçük bir nesne algıladığında (ör. çatal bıçak, anahtarlar) bir dakika sonra otomatik olarak kapanır.



UYARI: Kalp pili olan kişiler, bu birimi kullanmadan önce doktorlarına danışmalıdır.

Dokunmatik tuşlar

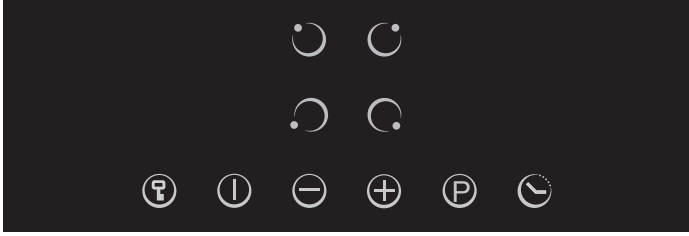	Referans	Açıklama
	A	Pişirme alanı
	B	Çocuk kilidi
	C	AÇMA/KAPAMA
	D	Güç çıkışını azaltma
	E	Güç çıkışını artırma
	F	Zamanlayıcı
	G	Artırma kontrolü

01 İndüksiyonlu ocağınızın kullanımı

1. Açma/Kapatma kontrolüne “C” dokununuz. Ocak, bir kez bip sesi çıkarır ve alanlarda bekleme moduna işaret etmek için “-” görüntülenir.



Not: Bir dakika içerisinde bir pişirme alanı ve güç seviyesi seçmezseniz ocak otomatik olarak kapanır.

2. İndüksiyon ile pişirmeye uygun bir tavayı pişirme alanına yerleştirin. Tava tabanının temiz ve kuru olduğundan emin olun.
3. (A)  yi kullanarak alan seçimi yapın; “0” yanar. 5 saniye içerisinde herhangi bir güç seviyesi seçilmezse “-” görüntülenir.
4. (E) veya  tuşuna (D)  basarak güç seviyesini seçin.
5. Güç seviyesi 5’ten başlar. “+” tuşuna basıldığında sırasıyla 5 - 9 arasındaki güç seviyeleri görüntülenir. “-” tuşuna basıldığında güç doğrudan 9’dan 0’a geçer.

Isıtma Alanı	Normal Güç	Artırılmış Güç
	1500 W	2000 W
	1200 W	1500 W
	1500 W	2000 W
	1200 W	1500 W

- 1 dakika içerisinde bir sıcaklık ayarı seçmezseniz indüksiyonlu ocak otomatik olarak kapanır. 1 adımdan yeniden başlamanız gerekir.
- Sıcaklık ayarını, pişirme sırasında herhangi bir zaman değiştirebilirsiniz.

Pişirmeyi tamamladığınızda

1. (A) pişirme alanını seçin.
2. Güç çıkışı seviyesini (D) sıfıra indirin.

Not: Pişirme alanının dokunmak için fazla sıcak olduğuna işaret etmek amacıyla ekranda “H” harfi görüntülenir.

Bu, tavada gerçekleşen ısı yayımının kullanım sırasında ocağın pişirme yüzeyine geri aktarılmasından kaynaklanır ve çok normaldir.

Önemli

Aşağıdaki durumlarda ekran  seçilen güç çıkışıyla yanıp söner:

- Bir tavayı doğru pişirme alanına yerleştirmediyse
- Seçilen tava indüksiyon ile pişirmeye uygun değilse
- Tava fazla küçükse veya pişirme alanının ortasına yerleştirilmediyse

Bu durumların sonucunda ocak, bir dakika sonrasında otomatik olarak kapanır.

02 Güvenli mod (Çocuk kilidi)

Çocukların cihazı istenmeyen şekilde kullanmasını önlemek için kontrol tuşlarını kilitleyebilirsiniz.

Kontrol tuşları kilitli durumdayken KAPALI kontrol tuşu dışındaki tüm kontrol tuşları devre dışı bırakılır.

Kontrolleri kilitleme

Ocak açıkken (B)  tuşuna 3 saniyeliğine dokununuz. Ekranda “Loc” bilgisi görüntülenecektir.

Kontrol tuşlarının kilidini açma

1. Kilidi açmak için (B)  tuşuna dokununuz ve 3 saniyeliğine basılı tutunuz.
2. Artık indüksiyonlu ocağınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.
3. Ocağı kilitli durumda bıraktığınızda otomatik olarak kapanırsa ocağı (C)  tuşunu kullanarak yeniden çalıştırabilir ve (B)  tuşunu 3 saniye basılı tutarak kilidini açabilirsiniz.



UYARI: Ocak kilitli moddayken acil bir durumda kullanılabilen KAPALI kontrol tuşu dışında tüm kontrol tuşları devre dışı durumdadır.

03 Artırma işlevinin kullanımı

Etkinleştirmek için

1. (A)'yı kullanarak pişirme alanını seçin.
2. Artırma tuşuna (G)  basın. Alan göstergesinde “P” görüntülenir ve güç çıkışı maksimum seviyeye çıkar.

İptal etmek için

1. Gücü artırılan pişirme alanını (A) seçin.
2. (D) “-” ve (E) “+” kontrollerine dokunup yeni güç seviyesini seçin.

Not: “P” artırma tuşuna yeniden basmak bu işlevi iptal etmez.

Artırma işlevi, bir seferde yalnızca bir pişirme alanı için yürütülebilir ve aşırı ısınmayı önlemek için güç çıkışı beş saniye sonra 9. seviyeye geri döner.

04 Zamanlayıcının kullanımı

Zamanlayıcıyı 1-99 dakika arasında ayarlayabilirsiniz. Bu, iki şekilde gerçekleştirilebilir:

1. Pişirme alanında değişiklik yapmayan alarm olarak.
2. Bir pişirme alanını kapatmak için otomatik kapatma işlevi olarak.

Not: Bu işlev, bir seferde yalnızca bir pişirme alanı için yürütülebilir. Diğer alan olağan şekilde çalışmaya devam eder.

Zamanlayıcının alarm olarak kullanımı

Not: Zamanlama işlevini pişirme alanlarından bağımsız olarak kullanabilirsiniz.

1. (C)'yi kullanarak ocağı çalıştırınız.
2. (A)'yı kullanarak pişirme alanı ile gerekli güç seviyesini seçin.
3. Gösterge söndüğünde zamanlayıcı tuşuna (F)  dokununuz. “10” yanıp söner.

4. Birer dakika artırmak ve azaltmak için “+” veya “-” tuşlarına bir kez dokununuz.
5. Veya onar dakika artırmak ve azaltmak için “+” veya “-” tuşlarını basılı tutunuz.

Zamanlayıcı geri sayımı başlatır ve kalan süreyi gösterir.

Süre tamamlandığında zamanlayıcı 30 saniye boyunca bip sesi çıkarır.

Zamanlayıcıyı iptal etmek için “+” ve “-” tuşlarına aynı anda basınız.

Zamanlayıcının alanları kapatmak için kullanımı

1. (A)’yı kullanarak pişirme alanı ile gerekli gücü seçiniz.
2. Gösterge sönmeden önce zamanlayıcı tuşuna (F) “ ” dokununuz. “10” yanıp söner.
3. Birer dakika artırmak ve azaltmak için “+” veya “-” tuşlarına bir kez dokununuz.
4. Veya onar dakika artırmak ve azaltmak için “+” veya “-” tuşlarını basılı tutunuz.


Zamanlayıcı geri sayımı başlatır ve kalan süreyi gösterir.

Süre tamamlandığında zamanlayıcı 30 saniye boyunca bip sesi çıkarır.

Zamanlayıcıyı iptal etmek için “+” ve “-” tuşlarına aynı anda basınız.

Not: Zamanlayıcı çalışıyorsa seçili zamanlayıcı kontrollü pişirme alanının yanındaki nokta yanar.



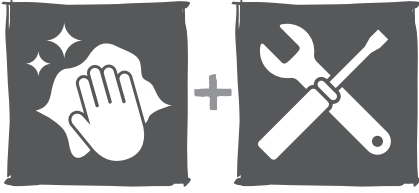

EN Care & maintenance
PL Pielęgnacja i konserwacja
RUS Уход и обслуживание
ES Cuidados y Mantenimiento
TR Bakım ve Onarım

FR Entretien et maintenance
DE Pflege und Wartung
RO Îngrijire și întreținere
PT Cuidados e manutenção



UYARI: Bir bakım işi gerçekleştirmeden önce her zaman güç kaynağını kapatın. Bir arıza durumunda müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.



Hasar görmüş güç kabloları, yetkili bir kişi veya elektrik tesisatçısı tarafından değiştirilmelidir.



Sadece evsel kullanıma yöneliktir.



Aşırı ısınma sensörünün cihazı otomatik olarak kapatmasına sebep olacağı için ocağın üzerine asla içi boş bir tava koymayın.



Bir pişirme alanı uzun süreli kullanıldıysa yüzey sıcak kalır ve ekranda "H" harfi görüntülenir.



Ocak yüzeyinde çatlak meydana gelirse cihazı kullanmayın. Cihazı anahtarlama sigortadan kapatın ve müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.



Ocağın üzerine cam yüzeye zarar verebilecek sert veya eğimli kaplar koymayın.



Tencere ve tavaları ocağın üzerine sert bir biçimde koymaktan kaçının. İndüksiyon yüzeyi dayanıklıdır ancak kırılmaz özellikte değildir.



Ocağın alt kısmına deterjan veya yanabilen maddeler koymayın.



- Cihaz kullanım sonrasında temizlenmelidir. Önce soğumasını bekleyin!
- İndüksiyonlu ocağın yüzeyi aşağıdaki şekilde temizlenmelidir:

Leke türü	Temizleme yöntemi	Temizleme malzemeleri
Kireç kalıntısı	Yüzeye beyaz sirke uygulayın ve yumuşak bezle kurulayın	Özel indüksiyon temizleyicisi
Yanmış lekeler	Nemli bir bezle silin ve yumuşak bir bezle kurulayın	Özel indüksiyon temizleyicisi
Hafif lekeler	Nemli bir bezle silin ve yumuşak bir bezle kurulayın	Temizleme sünger
Erimiş plastikler	Kalıntıları temizlemek için indüksiyon camına uygun bir kazıyıcı kullanın	Özel indüksiyon temizleyicisi



DİKKAT: İndüksiyonlu ocağın üzerindeki işaretlerin zaman içerisinde aşınmasına sebep olacağı için herhangi bir aşındırıcı maddeyi veya tava tabanlarını ocak yüzeyine sürmeyin.

• Yemek artıklarının birikmesini önlemek için indüksiyonlu ocağı düzenli olarak temizleyin.

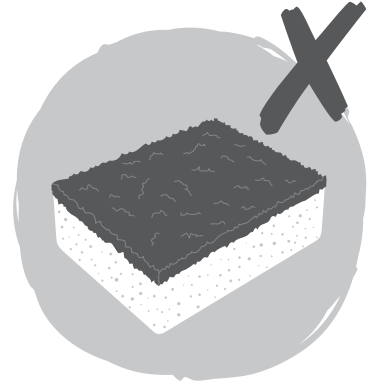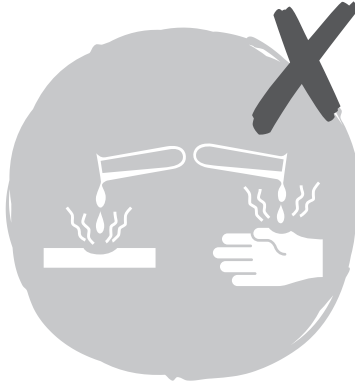

Asla kullanılmaması gerekenler:

- Seyreltilmemiş yıkama sıvıları
- Bulaşık makinesi deterjanları
- Aşındırıcı maddeler
- Fırın spreyi veya leke temizleyici gibi güçlü temizleyiciler
- Aşındırıcı süngerler
- Yüksek basınçlı temizleyiciler veya buharlı temizleyiciler

Müşteri yardım hattı (ücretsiz):

80044632181 turkey@kingfisherservice.com

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

EN

Distributor:

B&Q plc, Chandlers Ford, Hants,
SO53 3LE United Kingdom www.diy.com

SFD Limited, Trade House, Mead Avenue,
Yeovil, BA22 8RT, United Kingdom

**Manufacturer, Fabricant, Hersteller,
Prodicator, Fabricante:**

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

FR

Distributeur:

Castorama France C.S. 50101
Templemars 59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr

BRICO DÉPÔT 30-32 rue de la Tourelle
91310 Longpont-sur-Orge France
www.bricodepot.com

PL

Dystrybutor:

Castorama Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa
www.castorama.pl

DE

Screwfix Direct Limited Mühlheimer
Straße 15363075 Offenbach/Main
www.screwfix.de

RUS

Импортер:

ООО "Касторама РУС" Дербеневская
наб., дом 7, стр 8 Россия, Москва,
115114
www.castorama.ru

Изготовитель для России:

Чжуншань СН/А-Фода Электрикал
Аплаенс Ко., Лтд.
Строение № 11-13, Промышленная
дорога № 45, поселок Сяолянь, город
Чжуншань, провинция Гуандун, Китай

RO

Distribuitor:

SC Bricostore România SA Calea Giulești
1-3, Sector 6, București România
www.bricodepot.ro

ES

Distribuidor:

Euro Depot España, S.A.U. c/ La Selva,
10 - Edificio Inblau A 1a Planta 08820-El
Prat de Llobregat www.bricodepot.es

PT

Distribuidor:

Brico Depot Portugal SA Rua Castilho,
5 - 1 esquerdo, sala 13 1250-066 Lisboa
www.bricodepot.pt

TR

İthalatçı Firma:

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ş.
Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No:5
34788 Taşdelen/Çekmeköy/İSTANBUL
Tel: +90 216 4300300
Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr

Yetkili servis istasyonları ve yedek parça
temini için aşağıda yer alan Koçtaş Müşteri
Hattı ve Koçtaş Genel Müdürlük irtibat
bilgilerinden faydalanınız.

KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 209 50 50