

<https://shop.cpu.com.tw/product/27958/info/>

[首頁](#) >> [儀錶電錶/測試棒](#) >> [數字溫度計](#) >> [單輸入數位溫度計](#) >> [TES-1319A](#)



TES-1319A

-50~1350°C溫度計K Type



含稅\$ 請登入.

本產品僅接受轉帳匯款，不接受信用卡付款



產品規格：

測量範圍：- 50°C ~ 1350°C , - 58 °F ~ 1999 °F

輸入規格：單端輸入

分辨率：- 50°C ~ 199.9°C.....0.1°C , - 50 °F ~ 199.9 °F.....0.1 °F

溫度係數：從0 °C~18 °C和28 °C~40 °C

輸入保護：60V DC或24 Vrms AC最大的輸入電壓。

取樣率：2.5次/秒

操作/儲存溫度：0 °C ~ 40 °C電源：6顆AAA size電池

產品說明：





1-1 一般規格：

顯示方法：3 顯示液晶顯示器(LCD)表示。

極性表示：負極性 “—”號表示，正極性不顯示。

自動關機：30 分鐘。(無按鍵操作時)

電池電力指示：當電池電壓不足時，將顯示 “BT”。

取樣率：2.5 次/1 秒

電源：6 顆 1.5V SIZE AAA 電池。

電池壽命：連續使用約 110 小時(碳鋅電池)。

儲存溫濕度：-10°C ~ 60°C，0 ~ 70%RH。

操作濕度：0% ~ 80%RH。

操作溫度：0°C ~ 50°C

尺寸：150mm(長)×72mm(寬)×35mm(高)。

重量：約 235 公克(含電池)

附件：使用說明書、電池。

1-2 電氣規格：

準確度在溫度 $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相對濕度 80%RH 以下條件環境中校正。

測量範圍： -50°C to 1300°C ， -58°F to 1999°F

顯示器有效解析度： $0.1^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$

準確度在溫度 $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相對濕度 80%RH 以下條件環境中校正。[溫度棒型式：使用 K(CA)型溫度棒(選購附件)]。

檔位	範圍	解析度
$^{\circ}\text{C}$	-50°C to 0°C	$0.5\% \pm 1^{\circ}\text{C}$
$^{\circ}\text{C}$	0°C to 1000°C	$0.3\% \pm 1^{\circ}\text{C}$
$^{\circ}\text{C}$	1000°C to 1300°C	$0.5\% \pm 1^{\circ}\text{C}$
$^{\circ}\text{F}$	-58°F to 0°F	$0.5\% \pm 2^{\circ}\text{F}$
$^{\circ}\text{F}$	0°F to 1832°F	$0.3\% \pm 2^{\circ}\text{F}$
$^{\circ}\text{F}$	1832°F to 1999°F	$0.5\% \pm 2^{\circ}\text{F}$

註解



準確度規格並不包含溫度棒之誤差，請另外參考溫度棒之準確度規格。

溫度係數： $0.1 \times (\text{準確度})$ 每 $^{\circ}\text{C}$ ，超出 $+18^{\circ}\text{C}$ 至 28°C 範圍時。

輸入保護：20V 最大輸入電壓。

手動資料記憶筆數：150 筆。

二、各部位名稱和功能

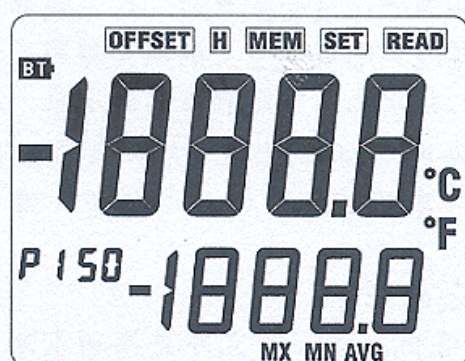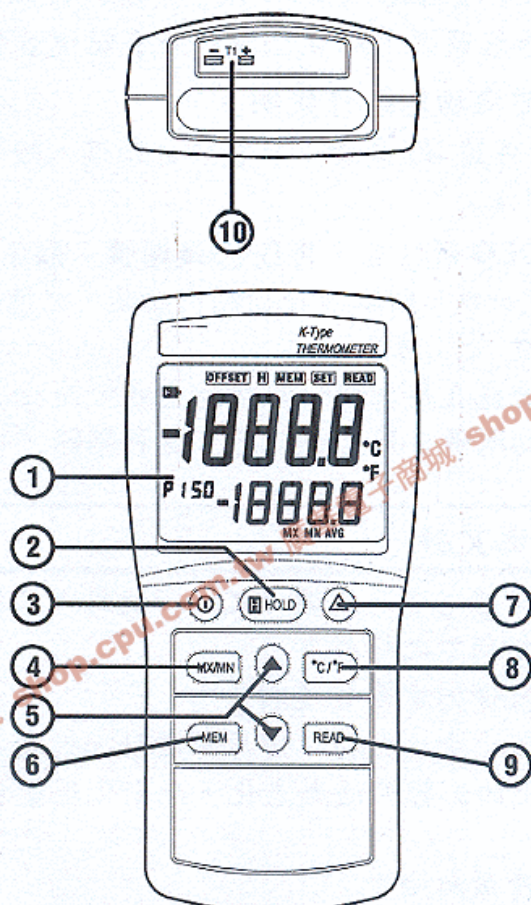

① 液晶顯示器：

- a). 主顯示區：溫度讀值。
- b). 第二顯示區：溫度之 MAX、MIN、AVG 讀值及 OFFSET 的參考值。
- c). 記憶顯示器：1 ~ 150 筆。
- d). 自動關機符號：(P)。

② **HOLD** 讀值鎖定鍵：按 **HOLD** 鍵鎖住顯示器讀值，**H** 符號出現，再按一次 **HOLD** 鍵則離開此功能。

③ ① 電源按鍵開關鍵：電源 ON/OFF 切換用。

④ **MX/MN** 最大及最小讀值記錄鍵：

- a). 按 **MX/MN** 鍵可循環讀取最大讀值，最小讀值及平均值。
- b). 按 **MX/MN** 鍵兩秒，則離開此功能。

⑤ **▲▼** 鍵：按 **▲** 或 **▼** 鍵以增加或減少 **READ** 讀取功能之記憶體位置選擇。

⑥ **MEM** 記憶鍵：每按一次 **MEM** 鍵，儲存一筆讀值於記憶體內。

⑦ **△** 鍵：按“**△**”鍵進入相對值比較模式，會將目前讀值作為參考值而將讀值變零，相對值比較模式之符號 **OFFSET** 會顯示，且參考值顯示於第二顯示區，再按一次“**△**”鍵離開此模式。

⑧ **°C/°F** 溫度單位選擇鍵：按 **°C/°F** 鍵選擇所需要之攝氏(°C)、華氏(°F)溫度單位。

⑨ **READ** 讀取鍵：按 **READ** 鍵可於顯示器上讀取資料記錄值，再按 **READ** 鍵則取消此功能。

⑩ 溫度輸入座：熱電耦輸入座。

三、操作說明

警告事項

- 為避免電擊或人體傷害，請勿於溫度輸入座，或任意熱電耦與地之間加入超過 20V 之有效值電壓。

3-1 溫度測量：

- 1). 按 ① 鍵開機。
- 2). 將熱電耦插入溫度輸入座內，如溫度座內未插入熱電耦或熱電耦已經開路，顯示器將顯示 “- - -” 符號。
- 3). 按 °C/°F 鍵選擇所需要之溫度測量單位。
- 4). 於顯示器上讀取被測溫度值。當被測溫度超過本表之有效測量範圍時，顯示器將顯示過載 “OL” 符號。

3-2 最大讀值、最小讀值及平均值操作說明：

- 1). 按 **MX/MN** 鍵進入此記錄功能，再按此鍵可循環選擇最大讀值、最小讀值及真正平均值(最長可達 4 小時之測量平均值)之讀取，並自動取消自動關機功能，假如超過 4 小時平均值將會重新計算。
- 2). 按 **MX/MN** 鍵 2 秒，則取消此功能。

3-3 資料記憶、讀取及清除操作說明：

- 1). 每按一次 **MEM** 鍵則儲存一筆資料於記憶體內，顯示器出現 **MEM** 符號及記憶體位置(1 至 150)。
- 2). 按 **READ** 鍵進入資料記錄讀取功能，顯示器出現 **READ** 符號及記憶體位置號碼。
- 3). 按 ▲ 或 ▼ 鍵循環讀取各記憶體位置資料。
- 4). 再按 **READ** 鍵離開此功能。
- 5). 記憶體清除操作說明
① 按 ① 鍵關機。

- ② 按下 **MEM** 鍵不放，再按①鍵開機，顯示器出現“ALL CLr”符號，按▼鍵選擇“YES”或“NO”，再按 **MEM** 鍵離開此模式，如您選擇“YES”則清除所有記憶資料。

3-5 取消自動關機功能操作說明：

假如按鍵未被操作達 30 分鐘，本表將自動進入睡眠模式以省電。

1). 按 ① 鍵開機。

2). 按下 **HOLD** 鍵不放，再按①鍵開機，顯示器出現“P”和“OFF”符號一次，則取消自動關機功能，記憶顯示區之自動關機功能符號“P”消失。

自動關機功能在每次開機時自動生效，而於進入 MX/MN 模式時會自動取消自動關機功能，以利記錄。

四、維護及電池更換

- 1). 請避免在周圍環境急遽變化之場所使用，且勿存放在高溫、高濕、振動劇烈之場所。
- 2). 本錶禁止做任何電壓電流測量。
- 3). 熱電偶使用中會受氧化、還原、腐蝕、污染、蒸發、擴散或其他冶金上的影響而逐漸老化，此老化現象會影響溫度測量準確度。
- 4). 測溫棒之清潔與檢查：
注意附著於測溫棒保護管上之煙、煤、灰塵、油污將使熱電偶的熱傳導變遲鈍，形成測量上的誤差原因，故需定期清潔。當細速熱電偶之被覆金屬保護管有腐蝕現象，應適時更換。
- 5). 電池電力不足時，LCD 出現“BT”指示，表示須更換電池。
- 6). 打開電池蓋，取下電池，換上 6 顆新 4 號 1.5V 電池。
- 7). 蓋上電池蓋。
- 8). 避免電池漏液的損害：
① 電池電力偏低不足，請立即更換新電池，以防止電池進一步漏液。

- ② 長期不使用本表時，請將電池自表內取出，以避免電池漏液的損壞。

五、測溫棒規格：(選購品)

項目型號	TP-K01	TP-K02	TP-K03
範圍	-50℃～200℃ -58°F～392°F	-50℃～600℃ -58°F～1112°F	-50℃～400℃ -58°F～752°F
溫度接點種類	露出型	接地型	接地型
尺寸	球狀	3.2 ϕ x 150mm	15 ϕ x 100mm
手握把		耐熱 250℃ 長度：130mm	耐熱 250℃ 長度：100mm
最高使用溫度	392°F / 200℃	1112°F / 1000℃	752°F / 750℃
最低使用溫度	-58°F / -50℃		
補償導線	約 1m 長	(-20～90℃)約 1m 長	
感溫體	K(CA)NiCr/NiAl 合金之熱電偶		
精度級別	JISC 1602 0.75 級或±2.2℃		
用途	適用於複雜不易進入的地方測量	適用於液體或半固體測量	適用於表面溫度測量

註：TP-K01 測溫棒是以鐵氟龍來絕緣之 K-type 熱電偶測溫棒其最大絕緣溫度為 200℃。

包裝/配件：電池x6、K-TYPE感溫線x1

產地：

Size：150(L) x 72(W) x 35(H)
mm

Weight：235g

訂購說明：

- 會員-電子商城價格僅對會員公開，若您看不到價格，請登入或註冊為本商城會員。
- 運送-目前僅服務含台灣及其所屬離島，所列價格為NT新台幣，海外地區會員可請台灣朋友代購或另外採美金或人民幣報價，運費均另計。
- 運費
 - 除特別註明之商品外，單張訂單金額未滿1400元加收運費80元，貨到付款除運費外另加收手續費50元，台灣東部及離島視情況與訂單內容需酌加收運費。
- 訂購-本公司不接受
 - 電話訂購，請加入會員後線上訂購或透過傳真或E-Mail訂購並請留下聯絡基本資料〔聯絡人大名、電話、送貨地址，公司請留公司資料與統編〕，業務人員收到後會回傳正式報價單與付款方式，待匯款後訂單才會成立。
- 付款-部份特別註明之商品，因採工廠直接出貨方式，目前不接受使用貨到付款的付款方式。
- 付款-產品價格大幅波動，網站可能不及更新，所有訂單均會以電話或E-Mail確認訂單價格，**未收到人員確認訂單之前請勿逕行匯款。**
- 出貨-付款完成後請儘速將匯款收據利用 E-Mail 或傳真回傳，如此可縮短您訂單的處理時程。
- 訂單
 - 本公司盡可能維護電子商城規格、價格及說明的正確性，但仍需依產品包裝或原廠公告敘述為準，本公司保留接受訂單與否的權利。
- 價格-電子商城與公司門市價格一致，除特別註明僅限網路下單者除外。
- 本公司所銷售的產品大部分皆屬「實驗、開發、維修或教育研究等專業用途」，供專業人士使用，非一般消費者購買後即可使用，請於購買前詳閱相關技術資料，確保會使用後再行購買，本公司恕無法提供教學服務。
- 注意！電子零組件本公司同一產品可能有多家供應商，每家供應商的產品尺寸可能會有差異，廣華電子商城網站上的尺寸圖『僅供參考』，請勿於收到商品前就進行 LAYOUT 或開發。
- **產品產地不保證聲明：**
 - 各廠牌製造商其製造工廠可能分佈世界各地，即使相同產品不同批號產地也可能有異，本網站上所示之產地為我司第一批進貨時產品，但不保證後續進貨產品之產地，以原廠供貨為準，我司無法為每批進貨更新網頁的產地標示。

- 廣華電子商城 / 敦華電子材料有限公司 臺灣40757臺中市西屯區環河路18號 (老虎城正後方,秋紅谷-林酒店正對面)
- TEL: 04-3602-6363、04-2259-9030 / Fax: 04-3602-9038、04-2259-9250 E-Mail: sales@cpu.com.tw

- 上班時間 8:30am - 6:00pm (週一到週五)、8:30am - 5:00pm(週六) ,中午無休 . 星期例假日全休
- Shop.cpu.com.tw for Tun-Hwa Electronic Material Co., Ltd
- Address:No.18, Huanhe Rd., Situn District, Taichung City 40757, TAIWAN(Asia)
- Copyright © cpu.com.tw 2003-2011 All Rights Reserved.