
ISE License 取得方法


助教姚天行

登入/註冊xilinx帳號

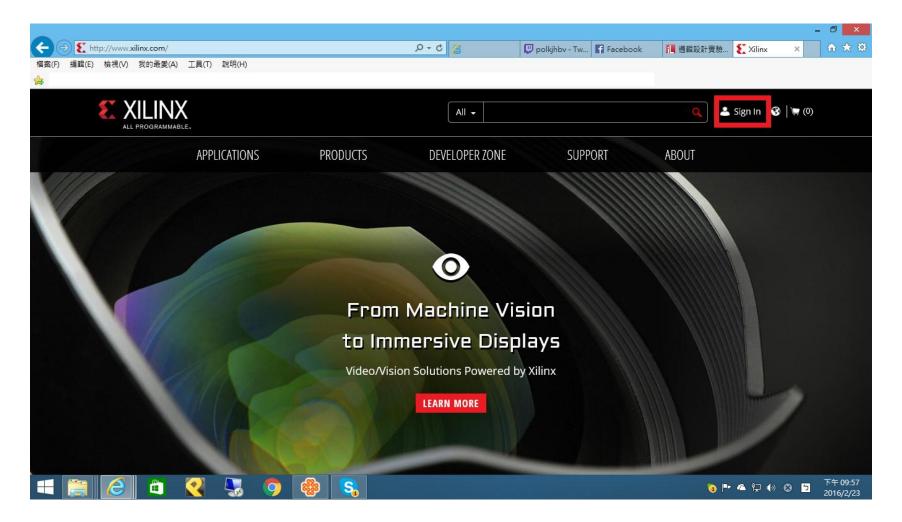

http://www.xilinx.com/

登入/註冊xilinx帳號

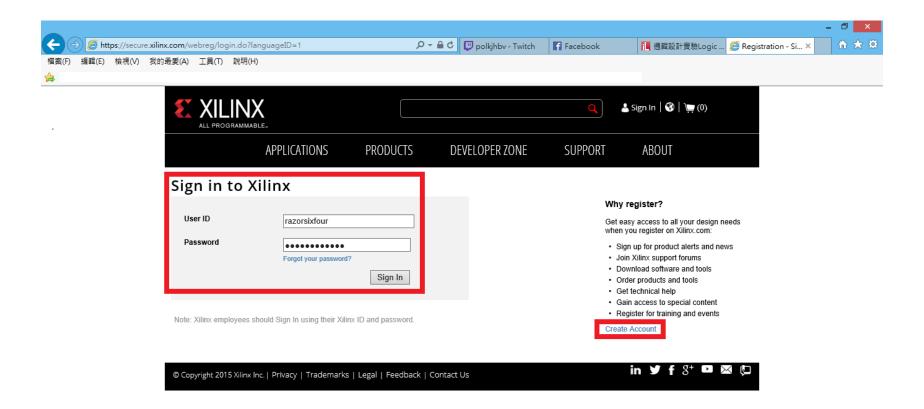


























點選Support->Download&Licensing

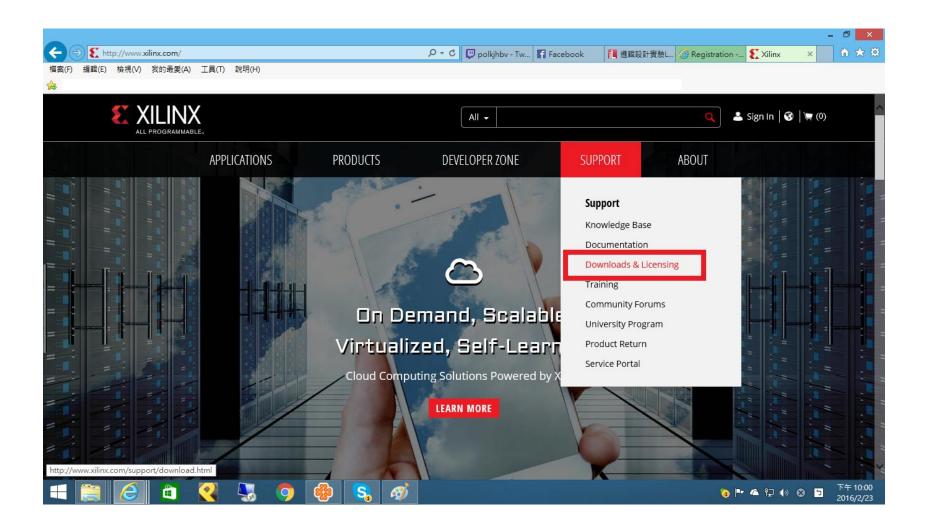


點選Licensing Help

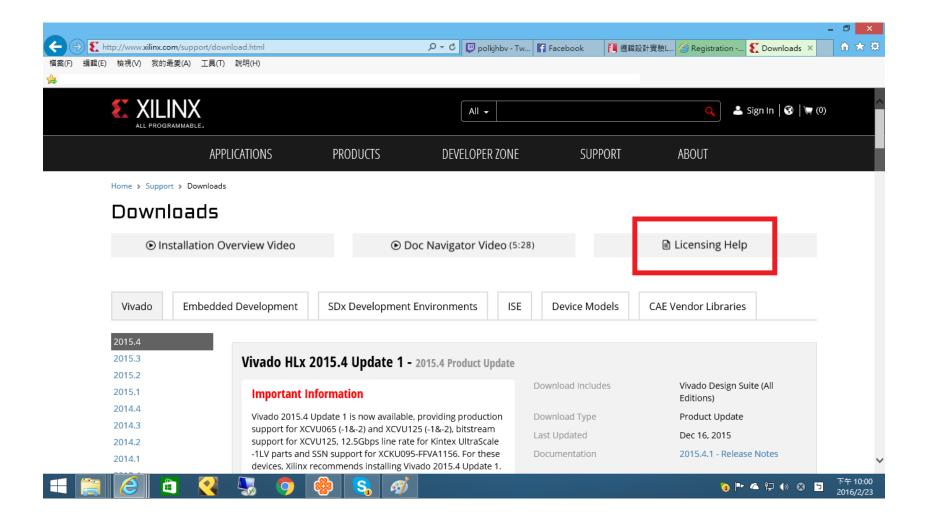


點選Xilinx Product Licensing Site

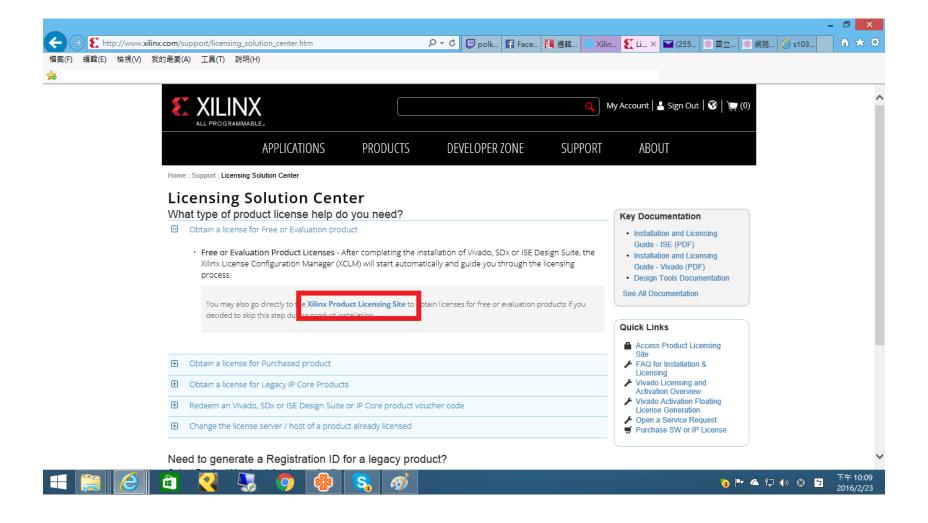

填寫資料

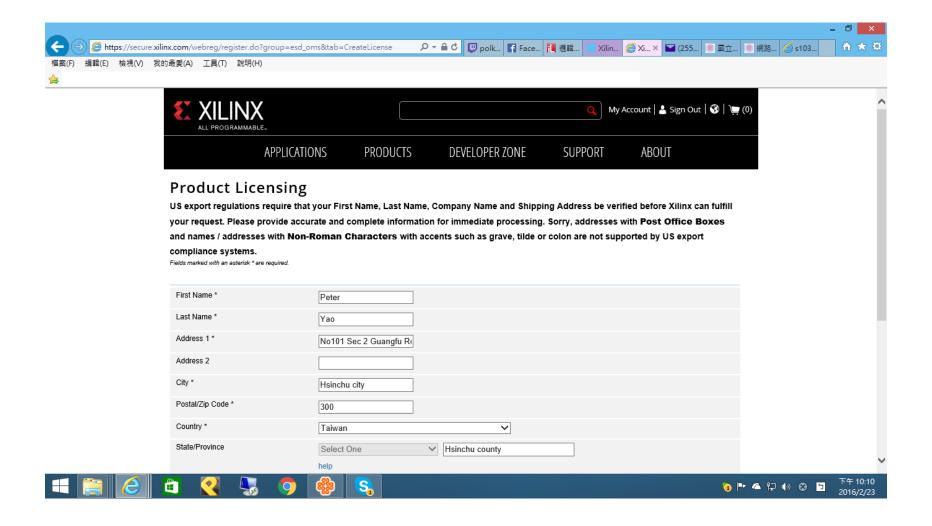


下載"ISE WebPack License"

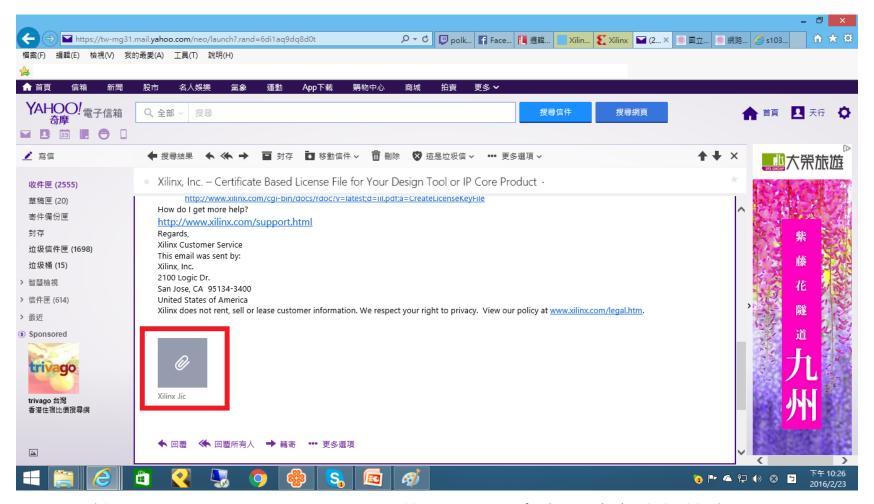


按下generate node-lock license後,licnese會寄到填寫的信箱中

下載xilinx.lic

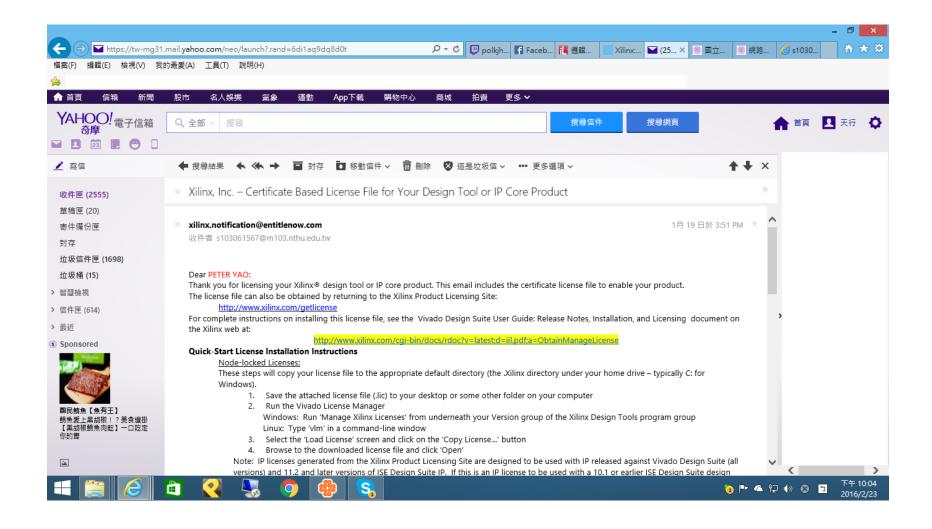

下載xilinx.lic

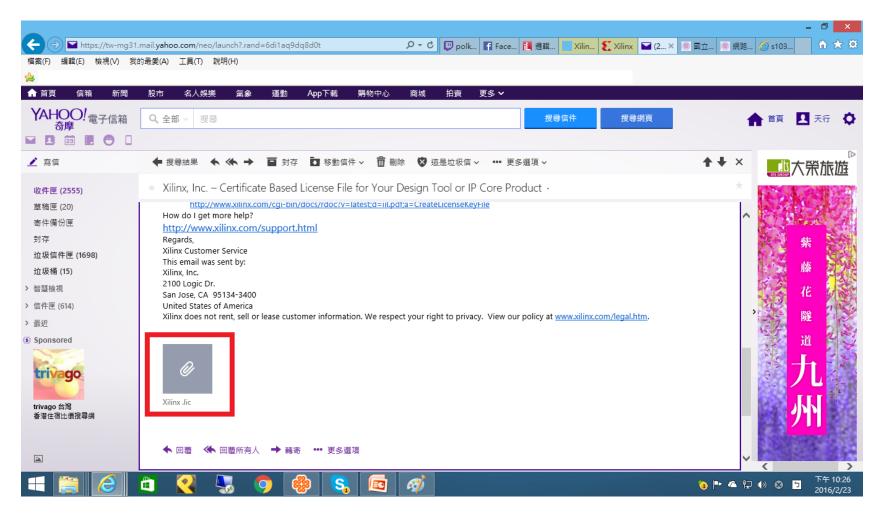

讀取license請參照ISE14.7 installation guide 第10頁step7