Installation von SERVOsoft©BR

Inhalt:


Installation von SERVOsoft©BR.

Systemanforderung:


- Für die Installation von SERVOsoft wird ein PC mit einem der folgenden Betriebssystemen benötigt:
 - Windows 2000
 - Windows XP
 - Windows Vista
 - Windows 7

Hinweis zur Lizenz:

Zum Betrieb von SERVOsoft©BR wird ein Lizenzfile benötigt. Die Anforderung erfolgt über ControlEng und ist kostenlos.

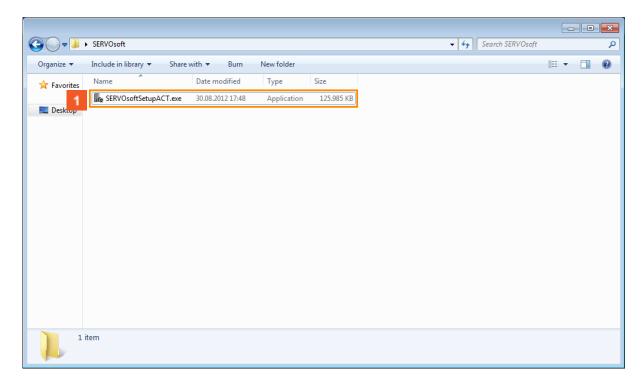


Führen Sie einen Doppelklick auf den Listeneintrag SERVOsoftSetupACT.exe aus.

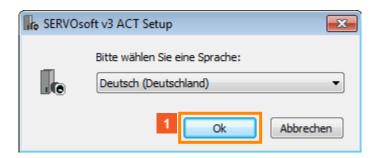


1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ok**.




1 Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter >.

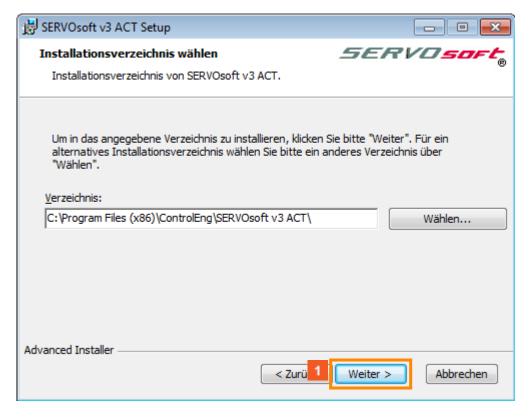

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter >.

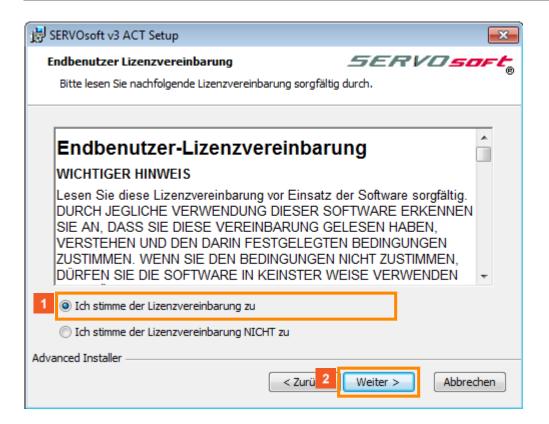

- Ill Klicken Sie auf das Auswahlfeld Ich stimme der Lizenzvereinbarung zu.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter >.

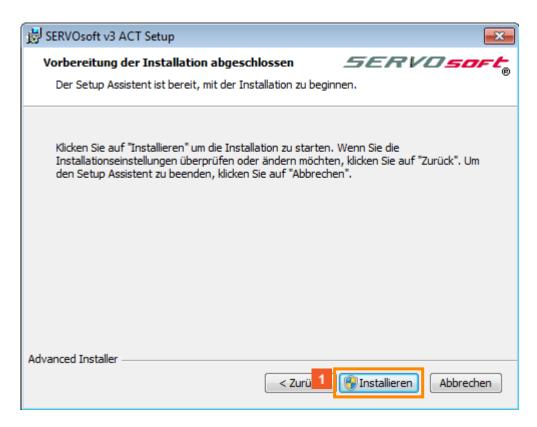

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren.



11 Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertigstellen.

Ende - Installation von SERVOsoft©BR

Zusammenfassung:

Es wurde SERVOsoft©BR erfolgreich installiert.

Nächster Schritt:

Lizenzierung der Software mit Hilfe des Lizenz-Aktivierungs-Assistenten.

Lizenzanforderung für SERVOsoft©BR

Inhalt:


Lizenzanforderung für SERVOsoft©BR.

Information:


Zum Betrieb von SERVOsoft©BR ist ein Lizenzfile notwendig. Dieses kann kostenfrei von ControlEng angfordert werden. Zur Anforderung des Lizenzfiles startet man den Lizenz-Aktivierungs-Assistenten, der nach dem start von SER-VOsoft©BR automatisch erscheint.

Dauer der Lizenzierung:


 Die Lizenzanfrage wird von ControlEng innerhalb von 24 Stunden bearbeitet. Die Lizenz aktivieren sie einfach durch Öffnen des Lizenzfiles, welches dem Antwort-Mail beigefügt ist.

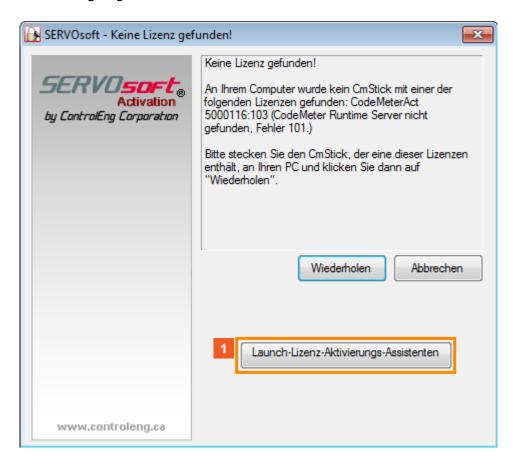


1 Klicken Sie auf die Schaltfläche Launch-Lizenz-Aktivierungs-Assistenten >>.

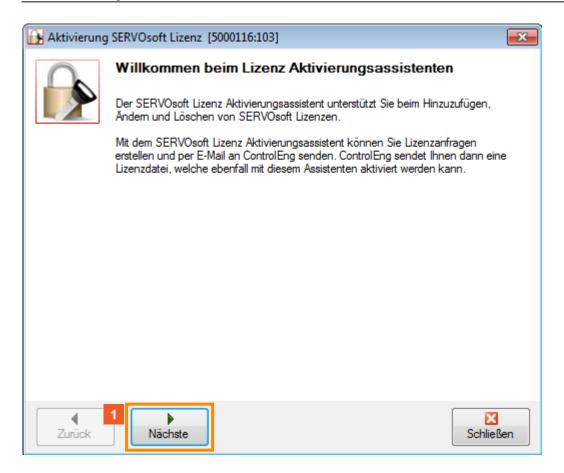


1 Klicken Sie auf die Schaltfläche Nächste.

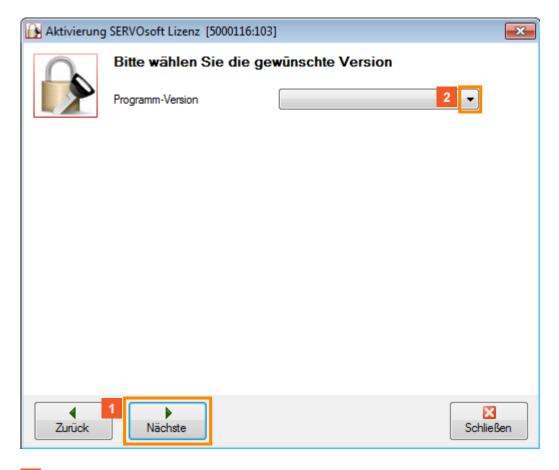


- 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche Nächste.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Open.

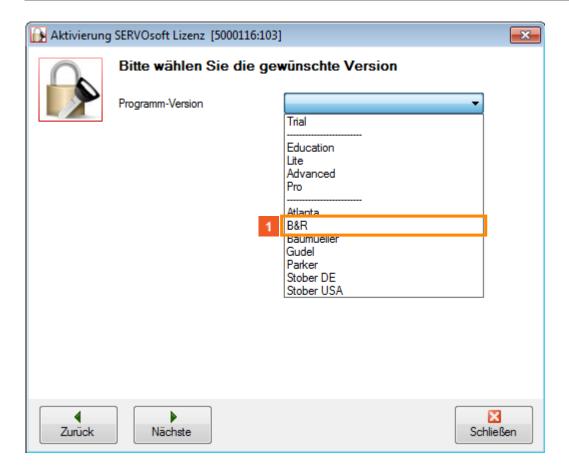

1 Klicken Sie auf den Listeneintrag B&R.

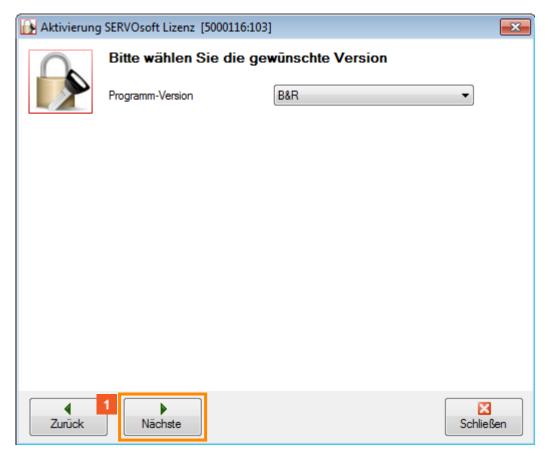


Klicken Sie auf die Schaltfläche Nächste.

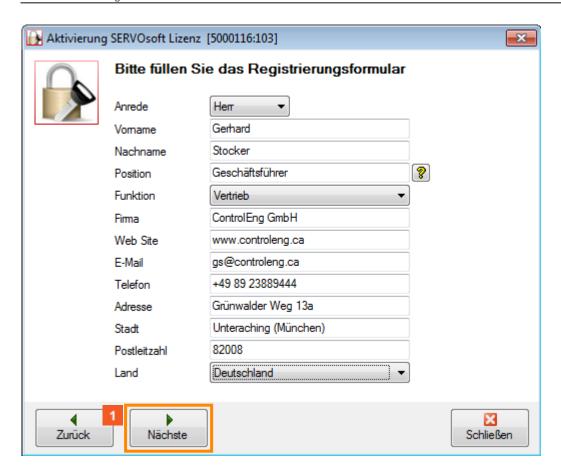

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche Nächste.

Füllen sie alle Eingabefelder vollständig mit den persönlichen Kontaktdaten aus.

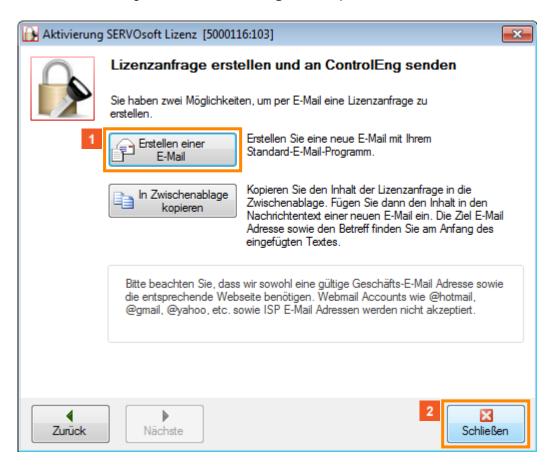

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen einer E-Mail.

Der Mail-Client wird automatisch geöffnet und die entsprechenden Daten eingefügt. Das "Senden" muss durch den Anwender erfolgen.

2 Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen.

Ende - Lizenzanforderung für SERVOsoft©BR

Zusammenfassung:

■ Es wurde eine Lizenzanforderung für SERVOsoft©BR erstellt.

Nächster Schritt:

 Konfigurieren der Proxy-Einstellungen für den automatischen Software- und Datenbankupdate von SERVOsoft.


Lizenzaktivierung für SERVOsoft©BR

Inhalt:


Lizenzaktivierung für SERVOsoft©BR.

Information:


 Zur Aktivierung der Lizenz, startet man den Lizenz-Aktivierungs-Assistenten, der nach dem start von SERVOsoft©BR automatisch erscheint.

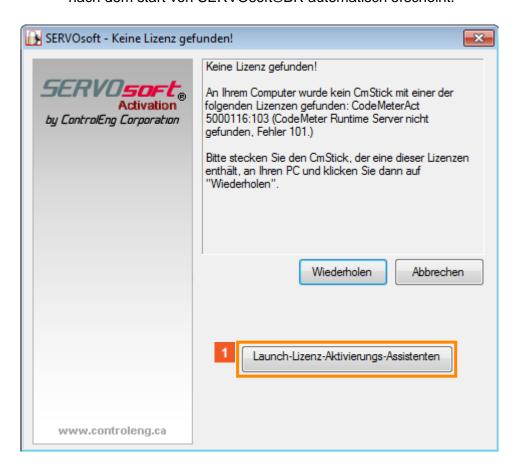

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche Launch-Lizenz-Aktivierungs-Assistenten >>.

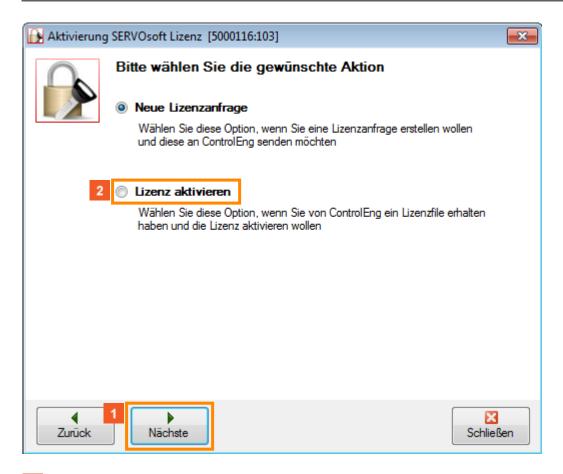


- 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche Nächste.
- Klicken Sie auf das Auswahlfeld Lizenz aktivieren.

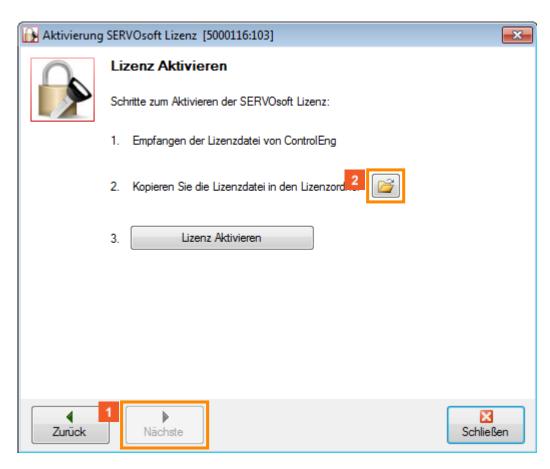


II Klicken Sie auf die Schaltfläche Nächste.

2 Klicken Sie auf die Schaltfläche



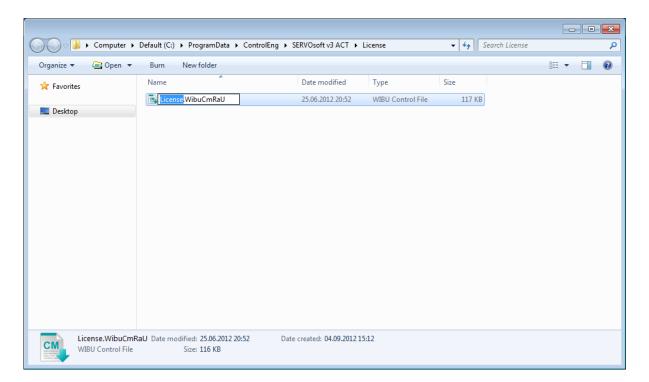

- 1 Klicken Sie auf .
- Das Lizenzfile ist in den entsprechenden Ortner zu kopieren. Danach bitte wieder zu SERVOsoft wechseln.

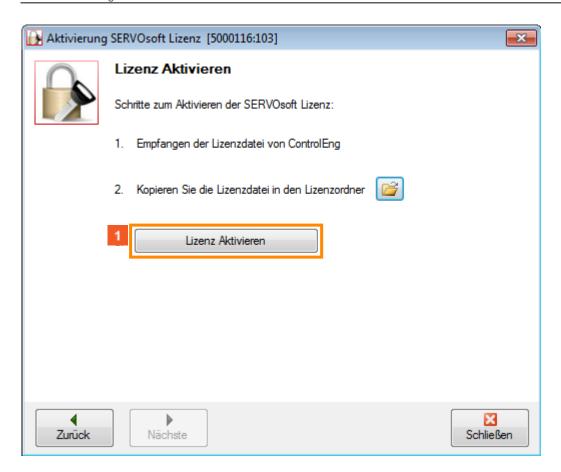

- 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche Lizenz Aktivieren.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen.

Ende - Lizenzaktivierung für SERVOsoft©BR

Zusammenfassung:

Es wurde die Lizenzaktivierung für SERVOsoft©BR durchgeführt.


Nächster Schritt:

Konfigurieren der Proxy-Einstellungen für den automatischen Software- und Datenbankupdate von SERVOsoft.


Einstellungen für den Netzwerk-Lizenz-Server

Inhalt:

Einstellungen für den Netzwerk-Lizenz-Server.

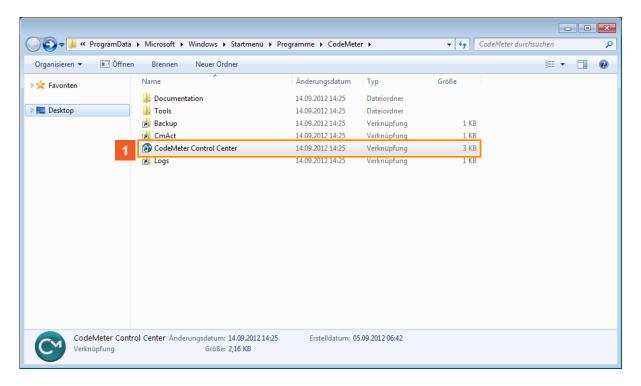

1 Führen Sie einen Doppelklick auf den Listeneintrag CodeMeter Control Center aus.

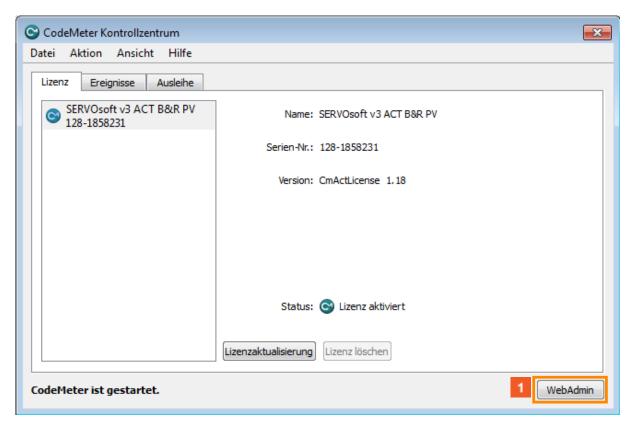


Klicken Sie auf WebAdmin




II Klicken Sie auf den Hyperlink Configuration.



II Klicken Sie auf die Schaltfläche add.

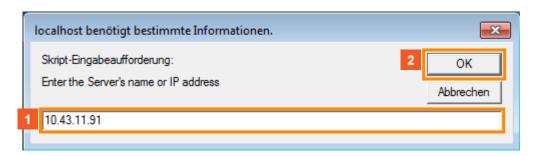

- 1 Geben Sie 10.43.11.91 im Feld ein.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

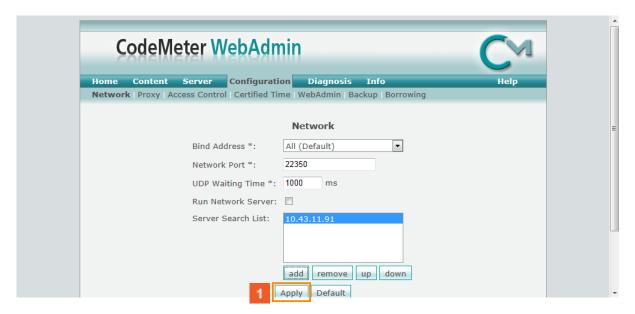

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche Apply.

Ende - Einstellungen für den Netzwerk-Lizenz-Server

Zusammenfassung:

Einstellungen für den Netzwerk-Lizenz-Server wurden gesetzt.

Nächster Schritt:

Starten von SERVOsoft©PRO.


Proxy-Einstellungen für automatische Updates

Inhalt:

Proxy-Einstellungen für automatische Updates konfigurieren.

Information:


 SERVOsoft bietet automatische Software- und Datenbankupdates an. Diese k\u00f6nnen im B&R-Netzwerk nur bei richtig konfigurierten Proxy-Einstellungen durchgef\u00fchrt werden.

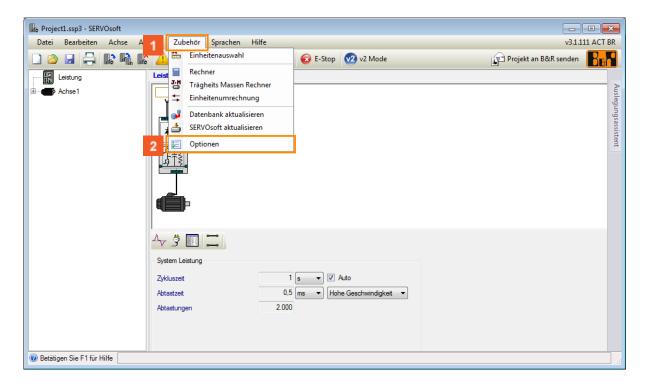


1 Klicken Sie auf den Menüeintrag Zubehör.



2 Klicken Sie auf den Menüeintrag **Optionen**.

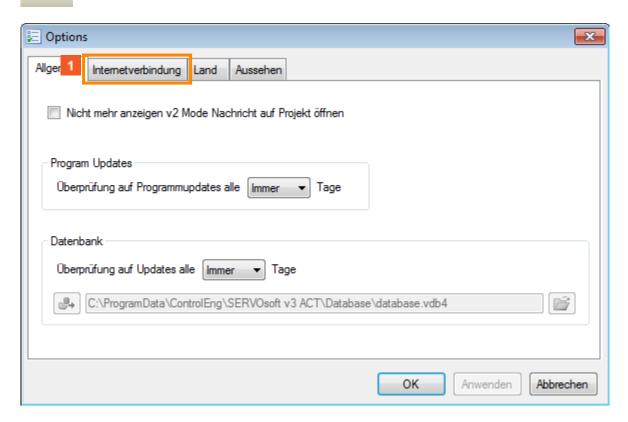

1 Klicken Sie auf die Registerkarte Internetverbindung.

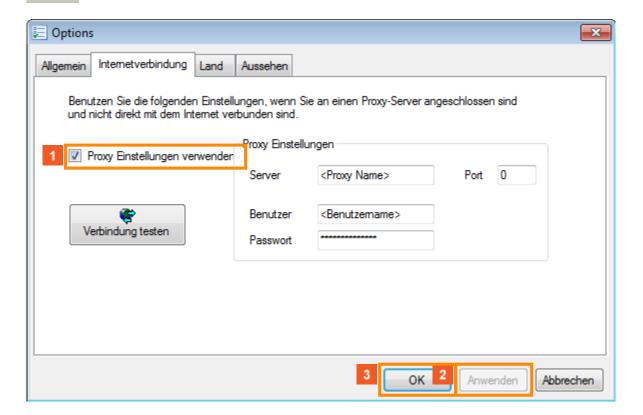

1 Klicken Sie auf das Kontrollkästchen Proxy Einstellungen verwenden.



Hinweis

Hinweis:

- Im nächsten Schritt sind die lokal gültigen Proxy-Einstellungen zu konfigurieren. Diese werden durch den jeweiligen IT-Zuständigen bereitgestellt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Anwenden.
- Ses sind die lokal gültigen Proxy-Einstellungen zu setzen.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.



Zusammenfassung:

■ Es wurden die Proxy-Einstellungen für die automatischen Updates konfiguriert.

Information:

■ Bei jedem start von SERVOsoft wird auf Updates überprüft. Sind welche vorhanden, so erfolgt eine Information mit der Möglichkeit diese zu installieren.

Nächster Schritt:

Starten von SERVOsoft.