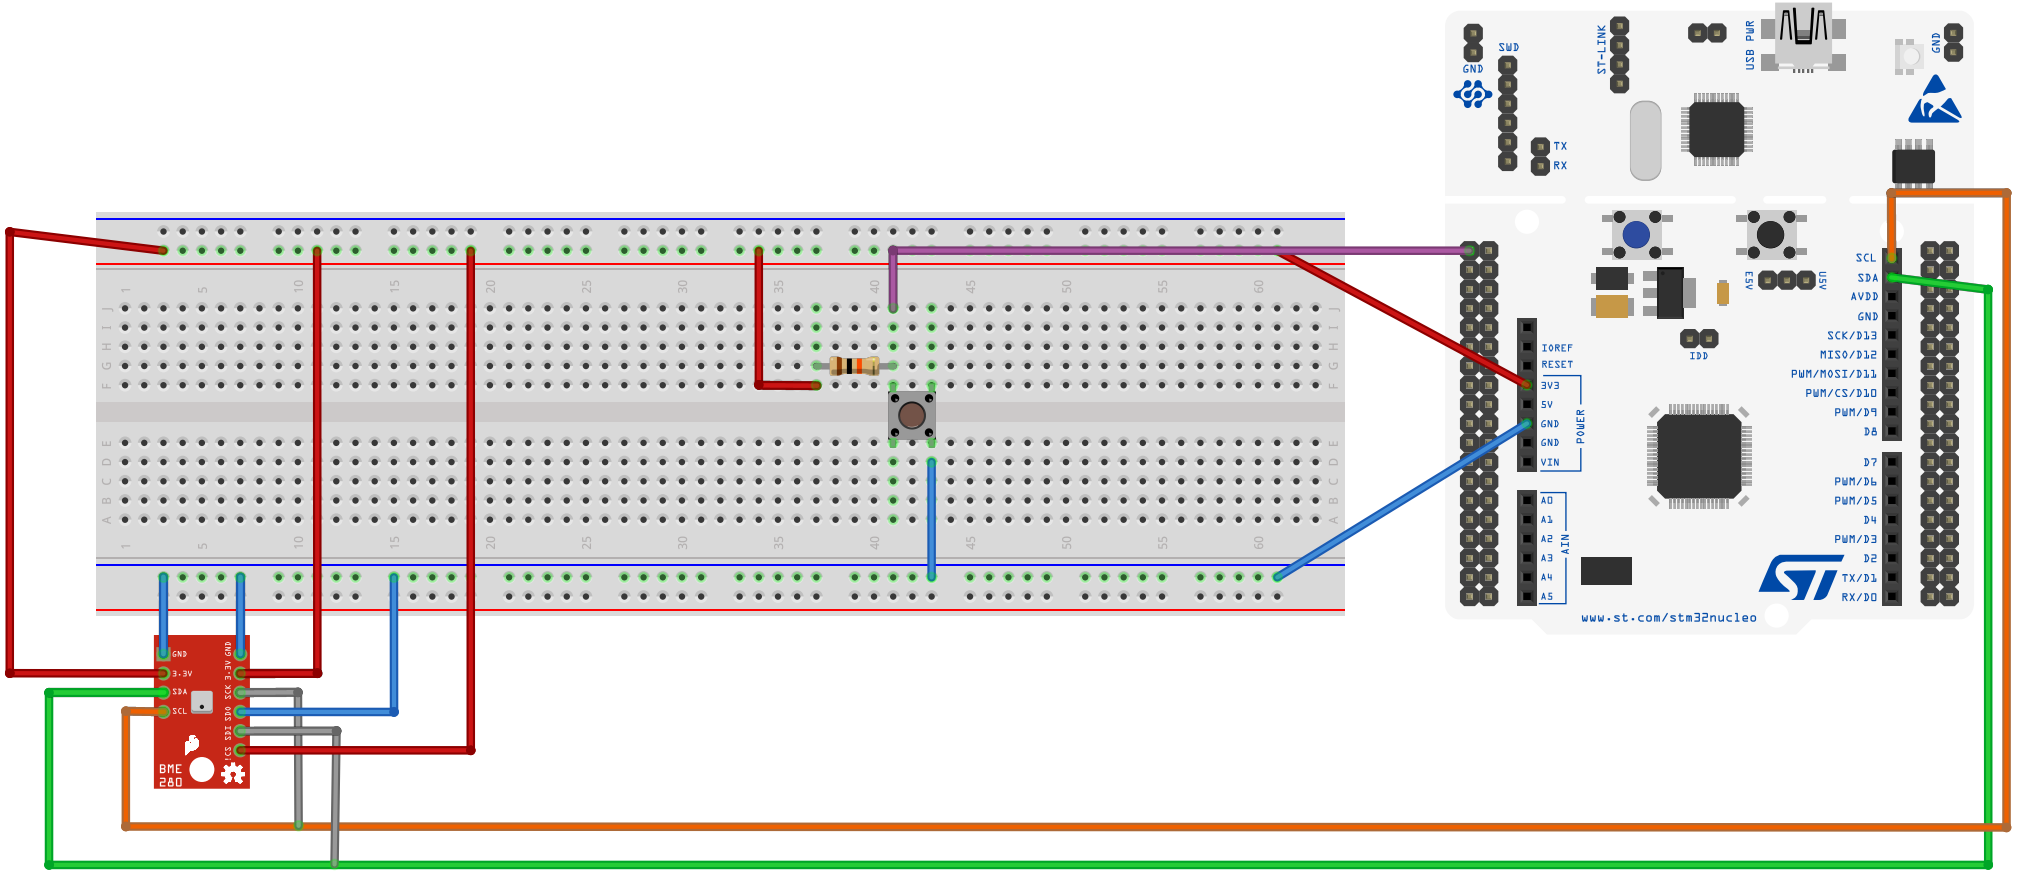
GND
SWD
ST-LINK
USB PWR
GND
TX
RX
SCL
SDA
AVDD
GND
SCK/D13
MISO/D12
PWM/MOSI/D11
PWM/CS/D10
PWM/D9
D8
D7
PWM/D6
PWM/D5
D4
PWM/D3
D2
TX/D1
RX/D0
IOREF
RESET
3V3
5V
GND
GND
VIN
POWER
A0
A1
A2
A3
A4
A5
AIN
IDD
5V3
E5V
www.st.com/stm32nucleo
GND
3.3V
SDA
SCL
BME
280
CS SDI SDO SCK 3.3V GND

fritzing