

คู่มือการใช้งาน

เครื่องไล่นกอัตโนมัติด้วยการประมวลผลภาพ AUTOMATIC BIRD REPELLER USING IMAGE PROCESSING

ผู้จัดทำ

[ชื่อ-นามสกุล ผู้จัดทำ]

[ชื่อ-นามสกุล ผู้จัดทำ (ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคน)]

อาจารย์ที่ปรึกษา

[ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา]

[สาขาวิชา / คณะ]

[ภาควิชา]

[มหาวิทยาลัย]

เอกสารนี้ใช้คู่กับเฟิร์มแวร์บอร์ดควบคุม BIRDCTRL v7.7 และเซิร์ฟเวอร์ v6.8

คำนำ

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายการใช้งาน การตั้งค่า และการดูแลรักษาเครื่องไล่นกอัตโนมัติ ซึ่งใช้กล้องเว็บแคมถ่ายภาพ ให้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ (YOLOv8n) ตรวจจับนก เมื่อยืนยันว่ามีนกจริงจึงไล่ด้วยการฉีดน้ำพร้อมกวาดหัวฉีดซ้ายขวา โดยมี Raspberry Pi 4 เป็นตัวประมวลผลภาพและเว็บเซิร์ฟเวอร์ และมีบอร์ด ESP32 ควบคุมปั๊มมอเตอร์ และไฟสถานะ

ผู้ใช้สามารถดูภาพสด ดูผลการตรวจจับ ตั้งค่า และสั่งงานเครื่องได้จากมือถือหรือโน้ตบุ๊กผ่านเว็บเบราว์เซอร์ในวง Wi-Fi เดียวกัน โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ต่อเข้ากับเครื่อง

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและผู้สนใจศึกษา หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดทำขออภัยไว้ ณ ที่นี้

[ชื่อผู้จัดทำ]

สารบัญ

1. ภาพรวมและหลักการทำงาน.....	
1.1 โหมดการทำงานของเซิร์ฟเวอร์.....	
2. ส่วนประกอบของเครื่อง.....	
3. คุณสมบัติทั่วไป.....	
4. บล็อกไดอะแกรม.....	
5. ขั้นตอนการใช้งาน.....	
5.1 การเปิดเครื่อง.....	
5.2 การเปิดหน้าเว็บควบคุม.....	
5.3 ส่วนต่าง ๆ ของหน้าเว็บ.....	
5.4 การตั้งจุดกลางของหัวฉีด.....	
5.5 การตั้งพื้นที่ตรวจ (ROI).....	
5.6 การตั้งการกวาดตอนไลน์ก.....	
5.7 การควบคุมด้วยมือ.....	
5.8 การทำงานแบบอัตโนมัติ.....	
5.9 ภาพย้อนหลังและไฟล์บันทึก.....	
6. ไฟแสดงสถานะและการแจ้งเตือน.....	
6.1 ไฟสถานะบนเครื่อง.....	
6.2 คำเตือนบนหน้าเว็บ.....	
7. ข้อควรระวัง.....	
8. การแก้ปัญหาเบื้องต้น.....	
ภาคผนวก.....	
ก. ค่าที่ปรับได้ในเซิร์ฟเวอร์ (ต้นไฟล์ raspberry_pi_server.py).....	
ข. ค่าที่ปรับได้ในเฟิร์มแวร์ ESP32.....	
ค. ผังขาของ ESP32.....	

(ถ้าสารบัญว่าง ให้คลิกขวาที่สารบัญแล้วเลือก "Update Field" ใน Word)

1. ภาพรวมและหลักการทำงาน

เครื่องไล่นกอัตโนมัติทำงานเป็นขั้นตอนดังนี้

1. กล้องเว็บแคม USB ถ่ายภาพทุก 5 วินาที (และถ่ายทันทีเมื่อเซ็นเซอร์ PIR ตรวจพบการเคลื่อนไหว)
2. Raspberry Pi ส่งภาพเข้าโมเดล YOLOv8n เพื่อตรวจหานก โดยตรวจเฉพาะ "พื้นที่ตรวจ (ROI)" ที่ตั้งไว้ ค่าเริ่มต้นคือตัดขอบซ้ายและขวาออกข้างละ 20% เหลือส่วนกลางภาพ
3. ถ้าเฟรมแรกเจอนก ไฟล์บันทึกทันที และระบบถ่ายเฟรมยืนยันตามภายใน 3 วินาที (เฟรมยืนยันใช้เกณฑ์ความมั่นใจต่ำลงเป็น 0.20 เพื่อไม่ให้พลาดนกที่คะแนนก้ำกึ่ง)
4. เมื่อเจอนกติดกัน 2 เฟรม ระบบสั่งไล้: หัวฉีดกลับจุดกลาง เปิดปั๊มน้ำ 2 วินาที พร้อมกวาดหัวฉีดซ้ายขวา $\pm 40^\circ$ แล้วกลับจุดกลาง
5. หลังไล้ ระบบพัก 10 วินาทีก่อนไล้รอบถัดไป และไล้อัตโนมัติได้ไม่เกิน 20 ครั้งต่อชั่วโมง เพื่อกันน้ำหมดเมื่อโมเดลเห็นนกผัดซ้ำ ๆ
6. ไฟล์ดับเองหลังจากไม่พบนกต่อเนื่อง 5 วินาที

1.1 โหมดการทำงานของเซิร์ฟเวอร์

เซิร์ฟเวอร์มี 3 โหมด ตั้งผ่านตัวแปร BIRD_MODE (ค่าเริ่มต้นคือ field)

โหมด	เมื่อเจอนก	เกณฑ์ความมั่นใจ	ใช้เมื่อ
field	ไล้จริง (ปั๊ม + มอเตอร์)	0.30 และต้องเจอ 2 เฟรมติดกัน	ติดตั้งหน้างานเพื่อทดสอบและเก็บข้อมูล
demo	ติกรอบโชว์ ไม่ไล้	0.25 เจอครั้งเดียว	สาธิตบนโต๊ะ
real	ไล้จริง	0.35 และต้องเจอ 2 เฟรมติดกัน	ใช้งานจริงหลังเทรนโมเดลด้วยภาพจากหน้างานแล้ว


2. ส่วนประกอบของเครื่อง

อุปกรณ์	หน้าที่	ต่อที่
Raspberry Pi 4 Model B	ประมวลผลภาพด้วย YOLOv8n เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ เก็บภาพและ log ส่งงาน ESP32	USB (Serial) กับ ESP32 USB กับเว็บแคม
เว็บแคม USB	ถ่ายภาพและส่งภาพสด (640×480, 15 fps, MJPG)	USB ของ Pi
บอร์ด ESP32 (เฟิร์มแวร์ BIRDCTRL v7.7)	รับคำสั่งจาก Pi แล้วสั่งปั๊มมอเตอร์ ไฟสถานะ อ่าน PIR และตัดโหลดเองเมื่อ Pi เจียบ	USB ของ Pi
PIR HC-SR501	ตรวจการเคลื่อนไหว เพื่อสั่งให้ Pi ถ่ายภาพทันที	GPIO21
ไดรเวอร์ TB6600 + สเต็ปเปอร์มอเตอร์	หมุนหัวฉีดซ้ายขวา (microstep 8 = 1,600 สเต็ปต่อรอบ จำกัดช่วง $\pm 90^\circ$)	PUL=GPIO32, DIR=GPIO33, ENA=GPIO25
โมดูลรีเลย์ 4 ช่อง	ช่อง 1 ปั๊มน้ำ, ช่อง 2 ไฟเขียว, ช่อง 3 ไฟส้ม	GPIO18 / GPIO19 / GPIO26
ปั๊มน้ำ 12V + ถังน้ำ 5 ลิตร	ฉีดน้ำไล่นก (ปั๊มดูดน้ำได้ราว 1 ลิตรต่อ 30-40 วินาที)	รีเลย์ช่อง 1
ไฟสถานะ 12V (เขียว ส้ม แดง)	บอกสถานะพร้อม / เจอนก / จุกเงิน	รีเลย์ช่อง 2, 3 และ ปั๊มจุกเงิน
ปั๊มจุกเงิน	กดแล้วไฟแดงติดค้างจนกว่าจะปิดคylinder (ต่อผ่านหน้าสัมผัส NO ไม่ผ่าน ESP32)	ไฟแดง 12V
HC-SR04 วัดระดับน้ำ (เซริม)	วัดระดับน้ำในถัง และล็อกปั๊มเมื่อน้ำหมด ตอนนี้อย่างไม่ได้ติดตั้ง หน้าเว็บจะแสดง "ไม่มีเซนเซอร์"	TRIG=GPIO22, ECHO=GPIO23
แบตเตอรี่ 12V 8Ah (SLA) และสแต็ปดาวน์ 12V→5V	จ่ายไฟปั๊ม ไดรเวอร์ รีเลย์ และไฟสถานะ ส่วน Raspberry Pi ใช้ไฟ 5V จากสแต็ปดาวน์	ดูหัวข้อ 7 ข้อควรระวัง

3. คุณสมบัติทั่วไป

1. ทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบควบคุมด้วยมือผ่านหน้าเว็บ
2. ตรวจจับนกด้วยการประมวลผลภาพบน Raspberry Pi 4 (โมเดล YOLOv8n) ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต
3. ใช้เว็บแคม USB ความละเอียด 640×480 ตรวจเฉพาะพื้นที่ที่กำหนด (ROI) ปรับกรอบได้จากหน้าเว็บ
4. ยืนยันนก 2 เฟรมติดกันก่อนไล่ ลดการไล่ผิดพลาด
5. ไล่นกด้วยน้ำ ป้อนน้ำ 12V เปิดครั้งละ 2 วินาที (ประมาณ 50-70 มิลลิลิตร) ใช้ถังน้ำ 5 ลิตรไล่ได้ราว 70-100 ครั้ง
6. หัวฉีดกวาดซ้ายขวาด้วยสเต็ปเปอร์มอเตอร์ ค่าเริ่มต้น $\pm 40^\circ$ ที่ความเร็ว 30% ปรับได้จากหน้าเว็บ
7. มีไฟแสดงสถานะ 3 สี ได้แก่ เขียว (พร้อม) ส้ม (เจอนก) แดง (ปั๊มฉุฉน)
8. มีปั๊มฉุฉน
9. ดูภาพสด ภาพย้อนหลังที่พบนก และดาวน์โหลดไฟล์บันทึกการตรวจจับ (CSV) ได้จากหน้าเว็บ
10. เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ใช้งานได้ทั้งมือถือและโน้ตบุ๊ก ตั้งรหัส PIN ป้องกันการสั่งงานจากผู้อื่นได้
11. มีระบบป้องกันตัวเอง: ESP32 ตัดโหลดเองถ้าไม่ได้รับคำสั่งจาก Pi เกิน 15 วินาที, จำกัดเวลาปั๊มรวม 60 วินาทีต่อ 10 นาที, ปั๊มติดครั้งละไม่เกิน 8 วินาที และไล่อัตโนมัติไม่เกิน 20 ครั้งต่อชั่วโมง
12. ใช้ไฟ 12V จากแบตเตอรี่ SLA 8Ah

4. บล็อกไดอะแกรม

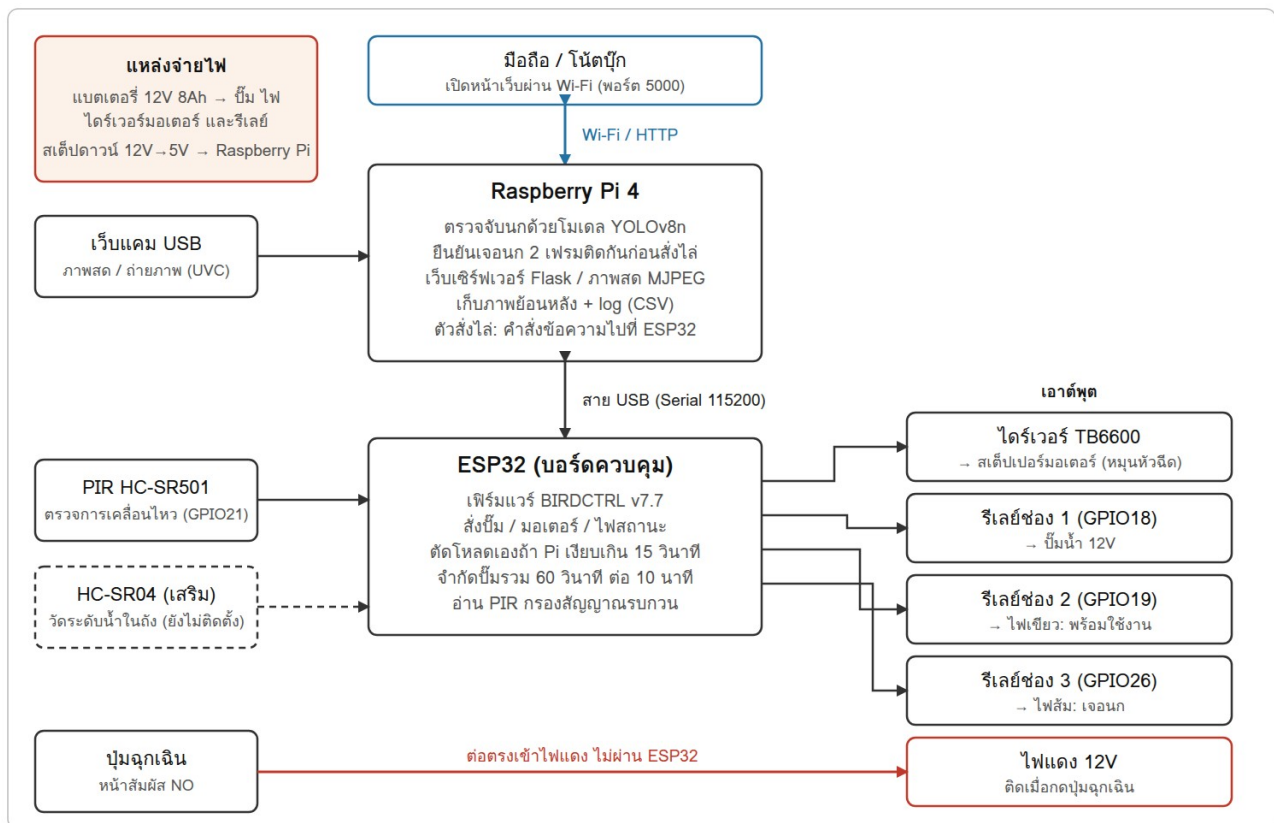

ภาพที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของระบบ

ภาพสดจากกล้องส่งไปที่เบราว์เซอร์ด้วย MJPEG ผ่าน HTTP (ที่ /stream) ส่วน
การส่งงานระหว่าง Pi กับ ESP32 ใช้ข้อความผ่าน USB Serial ความเร็ว
115200 บอด ตัวอย่างคำสั่ง ได้แก่ REPEL, MOT HOME, PUMP 2000
และ STAT

5. ขั้นตอนการใช้งาน

5.1 การเปิดเครื่อง


1. ตรวจสอบสายไฟจากแบตเตอรี่ 12V ว่าขั้วบวกและขั้วลบถูกต้อง และไม่มีน้ำเข้าจุดต่อสาย
2. ตรวจสอบว่าปุ่มฉุกเฉินไม่ถูกกดค้าง (ไฟแดงต้องดับ) ถ้ากดอยู่ให้บิดคลาย
3. ตรวจสอบระดับน้ำในถัง และท่อดูดจมน้ำอยู่ (ห้ามห้ามเดินแห้ง)
4. จ่ายไฟให้ระบบ แล้วรอประมาณ 1 นาทีให้ Raspberry Pi บูต เซิร์ฟเวอร์จะเริ่มทำงานเองหากตั้งเป็นบริการ bird.service ไว้ ถ้าไม่ได้ตั้งไว้ ให้รัน `python3 raspberry_pi_server.py` บน Pi
5. เมื่อ Piคุยกับ ESP32 ได้และกล้องออนไลน์ ไฟเขียวจะติด หมายถึงพร้อมใช้งาน
6. เซนเซอร์ PIR ต้องอุ่นเครื่อง 10-20 วินาทีหลังบอร์ดบูต ช่องสถานะ PIR บนหน้าเว็บจะแสดง "อุ่นเครื่อง" ก่อนเปลี่ยนเป็น "พร้อม"

5.2 การเปิดหน้าเว็บควบคุม

1. ต่อมือถือหรือโน้ตบุ๊กเข้า Wi-Fi วงเดียวกับ Raspberry Pi
2. หา IP ของ Pi ด้วยคำสั่ง `hostname -I` บน Pi หรือดูจากรายชื่ออุปกรณ์ในเราเตอร์
3. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ `http://<IP ของ Pi>:5000` เช่น `http://192.168.1.45:5000`
4. ถ้ามีการตั้งรหัส PIN (ตัวแปร BIRD_PIN) ระบบจะให้ใส่ PIN ก่อนสั่งงาน แนะนำให้ตั้งทุกครั้งที่ใช้ Wi-Fi ร่วมกับผู้อื่น

การเปลี่ยน Wi-Fi ที่ Pi เชื่อมต่อ ทำได้ด้วยคำสั่ง `sudo nmcli dev wifi connect "ชื่อ Wi-Fi" password "รหัสผ่าน"` จากนั้นตรวจสอบ IP ใหม่ด้วย `hostname -I` เพราะ IP จะเปลี่ยนตามเครือข่าย ระบบทำงานในวงแลน การตรวจสอบจับนกประมวลผลบน Pi ทั้งหมด หากอินเทอร์เน็ตหลุด เครื่องยังไต่หนกได้ตามปกติ

5.3 ส่วนต่าง ๆ ของหน้าเว็บ

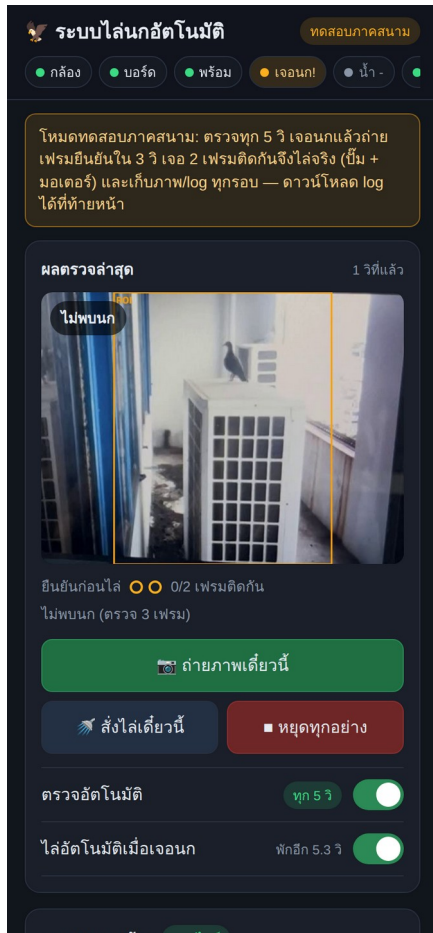

ภาพที่ 2 ส่วนบนของหน้าเว็บ



ภาพที่ 3 สถานะเครื่อง

ส่วน	ความหมาย
แถบสถานะด้านบน	กล้อง / บอร์ด / พร้อม / เจอนก / น้ำ / ไล่นกอัตโนมัติ เป็นจุดสีเขียว เมื่อปกติ ส่วนป้ายด้านขวาบอกโหมด (เช่น ทดสอบภาคสนาม)
ผลตรวจล่าสุด	ภาพล่าสุดที่ตรวจพร้อมกรอบ ป้ายบอกพบนกก็ตัว และจุดยืนยันแสดงว่าเจอนกติดกันแล้วก็เฟรมจากที่ต้องการ
ปุ่ม ถ่ายเดี๋ยวนี้	ส่งถ่ายและตรวจภาพทันที
ปุ่ม ส่งไลเดี๋ยวนี้	ส่งไลด้วยมือ (กวาดพร้อมฉีดน้ำ) ไม่ต้องรอเจอนก
ปุ่ม หยุดทุกอย่าง	ยกเลิกรอบไล หยุดปั๊มและมอเตอร์ทันที
สวิตช์ ตรวจอัตโนมัติ	เปิดให้ถ่ายและตรวจเองทุก 5 วินาที
สวิตช์ ไล่นกอัตโนมัติเมื่อเจอนก	เปิดให้ส่งไลเองเมื่อเจอนกครบตามเงื่อนไข ปิดแล้วเครื่องจะแค่ตรวจและแจ้ง ไม่ฉีดน้ำ
ภาพสดจากกล้อง	กด "เปิดภาพสด" เพื่อดูภาพต่อเนื่อง ปิดไว้เมื่อไม่ใช้เพื่อลดภาระ CPU ของ Pi


ส่วน	ความหมาย
สถานะเครื่อง	ระดับน้ำ การเชื่อมต่อบอร์ด ไฟเขียว/ไฟส้ม สถานะ PIR มุมหัวฉีด โควตาปั้ม และจำนวนครั้งที่ไล่ได้อีกในชั่วโมงนี้
ควบคุมด้วยมือ	หมุนหัวฉีด ตั้งจุดกลาง ตั้งการกวาด ปั้มน้ำ วัดระดับน้ำ ทดสอบไฟส้ม (หัวข้อ 5.7)
ตรวจเฉพาะพื้นที่ (ROI)	ตั้งกรอบที่ให้โมเดลตรวจ (หัวข้อ 5.5)
ภาพย้อนหลังที่พบนก	ภาพที่บันทึก 24 ภาพล่าสุด และเพื่อดูภาพใหญ่ (หัวข้อ 5.9)

5.4 การตั้งจุดกลางของหัวฉีด


ESP32 จำตำแหน่งหัวฉีดเป็นจำนวนสแต็ปนับจากจุดกลาง หลังเปิดเครื่องหรือบอร์ดรีบูต ตำแหน่งนี้ยังไม่รู้ ต้องตั้งใหม่ทุกครั้ง ถ้าไม่ตั้ง หน้าเว็บจะขึ้นเตือนสีเหลือง

1. หมุนหัวฉีดให้ตรงกลางพื้นที่ที่ต้องการฉีด (ใช้ปุ่ม ◀ ▶ หรือขยับด้วยมือตอนมอเตอร์ไม่ทำงาน)
2. กดปุ่ม "ตั้งตรงนี้เป็นจุดกลาง" แล้วยืนยัน ระบบจะถือว่าตำแหน่งนี้คือ 0°
3. ถ้าหัวฉีดเคยชนขอบหรือถูกมือดัน ตำแหน่งที่จำไว้จะคลาด ให้ทำขั้นตอนนี้ใหม่

5.5 การตั้งพื้นที่ตรวจ (ROI)

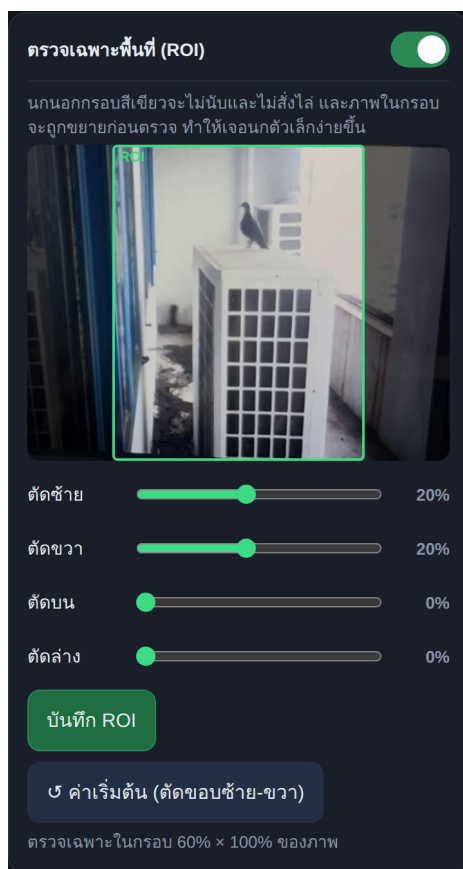

ภาพที่ 4 การ์ด ROI

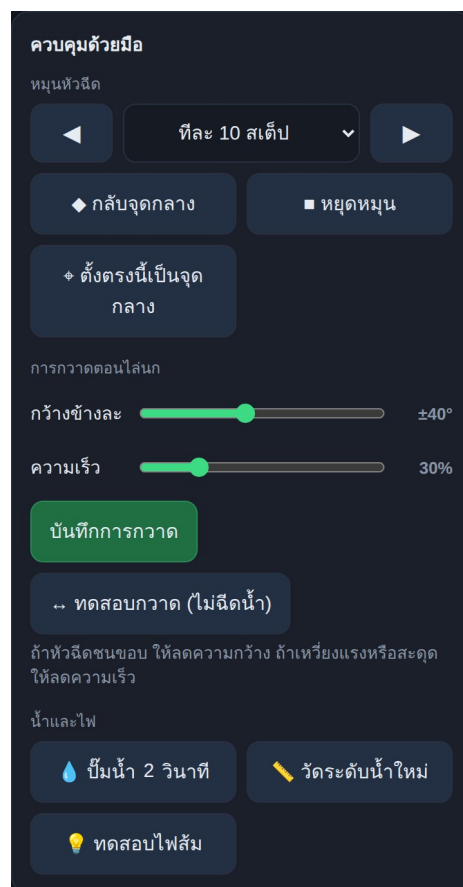

ภาพที่ 5 การ์ดควบคุมด้วยมือ

ROI เปิดอยู่ตั้งแต่เริ่ม โดยตัดขอบซ้ายและขวาออกข้างละ 20% ระบบจะตัดภาพเฉพาะกรอบสี่เหลี่ยมแล้วขยายก่อนตรวจ ทำให้เจอนกตัวเล็กได้ง่ายขึ้น นกที่อยู่นอกกรอบจะไม่นับและไม่ถูกไล่

1. เลื่อนแถบ ตัดซ้าย / ตัดขวา / ตัดบน / ตัดล่าง จนกรอบสี่เหลี่ยมครอบคลุมจุดที่นกชอบมาเกาะ
2. กด "บันทึก ROI" ข้อความด้านล่างจะแจ้งว่ายังไม่ได้บันทึกจนกว่าจะกดบันทึก
3. กด "ค่าเริ่มต้น" เพื่อกลับไปใช้ค่าตั้งต้น (ตัดขอบซ้าย-ขวา) สวิตช์ด้านบนของการกดใช้เปิด/ปิด ROI

5.6 การตั้งค่าการกวาดตอนไล่นก

อยู่ในการ์ด "ควบคุมด้วยมือ" หัวข้อ "การกวาดตอนไล่นก" (ใช้ได้เมื่อบอร์ดเป็นเฟิร์มแวร์ v7.7 ขึ้นไป)

ค่า	ช่วงที่ตั้งได้	คำอธิบาย
กว้างข้างละ	10-80° (ค่าเริ่มต้น 40°)	ระยะที่หัวฉีดกวาดไปทางซ้ายและขวาจากจุดกลาง
ความเร็ว	10-100% (ค่าเริ่มต้น 30%)	100% คือความเร็วสูงสุดของมอเตอร์ ยิ่งน้อยยิ่งช้าและมีแรงบิดมากขึ้น

1. เลื่อนแถบให้ได้ค่าที่ต้องการ แล้วกด "บันทึกการกวาด" (ESP32 จำค่าไว้ในแฟลช ปิดเครื่องแล้วไม่หาย)
2. กด "ทดสอบกวาด (ไม่ฉีดน้ำ)" เพื่อดูว่าหัวฉีดชนขอบหรือไม่ โดยไม่เปลี่ยนน้ำ ถ้ายังไม่ได้บันทึก ระบบจะบันทึกให้ก่อนทดสอบ
3. ถ้าหัวฉีดชนขอบให้ลดความกว้าง ถ้าเหวี่ยงแรงหรือมอเตอร์สะดุดให้ลดความเร็ว

5.7 การควบคุมด้วยมือ

ปุ่ม	การทำงาน
◀ / ▶ และตัวเลือกจำนวนสเต็ป	หมุนหัวฉีดซ้าย/ขวาทีละ 5, 10, 40 หรือ 120 สเต็ป (1 สเต็ป = 0.225°)
กลับจุดกลาง	หมุนหัวฉีดกลับตำแหน่ง 0°
หยุดหมุน	ชะลอแล้วหยุดมอเตอร์ (ไม่หยุดกะทันหัน เพื่อกันสเต็ปหลุด)
ตั้งตรงนี้เป็นจุดกลาง	กำหนดตำแหน่งปัจจุบันเป็น 0° (หัวข้อ 5.4)
ปั้มน้ำ 2 วินาที	เปิดปั้ม 2 วินาที ถ้าส่งซ้ำตอนปั้มเปิดอยู่จะถูกปฏิเสธ และต้องพักอย่างน้อย 3 วินาทีก่อนเปิดซ้ำ
วัดระดับน้ำใหม่	ส่งอ่านเซนเซอร์ระดับน้ำ (ใช้ได้เมื่อติดตั้งเซนเซอร์แล้ว)
ทดสอบไฟส้อม	ให้ไฟส้อมติด 5 วินาที ไว้เช็คสายรีเลย์ช่อง 3 โดยไม่ต้องรอเจอนก


ข้อจำกัด: สิ่งหมุนซ้ำระหว่างที่มอเตอร์ยังหมุนอยู่จะถูกปฏิเสธ ให้รอหมุนเสร็จหรือกด "หยุดหมุน" ก่อน และสิ่งมอเตอร์หรือปั๊มระหว่างรอบไล่ไม่ได้

5.8 การทำงานแบบอัตโนมัติ


1. ตั้งจุดกลางหัวฉีด (หัวข้อ 5.4) และตรวจระดับน้ำในถัง
2. ตรวจให้แน่ใจว่าสวิตช์ "ตรวจอัตโนมัติ" และ "ไล่อัตโนมัติเมื่อเจอนก" เปิดอยู่
3. ระบบจะตรวจเองทุก 5 วินาที เมื่อเจอนกเฟรมแรกแล้วจะถ่ายเฟรมยืนยันตามใน 3 วินาที (จุดยืนยันบนหน้าเว็บจะเติมทีละจุด) เมื่อเจอ 2 เฟรมติดกันเครื่องไล่ทันที
4. ดูข้อความได้ภาพเพื่อรู้ผลแต่ละรอบ เช่น "รอยืนยัน 1/2" หรือ "ส่งไล่แล้ว"
5. กด "หยุดทุกอย่าง" เพื่อยกเลิกรอบไล่ที่กำลังทำงาน หรือปิดสวิตช์ "ไล่อัตโนมัติเมื่อเจอนก" ถ้าต้องการให้ตรวจอย่างเดียวโดยไม่ฉีดน้ำ

กฎความปลอดภัยอัตโนมัติ: หลังไล่แล้วพัก 10 วินาที ไล่ได้ไม่เกิน 20 ครั้งต่อชั่วโมง และปั๊มรวมไม่เกิน 60 วินาทีต่อ 10 นาที เมื่อครบโควตาหน้าเว็บจะแสดงคำเตือนสีเหลือง และเครื่องจะกลับมาไล่ได้เองเมื่อพ้นช่วงโควตา

5.9 ภาพย้อนหลังและไฟล์บันทึก

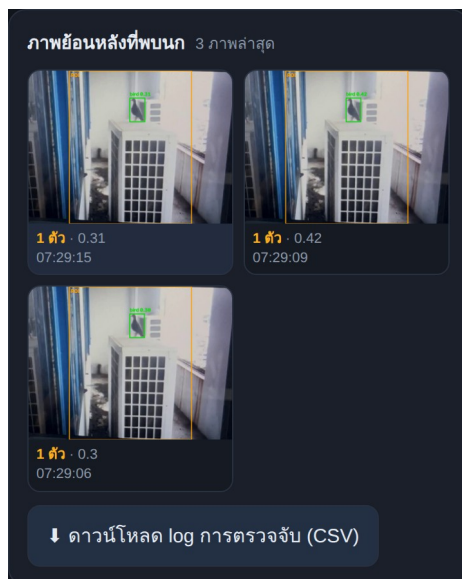

ภาพที่ 6 ภาพย้อนหลังที่พบนก

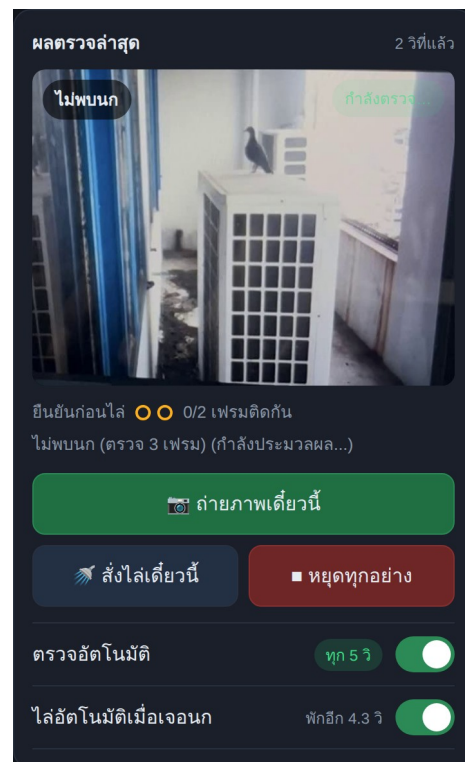

ภาพที่ 7 ผลตรวจล่าสุดและปุ่มสั่งงาน

- แตะภาพย้อนหลังเพื่อดูภาพใหญ่ เลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูภาพอื่น และมีปุ่มดาวน์โหลดภาพ
- ปุ่ม "ดาวน์โหลด log การตรวจจับ (CSV)" บันทึกทุกรอบที่ตรวจได้แก่ เวลาแหล่งที่มา (PIR หรือรอบอัตโนมัติ) จำนวนนก คะแนน และผลการไล่

- ไฟล์บนเครื่อง Pi อยู่ที่ ~/bird_images/ ได้แก่ detection_log.csv, history/ (ภาพมีกรอบ 60 ภาพล่าสุด) และ dataset/ (ภาพดิบสำหรับเทรนโมเดลต่อ ระบบไม่ลบเอง)

6. ไฟแสดงสถานะและการแจ้งเตือน

6.1 ไฟสถานะบนเครื่อง

สีไฟ	ต่อที่	ความหมาย
เขียว	รีเลย์ช่อง 2 (GPIO19)	พร้อมใช้งาน: Pi คุยกับบอร์ดอยู่ และกล้องออนไลน์
ส้ม	รีเลย์ช่อง 3 (GPIO26)	เจอนก: ติดพื้นที่ที่ตรวจเจอ ค้าง 5 วินาทีแล้วดับเอง ทำงานทุกโหมด แม้ไม่ได้เปิดไล่อัตโนมัติ
แดง	หน้าสัมผัส NO ของปุ่มฉุกเฉิน	ปุ่มฉุกเฉินถูกกด ไฟติดค้างจนกว่าจะปิดคลายปุ่ม

6.2 คำเตือนบนหน้าเว็บ

ข้อความที่ขึ้น	สาเหตุและวิธีแก้
ไม่ได้เชื่อมต่อบอร์ดควบคุม	สาย USB ระหว่าง Pi กับ ESP32 หลวม หรือบอร์ดไม่มีไฟ ตรวจสอบสายแล้วรอสักครู
กล้องออฟไลน์ — เช็กสาย USB ของเว็บแคม	สายกล้องหลวมหรือกล้องหลุด เสียบใหม่
ยังไม่ได้ตั้งจุดกลางมอเตอร์หลังเปิดเครื่อง	ทำตามหัวข้อ 5.4
บอร์ดควบคุมรีบูตเอง (BROWNOUT / PANIC / WDT)	BROWNOUT มักเกิดจากไฟตกตอนปั๊มหรือมอเตอร์เริ่มทำงาน ตรวจสอบแบตเตอรี่และสายไฟ แล้วตั้งจุดกลางใหม่เพราะตำแหน่งอาจเพี้ยน
ใช้ปั๊มครบโควตา 10 นาทีแล้ว	รอสักครู ปั๊มกลับมาใช้ได้เอง
ไล่อัตโนมัติครบโควตาชั่วโมงนี้แล้ว	ครบ 20 ครั้งต่อชั่วโมง ตรวจสอบว่าโมเดลเห็นนกผิดซ้ำหรือไม่ (ดูภาพย้อนหลัง)
เซนเซอร์ระดับน้ำอ่านไม่ได้ ปั๊มถูกล็อก	เกิดเมื่อติดตั้งเซนเซอร์น้ำแล้วอ่านค่าไม่ได้ ตรวจสอบสายเซนเซอร์
PIR ค้าง	PIR ค้างสถานะ HIGH เกิน 30 วินาทีโดยกล้องไม่เจอนก ลดความไว (ปุ่ม Sx) หรือหน่วงเวลา (ปุ่ม Tx) บน HC-SR501 และตรวจสอบว่ามีแดด ลมร้อน หรือใบไม้ไหวหน้าเซนเซอร์

7. ข้อควรระวัง

1. **ห้ามให้ปัมเดินแห้ง** ตรวจระดับน้ำในถังก่อนเปิดเครื่องทุกครั้ง ตอนนี้ยังไม่มีเซ็นเซอร์ระดับน้ำ ระบบป้องกันได้เพียงจำกัดเวลาปัมรวมเท่านั้น
2. **ห้ามเอามือหรือสิ่งของเข้าไปในระยะกวาดของหัวฉีด** ตอนเครื่องทำงานและตอนเตรียมสั่งงาน ถ้าหัวฉีดถูกดันหรือชนขอบ ตำแหน่งที่จำไว้จะเพี้ยน ต้องตั้งจุดกลางใหม่
3. **ไฟเลี้ยง Raspberry Pi** ใช้สแต็ปดาวน์ 12V→5V ที่จ่ายกระแสได้อย่างน้อย 3A (แนะนำ 5A) หรือหัวชาร์จ USB-C ในรถ ปรับแรงดันเป็น 5.1–5.2V และวัดด้วยมัลติมิเตอร์ก่อนต่อเข้า Pi ทุกครั้ง ถ้าแรงดันตกขณะต่อโหลด (เช่น เหลือต่ำกว่า 4.8V) ให้เลิกใช้ตัวนั้น เพราะ Pi จะรีเซ็ตหรือเสียหายได้
4. **ต่อสาย GND ร่วมกัน** ระหว่างแหล่งจ่ายไฟ 12V, สแต็ปดาวน์, ESP32, ไดรเวอร์ TB6600 และโมดูลรีเลย์
5. **ระวังการลัดวงจรและชั๊วกลับ** ที่ระบบ 12V ควรมีฟิวส์ที่สายบวกจากแบตเตอรี่ และกันน้ำที่จุดต่อสายและกล่องอุปกรณ์
6. **ปิดไฟก่อนเสียบหรือถอดสาย** ห้ามถอดสาย USB ระหว่าง Pi กับ ESP32 ขณะทำงาน หากสายหลุดเกิน 15 วินาที ESP32 จะตัดโหลดเอง
7. **ตั้งรหัส PIN** เมื่อใช้ Wi-Fi หรือฮอตสปอตร่วมกับผู้อื่น เพื่อกันคนอื่นสั่งปัมและมอเตอร์
8. **ความร้อน** ถ้า Raspberry Pi ร้อนจัดจากการใช้งานนานหรือแดดส่อง ให้ติดตั้งในที่ร่มและมีการระบายอากาศ ปิดเครื่องรอให้เย็นก่อนเปิดใหม่
9. **ปิดภาพสดเมื่อไม่ใช้** เพื่อลดภาระ CPU ของ Pi ที่ต้องรันโมเดลตรวจจับด้วย

8. การแก้ปัญหาเบื้องต้น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้
Pi ไม่บูต หรือรีเซ็ตเองเมื่อต่อไฟจากแบตเตอรี่	สแต็ปดาว์นจ่ายกระแสไม่พอ แรงดันตกเมื่อมีโหลด	วัดแรงดันขา OUT ของสแต็ปดาว์นต่อ Pi ถ้าต่ำกว่า 4.8V เปลี่ยนตัวใหม่ หรือใช้พาวเวอร์แบงก์ 5V 3A ระหว่างทดสอบ
เปิดหน้าเว็บไม่ได้	มือถือไม่ได้อยู่ Wi-Fi เดียวกับ Pi หรือ IP เปลี่ยน	ต่อ Wi-Fi วงเดียวกัน และตรวจ IP ใหม่ด้วย hostname -l
บอร์ดไม่เชื่อมต่อ	สาย USB ESP32 หลวม หรือแฟลชเฟิร์มแวร์ไม่ตรงรุ่นกับชิพเวอร์	เสียบสายใหม่ และอัปเดตเฟิร์มแวร์กับชิพเวอร์พร้อมกัน
เจอนกแต่ไม่ฉีดน้ำ	ปิดสวิตช์ไลต์อัตโนมัติ / อยู่โหมด demo / เจอนกเฟรมเดียว / อยู่ในช่วงพัก 10 วินาที / ครบโควตา	ดูข้อความใต้ภาพ ซึ่งบอกเหตุผล เช่น "รอยืนยัน 1/2" หรือ "ครบโควตา"
ปั๊มไม่ดูดน้ำ	ท่อดูดไม่เต็มน้ำ หรือน้ำหมดถึง	อัดน้ำเข้าสายให้เต็มก่อน แล้วกดปั๊มน้ำทดสอบ
หัวฉีดกวาดไม่ตรงกลาง หรือชนขอบ	จุดกลางคลาด หรือกวาดกว้าง/เร็วเกินไป	ตั้งจุดกลางใหม่ แล้วกดทดสอบ กวาด ลดความกว้างหรือความเร็ว
มอเตอร์สะดุด เสียงดัง	ความเร็วสูงเกิน หรือกระแสของ TB6600 ต่ำเกินไป	ลดความเร็วการกวาด และตรวจ DIP switch กระแสบน TB6600
เจอนกผิด (ใส่ทั้งที่ไม่มีนก)	โมเดลเห็นวัตถุอื่นเป็นนก	ดูภาพย้อนหลัง แล้วบีบ ROI ให้เล็กลง และเก็บภาพจาก dataset/ ไปเทรนโมเดลเพิ่ม
ไม่เจอนกที่มีอยู่จริง	นกตัวเล็ก/ไกล หรืออยู่นอก ROI	ขยับกรอบ ROI ให้ครอบคลุมที่นกเกาะ ปรับกล้องเข้าใกล้ขึ้น
PIR ทรักบอยทั้งที่ไม่มีอะไรขยับ	แดด ลมร้อน ใบไม้ หรือไฟเลี้ยงรบกวน	ลดปั๊ม Sx หมุน Tx ทวนเข็มจนสุด ใส่ตัวเก็บประจุ 100 μ F + 0.1 μ F ที่ขา VCC-GND ของ PIR

ภาคผนวก

ก. ค่าที่ปรับได้ในเซิร์ฟเวอร์ (ต้นไฟล์ `raspberry_pi_server.py`)

ค่า	ค่าเริ่มต้น	ความหมาย
AUTO_INTERVAL_S	5	ตรวจทุกกี่วินาที
CONFIRM_FRAMES	2	ต้องเจอnokติดกันกี่เฟรมถึงจะไล่
CONFIRM_DELAY_S	3	เจอเฟรมแรกแล้ว ถ่ายเฟรมยืนยันตามในกี่วินาที
CONFIRM_CONF	0.20	เกณฑ์ความมั่นใจของเฟรมยืนยัน
ROI_DEFAULT	ตัดซ้าย-ขวา 20%	พื้นที่ตรวจเริ่มต้น (เปิดอยู่)
PUMP_BUTTON_MS	2000	เวลาที่ปุ่มปั๊มบนเว็บเปิดปั๊ม (มิลลิวินาที)
REPEL_COOLDOWN_S	10	พักกี่วินาทีหลังไล่
REPEL_MAX_PER_HOUR	20	ไล่อัตโนมัติได้กี่ครั้งต่อชั่วโมง
BIRD_MODE	field	โหมดทำงาน: field / demo / real
BIRD_PIN	(ไม่ตั้ง)	รหัส PIN ป้องกันการสั่งงาน
BIRD_PORT	5000	พอร์ตของหน้าเว็บ

ข. ค่าที่ปรับได้ในเฟิร์มแวร์ **ESP32**

ค่า	ค่าเริ่มต้น	ความหมาย
REPEL_PUMP_MS	2000	เวลาเปิดปั๊มต่อรอบไล่ (มิลลิวินาที)
REPEL_SWEEP_DEG_DEF	40	องศาที่กวาดข้างละ (ปรับจากเว็บได้)
REPEL_SPEED_PCT_DEF	30	ความเร็วกวาดเป็นเปอร์เซ็นต์ (ปรับจากเว็บได้)
BIRD_LAMP_HOLD_MS	5000	ไฟสับติดค้างกี่มิลลิวินาที
PUMP_MAX_MS / PUMP_MIN_GAP	8000 / 3000	ปั๊มติดครั้งละไม่เกิน / ต้องพักก่อนเปิดซ้ำ
PUMP_DUTY_MAX_MS	60000	ปั๊มรวมไม่เกินกี่มิลลิวินาทีต่อ 10 นาที
LIMIT_STEPS	400	ขีดจำกัดการหมุน ± 400 สเต็ป ($\pm 90^\circ$)

ค่า	ค่าเริ่มต้น	ความหมาย
LINK_TIMEOUT_MS	15000	Pi เจียบเกินนี้ ESP32 ตัดโหนดเอง

ค. ฝั่งขาของ ESP32

ขา	GPIO	ต่อกับ
PUL	32	TB6600 PUL+
DIR	33	TB6600 DIR+
ENA	25	TB6600 ENA+ (active-low)
PUMP	18	รีเลย์ช่อง 1 → ปั๊มน้ำ 12V
LAMP	19	รีเลย์ช่อง 2 → ไฟเขียว (พร้อม)
BIRD_LAMP	26	รีเลย์ช่อง 3 → ไฟส้ม (เจอนก)
PIR	21	HC-SR501 OUT
TRIG / ECHO	22 / 23	HC-SR04 (ขา ECHO ต้องผ่านตัวแบ่งแรงดัน 1k/2k)
VBAT	34	ตัวแบ่งแรงดัน 100k/27k วัดแบตเตอรี่ (ยังไม่เปิดใช้)

หมายเหตุ: รีเลย์สั่งงานด้วย HIGH จัมเปอร์บนโมดูลรีเลย์ต้องอยู่ฝั่ง H