
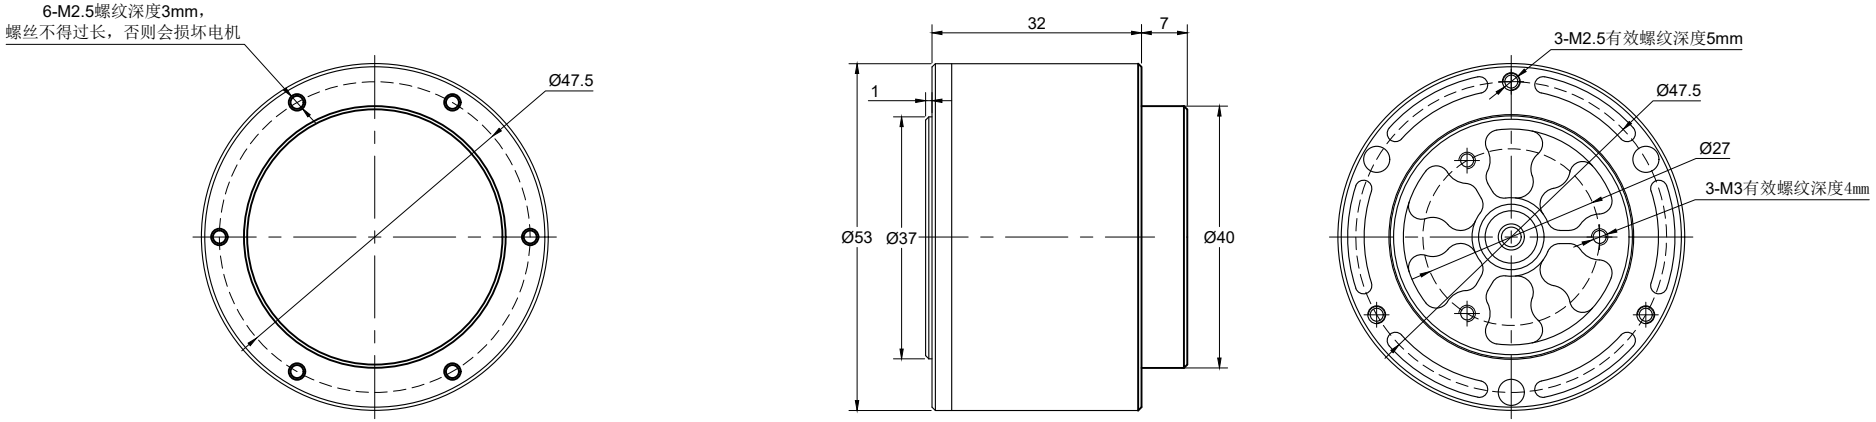


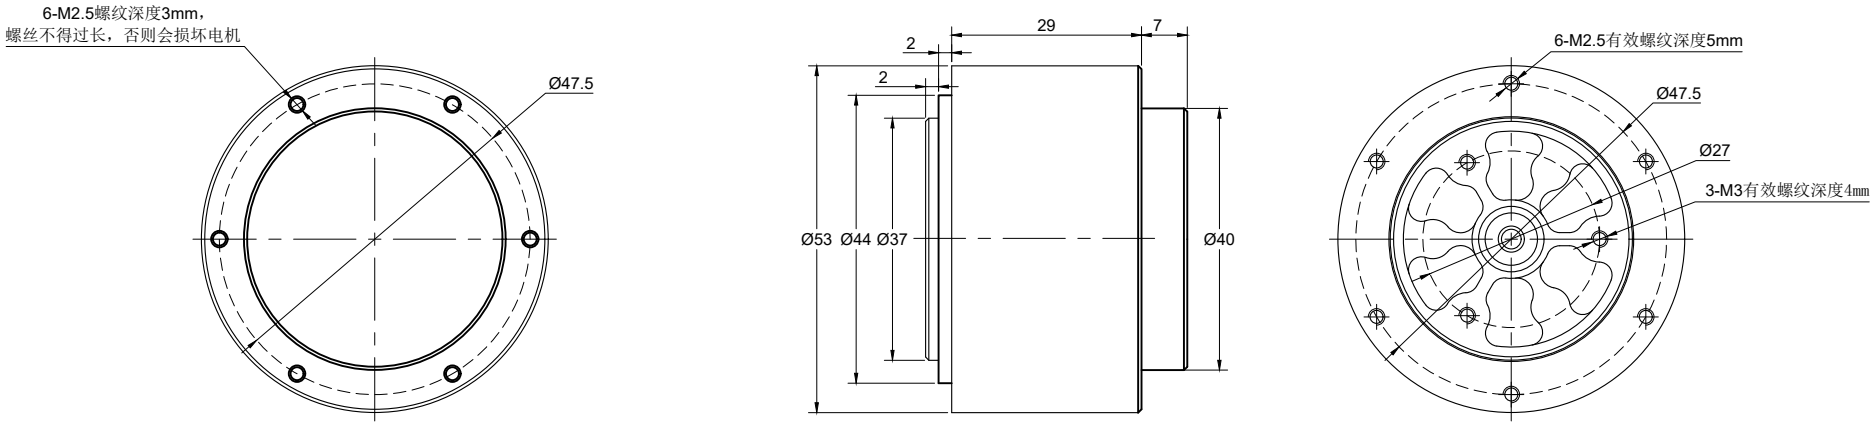

无前盖

前盖的作用为约束轴承，无前盖状态适用于电机安装位可以约束轴承的情况， 用以减小安装高度。
此状态在安装到位前为非完成结构，不得试运转电机，否则转子有脱出的危险。

GIM4310-10SHS安装图