
OPERA®
OPERATING ACCESS

GATE BOLT

ART. 28800 - 28800LC

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTALLATION INSTRUCTIONS

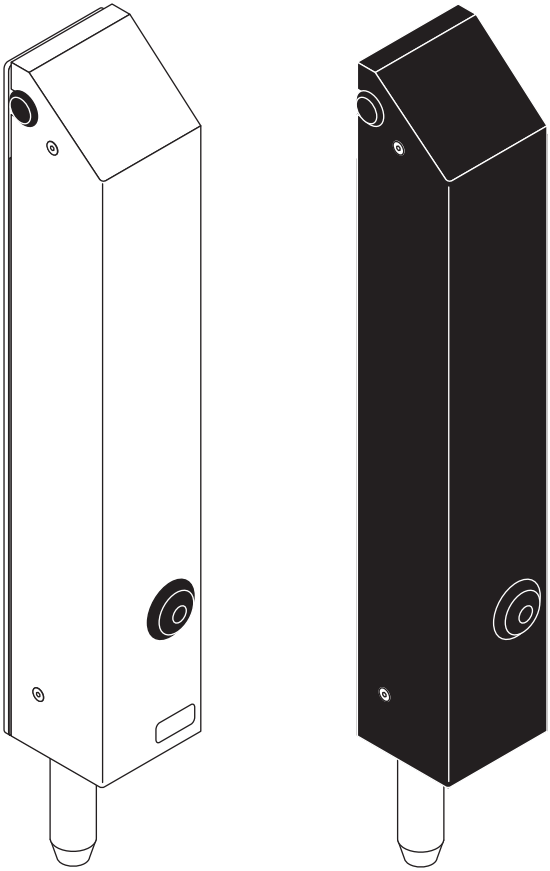

WARNINGS

IT Leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Le avvertenze nel presente manuale devono essere osservate congiuntamente al MANUALE D'USO. Leggere e conservare il presente manuale in ogni sua parte per tutta la durata di vita del prodotto, comprensivamente di prova d'acquisto e garanzia (MANUALE D'USO). Utilizzare solo prodotti forniti a corredo o raccomandati. Prima dell'installazione pulire accuratamente l'area di lavoro da polvere e trucioli. Non esporre il prodotto a forti campi elettromagnetici. Non installare in ambienti esplosivi o in presenza di vapori infiammabili: rischio per la sicurezza. Si raccomanda di affidare l'installazione della parte elettrica a personale esperto. Non eseguire modifiche o riparazioni alle componenti elettriche o elettroniche. Verificare la corretta messa a terra in caso di collegamento alla rete elettrica. Si raccomanda di smaltire gli imballaggi negli appositi contenitori.


FR Lire attentivement les instructions suivantes.


Les mises en garde du présent manuel doivent être respectées conjointement au MANUEL D'UTILISATION. Lire et conserver le présent manuel en intégralité pendant toute la durée de vie du produit, avec une preuve d'achat et de garantie (MANUEL D'UTILISATION). Utiliser uniquement des produits compris dans la fourniture ou recommandés. Avant l'installation, nettoyer soigneusement les poussières et copeaux du lieu de travail. Ne pas exposer le produit à des champs électromagnétiques élevés. Ne pas installer dans des environnements explosifs ou en présence de vapeurs inflammables: risque pour la sécurité. Il est conseillé de confier l'installation de la partie électrique à un personnel expert. Ne pas modifier ou réparer les composants électriques ou électroniques. Vérifier que la mise à la terre est correcte en cas de raccordement au réseau électrique. Il est conseillé d'éliminer les imballages dans les conteneurs prévus à cet effet.

EN Read the following instructions carefully.


The warnings in this manual must be observed in conjunction with the USER MANUAL. Read and keep this manual in its entirety for the lifetime of the product, including proof of purchase and warranty (USER MANUAL). Use only supplied or recommended products. Do not expose the product to strong electromagnetic fields. Do not install in explosive environments or in the presence of flammable vapours: potential safety risk. Entrust the installation of the electrical part to experienced personnel. Do not carry out modifications or repairs to electrical or electronic components. Check for proper grounding when connecting to the power supply. Disposal of packaging in the appropriate containers is recommended.


CILINDRO / CYLINDRE / CYLINDER

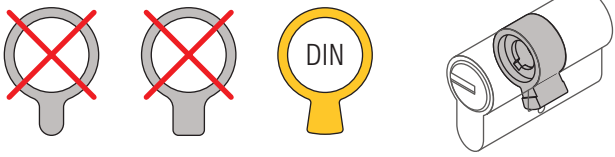

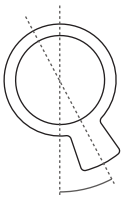


θ = 0 - 27° max. **Non usare camme sporgenti oltre 27° a chiave estratta!**
θ = 0 - 27° max. **N'utiliser pas cammes en saillie plus de 27° à clé retirée!**
θ = 0 - 27° max. **Do not use cams protruding more than 27° with key removed!**

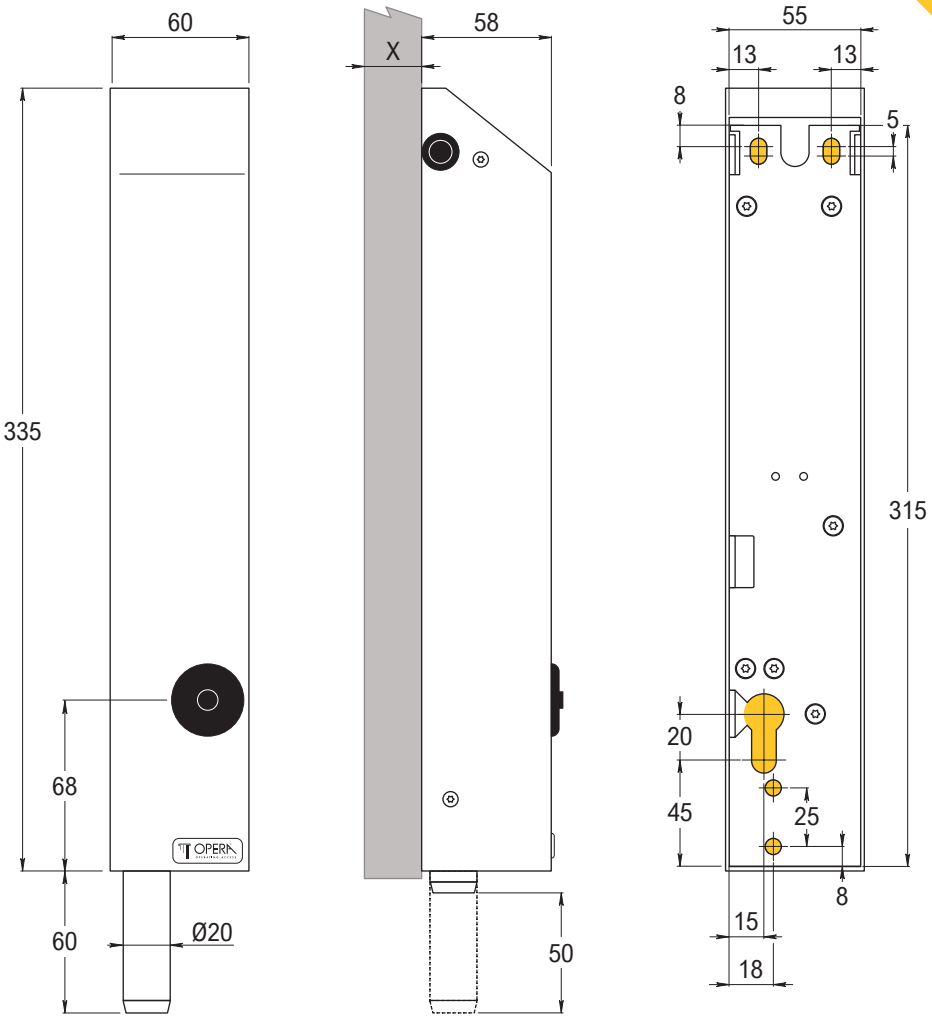

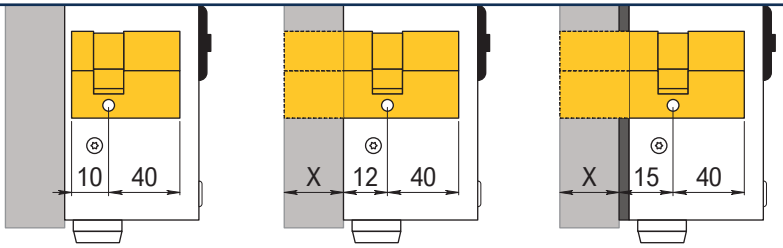

Cilindro non fornito / Cylindre non fourni / Cylinder not supplied in package.

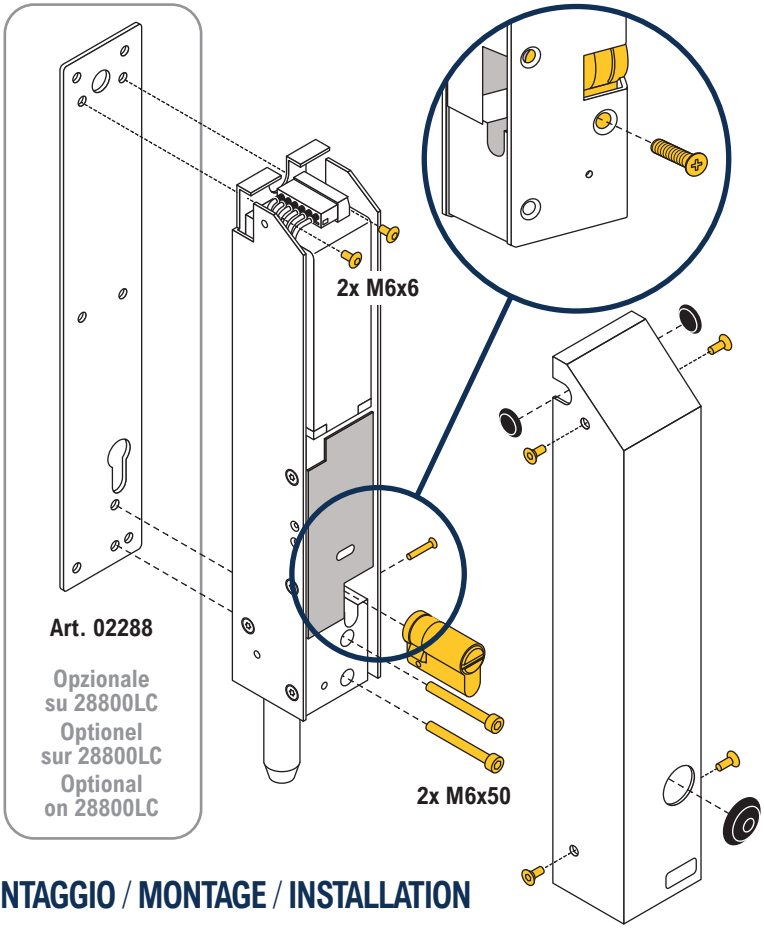


MONTAGGIO / MONTAGE / INSTALLATION

Fissare (saldare o avvitare) la base dell'elettropistone al cancello e **avvitare il corpo dell'elettropistone** tramite le 2 viti M6x6 e le 2 viti M6x50. **Inserire il cilindro** nell'apposita sede e **fissarlo con la vite in dotazione**. **Applicare il carter in acciaio** e fissarlo lateralmente con le apposite viti.

Poser (souder ou visser) la base de l'électroverrou sur le portail et **visser le corps du verrou** avec les 2 vis M6x6 et les 2 vis M6x50. **Introduire le cylindre** dans le trou et **visser avec la vis fournie**. **Couvrir le verrou** avec le carter en acier et fixer-il avec vis sur les côtés.

Fix (souder ou visser) the bolt base to the gate and **secure the solenoid bolt body** with the 2 screws M6x6 and the 2 screws M6x50 supplied. **Put the cylinder** in the appropriate housing and **secure it with the supplied screw**. **Install the steel cover on the solenoid bolt** and fix it laterally with appropriate screws.

COLLEGAMENTI ELETTRICI
CONNEXIONS ELECTRIQUES
ELECTRICAL CONNECTIONS

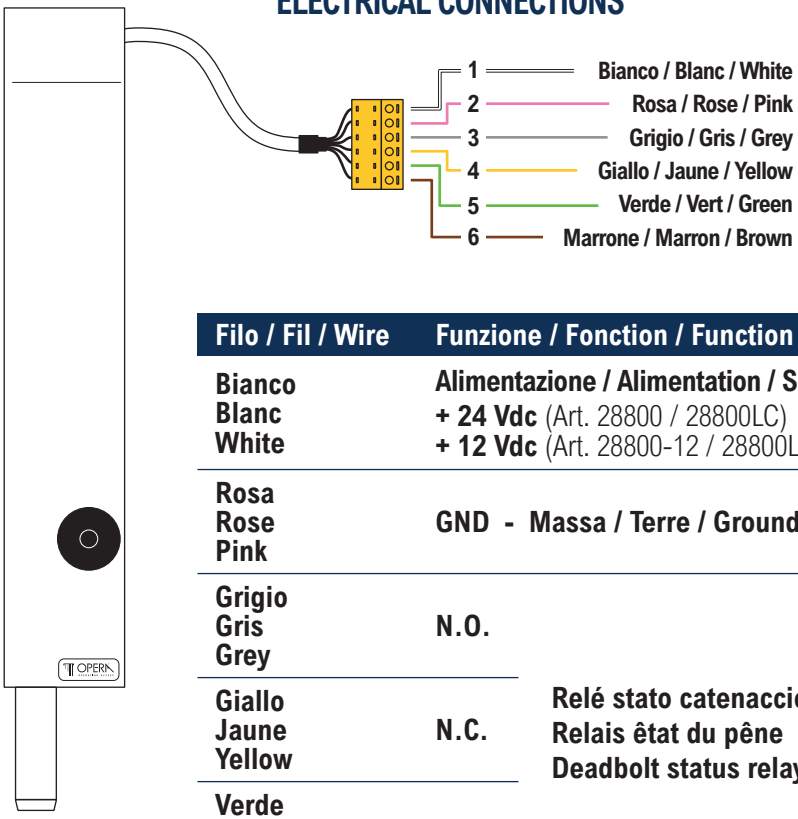


Filo / Fil / Wire	Funzione / Fonction / Function	
Bianco Blanc White	**Alimentazione / Alimentation / Supply** **+ 24 Vdc** (Art. 28800 / 28800LC) **+ 12 Vdc** (Art. 28800-12 / 28800LC-12)	
Rosa Rose Pink	**GND - Massa / Terre / Ground**	
Grigio Gris Grey	**N.O.**	
Giallo Jaune Yellow	**N.C.**	**Relé stato catenaccio** **Relais êtat du pêne** **Deadbolt status relay**
Verde Vert Green	**COM.**	
Marrone Marron Brown	**Riscaldatore / Chauffage / Self heating** **Art. 28800 / 28800LCW**	


Art. 28800 / 28800LC : l'elettropistone ha bisogno di **almeno 5 A**.
Art. 28800-12 / 28800LC-12 : l'elettropistone ha bisogno di **almeno 10 A**.
Réf. 28800 / 28800LC : l'electroverrou à besoin de **5 A minimum**.
Réf. 28800-12 / 28800LC-12 : l'electroverrou à besoin de **10 A minimum**.
Ref. 28800 / 28800LC : the solenoid bolt needs **at least 5 A**.
Ref. 28800-12 / 28800LC-12 : the solenoid bolt needs **at least 10 A**.

28800-28800LCW

VERSIONE CON RISCALDATORE
VERSION AVEC CHAUFFAGE
SELF-HEATING VERSION

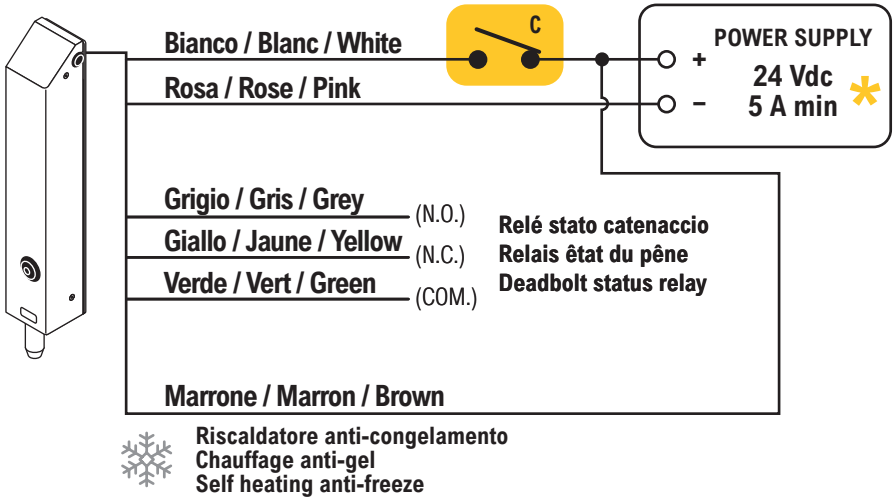

LED

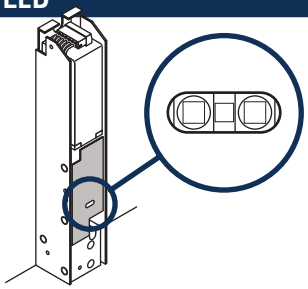


Rosso Rouge Red	Alimentazione circuito Alimentation circuit Circuit power supply
Verde Vert Green	Comando di apertura attivo Commande d'ouverture activée Opening command activated
Blu Bleu Blue	Solo riscaldatore attivo Uniquement chauffage en fonction Only self heating active

* NOTA / NOTE / NOTE

Art.28800-12 e 28800LC-12: alimentazione 12 Vdc - 10 A min.
L'alimentazione a 24 Vdc può danneggiare irreparabilmente tali prodotti.
Réf.28800-12 et 28800LC-12: alimentation 12 Vdc - 10 A min.
L'alimentation à 24 Vdc peut endommager irrémédiablement ces produits.
Ref.28800-12 and 28800LC-12: power supply 12 Vdc - 10 A min.
Supplying 24 Vdc may damage these products beyond repairability.

28800LC

VERSIONE SENZA RISCALDATORE
VERSION SANS CHAUFFAGE
VERSION WITHOUT SELF-HEATING

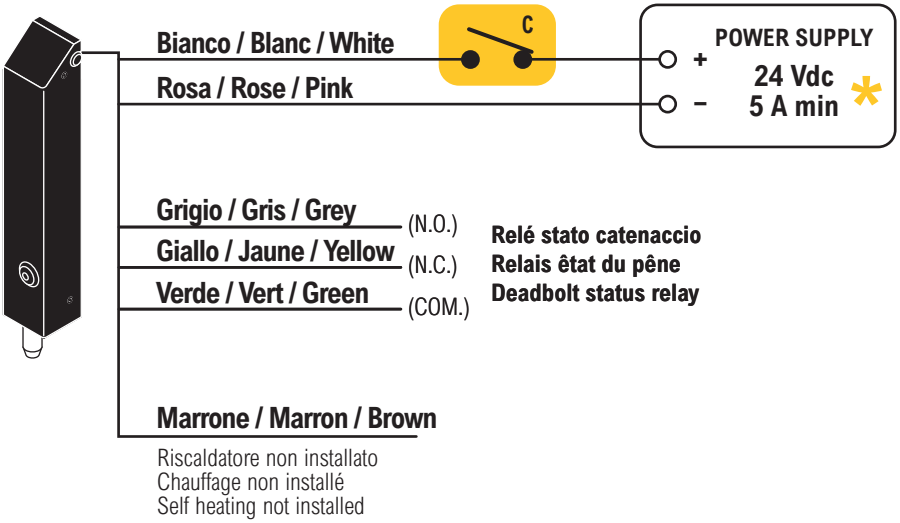

CONTATTO C / CONTACT C / CONTACT C



CATENACCIO ESTESO (PORTA BLOCCATA)
PENE FERME (PORTE VERROUILLEE)
DEADBOLT OUT (DOOR LOCKED)



CATENACCIO RETRATTO (PORTA SBLOCCATA)
PENE OUVERT (PORTE DEVERROUILLEE)
DEADBOLT RETRACTED (DOOR UNLOCKED)

* NOTA / NOTE / NOTE

Art.28800-12 e 28800LC-12: alimentazione 12 Vdc - 10 A min.
L'alimentazione a 24 Vdc può danneggiare irreparabilmente tali prodotti.
Réf.28800-12 et 28800LC-12: alimentation 12 Vdc - 10 A min.
L'alimentation à 24 Vdc peut endommager irrémédiablement ces produits.
Ref.28800-12 and 28800LC-12: power supply 12 Vdc - 10 A min.
Supplying 24 Vdc may damage these products beyond repairability.

Per i prodotti:
Pour les produits:
For products:

GATE BOLT

28800
28800LC
28800-12
28800LC-12

RoHS

OPERA s.r.l.
Via Portogallo, 43
41122 Modena (MO) - Italy
www.opera-italy.com
info@opera-access.it
+39 059 451708

USER MANUAL

REV. 03/24