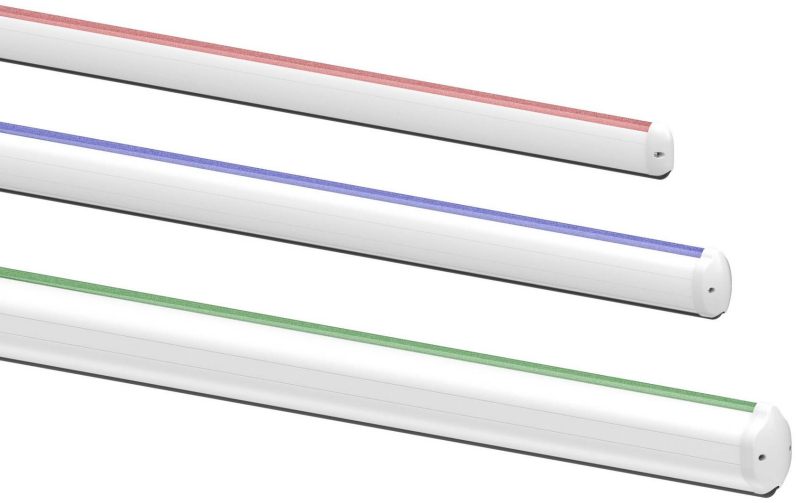


IS92 Rev.09 28/05/2026

ALED - ALED/RGB

Luci asta per barriera

Istruzioni originali

IT - **Istruzioni ed avvertenze per l'installatore**
EN - **Instructions and warnings for the installer**
DE - **Anweisungen und Hinweise für den Installateur**
FR - **Instructions et consignes pour l'installateur**
ES - **Instrucciones y advertencias para el instalador**
PT - **Instruções e advertências para o instalado**

ROGER TECHNOLOGY

Illustrazioni e schemi • Pictures and schemes • Bilder und Pläne
Illustrations et schémas • Ilustraciones y esquemas • Ilustrações e esquemas

CODICE / CODE		BI/004 BI/004/115	BI/004HP BI/004HP/115	BI/006 BI/006/115	BI/001PE	BI/001PC BI/001PC/115	BI/008	WAY/004 WAY/004/115	WAY/005 WAY/005/115	WAY/006 WAY/006/115
ALED/4C	RED LIGHT	√	√	-	√	-	-	√	-	-
ALED/4C/RGB	RGB LIGHT	√	√	-	-	-	-	-	-	-
ALED/6C	RED LIGHT	-	-	√	√	-	-	-	√	√
ALED/6C/RGB	RGB LIGHT	-	-	√	-	-	-	-	-	-
ALED/8C	RED LIGHT	√	√	-	-	-	√	-	-	-
ALED/8C/RGB	RGB LIGHT	√	√	-	-	-	√	-	-	-
ALED/12C	RED LIGHT	-	-	√	-	-	-	-	-	-
ALED/12C/RGB	RGB LIGHT	-	-	√	-	-	-	-	-	-

CODICE / CODE		BA/60/3	BA/68/3	BA/68/4	BA/75/5	BA/90/3 (vecchio codice / old code)	BA/91/3 (nuovo codice / new code)	BA/90/4 (vecchio codice / old code)	BA/91/4 (nuovo codice / new code)	BA/90/6 (vecchio codice / old code)	BA/91/6 (nuovo codice / new code)	BA/128/4
ALED/4C	RED LIGHT	-	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-
ALED/4C/RGB	RGB LIGHT	-	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-
ALED/6C	RED LIGHT	-	-	-	√	√	-	-	-	-	√	-
ALED/6C/RGB	RGB LIGHT	-	-	-	-	√	-	-	-	-	√	-
ALED/8C	RED LIGHT	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√
ALED/8C/RGB	RGB LIGHT	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√
ALED/12C	RED LIGHT	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-
ALED/12C/RGB	RGB LIGHT	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-

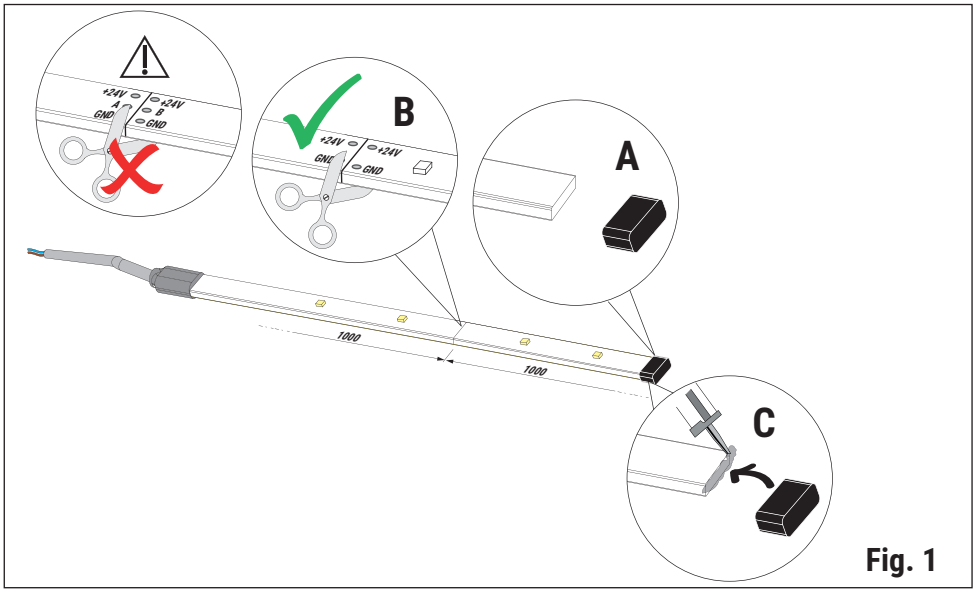


Fig. 1

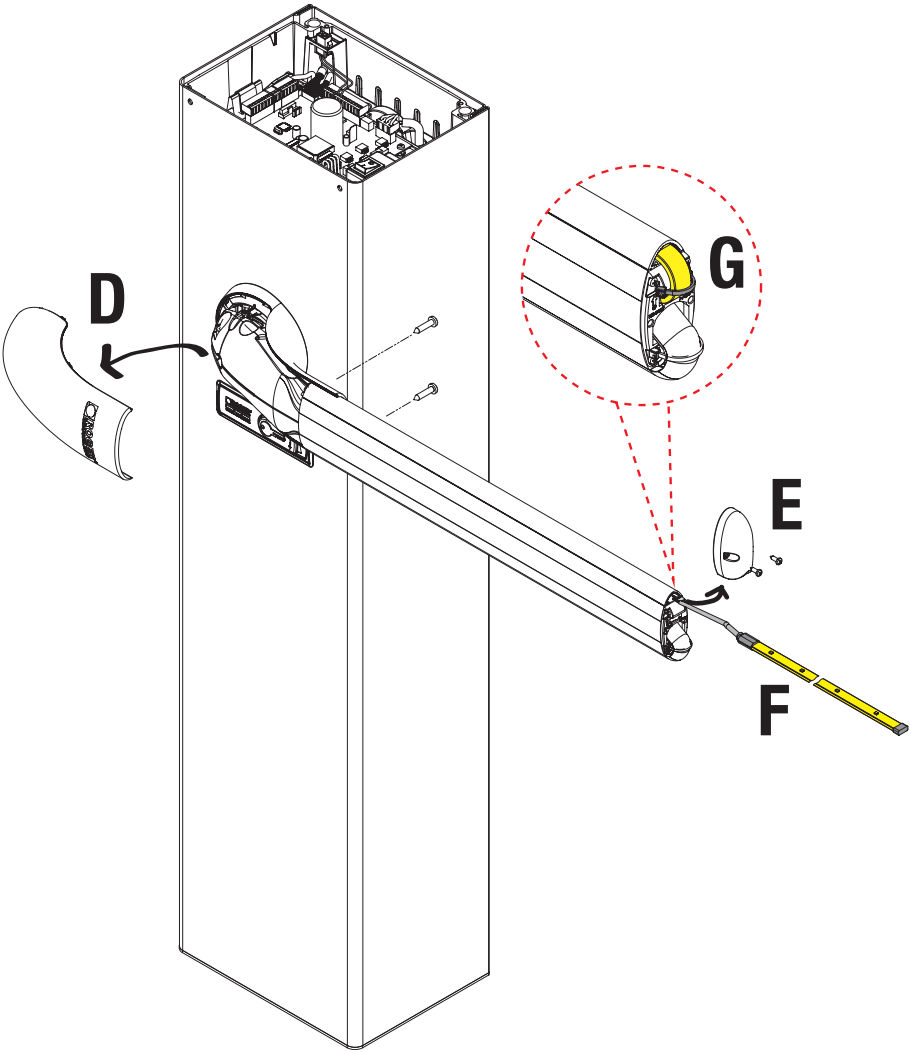


Fig. 2

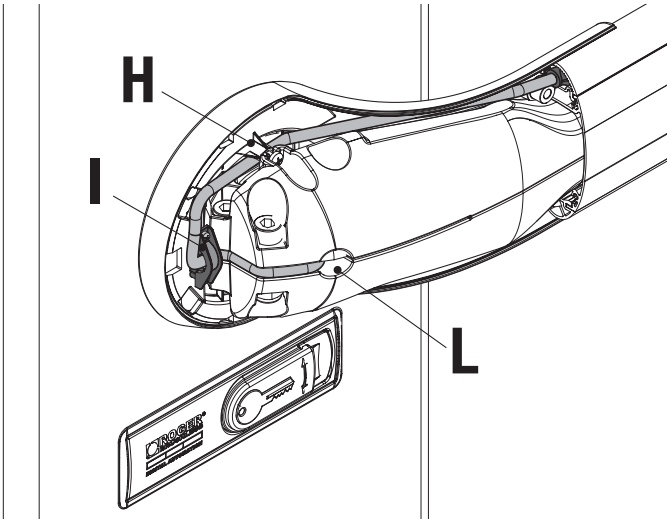


Fig. 3

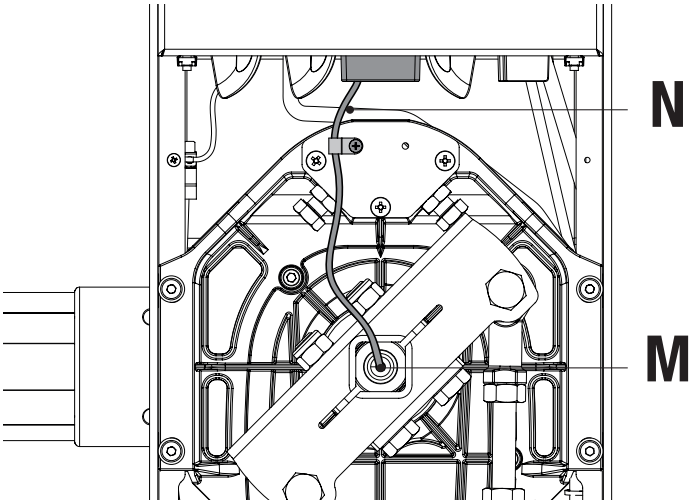


Fig. 4

BI/004 with ALED

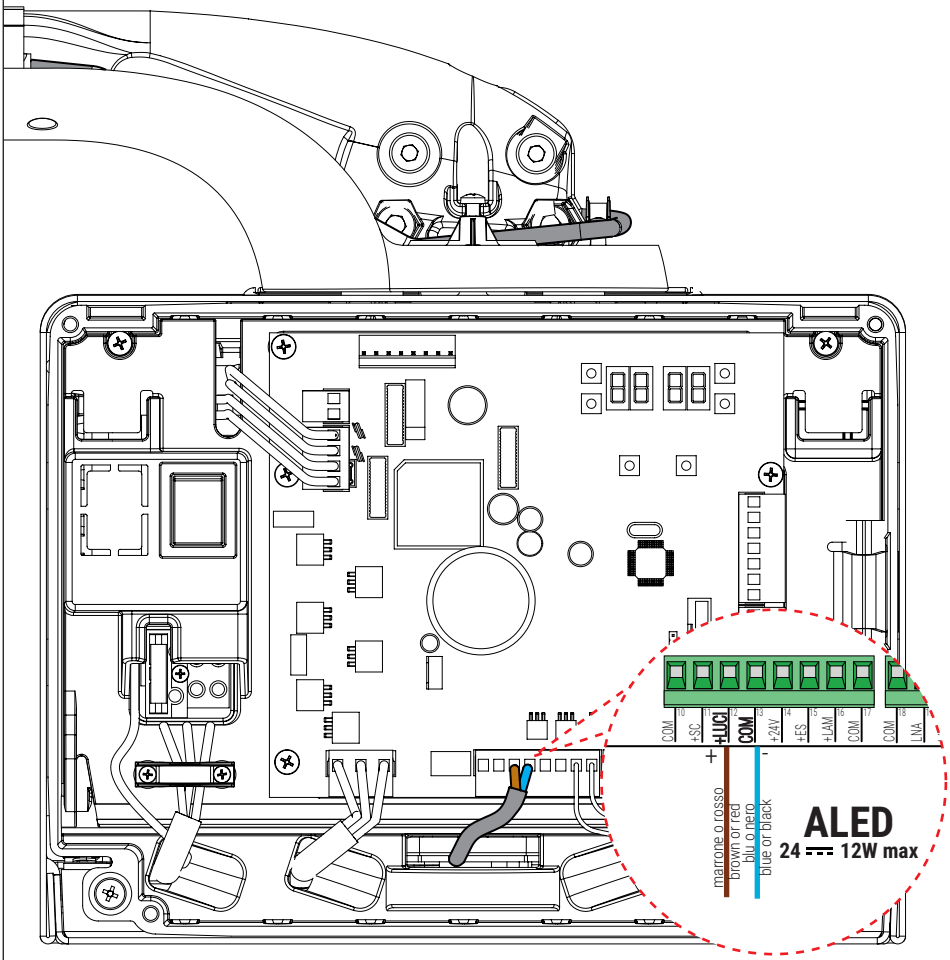


Fig. 5

BI/001/PE - BI/004HP - BI/006 with BA/90

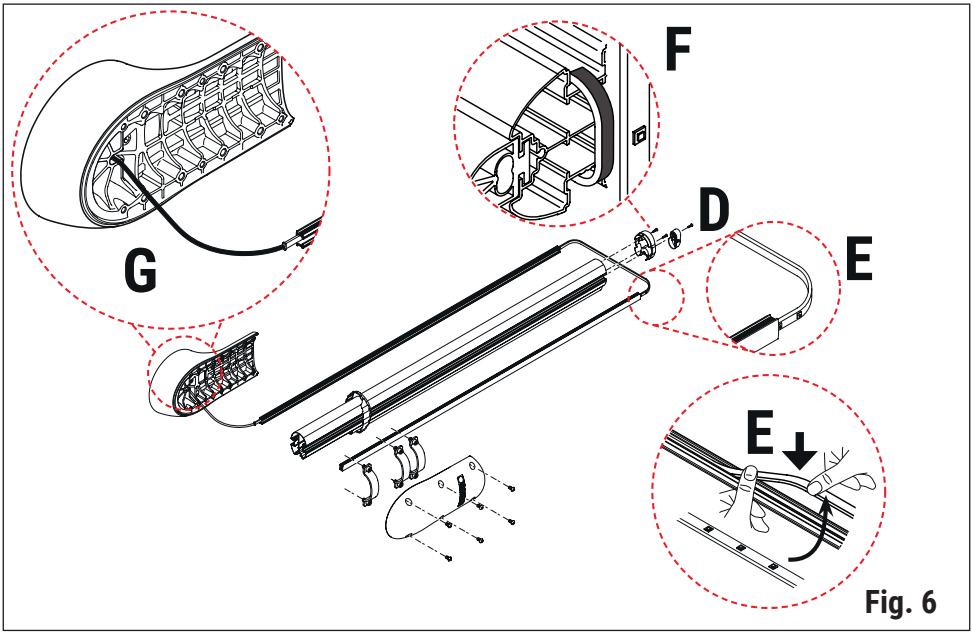


Fig. 6

BI/001/PE - BI/004HP - BI/006 with BA/91

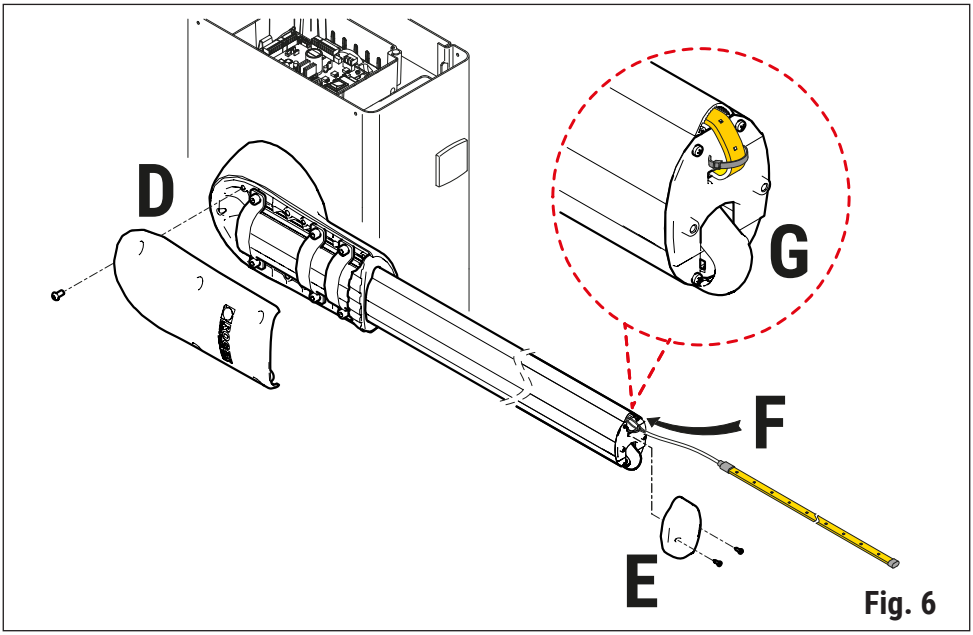


Fig. 6

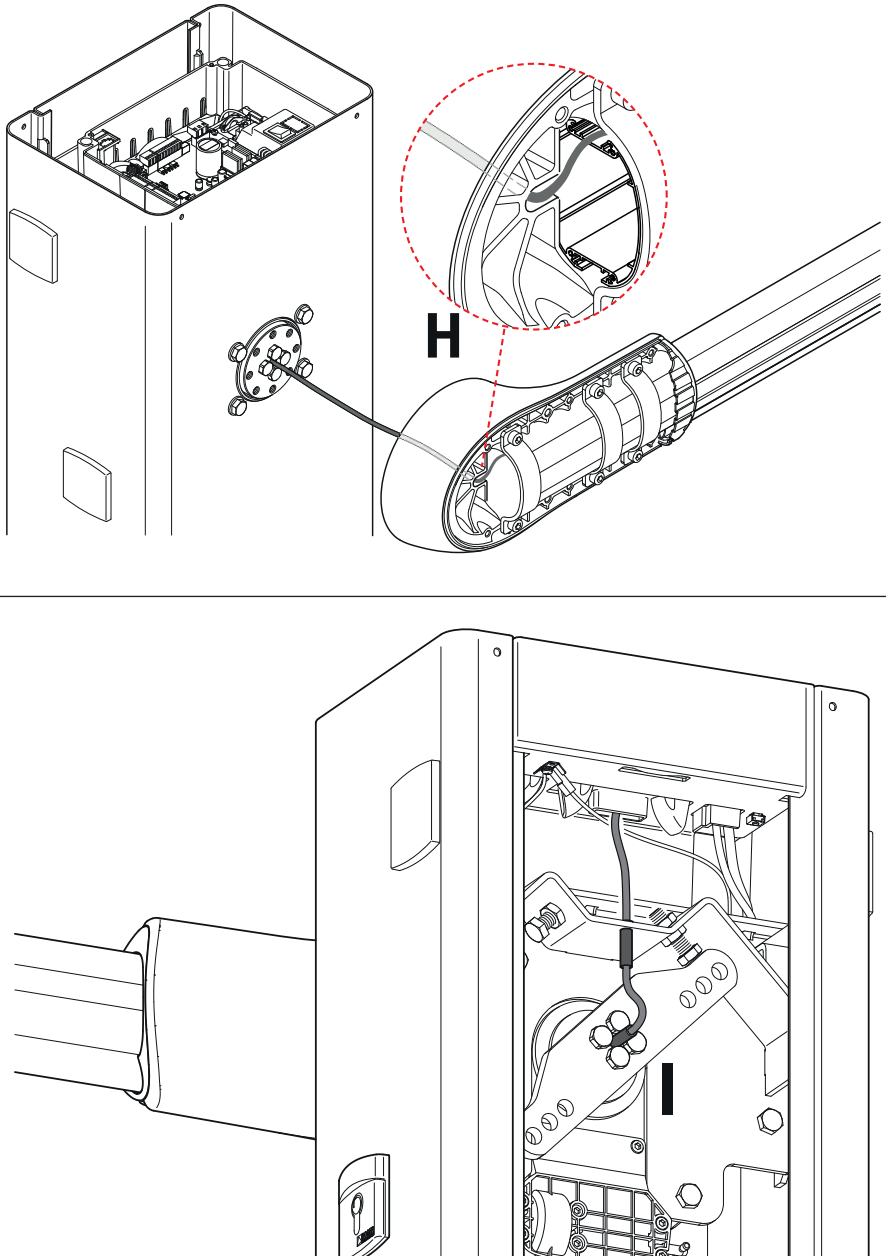


Fig. 7

BI/001/PE - BI/004HP - BI/006 with ALED

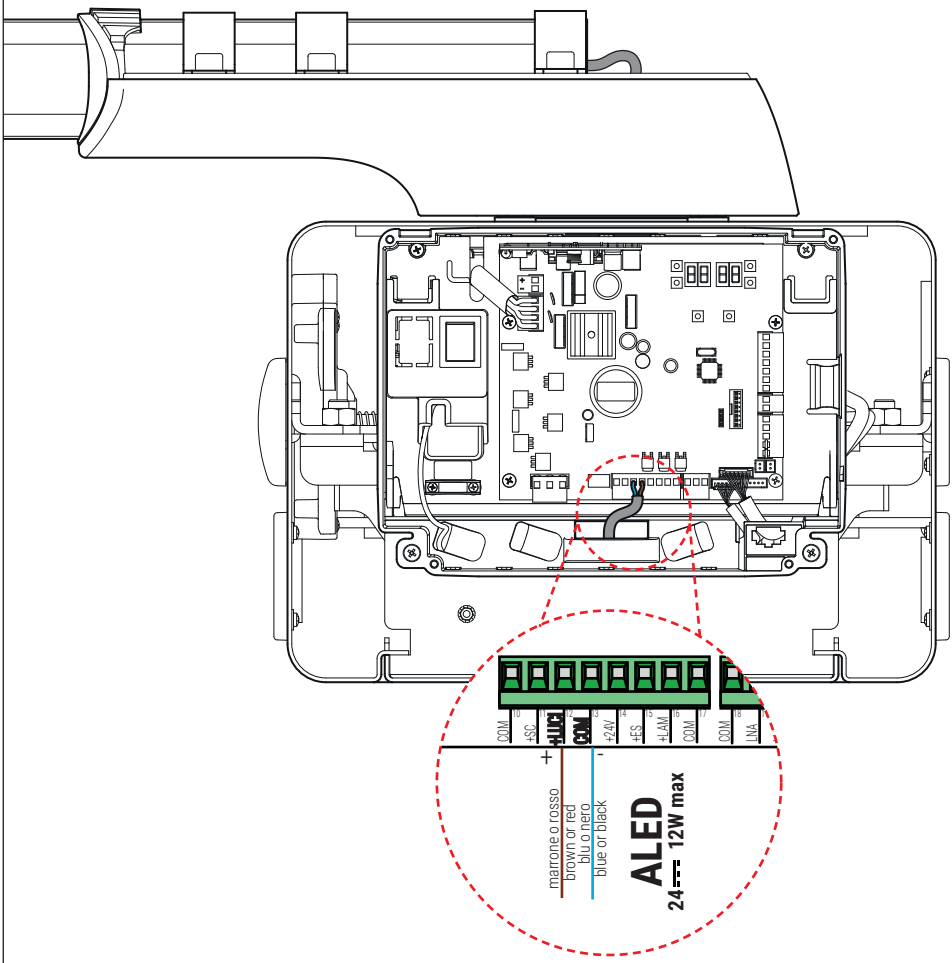


Fig. 8

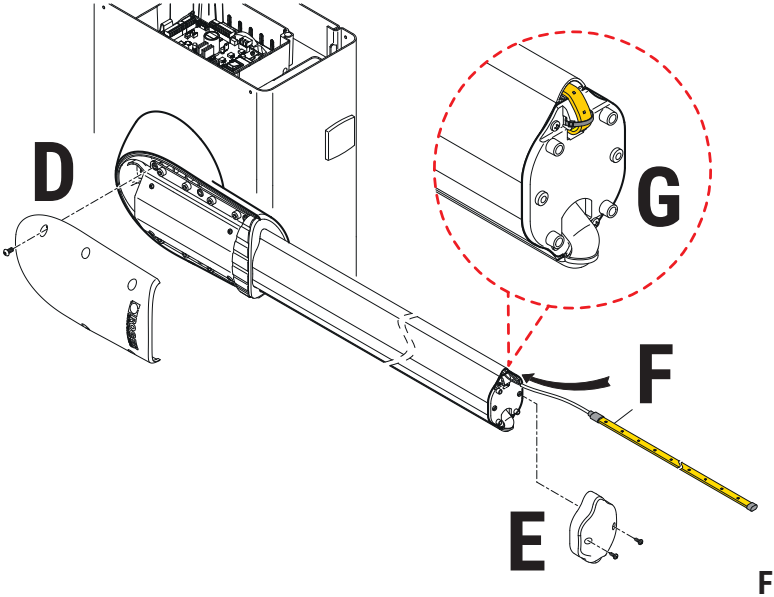


Fig. 9

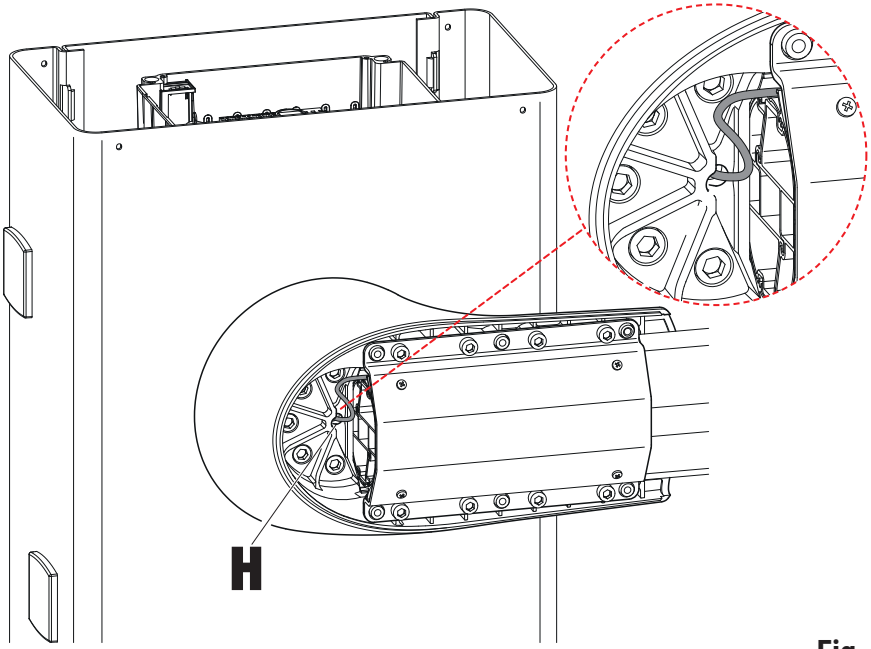


Fig. 10

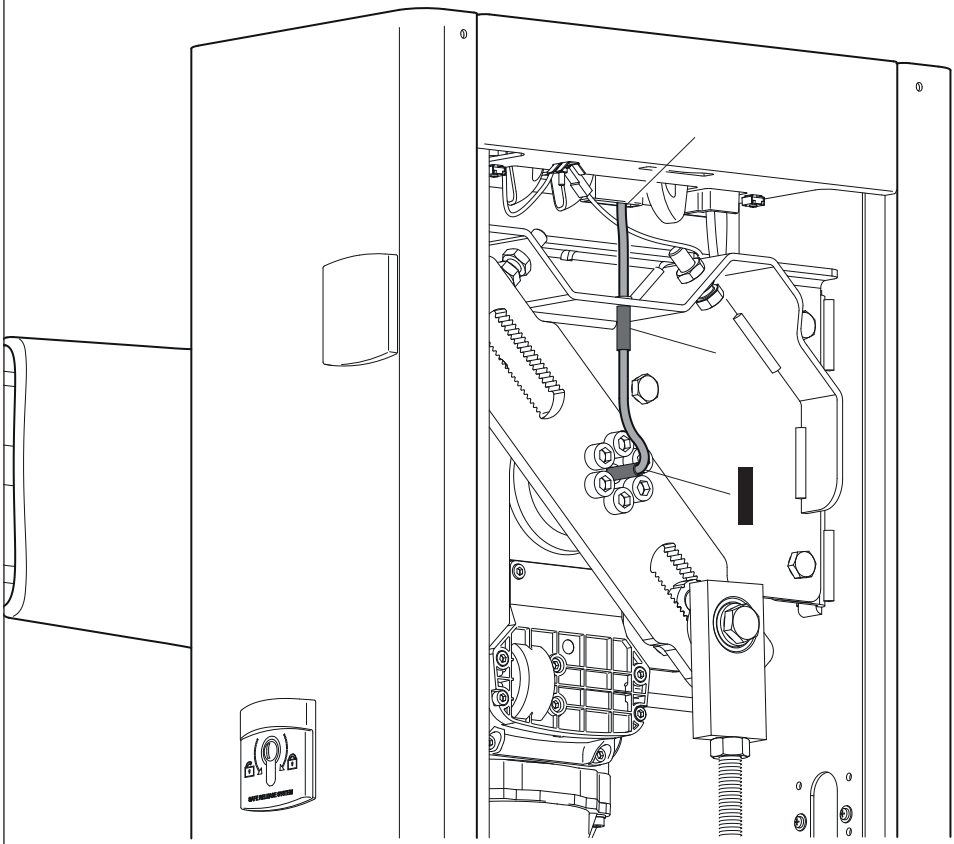


Fig. 11

BI/008 with ALED

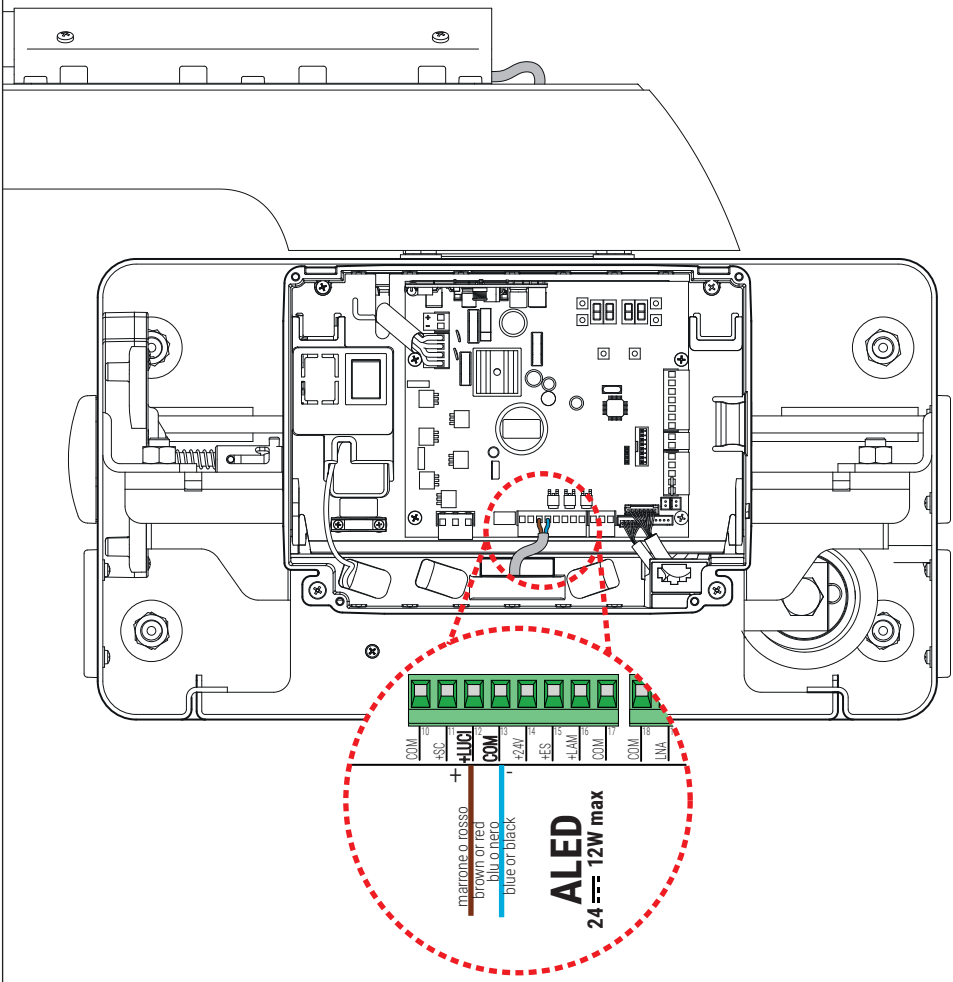


Fig. 12

ALED/RGB with B73/LTM

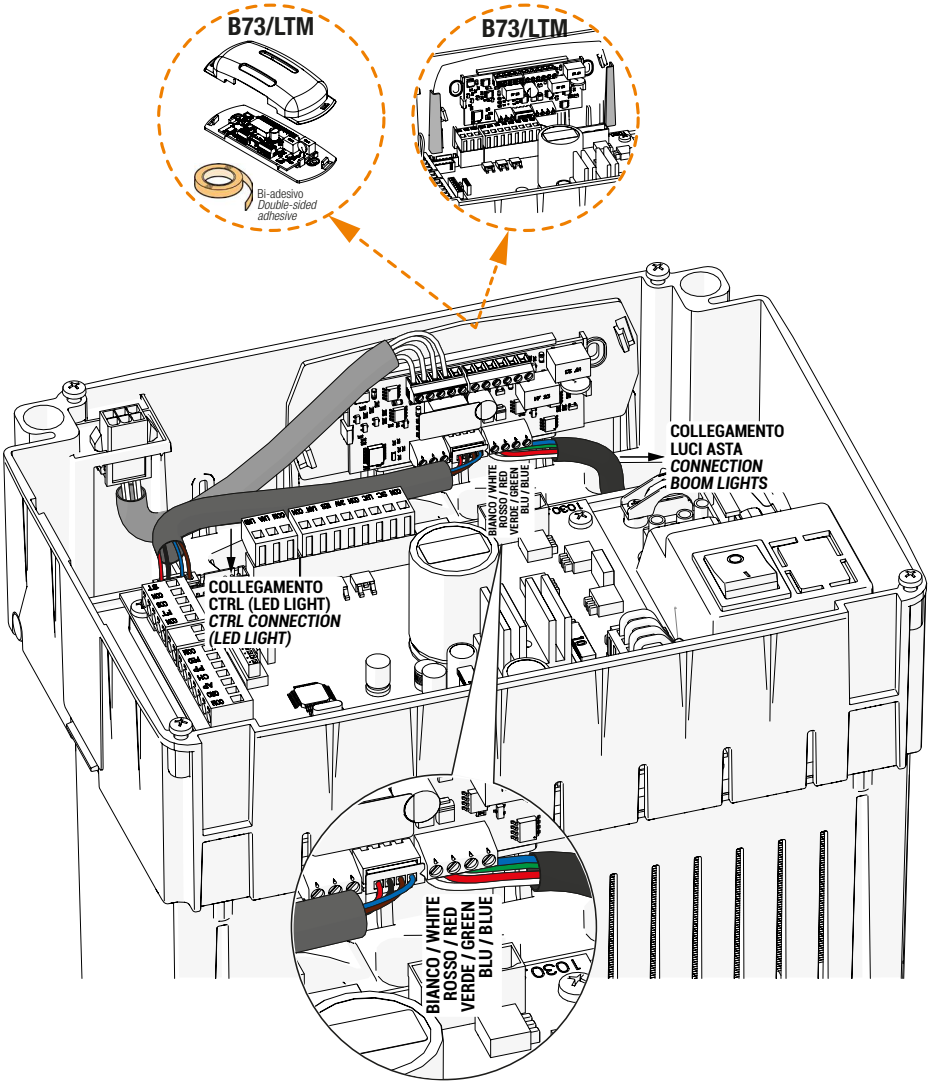


Fig. 13

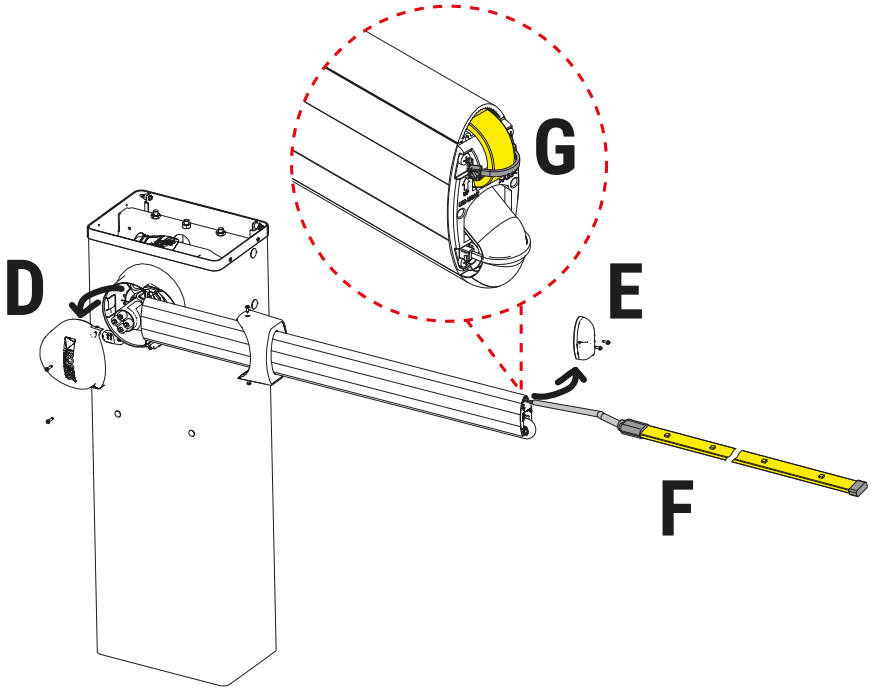


Fig. 14

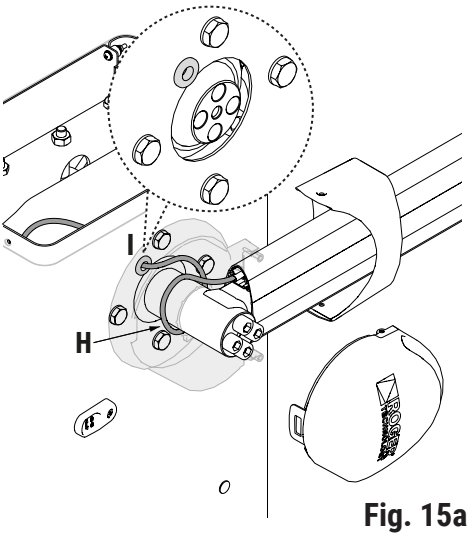


Fig. 15a

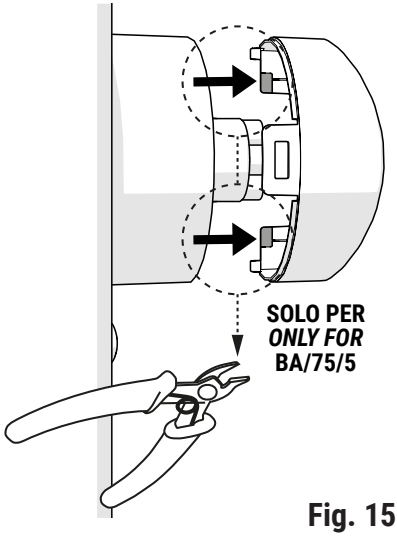


Fig. 15b

WAY/004 - WAY/005 with ALED

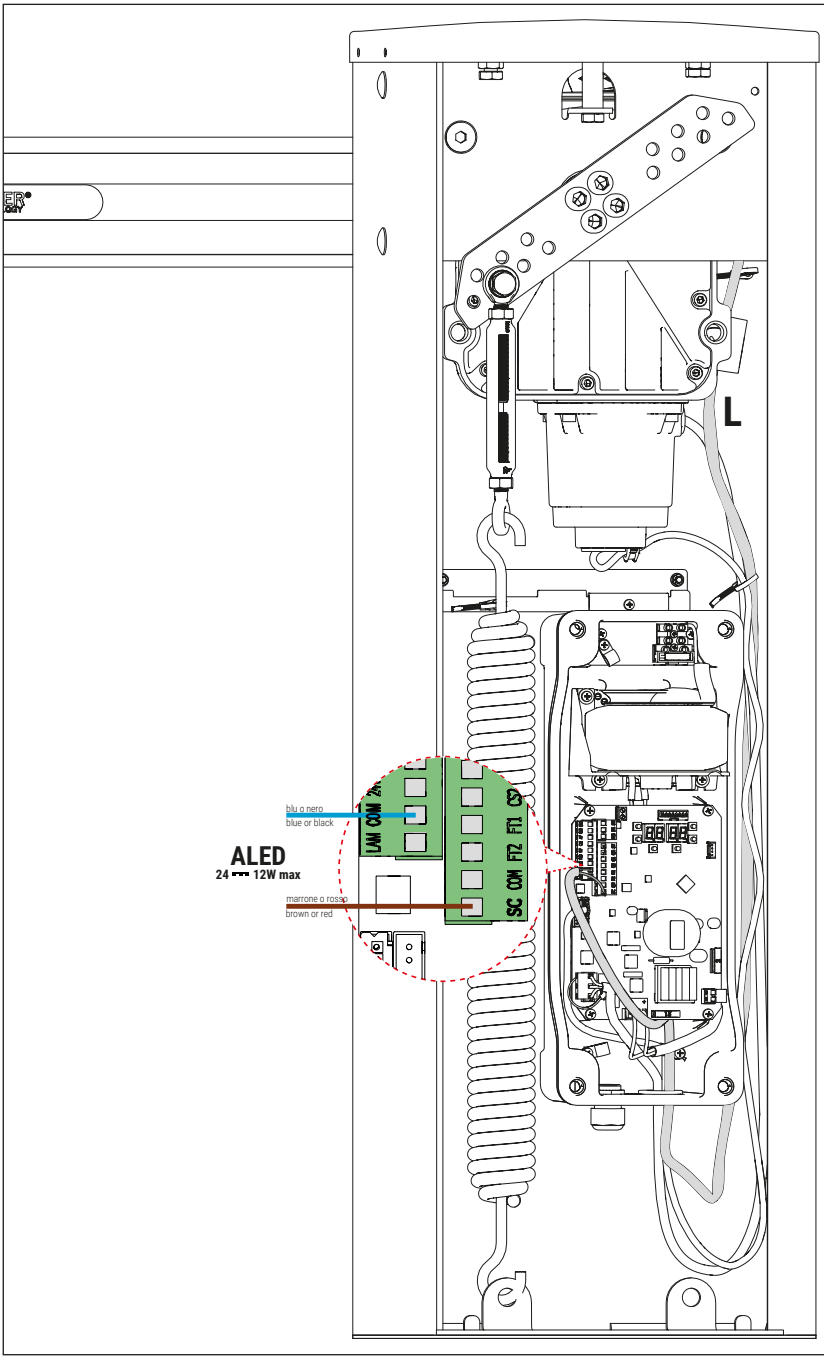


Fig. 16

WAY/006 with ALED

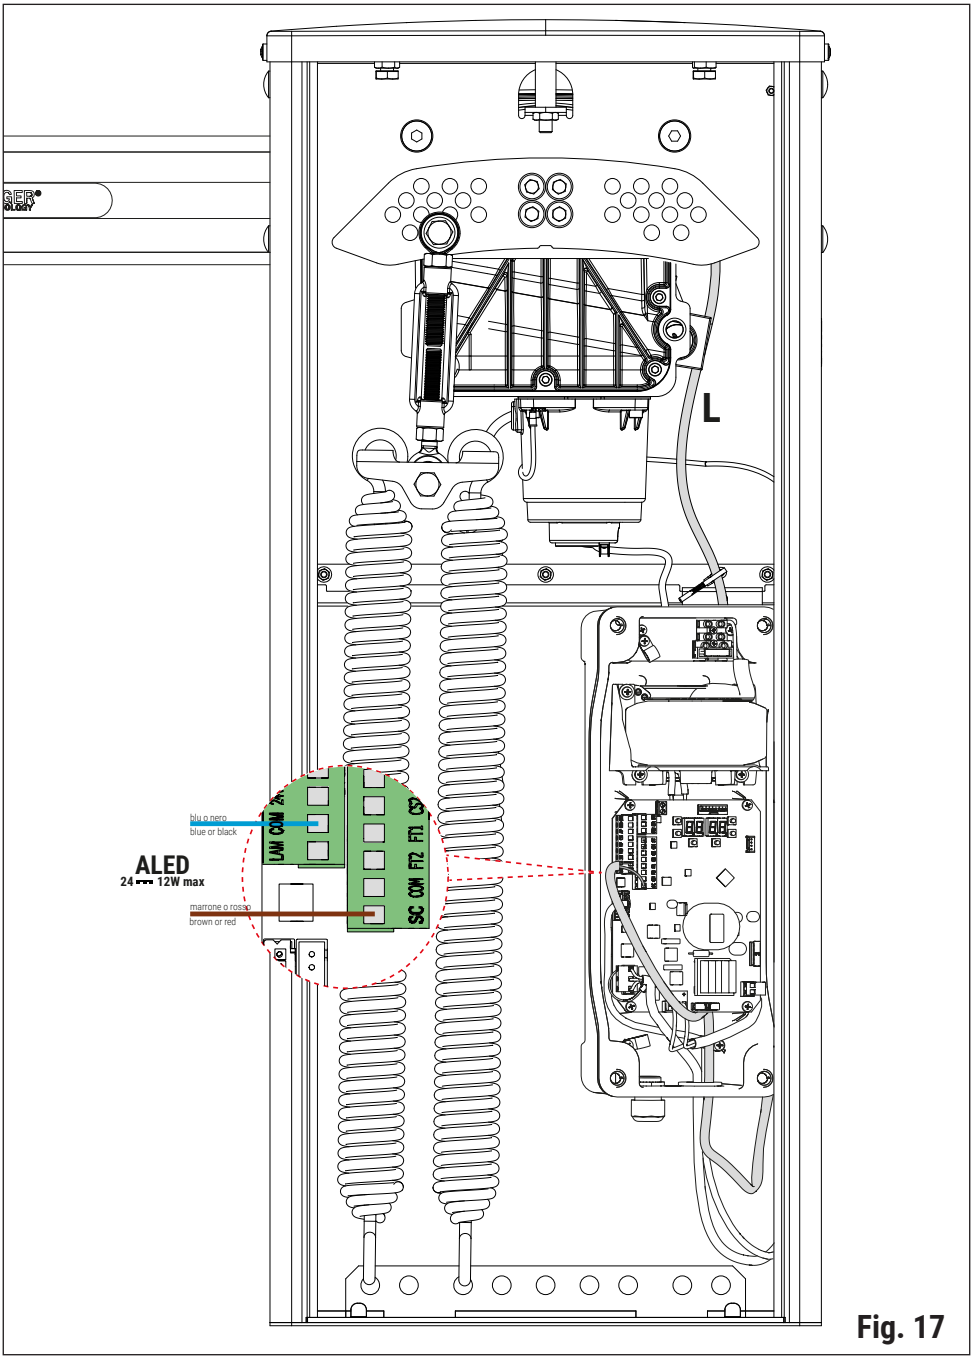


Fig. 17

1 Consignes générales de sécurité

Attention : une mauvaise installation peut causer de graves dommages. Lire les instructions avec beaucoup d'attention avant d'installer le produit.

Le présent manuel d'installation s'adresse uniquement à un personnel qualifié.
ROGER TECHNOLOGY décline toute responsabilité dérivant d'une utilisation impropre ou différente de celle pour laquelle l'installation est destinée et indiquée dans le présent manuel.
L'installation, les raccordements électriques et les réglages doivent être effectués par un personnel qualifié selon les règles de la bonne technique et conformément aux normes en vigueur.
Avant de commencer l'installation, contrôler l'état du produit.
Débrancher l'alimentation électrique avant toute intervention.
Pour l'éventuelle réparation ou remplacement des produits, seules des pièces de rechange originales devront être utilisées.
Les matériaux qui composent l'emballage (plastique, polystyrène, etc.) ne doivent pas être abandonnés dans la nature ni laissés à la portée des enfants car ils représentent des risques de danger.
ATTENTION ! Manipuler les parties électroniques et les conducteurs avec le maximum de précaution car il s'agit de dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques.
Manipuler avec extrême précaution la bande de lumières à LED, ne pas tordre, tirer, piétiner, plier ni percer l'enveloppe.

2 Description produit

Les lumières pour la lisse de la barrière ROGER TECHNOLOGY améliorent la visibilité de cette même lisse en toutes circonstances. Elles sont composées d'une bande de LED qui doit être introduite dans la barre.
En configurant la centrale de commande à laquelle elles sont raccordées, on peut modifier le mode d'allumage (paramètre 79).
Elles sont fournies en 4 mesures:
- **ALED/4C:** Strip LED 4 mètres.
- **ALED/4C/RGB:** Strip LED RGB 4 mètres.
- **ALED/6C:** Strip LED 6 mètres.
- **ALED/6C/RGB:** Strip LED RGB 6 mètres.
- **ALED/8C:** Strip LED 8 mètres.
- **ALED/8C/RGB:** Strip LED RGB 8 mètres.
- **ALED/12C:** Strip LED 12 mètres.
- **ALED/12C/RGB:** Strip LED RGB 12 mètres.

3 Caractéristiques techniques

TENSION D'ALIMENTATION	24 V⎓ ±10%	
PUISSANCE MAXIMALE ABSORBÉE PAR LE SECTEUR (*) la puissance indiquée correspond aux trois couleurs (R, G, B) allumées en même temps, avec une lumière constante (situation non gérée dans tous les cas). Dans le cas d'une lumière verte ou rouge, la puissance doit être divisée par 3.	4W	**ALED/4C**
	14W	**ALED/4C/RGB ***
	5W	**ALED/6C**
	21W	**ALED/6C/RGB ***
	7W	**ALED/8C**
	28W	**ALED/8C/RGB ***
	10W	**ALED/12C**
	42W	**ALED/12C/RGB ***
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20°C +55°C	
DEGRÉ DE PROTECTION	IP54	
DIMENSIONS **ALED/4C** 15x6x4500 mm **- ALED/4C/RGB** 15x6x4500 mm **ALED/6C** 15x6x7500 mm **- ALED/6C/RGB** 15x6x7500 mm **ALED/8C** 15x6x9500 mm **- ALED/8C/RGB** 15x6x9500 mm **ALED/12C** 15x6x13500 mm **- ALED/12C/RGB** 15x6x13500 mm		
POIDS **ALED/4C** 0,22 kg **- ALED/4C/RGB** 0,32 kg **ALED/6C** 0,29 kg **- ALED/6C/RGB** 0,39 kg **ALED/8C** 0,37 kg **- ALED/8C/RGB** 0,47 kg **ALED/12C** 0,52 kg **- ALED/12C/RGB** 0,62 kg		

4 Installation

4.1 Réglage de la longueur

Si si nécessaire, raccourcir la bande de lumières à LED.
1. Décoller et retirer le terminal noir [**A**] fig. 1.
2. Couper aux contacts + 24V - + 24V / GND-GND [**B**]
   ATTENTION: NE COUPEZ PAS aux contacts + 24V - + 24V / A - B / GND - GND.
   REMARQUE : Il est possible de couper la bande de voyants à LED tous les 1 000 mm.
3. Coller au silicone le terminal noir [**C**].

Procéder à l'installation tel qu'indiqué dans les chapitres suivants et en fonction du modèle de barrière monté.

À chaque intervention, observer la plus grande attention lors des opérations de déverrouillage/verrouillage ou de manipulation des organes mécaniques internes.
ATTENTION : effectuer les opérations de déblocage et blocage des vantaux en absence de tension de réseau et avec le moteur à l'arrêt.

4.2 Procédure d'installation BIONIK4

Si la lisse est montée sur le corps de la barrière, la démonter.
Poser la lisse sur une surface stable, en veillant à ne pas la rayer.

Pour insérer les LEDs, procéder comme suit (fig. 2):
- Dévisser les vis auto-taraudeuses TCC 4,2x19 du support de barre.
- Retirer le cache-support de barre [**D**].
- Dévisser les vis TCC 4,2x13 et retirer le bouchon de la barre [**E**].
- Enfiler la bande de lumières à LED [**F**] dans le profilé en PVC jusqu'à ce qu'elle sorte à l'autre bout.
- Plier l'excédent de bande dans le profilé en aluminium et le bloquer avec le collier fourni [**G**].
- Faire passer le câble de la bande de lumières à LED dans le parcours [**H**] comme indiqué en fig. 3.
- Bloquer le fil à l'aide des serre-câbles prédisposés [**I**].
- Faire passer le câble dans le trou central [**L**] du support de barre.
- Faire sortir du côté opposé du motoréducteur le câble de la bande de lumières à LED [**M**], en le bloquant avec le serre-câble fourni [**N**] (fig. 13).
- Introduire le câble à l'intérieur de la centrale de commande, en évitant qu'il n'entrave le mouvement de l'automatisme.

POUR LES CONNEXIONS DE LUMIÈRE **ALED** : effectuer les raccordements à la centrale de commande comme indiqué fig. 5. Brancher le fil marron (ou rouge) à la borne **+LUCI** et le fil bleu (ou noir) à la borne **COM**.
Se référer à la notice de la centrale de commande pour la configuration des lumières (réglage du paramètre 79).
POUR LES CONNEXIONS DE LUMIÈRE **ALED/RGB** : Effectuez les connexions avec ALED/RGB et reportez-vous aux modes de fonctionnement de la lumière RGB, voir la fig. 13 et le manuel d'installation B73/LTM.

4.3 Procédure d'installation BIONIK1-BIONIK4HP-BIONIK6

Si la lisse est montée sur le corps de la barrière, la démonter.
Poser la lisse sur une surface stable, en veillant à ne pas la rayer.

Pour introduire les LED, procéder comme suit fig. 6):
- Dévisser les 6 vis M8 et retirer la protection du support de barre.
- Dévisser les vis et retirer le bouchon de la barre [**D**].
- Retirer les deux profilés transparents latéraux.
- Vérifier que les LED sont bien orientés vers l'extérieur [**E**] et introduire la bande de LED dans les deux profilés transparents en poussant **délicatement** la partie arrière.
- Poser le caoutchouc autocollant sous la bande de LED en correspondance du coude afin de la protéger contre le profilé coupant en aluminium [**F**].
- Introduire les profilés transparents dans la barre.
- Faire passer le câble de la bande de LED à travers l'orifice central du support de barre [**G**].
- Faire sortir le câble par l'autre côté du motoréducteur, à travers le chemin de câble en caoutchouc au centre du balancier sur

FR

ressort (fig. 7).
- Introduire le câble dans le chemin de câble en caoutchouc présent dans la structure portante de la barrière.
- Introduire le câble à l'intérieur de la centrale de commande, en évitant qu'il n'entrave le mouvement de l'automatisme.

POUR LES CONNEXIONS DE LUMIÈRE **ALED** : effectuer les raccordements à la centrale de commande comme indiqué fig. 8. Brancher le fil marron (ou rouge) à la borne **+LUCI** et le fil bleu (ou noir) à la borne **COM**.
Se référer à la notice de la centrale de commande pour la configuration des lumières (réglage du paramètre *19*).
POUR LES CONNEXIONS DE LUMIÈRE **ALED/RGB** : Effectuez les connexions avec ALED/RGB et reportez-vous aux modes de fonctionnement de la lumière RGB, voir la fig. 13 et le manuel d'installation B73/LTM.

4.4 Procédure d'installation BIONIK8

Si la lisse est montée sur le corps de la barrière, la démonter.
Poser la lisse sur une surface stable, en veillant à ne pas la rayer.

- Pour introduire les LED, procéder comme suit fig. 9) :
- Dévisser les 6 vis M8 et retirer la protection du support de barre [**D**].
- Dévisser les 2 vis à tête cylindrique creuse 4,2x13 et retirer le bouchon de la barre [**E**].
- Introduire la bande de LED [**F**] dans le profilé en PVC, avec les LED orientés vers le haut, jusqu'à ce qu'elle ressorte de l'autre côté.
- Plier l'excédent de bande de LED dans le profilé en aluminium et le bloquer avec le collier fourni [**G**].
- Faire passer le câble de la bande de LED à travers l'orifice central du support de barre [**H**] fig. 10.
- Faire sortir le câble par l'autre côté du motoréducteur, à travers le chemin de câble en caoutchouc au centre du balancier sur ressort [**I**] fig. 11).
- Introduire le câble dans le chemin de câble en caoutchouc présent dans la structure portante de la barrière.
- Introduire le câble à l'intérieur de la centrale de commande, en évitant qu'il n'entrave le mouvement de l'automatisme.

POUR LES CONNEXIONS DE LUMIÈRE **ALED** : effectuer les raccordements à la centrale de commande comme indiqué fig. 12. Brancher le fil marron (ou rouge) à la borne **+LUCI** et le fil bleu (ou noir) à la borne **COM**.
Se référer à la notice de la centrale de commande pour la configuration des lumières (réglage du paramètre *19*).
POUR LES CONNEXIONS DE LUMIÈRE **ALED/RGB** : Effectuez les connexions avec ALED/RGB et reportez-vous aux modes de fonctionnement de la lumière RGB, voir la fig. 13 et le manuel d'installation B73/LTM.

4.5 Procédure d'installation WAY/004 - WAY/005 - WAY/006

Si la lisse est montée sur le corps de la barrière, la démonter.
Poser la lisse sur une surface stable, en veillant à ne pas la rayer.

Pour insérer les LEDs, procéder comme suit (fig. 14):
- Dévisser les vis auto-taraudeuses TCC 4,2x13 du support de barre.
- Retirer le cache-support de barre [**D**].
- Dévisser les vis TCC 4,2x13 et retirer le bouchon de la barre [**E**].
- Enfiler la bande de lumières à LED [**F**] dans le profilé en PVC jusqu'à ce qu'elle sorte à l'autre bout.
- Plier l'excédent de bande dans le profilé en aluminium et le bloquer avec le collier fourni [**G**].
- Faire passer le câble de la bande de lumières à LED dans le parcours [**H**] comme indiqué en fig. 15a.
- Faire passer le câble dans le trou central [**L**] du support de barre.
- Faire sortir du côté opposé du motoréducteur le câble de la bande de lumières à LED [**L**] (fig. 16 pour WAY/004 - WAY/005, fig. 17 pour WAY/006).
- Introduire le câble à l'intérieur de la centrale de commande, en évitant qu'il n'entrave le mouvement de l'automatisme.
- **ATTENTION :** Pour le **BA/75/5**, enlever la partie du rabat du côté de la plaque de recouvrement afin d'éviter toute interférence avec la bande ALED (fig. 15b).

POUR LES CONNEXIONS DE LUMIÈRE **ALED** : Effectuer les raccordements à la centrale de commande comme indiqué fig. 16 pour WAY/004 - WAY/005, fig. 17 pour WAY/006. Brancher le fil marron (ou rouge) à la borne **SC** et le fil bleu (ou noir) à la borne **COM**.
Se référer à la notice de la centrale de commande pour la configuration des lumières (réglage du paramètre *R8*).

5 Test

Débloquer la barrière et vérifier, en actionnant à la main la barre, que le câble des lumières à LED ne se tende de manière incorrecte et n'entrave le mouvement de l'automatisme.
Vérifiez le fonctionnement de tous LED aussi avec l'automatisation en mouvement.

Dans le cas de la version RGB, vérifiez que les couleurs rouge et verte s'allument (selon le mode choisi) ainsi que le bleu (utilisé uniquement dans la fonction stand-by).

6 Entretien

Effectuer un entretien programmé tous les 6 mois.
Vérifier l'état de propreté et le fonctionnement.
En cas de saleté, humidité, insectes ou autre, couper la tension de réseau et des batteries et nettoyer.
Effectuer de nouveau la procédure de test.

7 Élimination

Le produit doit toujours être désinstallé par des techniciens qualifiés selon les procédures adaptées. Ce produit est constitué de différents types de matériaux, certains peuvent être recyclés, d'autres doivent être triés à travers des systèmes de recyclage ou d'élimination prévus par les législations locales pour cette catégorie de produit.
Il est interdit de jeter ce produit dans les déchets ménagers. Effectuer le "tri" pour l'élimination suivant les méthodes prévues par les législations locales ; ou ramener le produit au vendeur au moment de l'achat d'un nouveau produit équivalent.
Des législations locales peuvent prévoir de lourdes sanctions en cas d'élimination abusive de ce produit. **Attention !** certaines parties du produit peuvent contenir des substances polluantes ou dangereuses, si elles sont dispersées elles peuvent avoir des effets toxiques sur l'environnement et la santé.

8 Informations complémentaires et contacts

Tous les droits relatifs à la présente publication appartiennent exclusivement à ROGER TECHNOLOGY. ROGER TECHNOLOGY se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Toute copie, reproduction, retouche ou modification est expressément interdite sans l'autorisation écrite préalable de ROGER TECHNOLOGY.

SERVICE CLIENTS ROGER TECHNOLOGY:
ouvert : du lundi au vendredi
de 8h à 12h - de 13h30 à 17h30
Téléphone : +39 041 5937023
E-mail : service@rogertechnology.it
Skype : service_rogertechnology

9 Déclaration de conformité

Je soussigné, représentant du constructeur ci dessous
Roger Technology - Via Botticelli 8 - 31021 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV)
déclare que l'appareillage décrit :
Description : lumiéres pour barrière
Modèle: **ALED**
Est conforme aux dispositions législatives qui transposent les directives suivantes :
- 2014/35/UE ; - 2014/30/UE ; - 2011/65/UE ;
et qu'ont été appliquées toutes les normes et/ou spécifications indiquées ci-après :
EN 61000-6-3:2007/A1:2011
EN 61000-6-2:2005

Lieu: Mogliano V.to
Date: 10-05-2014
Signature

FR