CAME

CAME.COM

FA01294-FR

Automatismes pour portails coulissants
BXV




BXV04AGS BXV06AGS BXV08AGS
BXV10AGS BXV04RGS BXV06RGS
BXV08RGS BXV10RGS BXV06AGM
BXV10AGM BXV04ALS BXV06ALS
BXV08ALS BXV10ALS


MANUEL D'INSTALLATION

FR Français

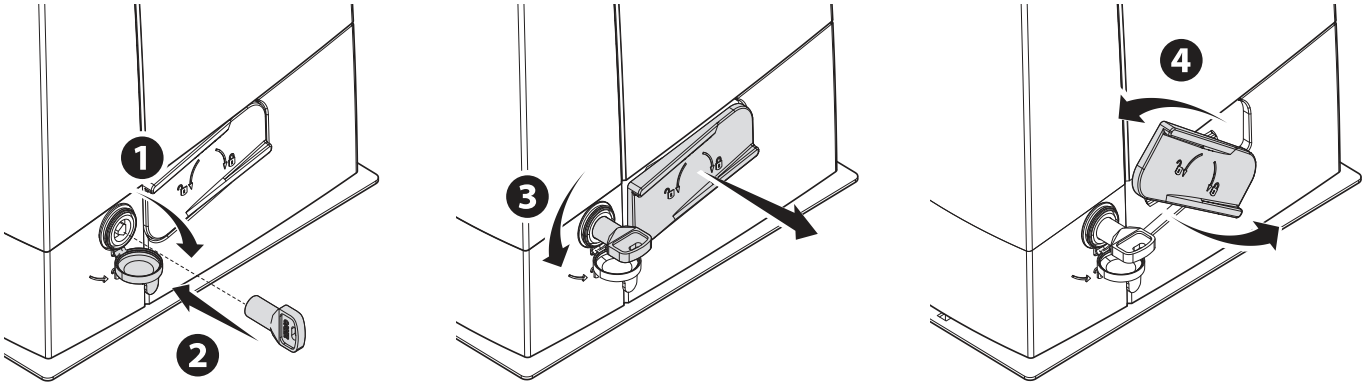


1
2
3
4

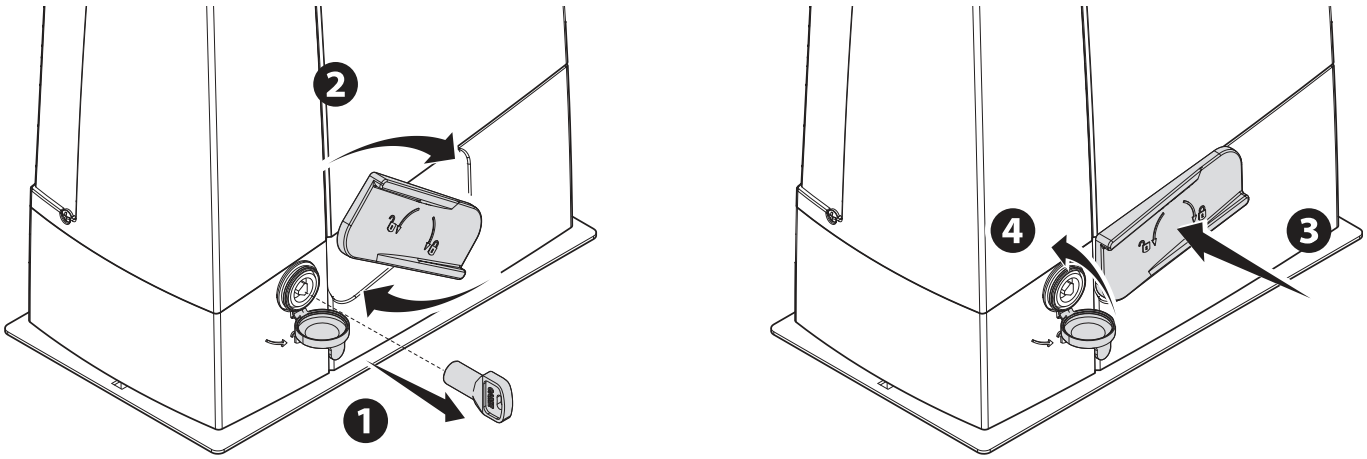


2
1
4
3

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR L'INSTALLATEUR

⚠ Consignes de sécurité importantes.


⚠ Suivre toutes les instructions étant donné qu'une installation incorrecte peut provoquer de graves lésions.

⚠ Avant toute opération, lire également les instructions générales réservées à l'utilisateur.

Le fabricant décline toute responsabilité pour l'utilisation de produits non originaux, ce qui implique également l'annulation de la garantie. • Si le câble d'alimentation est endommagé, son remplacement doit être effectué par le producteur, ou par son service d'assistance technique agréé, ou par une personne dûment qualifiée afin de prévenir tout risque. • Le produit dont il est question dans ce manuel est défini, conformément à la Directive Machines 2006/42/CE, comme une quasi-machine. • La quasi-machine est, par définition, un ensemble qui constitue presque une machine, mais qui ne peut assurer à lui seul une application définie. • Les quasi-machines sont uniquement destinées à être incorporées ou assemblées à d'autres machines ou à d'autres quasi-machines ou équipements en vue de constituer une machine à laquelle s'applique la Directive Machines 2006/42/CE. • L'installation finale doit être conforme à la Directive Machines 2006/42/CE et aux normes européennes de référence. • Toutes les opérations indiquées dans ce manuel ne doivent être exécutées que par du personnel qualifié et dans le plein respect des normes en vigueur. • À défaut d'étiquette, en appliquer une permanente qui décrive comment utiliser le mécanisme de déblocage manuel et la positionner près de l'élément d'actionnement. • Conserver ce manuel dans le dossier technique avec les manuels des autres dispositifs utilisés pour la réalisation du système d'automatisme. • Les éventuels risques résiduels doivent être signalés à l'utilisateur final par le biais de pictogrammes spécifiques bien en vue qu'il faudra lui expliquer. • Au terme de l'installation, appliquer la plaque d'identification de la machine dans une position bien en vue. • Avant la livraison à l'utilisateur, vérifier la conformité de l'installation aux normes harmonisées et aux exigences essentielles de la Directive Machines 2006/42/CE. • S'assurer que l'automatisme a bien été réglé comme il faut et que les dispositifs de sécurité et de protection, tout comme le déblocage manuel, fonctionnent correctement. • Il est recommandé de remettre à l'utilisateur final tous les manuels d'utilisation des produits composant la machine. • Ce produit ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été expressément conçu et toute autre utilisation est à considérer comme dangereuse. • Prévoir sur le réseau d'alimentation, conformément aux règles d'installation, un dispositif de déconnexion omnipolaire spécifique pour le sectionnement total en cas de surtension catégorie III. • La position des câbles, la pose, la connexion et l'essai doivent être réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes et lois en vigueur. • S'assurer, durant toutes les phases d'installation, que l'automatisme est bien hors tension. • Les câbles électriques doivent passer à travers des tuyaux, des goulottes et des passe-câbles appropriés pour assurer une protection adéquate contre les dommages mécaniques. • Adopter des mesures de protection adéquates contre tout danger mécanique lié à la présence de personnes dans le rayon d'action de l'automatisme. • Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'éventuels dommages provoqués par des utilisations impropres, incorrectes et déraisonnables. • Le produit peut être utilisé pour automatiser une partie guidée intégrant un portillon uniquement s'il peut être actionné avec le portillon en position de sécurité. • Les commandes fixes doivent toutes être clairement visibles après l'installation et être positionnées de manière à ce que la partie guidée soit directement visible mais à l'écart des parties en mouvement. Toute commande à action maintenue doit être installée à une hauteur minimum d'1,5 m par rapport au sol et doit être inaccessible au public. • En cas d'installation de parties mobiles dangereuses de l'automatisme à une hauteur inférieure à 2,5 m par rapport au sol ou par rapport à un autre niveau d'accès, évaluer la nécessité d'éventuels dispositifs de protection et/ou d'avertissement. • Si nécessaire, pour passer le test des forces d'impact, utiliser un bord sensible approprié (comme indiqué ci-après dans ce manuel), correctement installé, et effectuer les ajustements qui s'imposent. • Positionner des panneaux d'avertissement (ex. : plaque) là où il faut et de manière à ce qu'ils soient bien en vue. • S'assurer de la présence des fins de course d'ouverture et de fermeture. • S'assurer de la présence des butées mécaniques appropriées. • S'assurer que l'actionnement de la partie guidée ne provoque aucun coincement avec les parties fixes présentes tout autour. • Avoir soin de ne pas mouiller l'automatisme par des jets d'eau directs (arroseurs, nettoyeurs, etc.). • Délimiter soigneusement toute la zone afin d'en éviter l'accès aux personnes non autorisées, notamment aux mineurs et aux enfants.

Faire en sorte que l'automatisme soit installé sur une surface résistante et à l'abri des chocs. • S'assurer que la température du lieu d'installation correspond à celle indiquée sur l'automatisme. • Avant d'installer l'automatisme, vérifier que la partie guidée est en bon état mécanique, équilibrée et qu'elle s'ouvre et se ferme correctement. En cas d'évaluation négative, ne procéder à l'installation qu'après avoir effectué la mise en sécurité conforme. • Ajouter si nécessaire des renforts appropriés aux points de fixation. Ajouter si nécessaire des renforts appropriés aux points de fixation. • Ne pas installer sur des portes qui ne sont pas de niveau. • Ne pas monter l'automatisme à l'envers. • Contrôler que les rails de guidage supérieurs ne provoquent aucun frottement. • Le rail inférieur doit être solidement fixé au sol, entièrement au-dessus de la surface et ne doit présenter aucune irrégularité pouvant empêcher le mouvement du portail. • Éviter l'écrasement des doigts entre la crémaillère et le pignon. • Contrôler que le portail est stable, qu'il s'ouvre et se ferme correctement et que les roues sont en bon état et bien lubrifiées. • S'assurer que l'actionnement de la partie guidée ne provoque aucun coincement avec les parties fixes présentes tout autour.
Pour éviter ce type de coincement la distance correspondant ne doit pas dépasser 8 mm.
Les distances suivantes suffisent cependant à éviter tout coincement des parties du corps indiquées ci-après :
pour les doigts, une distance supérieure à 25 mm ;
pour les pieds, une distance supérieure à 50 mm ;
pour la tête, une distance supérieure à 300 mm ;
et pour tout le corps, une distance supérieure à 500 mm.
Prévoir une protection au cas où ces distances ne pourraient pas être garanties.

Points potentiellement dangereux pour les personnes

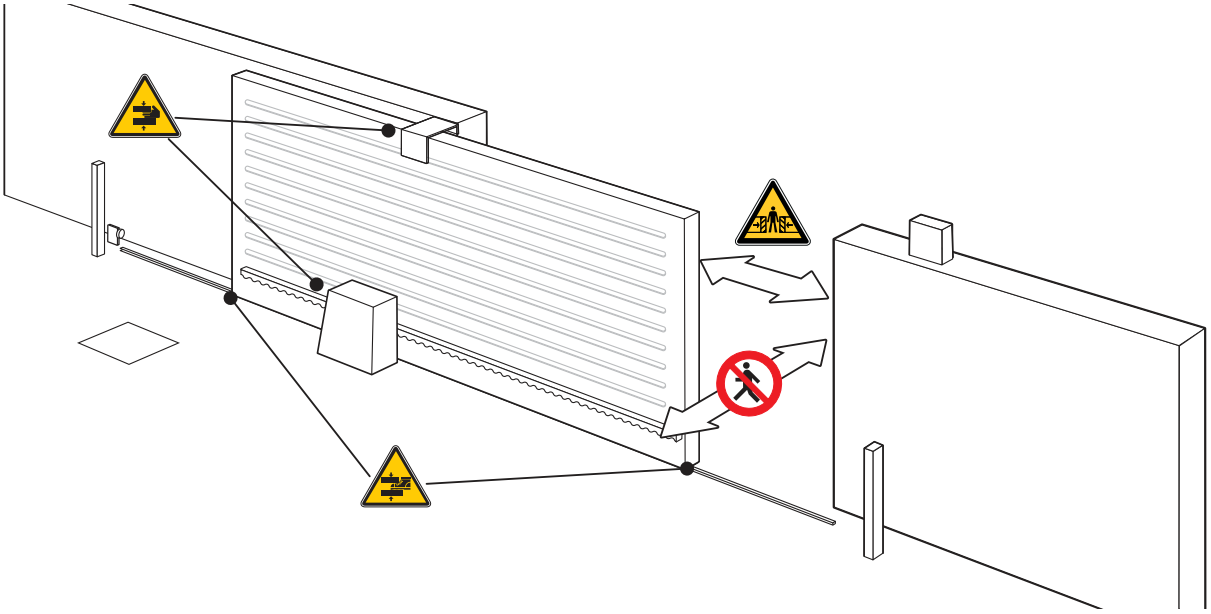

Passage interdit.

Danger de coincement.

Danger de coincement des mains.

Danger de coincement des pieds.

Danger pour la présence de tension.

DONNÉES ET INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Légende

📖 Ce symbole indique des parties à lire attentivement.

⚠ Ce symbole indique des parties concernant la sécurité.

☛ Ce symbole indique ce qui doit être communiqué à l'utilisateur.

📖 Les dimensions sont exprimées en millimètres, sauf indication contraire.

Description

BXV04AGS - Automatisme avec moteur 24 V, carte électronique à afficheur, décodage radio incorporé, gestion du mouvement et détection des obstacles pour portails jusqu'à 400 kg et 14 m de longueur. Couvercle gris RAL7024.
BXV06AGS - Automatisme avec moteur 24 V, carte électronique à afficheur, décodage radio incorporé, gestion du mouvement et détection des obstacles pour portails jusqu'à 600 kg et 18 m de longueur. Couvercle gris RAL7024.
BXV08AGS - Automatisme avec moteur 24 V, carte électronique à afficheur, décodage radio incorporé, gestion du mouvement et détection des obstacles pour portails jusqu'à 800 kg et 20 m de longueur. Couvercle gris RAL7024.
BXV10AGS - Automatisme avec moteur 24 V, carte électronique à afficheur, décodage radio incorporé, gestion du mouvement et détection des obstacles pour portails jusqu'à 1000 kg et 20 m de longueur. Couvercle gris RAL7024.
BXV04RGS - Automatisme avec moteur 24 V, carte électronique à afficheur, décodage radio incorporé, gestion du mouvement et détection des obstacles pour portails jusqu'à 400 kg et 14 m de longueur. Couvercle gris RAL7024.
BXV06RGS - Automatisme avec moteur 24 V, carte électronique à afficheur, décodage radio incorporé, gestion du mouvement et détection des obstacles pour portails jusqu'à 600 kg et 18 m de longueur. Couvercle gris RAL7024.
BXV08RGS - Automatisme avec moteur 24 V, carte électronique à afficheur, décodage radio incorporé, gestion du mouvement et détection des obstacles pour portails jusqu'à 800 kg et 20 m de longueur. Couvercle gris RAL7024.
BXV10RGS - Automatisme avec moteur 24 V, carte électronique à afficheur, décodage radio incorporé, gestion du mouvement et détection des obstacles pour portails jusqu'à 1000 kg et 20 m de longueur. Couvercle gris RAL7024.
BXV06AGM - Automatisme avec moteur 24 V, carte électronique à afficheur, butées de fin de course magnétiques, décodage radio incorporé, gestion du mouvement et détection des obstacles pour portails jusqu'à 600 kg et 18 m de longueur. Couvercle gris RAL7024.
BXV10AGM - Automatisme avec moteur 24 V, carte électronique à afficheur, butées de fin de course magnétiques, décodage radio incorporé, gestion du mouvement et détection des obstacles pour portails jusqu'à 1000 kg et 20 m de longueur. Couvercle gris RAL7024.
BXV04ALS - Automatisme avec moteur 24 V, carte électronique à afficheur, décodage radio incorporé, gestion du mouvement et détection des obstacles pour portails jusqu'à 400 kg et 14 m de longueur. Couvercle gris RAL 7040.
BXV06ALS - Automatisme avec moteur 24 V, carte électronique à afficheur, décodage radio incorporé, gestion du mouvement et détection des obstacles pour portails jusqu'à 600 kg et 18 m de longueur. Couvercle gris RAL7040.
BXV08ALS - Automatisme avec moteur 24 V, carte électronique à afficheur, décodage radio incorporé, gestion du mouvement et détection des obstacles pour portails jusqu'à 800 kg et 20 m de longueur. Couvercle gris RAL7040.
BXV10ALS - Automatisme avec moteur 24 V, carte électronique à afficheur, décodage radio incorporé, gestion du mouvement et détection des obstacles pour portails jusqu'à 1000 kg et 20 m de longueur. Couvercle gris RAL7040.

Utilisation prévue

Solution idéale pour portails coulissants résidentiels et collectifs, automatismes connectés


📖 Toute installation et toute utilisation autres que celles qui sont indiquées dans ce manuel sont interdites.

Description des parties

Automatisme

1 -Couvercle
2 -Support porte-cartes
3 -Motoréducteur
4 - Plaque de fixation
5 - Logement pour 2 batteries de secours
6 - Transformateur
7 - Fin de course mécanique
8 - Trou de passage du câble de déblocage
9 - Logement pour module RGP1
10 - Logement pour thermostat avec cartouche
11 - Couvercle de protection de la carte
12 - Carte électronique
13 - Support carte électronique
14 - Logement pour carte RLB
15 - Logement pour module UR042
16 - Logement pour capteur SMA ou RGSM001
17 - Levier de déblocage
18 - Serrure
19 - Ailettes pour fin de course mécanique
20 - Fin de course magnétique *
21 - Ailettes pour fin de course magnétique *

* Uniquement pour BXV06AGM BXV10AGM

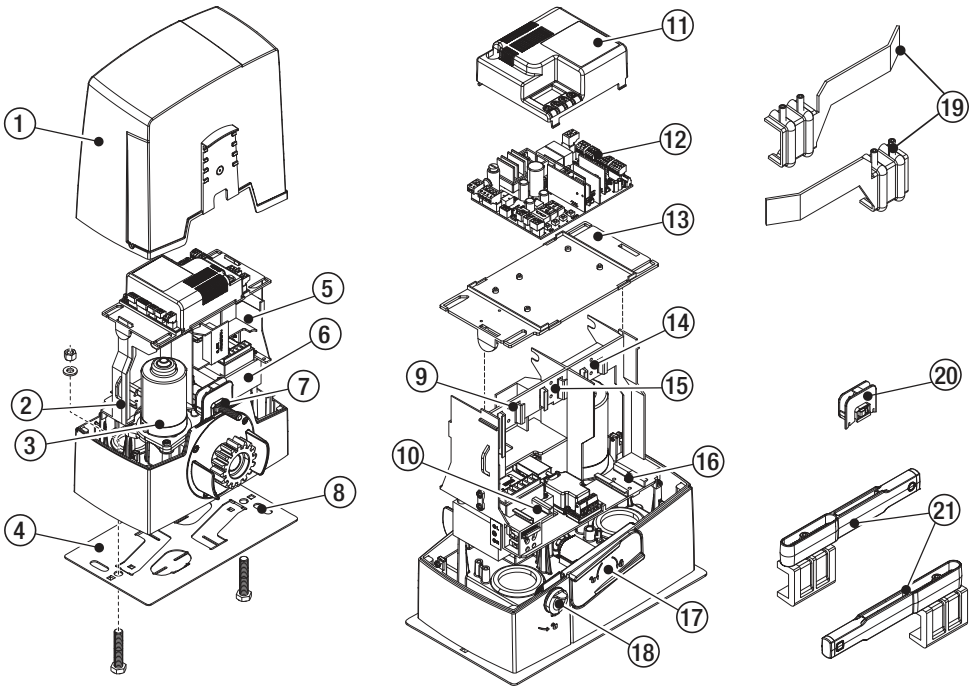

Carte électronique


📖 Les fonctions sur les contacts d'entrée et de sortie, les réglages des temps et la gestion des utilisateurs sont configurés et visualisés sur l'afficheur.


📖 Toutes les connexions sont protégées par des fusibles rapides.

⚠ Pour un fonctionnement correct, IL EST OBLIGATOIRE, avant d'enficher la carte, DE METTRE HORS TENSION et de déconnecter les éventuelles batteries.


⚠ Avant d'intervenir sur l'armoire de commande, mettre hors tension et déconnecter les éventuelles batteries.


1 - Bornier de connexion du motoréducteur
2 - Bornier de connexion de l'encodeur
3 - Bornier de connexion des butées de fin de course
4 - Bornier de connexion des dispositifs de commande et de sécurité
5 - Bornier de connexion de l'antenne
6 - Connecteur pour carte radiofréquence enfichable (AF)
7 - Connecteur pour carte Memory Roll
8 - Connecteur pour carte de décodage R700 ou R800
9 - Connecteur pour carte RSE
10 - Connecteur pour carte RIOCN8WS
11 - Afficheur
12 - Touches de programmation
13 - Bornier pour la connexion de la fonction vis-à-vis ou CRP
14 - Bornier de connexion du clavier à code
15 - Bornier de connexion du sélecteur transpondeur
16 - Connecteur pour module GSM
17 - Bornier de connexion du module RGP1
18 - Bornier de connexion des dispositifs de signalisation
19 - Fusible pour les accessoires
20 - Bornier pour l'alimentation de la carte électronique
21 - Fusible de ligne
22 - Bornier d'alimentation

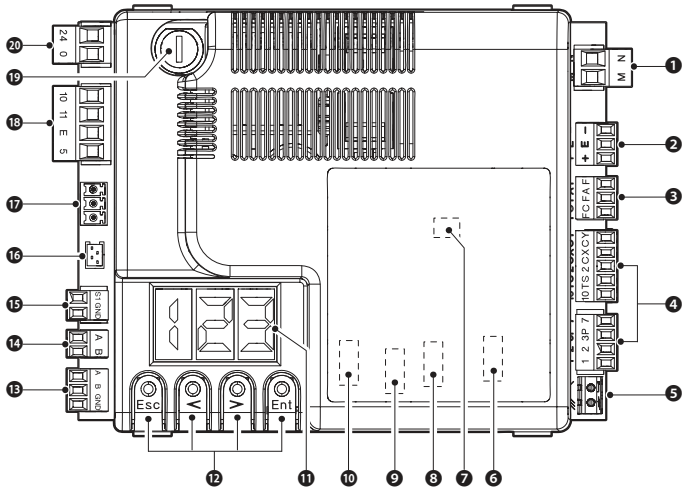

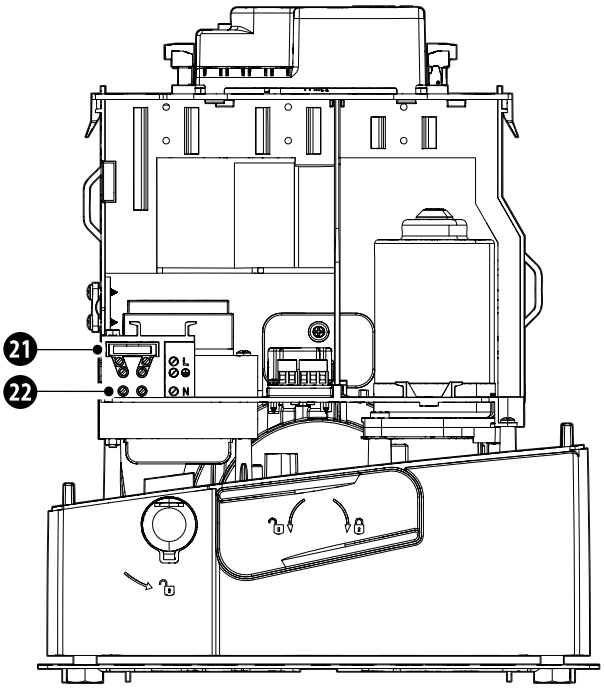


📖 Pour pouvoir installer les cartes enfichables dans les connecteurs dédiés, enlever le couvercle de la carte.

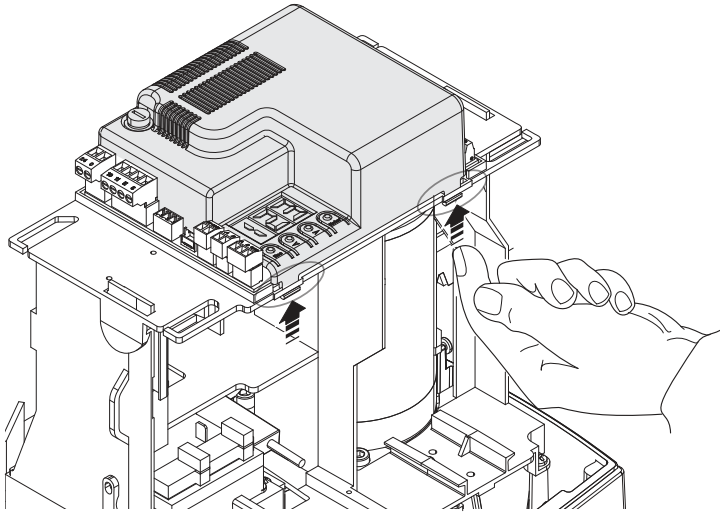

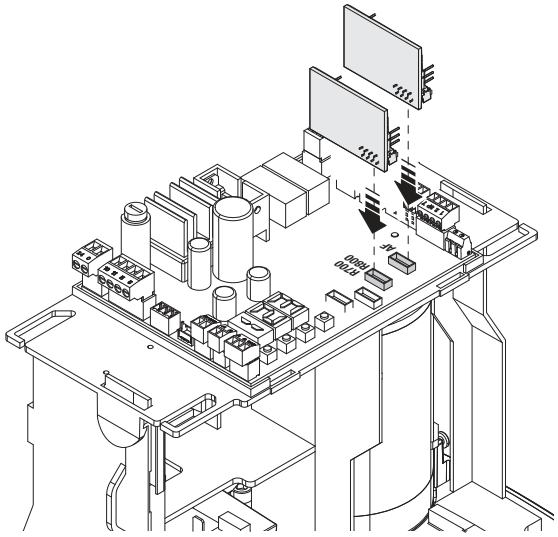

Dimensions

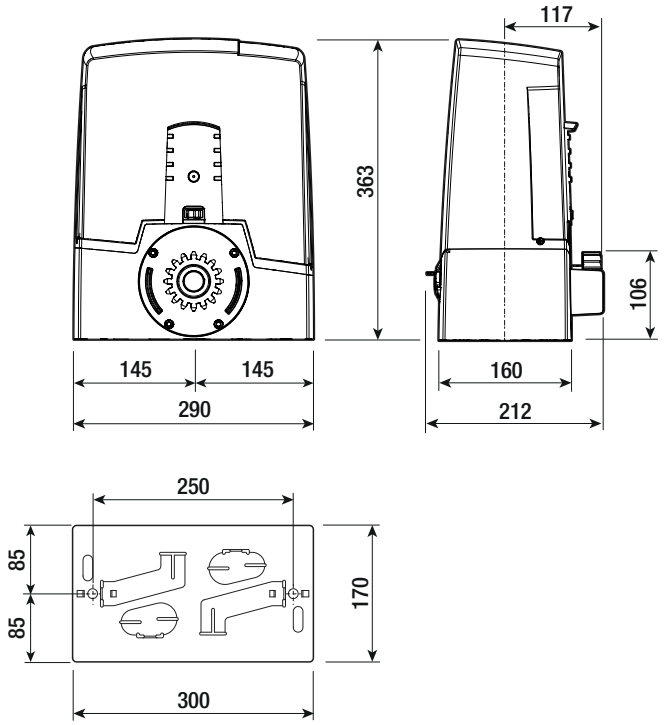

Limites d'utilisation

MODÈLES	BXV04AGS	BXV06AGS	BXV08AGS	BXV10AGS	BXV04RGS	BXV06RGS	BXV08RGS	BXV10RGS
Module du pignon	4	4	4	4	4	4	4	4
Longueur maximum vantail (m)	14	18	20	20	14	18	20	20
Poids maximum vantail (kg)	400	600	800	1000	400	600	800	1000

MODÈLES	BXV06AGM	BXV10AGM	BXV04ALS	BXV06ALS	BXV08ALS	BXV10ALS
Module du pignon	4	4	4	4	4	4
Longueur maximum vantail (m)	18	20	14	18	20	20
Poids maximum vantail (kg)	600	1000	400	600	800	1000

Données techniques

MODÈLES	BXV04AGS	BXV06AGS	BXV08AGS	BXV10AGS	BXV04RGS	BXV06RGS	BXV08RGS	BXV10RGS
Alimentation (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	110 AC	110 AC	110 AC	110 AC
Alimentation moteur (V)	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC
Consommation en stand-by (W)	5,5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
Puissance (W)	170	270	400	400	170	270	400	400
Courant absorbé maximum (A)	7	11	16	16	7	11	16	16
Couleur	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Poussée (N)	350	600	800	1000	350	600	800	1000
Vitesse de manœuvre (m/min)	12	12	11	11	12	12	11	11
Temps de fonctionnement (s)	180	180	180	180	180	180	180	180
Intermittence/fonctionnement	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF
Degré de protection (IP)	44	44	44	44	44	44	44	44
Classe d'isolation	I	I	I	I	I	I	I	I

MODÈLES	BXV06AGM	BXV10AGM	BXV04ALS	BXV06ALS	BXV08ALS	BXV10ALS
Alimentation (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Alimentation moteur (V)	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC
Consommation en stand-by (W)	5.5	5.5	5,5	5.5	5.5	5.5
Puissance (W)	270	400	170	270	400	400
Courant absorbé maximum (A)	11	16	7	11	16	16
Couleur	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7040	RAL 7040	RAL 7040	RAL 7040
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Poussée (N)	600	1000	350	600	800	1000
Vitesse de manœuvre (m/min)	12	11	12	12	11	11
Temps de fonctionnement (s)	180	180	180	180	180	180
Intermittence/fonctionnement	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF
Degré de protection (IP)	44	44	44	44	44	44
Classe d'isolation	I	I	I	I	I	I

Tableau des fusibles

MODÈLES	BXV04AGS	BXV06AGS	BXV08AGS	BXV10AGS	BXV04RGS	BXV06RGS	BXV08RGS	BXV10RGS
Fusible de ligne	1,6 A-F	1,6 A-F	1,6 A-F	1,6 A-F	3,15 A-F	3,15 A-F	3,15 A-F	3,15 A-F
Fusible accessoires	2 A-F	2 A-F	2 A-F	2 A-F	2 A-F	2 A-F	2 A-F	2 A-F

MODÈLES	BXV06AGM	BXV10AGM	BXV04ALS	BXV06ALS	BXV08ALS	BXV10ALS
Fusible de ligne	1,6 A-F	1,6 A-F	1,6 A-F	1,6 A-F	1,6 A-F	1,6 A-F
Fusible accessoires	2 A-F	2 A-F	2 A-F	2 A-F	2 A-F	2 A-F

Types de câbles et épaisseurs minimum

LONGUEUR DU CÂBLE (m)	< 10	de 10 à 20	de 20 à 30
Alimentation 230 VAC	3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²	3G x 2,5 mm²
Feu clignotant 230 V AC	2 x 1,5 mm²	2 x 1,5 mm²	2 x 1,5 mm²
Photocellules TX	2 x 0,5 mm²	2 x 0,5 mm²	2 x 0,5 mm²
Photocellules RX	4 x 0,5 mm²	4 x 0,5 mm²	4 x 0,5 mm²
Dispositifs de commande	*n° x 0,5 mm²	*n° x 0,5 mm²	*n° x 0,5 mm²
Antenne	RG58 max. 10 m		

📖 *n° = voir les instructions de montage du produit - Attention : la section du câble est approximative car elle varie en fonction de la puissance du moteur et de la longueur du câble.

📖 En cas d'alimentation en 230 V et d'une utilisation en extérieur, adopter des câbles H05RN-F conformes à la norme 60245 IEC 57 (IEC) ; en intérieur, utiliser par contre des câbles H05VV-F conformes à la norme 60227 IEC 53 (IEC). Pour les alimentations jusqu'à 48 V, il est possible d'utiliser des câbles FROR 20-22 II conformes à la norme EN 50267-2-1 (CEI).

📖 Pour la connexion de l'antenne, utiliser un câble RG58 (jusqu'à 5 m).

📖 Pour la connexion vis-à-vis et CRP, utiliser un câble UTP CAT5 (jusqu'à 1000 m).

📖 Si la longueur des câbles ne correspond pas aux valeurs indiquées dans le tableau, déterminer la section des câbles en fonction de l'absorption effective des dispositifs connectés et selon les prescriptions de la norme CEI EN 60204-1.

📖 Pour les connexions prévoyant plusieurs charges sur la même ligne (séquentielles), les dimensions indiquées dans le tableau doivent être réévaluées en fonction des absorptions et des distances effectives. Pour les connexions de produits non indiqués dans ce manuel, considérer comme valable la documentation jointe à ces derniers.


INSTALLATION

🕮 Les illustrations suivantes ne sont que des exemples étant donné que l'espace pour la fixation de l'automatisme et des accessoires varie en fonction de la zone d'installation. C'est donc l'installateur qui doit choisir la solution la plus indiquée.

🕮 Les dessins illustrent l'automatisme installé à gauche.

Opérations préliminaires

Creuser la fosse pour le coffrage.
Préparer les gaines annelées pour les raccordements issus du boîtier de dérivation.

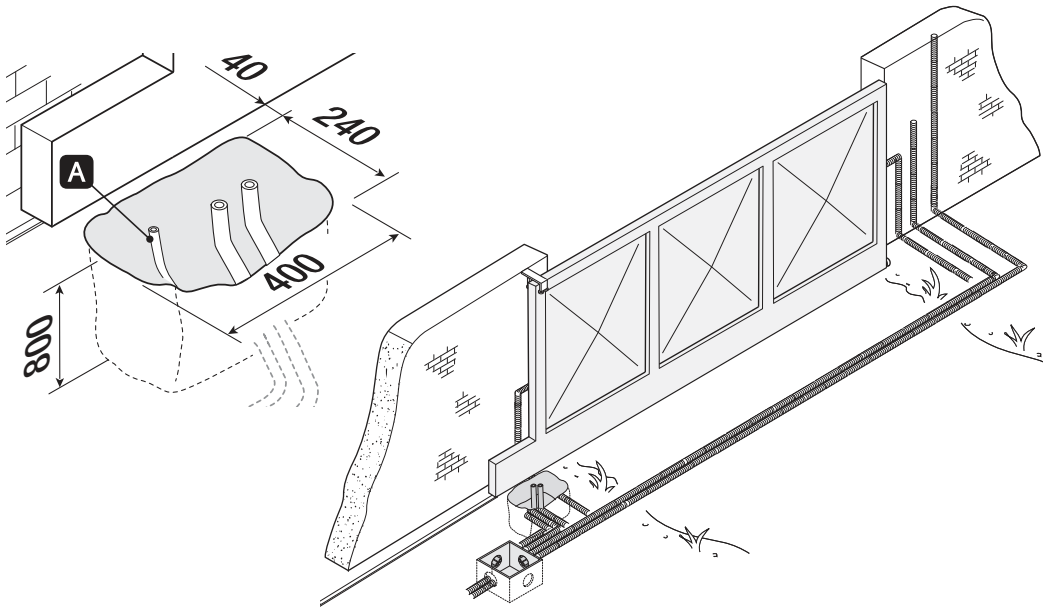

🕮 Il est conseillé de prévoir un tuyau annelé Ø 40 mm pour la connexion du motoréducteur et des tuyaux Ø 25 mm pour les accessoires.

🕮 Prévoir un tuyau de Ø 20 mm pour l'éventuel passage du câble de déblocage. **a**


🕮 Le nombre de gaines dépend du type d'installation et des accessoires prévus.


Pose de la plaque de fixation

Préparer un coffrage plus grand que la plaque de fixation.
Introduire le coffrage dans le trou.

🕮 Le coffrage doit dépasser de 50 mm du sol.


Insérer une grille en fer dans le coffrage pour couler le ciment.

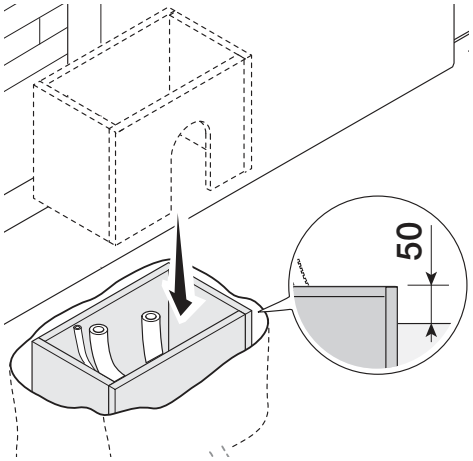


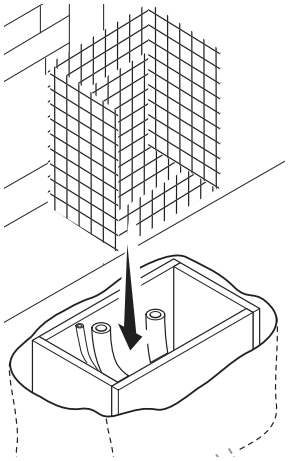

Insérer les vis fournies dans la plaque de fixation.
Bloquer les vis à l'aide des écrous fournis.
Extraire les agrafes préformées à l'aide d'un tournevis.
Introduire la plaque de fixation dans la grille en fer.

📖 Les tuyaux doivent passer à travers les trous prévus.

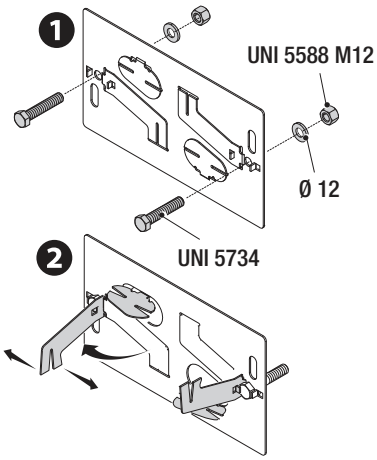


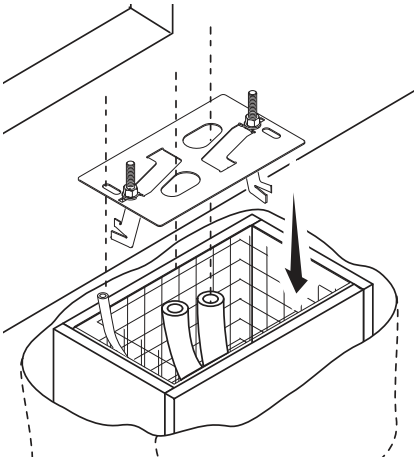


Fixer la crémaillère.


📖 Voir le paragraphe FIXATION DE LA CRÉMAILLÈRE.
Positionner la plaque de fixation selon les dimensions indiquées sur le dessin.
Remplir le coffrage de ciment.


📖 La plaque doit être parfaitement nivelée et avec le filet des vis totalement en surface.
Attendre que le ciment se solidifie pendant au moins 24 heures.

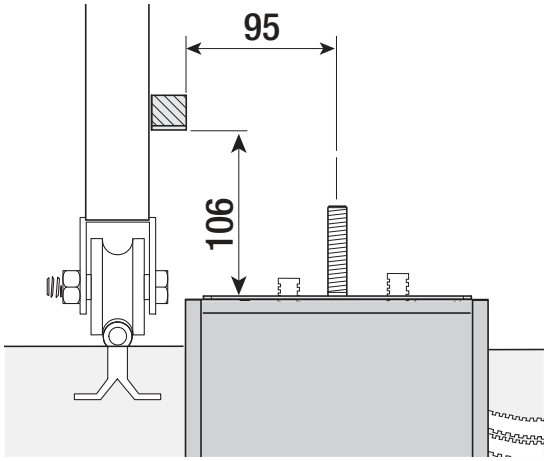

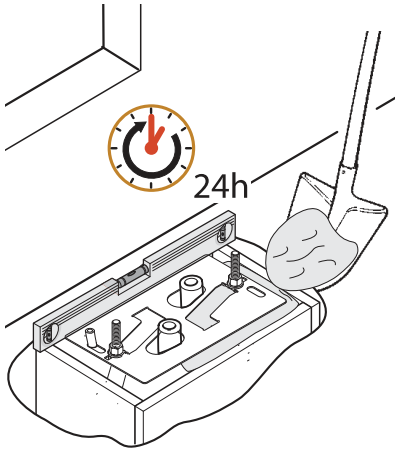



Enlever le coffrage.
Remplir de terre le trou autour du bloc de ciment.

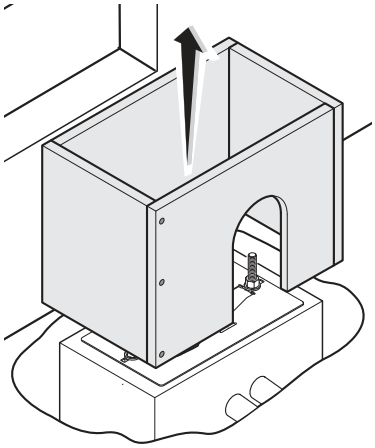

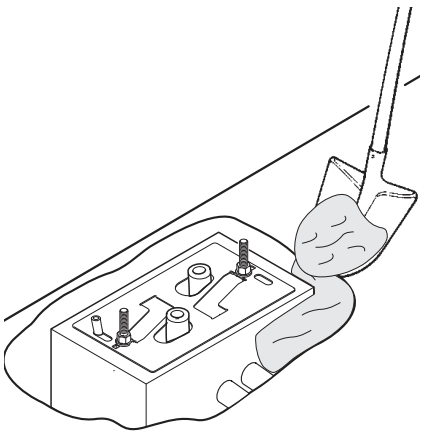

Enlever les écrous des vis.
Introduire les câbles électriques dans les gaines jusqu'à ce qu'ils sortent d'environ 1500 mm.

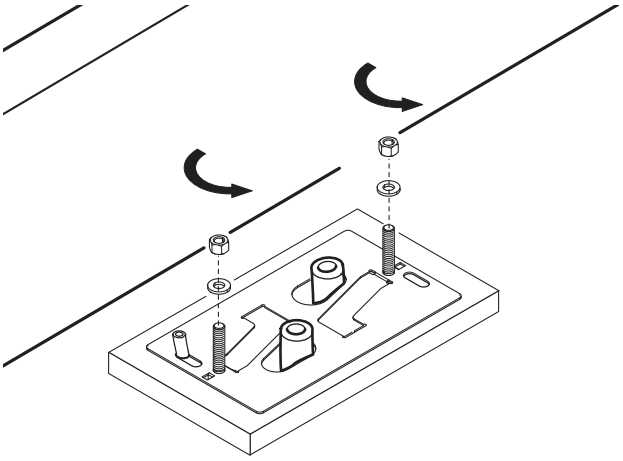


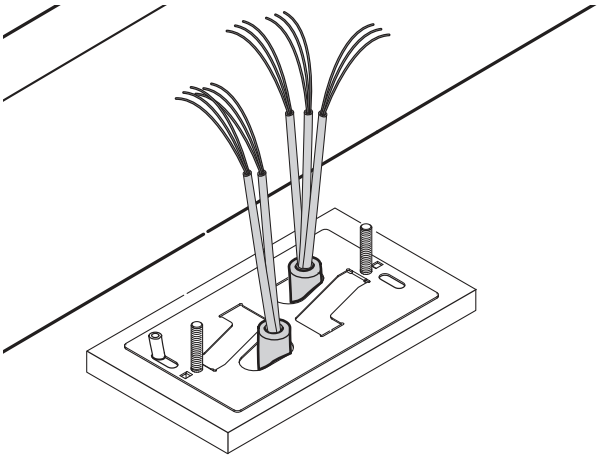


Préparation de l'automatisme


Enlever le couvercle de l'automatisme.
Positionner l'automatisme sur la plaque de fixation.


📖 Les câbles électriques doivent passer sous la caisse de l'automatisme.

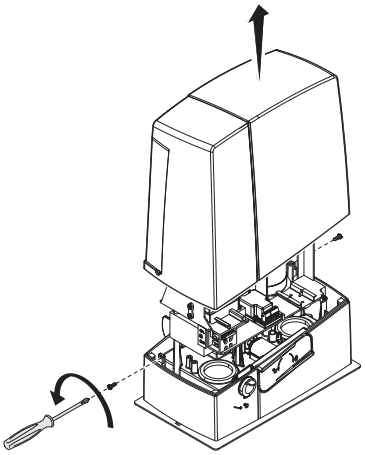

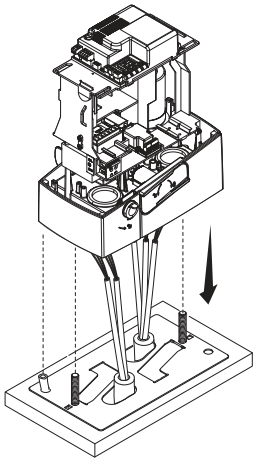

Percer le passe-câble.
Soulever l'automatisme de 5 à 10 mm de la plaque en intervenant sur les pieds filetés afin de permettre, par la suite, les éventuels réglages entre pignon et crémaillère.

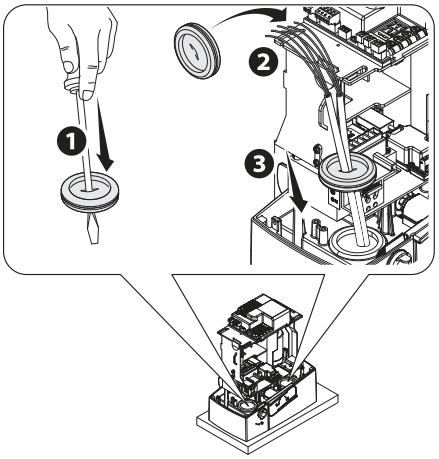


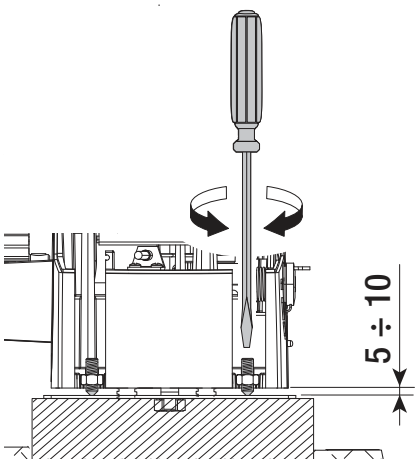

Fixation de la crémaillère

Débloquer l'automatisme.
Poser la crémaillère sur le pignon.
Souder ou fixer la crémaillère au portail sur toute sa longueur.


📖 Pour l'assemblage des modules de la crémaillère, positionner un morceau de rebut sous le point de jonction et le bloquer au moyen de deux mors.

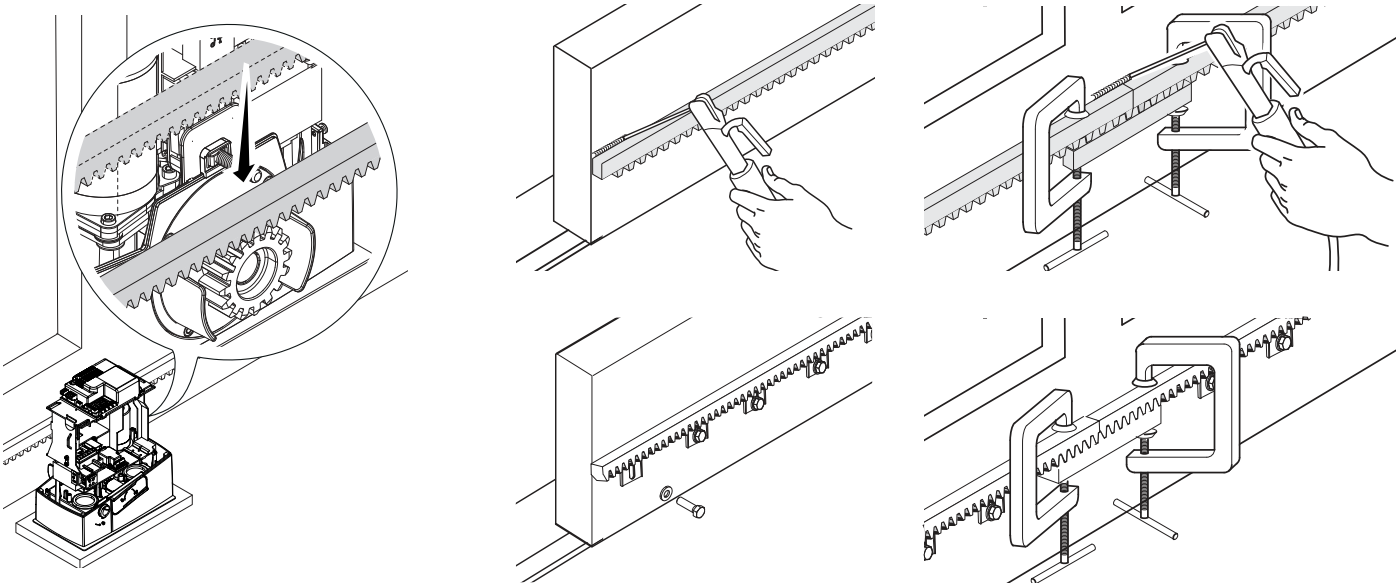

Réglage de l'accouplement pignon-crémaillère


Ouvrir et fermer le portail manuellement.
Régler la distance de l'accouplement pignon-crémaillère à l'aide des pieds filetés (réglage vertical) et des fentes (réglage horizontal).

📖 Le poids du portail ne doit pas peser sur l'automatisme.

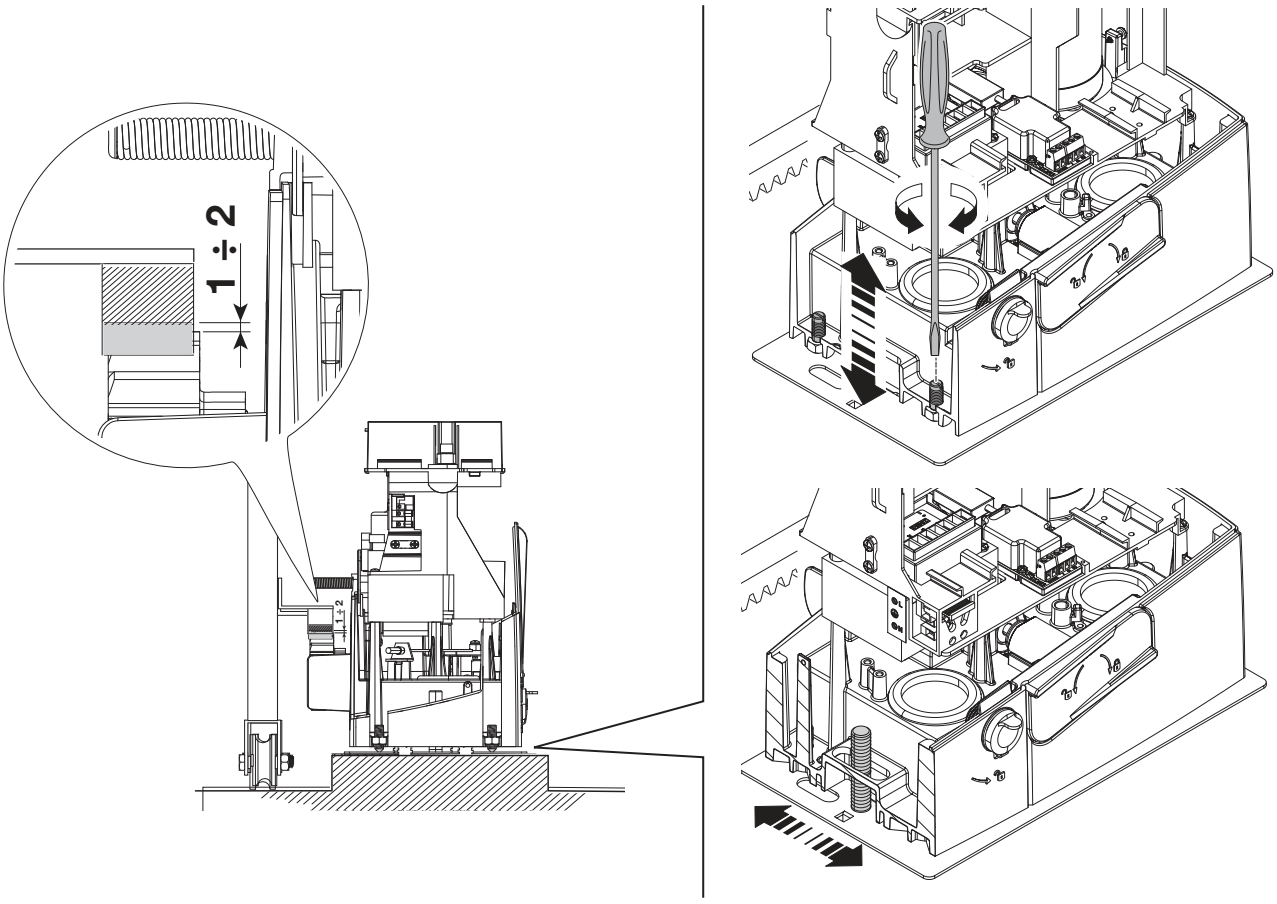


Fixation de l'automatisme


📖 Ne fixer qu'après avoir réglé l'accouplement pignon-crémaillère.
Fixer l'automatisme sur la plaque de fixation à l'aide des rondelles et des écrous.

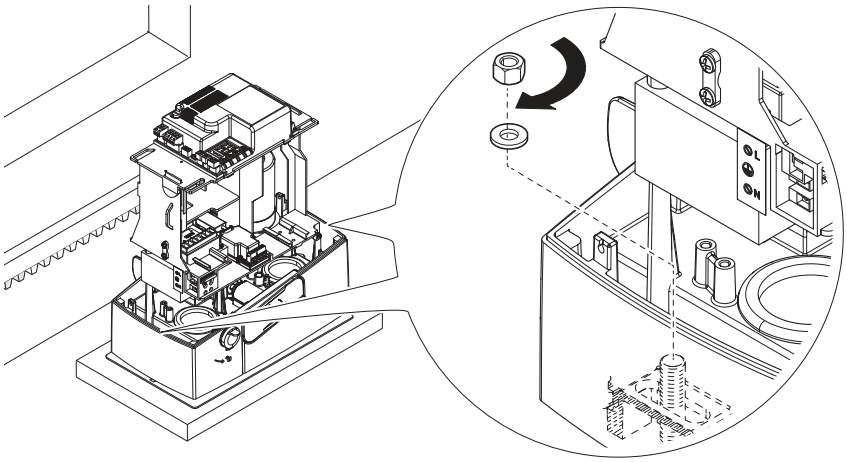


Définition des points de fin de course avec butées de fin de course mécaniques


Ouvrir le portail.
Glisser l'ailette de la butée de fin de course d'ouverture sur la crémaillère.
Le ressort doit faire déclencher le microrupteur.
Fixer l'ailette de fin de course d'ouverture à l'aide des vis sans tête (fournies).

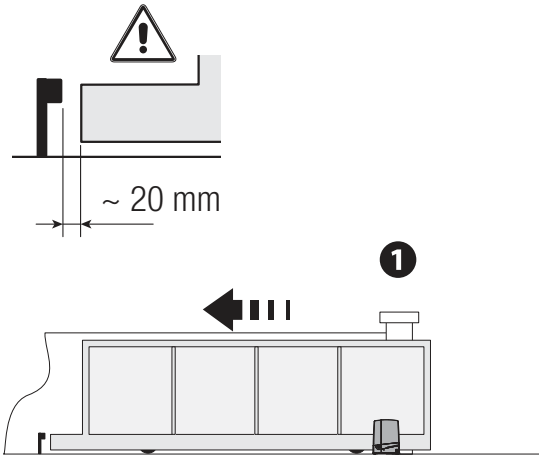

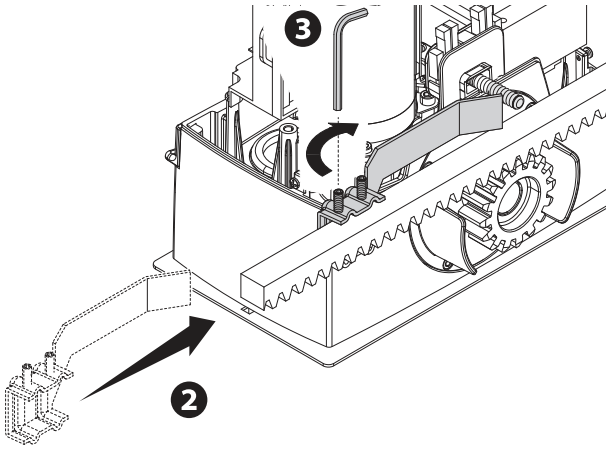

Fermer le portail.
Glisser l'ailette de fin de course de fermeture sur la crémaillère.
Le ressort doit faire déclencher le microrupteur.
Fixer l'ailette de fin de course de fermeture à l'aide des vis sans tête (fournies).

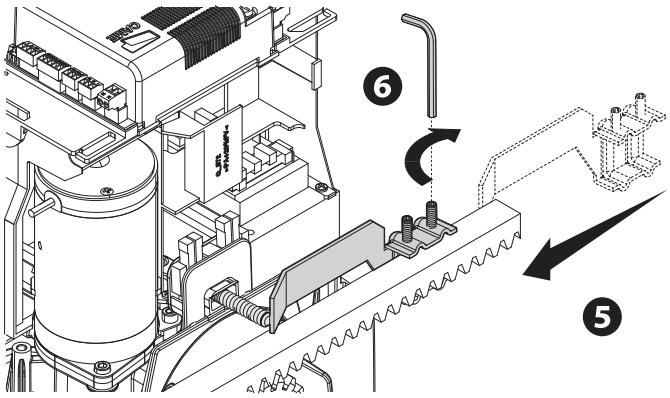

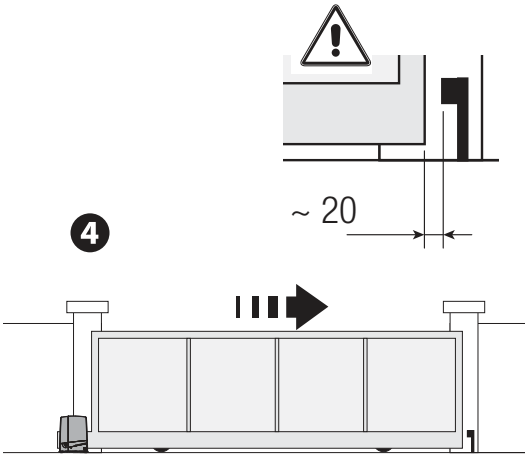


Définition des points de fin de course avec butées de fin de course magnétiques *


* Uniquement pour BXV06AGM BXV10AGM


Ouvrir le portail.

Glisser l'ailette magnétique de fin de course d'ouverture sur la crémaillère.

📖 L'aimant de l'ailette doit rester à une distance comprise entre 10 et 30 mm du capteur magnétique.

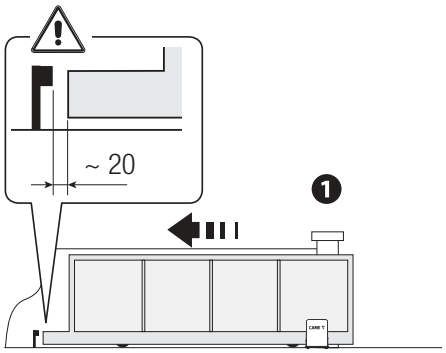

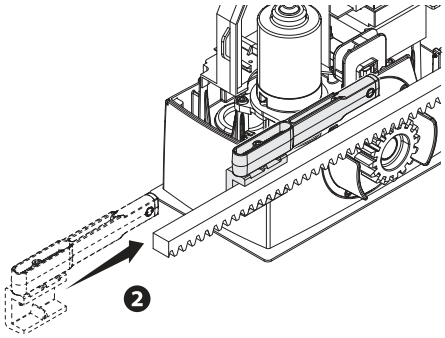


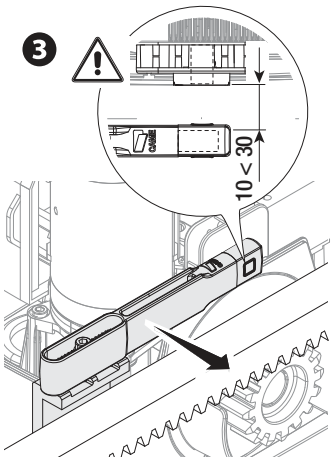



Fixer le support sur la crémaillère à l'aide des vis sans tête (fournies).

📖 L'aimant de l'ailette de fin de course doit être perpendiculaire au capteur magnétique.

Fixer l'ailette de fin de course à l'aide de la vis (fournie).

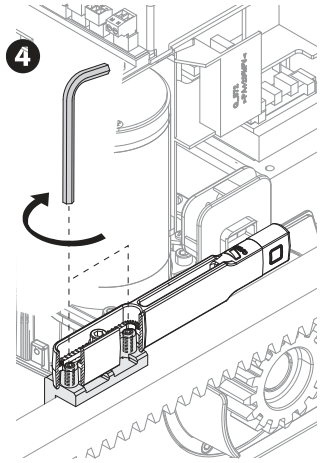


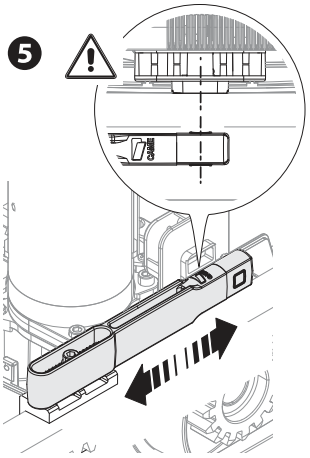


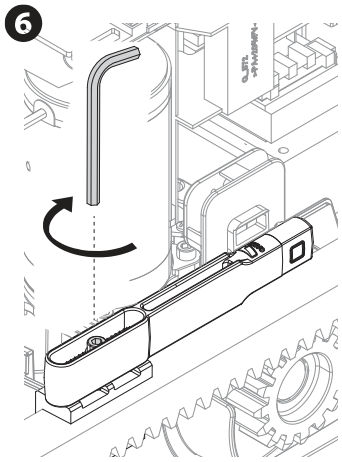


Fermer le portail.
Glisser l'ailette magnétique de fin de course de fermeture sur la crémaillère.

📖 L'aimant de l'ailette doit rester à une distance comprise entre 10 et 30 mm du capteur magnétique.

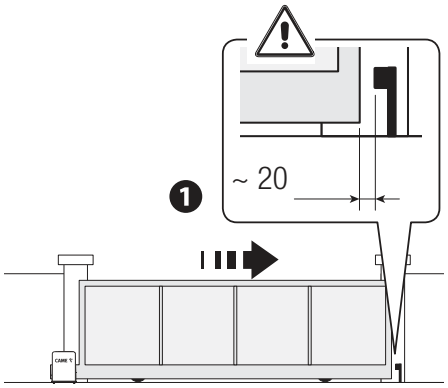

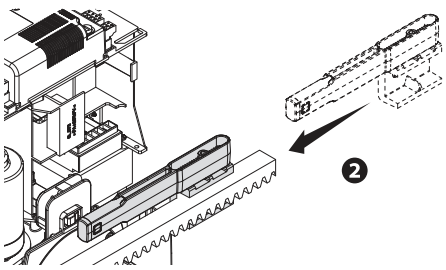


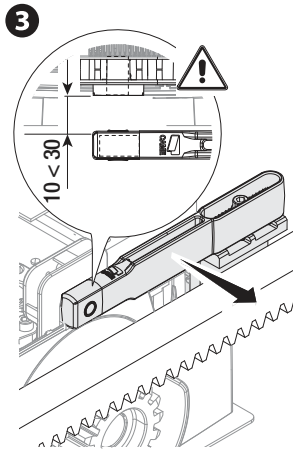



Fixer le support sur la crémaillère à l'aide des vis sans tête (fournies).

📖 L'aimant de l'ailette de fin de course doit être perpendiculaire au capteur magnétique.

Fixer l'ailette de fin de course à l'aide de la vis (fournie).

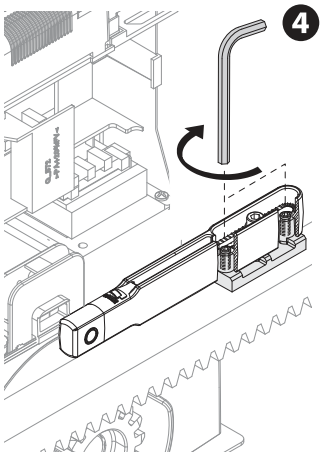

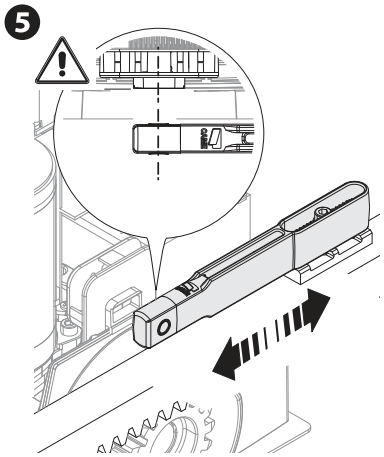

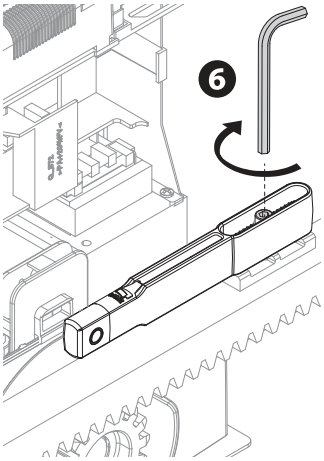



BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

Passage des câbles électriques

📖 Effectuer les branchements électriques selon les dispositions en vigueur.

⚠ Les câbles électriques ne doivent pas entrer en contact avec des parties pouvant devenir chaudes durant l'utilisation (ex. : moteur et transformateur).

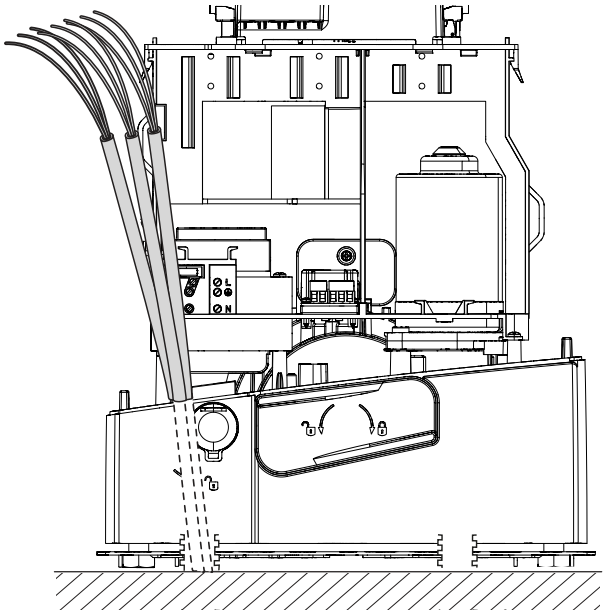

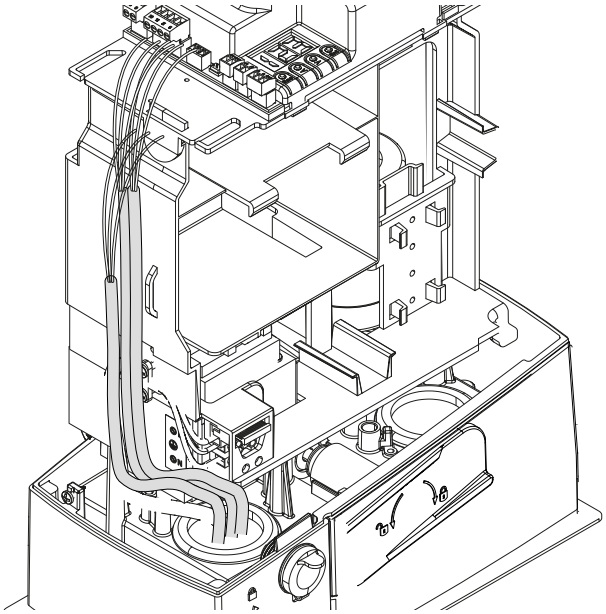


Alimentation

⚠ S'assurer, durant toutes les phases d'installation, que l'automatisme est bien hors tension.

⚠ Avant d'intervenir sur l'armoire de commande, mettre hors tension et déconnecter les éventuelles batteries.

Branchement au secteur (120/230 VAC - 50/60 Hz)

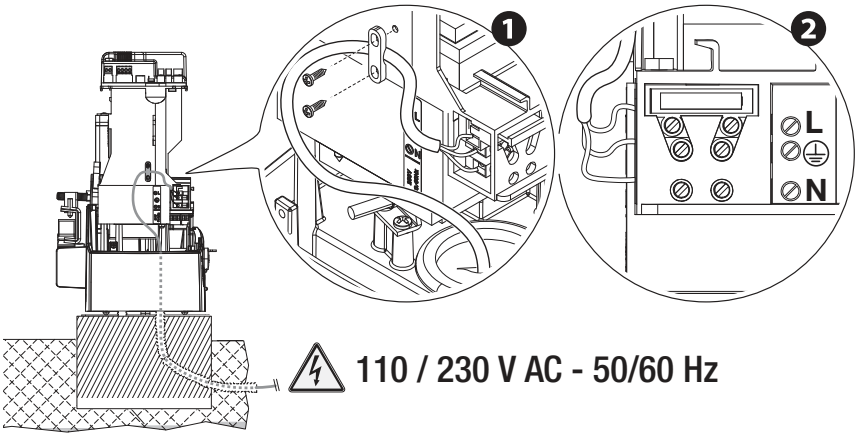


Sortie alimentation pour accessoires


La sortie alimente normalement en 24 VAC.

La sortie est en 24 VDC durant l'intervention des batteries.

📖 La somme des absorptions des accessoires connectés ne doit pas dépasser les 40 W.

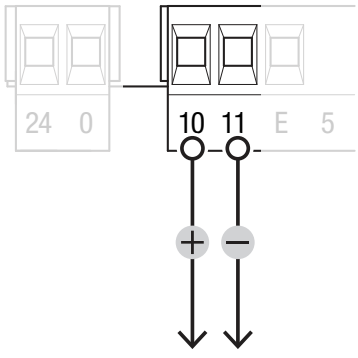

Dispositifs de signalisation

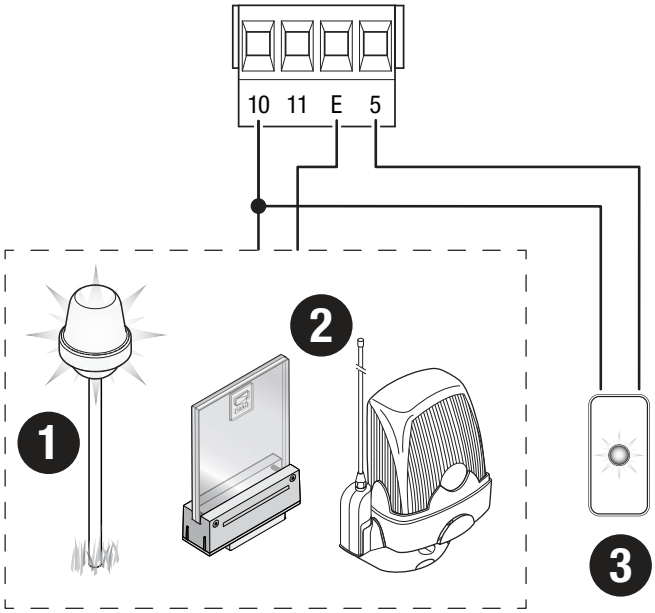

⚠ Portée maximale du contact 10 - 5 24 VAC/DC - 3 W

⚠ Portée maximale du contact 10 - E 24 VAC/DC - 25 W

1 - Lampe supplémentaire

Permet d'augmenter l'éclairage de la zone de manœuvre.

2 - Clignotant supplémentaire

Clignote durant les phases d'ouverture et de fermeture de l'automatisme.

3 - Témoin état automatisme

Signale l'état de l'automatisme.

Dispositifs de commande

1 - Antenne avec câble RG58

2 - Bouton d'ARRÊT (contact NF)

Arrête le portail et désactive l'éventuelle fermeture automatique. Utiliser un dispositif de commande pour reprendre le mouvement.

📖 Si le contact n'est pas utilisé, il doit être désactivé pendant la programmation.

3 - Dispositif de commande

Fonction OUVERTURE UNIQUEMENT ou OUVERTURE PARTIELLE

Permet l'ouverture complète ou partielle du portail.


4 - Dispositif de commande

Fonction OUVERTURE-FERMETURE (pas-à-pas) ou OUVERTURE-ARRÊT-FERMETURE-ARRÊT (séquentielle)

5 - Lecteur pour cartes

6 - Sélecteur transpondeur

7 - Clavier à code

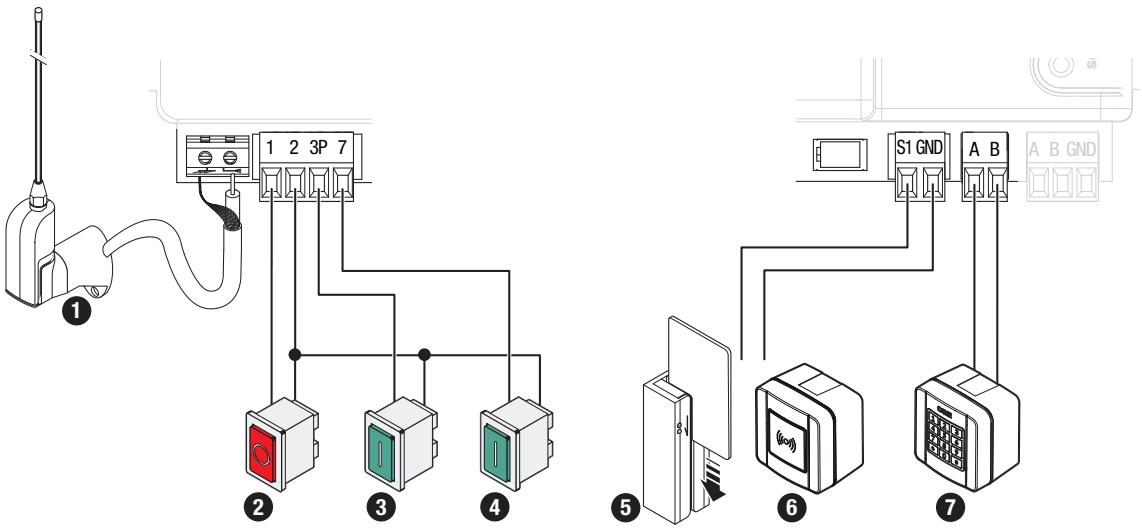

Dispositifs de sécurité

Pendant la programmation, configurer le type d'action que le dispositif connecté à l'entrée doit effectuer.
Connecter les dispositifs de sécurité aux entrées CX et/ou CY.


📖 En cas de non utilisation des contacts CX et CY, les désactiver durant la phase de programmation.

Photocellules

Connexion standard

Photocellules DELTA


📖 Il n'est possible de connecter qu'une seule paire de photocellules.

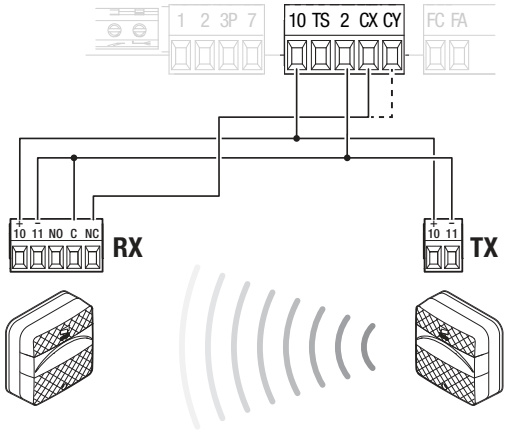

Connexion standard

Photocellules DIR / DELTA-S


📖 Il est possible de connecter plusieurs paires de photocellules.

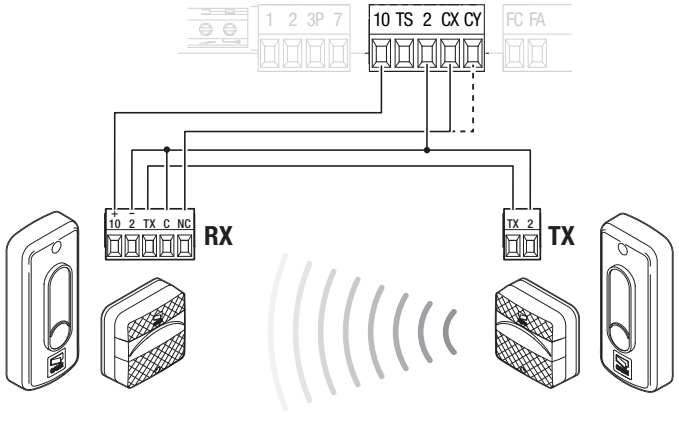

Connexion avec test de sécurité

Photocellules DELTA

📖 Il n'est possible de connecter qu'une seule paire de photocellules.

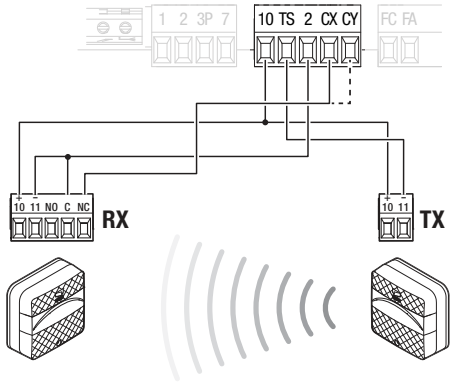


📖 Voir fonction F5 test dispositifs de sécurité.

Connexion avec test de sécurité

Photocellules DIR / DELTA-S


📖 Il est possible de connecter plusieurs paires de photocellules.

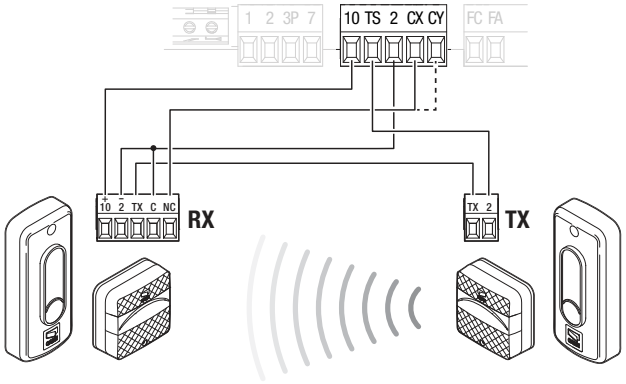

📖 Voir fonction F5 test dispositifs de sécurité.


Bord sensible

Connexion standard

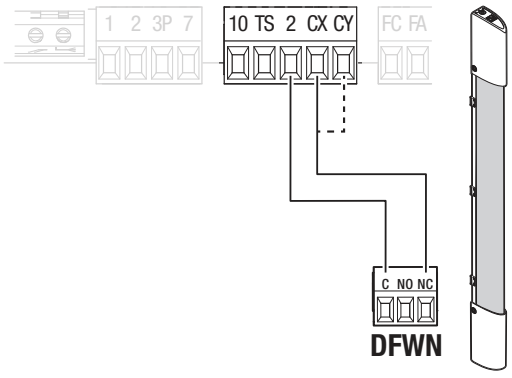

PROGRAMMATION

Fonction des touches de programmation

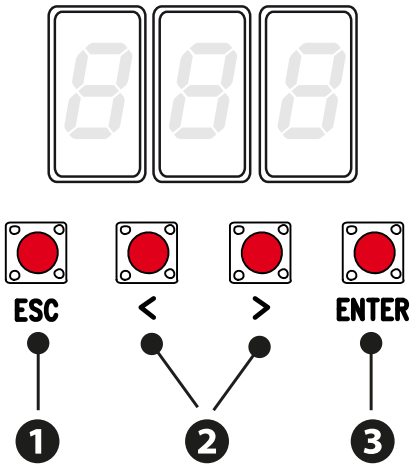

1 - Touche ESC

Permet de/d' :
Sortir du menu
Annuler les modifications
Revenir à la page-écran précédente
Arrêter l'automatisme, quand l'automatisme est en mode fonctionnement

2 - Touches < >

Permettent de/d' :
Naviguer dans les options du menu
Augmenter ou diminuer une valeur
Fermer ou ouvrir l'automatisme, quand l'automatisme est en mode fonctionnement

3 - Touche ENTER

Permet de/d' :
Entrer dans les menus
Confirmer le choix

Arrêt Total
Arrête le portail et désactive l'éventuelle fermeture automatique. Utiliser un dispositif de commande pour reprendre le mouvement.

F1	**Arrêt Total**	OFF (par défaut) ON

Entrée CX
Associe une fonction à l'entrée CX

F2	**Entrée CX**	OFF (par défaut) C1 = Réouverture durant la fermeture (Phototocellules) C2 = Refermeture durant l'ouverture (Photocellules) C3 = Arrêt partiel C4 = Attente obstacle (Photocellules) C7 = Réouverture durant la fermeture (bords sensibles) C8 = Refermeture durant l'ouverture (bords sensibles)

Entrée CY
Associe une fonction à l'entrée CY

F3	**Entrée CY**	OFF (par défaut) C1 = Réouverture durant la fermeture (Phototocellules) C2 = Refermeture durant l'ouverture (Photocellules) C3 = Arrêt partiel Uniquement avec [Ferm. automatique] activée. C4 = Attente obstacle (Photocellules) C7 = Réouverture durant la fermeture (bords sensibles) C8 = Refermeture durant l'ouverture (bords sensibles)

Test sécurités
Active le contrôle du bon fonctionnement des photocellules connectées aux entrées, après chaque commande d'ouverture et de fermeture.

F5	**Test sécurités**	0 = Désactivée (par défaut) 1 = CX 2 = CY 4 = CX+CY

Action maintenue
Avec la fonction activée, le mouvement de l'automatisme (ouverture ou fermeture) est interrompu au relâchement du dispositif de commande.

📖 L'activation de cette fonction désactive tous les autres dispositifs de commande.

F6	**Action maintenue**	0 = Désactivée (par défaut) 1 = Activée

Commande 2-7
Pour l'association d'une commande au dispositif connecté sur 2-7.

F7	**Commande 2-7**	0 = Pas-à-pas (par défaut) 1 = Séquentielle 2 = Ouverture 3 = Fermeture

Commande 2-3P
Associe une commande au dispositif connecté sur 2-3P.

F8	**Commande 2-3P**	1 = Ouverture partielle 📖 Le temps d'ouverture partielle est réglé par la fonction [Temps ouverture partielle]. 2 = Ouverture

Obst. avec moteur arrêté
Lorsque la fonction est activée, le portail reste immobile si les dispositifs de sécurité détectent un obstacle. La fonction est activée avec : portail fermé, portail ouvert ou après un arrêt total.

F9	**Obst. avec moteur arrêté**	OFF (par défaut) ON

Témoin ouverture
Signale l'état du portail.

F10	**Témoin ouverture**	0 = Témoin allumé (par défaut) - Le témoin reste allumé lorsque le portail est en mouvement ou qu'il est ouvert. 1 = Voyant clignotant - Le témoin clignote toutes les demi-secondes durant l'ouverture du portail et reste allumé lorsque ce dernier est ouvert. Le témoin clignote toutes les secondes durant la fermeture du portail et s'éteint lorsque ce dernier est fermé.

Encodeur
Gère les ralentissements, la détection d'obstacles et la sensibilité de l'automatisme.

F11	**Encodeur**	ON (par défaut) OFF

Départ ralenti
Pour configurer un ralentissement de quelques secondes après chaque commande d'ouverture et de fermeture.

F12	**Départ ralenti**	OFF (par défaut) ON

Type de capteur
Configure le type de dispositif de commande.

F14	**Type de capteur**	0 = Transpondeur 1 = Clavier (par défaut)

Lampe supplémentaire
Permet de choisir le mode de fonctionnement de l'appareil d'éclairage connecté à la sortie.

F18	**Lampe supplémentaire**	0 = Clignotant (par défaut) 1 = Lampe cycle 📖 La lampe reste éteinte à moins qu'un temps de fermeture automatique ne soit configuré.

Ferm. Automatique
Configure le temps devant s'écouler avant que la fermeture automatique ne soit activée, une fois que le point de fin de course a été atteint en phase d'ouverture.

📖 La fonction n'est pas activée lorsque : les dispositifs de sécurité interviennent pour détecter un obstacle, après un arrêt total ou à défaut de tension.

F19	**Ferm. Automatique**	OFF (par défaut) De 1 à 180 secondes

Temps fermeture automatique après ouverture partielle
Configure le temps devant s'écouler avant que la fermeture automatique ne soit activée, après exécution d'une commande d'ouverture partielle.

📖 La fonction n'est pas activée lorsque : les dispositifs de sécurité interviennent pour détecter un obstacle, après un arrêt total ou à défaut de tension.

📖 Ne pas désactiver la fonction [Ferm. automatique].

F20	**Temps fermeture automatique après ouverture partielle**	OFF De 1 à 180 secondes (10 secondes par défaut)

Temps préclignotement
Configure le temps d'activation anticipée du clignotant, avant chaque manœuvre.

F21	**Temps préclignotement**	OFF (par défaut) De 1 à 10 secondes

Vitesse ouverture
Configure la vitesse d'ouverture (pourcentage de la vitesse maximale).

F28	**Vitesse ouverture**	de 60 % à 100 % (par défaut)

Vitesse ralentissement
Configure la vitesse de ralentissement en phase d'ouverture et en phase de fermeture (pourcentage de la vitesse maximale).

📖 Cette fonction n'apparaît qu'en cas d'activation de la fonction Encodeur.

F30	**Vitesse ralentissement**	De 10 % à 50 % (par défaut)

Sensibilité durant la course
Règle la sensibilité de détection des obstacles durant la course.

F34	**Sensibilité durant la course**	de 10 % à 100 % (par défaut) - 10 % = sensibilité maximale - 100 % = sensibilité minimale

Sensibilité ralentissement
Pour le réglage de la sensibilité de détection des obstacles durant la phase de ralentissement.

F35	**Sensibilité ralentissement**	de 10 % à 100 % (par défaut) - 10 % = sensibilité maximale - 100 % = sensibilité minimale

Point ouv. partielle
Gère l'ouverture partielle de l'automatisme (pourcentage de la course totale).

📖 Cette fonction n'apparaît qu'en cas d'activation de la fonction Encodeur.

F36	**Point ouv. partielle**	De 10 % (par défaut) à 80 %

Point ral. ouverture
Pour le réglage du point de ralentissement initial à l'ouverture (pourcentage de la course totale).

📖 Cette fonction n'apparaît qu'en cas d'activation de la fonction [Encodeur].

F37	**Point ral. ouverture**	De 10 % à 60 % (25 % par défaut)

Point ral. fermeture
Pour le réglage du point de ralentissement initial à la fermeture (pourcentage de la course totale).

📖 Cette fonction n'apparaît qu'en cas d'activation de la fonction [Encodeur].

F38	**Point ral. fermeture**	De 10 % à 60 % (25 % par défaut)

RSE
Configure la fonction que la carte enfichée sur le connecteur RSE doit effectuer.

F49	**RSE**	0 = Désactivé (par défaut) 1 = Vis-à-vis 3 = CRP

Sauvegarde des données
Sauvegarde les données des utilisateurs, de synchronisation et de configuration sur le périphérique mémoire (memory roll ou clé USB).

📖 La fonction n'est visualisée qu'à l'introduction d'une clé dans le port USB ou à l'introduction d'une memory roll dans la carte électronique.

F50	**Sauvegarde des données**	0 = Désactivé (par défaut) 1 = Activé

Lecture données
Télécharge les données des utilisateurs, de synchronisation et de configuration sur le périphérique mémoire (memory roll ou clé USB).

📖 La fonction n'est visualisée qu'à l'introduction d'une clé dans le port USB ou à l'introduction d'une memory roll dans la carte électronique.

F51	**Lecture données**	0 = Désactivé (par défaut) 1 = Activé

Passage paramètres MASTER-SLAVE
Active le partage des paramètres programmés sur le portail Master avec le portail Slave.

📖 Cette fonction n'apparaît qu'en cas d'activation de la fonction [RSE] en vis-à-vis.

F52	**Passage paramètres MASTER-SLAVE**	OFF (par défaut) ON

Sens d'ouverture
Configure le sens d'ouverture du portail.

F54	**Sens d'ouverture**	0 = Vers la gauche (par défaut) 1 = Vers la droite

Adresse CRP
Attribue un code d'identification univoque (adresse CRP) à la carte électronique. Cette fonction est nécessaire si plusieurs automatismes sont connectés via CRP.

F56	**Adresse CRP**	de 1 à 255

Vitesse RSE
Configure la vitesse de communication du système de connexion à distance sur le port RSE.

F63	**Vitesse RSE**	0 = 1200 bps 1 = 2400 bps 2 = 4800 bps 3 = 9600 bps 4 = 14400 bps 5 = 19200 bps 6 = 38400 bps (par défaut) 7 = 57600 bps 8 = 115200 bps

RIO ED T1
Permet d'associer une fonction parmi celles prévues à un dispositif de sécurité sans fil.

La fonction n'apparaît que s'il existe une carte d'interface pour les dispositifs sans fil.

F65	**RIO ED T1**	OFF (par défaut) P0 P7 P8

RIO PH T1
Permet d'associer une fonction parmi celles prévues à un dispositif de sécurité sans fil.

La fonction n'apparaît que s'il existe une carte d'interface pour les dispositifs sans fil.

F67	**RIO PH T1**	OFF (par défaut) P0 P7 P8

RIO PH T1
Permet d'associer une fonction parmi celles prévues à un dispositif de sécurité sans fil.

La fonction n'apparaît que s'il existe une carte d'interface pour les dispositifs sans fil.

F67	**RIO PH T1**	OFF P1 (par défaut) P2 P3 P4

RIO PH T2
Permet d'associer une fonction parmi celles prévues à un dispositif de sécurité sans fil.

La fonction n'apparaît que s'il existe une carte d'interface pour les dispositifs sans fil.

F68	**RIO PH T2**	OFF P1 (par défaut) P2 P3 P4

Temps d'ouverture partielle
Permet de régler le temps d'ouverture du portail.

Cette fonction n'apparaît qu'en cas de désactivation de la fonction [Encodeur].

F71	**Temps d'ouverture partielle**	De 5 à 40 secondes

Nouvel Utilisateur
Permet d'enregistrer jusqu'à 250 utilisateurs et d'attribuer une fonction à chacun d'eux.

📖 Cette opération peut être effectuée par le biais d'un émetteur ou d'un autre dispositif de commande. Les cartes qui gèrent les dispositifs de commande (AF - R700 - R800) doivent être enfichées dans les connecteurs.

📖 Télécharger sur le portail docs.came.com le formulaire LISTE UTILISATEURS ENREGISTRÉS en tapant L20180423.

U1	**Nouvel Utilisateur**	1 = Pas-à-pas 2 = Séquentielle 3 = Ouverture 4 = Ouverture partielle 1 - Choisir la fonction à attribuer à l'utilisateur. 2 - Appuyer sur ENTER pour confirmer. Le système demande la saisir du code utilisateur. 3 - Envoyer le code depuis le dispositif de commande. Répéter la procédure pour ajouter d'autres utilisateurs.

Supprimer utilisateur
Permet d'effacer un des utilisateurs enregistrés.

U2	**Supprimer utilisateur**	OFF ON Se servir des flèches pour choisir le numéro associé à l'utilisateur à éliminer. Il est également possible d'actionner le dispositif de commande associé à l'utilisateur que l'on souhaite éliminer. Appuyer sur ENTER pour confirmer. L'écran affichera CLr pour confirmer l'élimination.

Supprimer tous
Permet d'effacer tous les utilisateurs enregistrés.

U3	**Supprimer tous**	0 = Désactivée (par défaut) 1 = Élimination

Décodage radio
Permet de choisir le type de codage radio des émetteurs pouvant commander l'automatisme.

📖 La sélection du type de codage radio des émetteurs [Rolling code] ou [TW key block] effacera tout éventuel émetteur à codage radio différent précédemment mémorisé.

U4	**Décodage radio**	1 = Tous (par défaut) 2 = Rolling code 3 = TWIN

Type moteur
Configure le type de motoréducteur installé.

A1	**Type moteur**	1 = 400 kg 2 = 600 kg 3 = 800 kg 4 = 1000 kg

Auto-apprentissage de la course
Permet de lancer l'auto-apprentissage de la course.

A3	**Auto-apprentissage de la course**	OFF ON

RàZ paramètres
Les configurations par défaut sont remises à zéro et le réglage de la course est effacé.

A4	**RàZ paramètres**	OFF (par défaut) ON

Comptage manœuvres
Permet de visualiser le nombre de manœuvres effectuées par l'automatisme.

A5	**Comptage manœuvres**	001 = 100 manœuvres 010 = 1000 manœuvres 100 = 10000 manœuvres 999 = 99900 manœuvres CSI = Intervention d'entretien

Réglage du couple moteur
Règle le couple du moteur.

A6	**Réglage du couple moteur**	De 1 (minimum) à 5 (maximum)

Version FW
Permet de visualiser le numéro de la version firmware et GUI installées.

H1	**Version FW**	

Mise en fonction

📖 Au terme des branchements électriques, effectuer la mise en marche. L'opération ne doit être effectuée que par du personnel qualifié et spécialisé.
S'assurer que la zone de manœuvre ne présente aucun obstacle.
Mettre sous tension et programmer.
Commencer la programmation par les fonctions suivantes : F54 (Sens d'ouverture) et F1 (Arrêt total).
📖 Après avoir mis l'installation sous tension, la première manœuvre a toujours lieu en ouverture; Attendre l'exécution complète de la manœuvre.
📖 Appuyer immédiatement sur le bouton d'arrêt (STOP) en cas d'anomalies, mauvais fonctionnements, bruit, vibrations suspectes ou comportements imprévus de l'installation.
Après la mise en service, contrôler le bon fonctionnement du dispositif à l'aide des boutons situés à côté de l'écran. Contrôler également que les accessoires fonctionnent eux aussi correctement.

Exporter / importer les données

Il est possible d'enregistrer les données des utilisateurs et de la configuration de l'installation dans une carte MEMORY ROLL.
Les données stockées peuvent être réutilisées dans une autre carte électronique pour configurer une autre installation de la même manière.

⚠ Avant d'installer et d'extraire la carte MEMORY ROLL, il est OBLIGATOIRE DE METTRE HORS TENSION.

1 - Insérer la carte MEMORY ROLL sur le connecteur dédié sur la carte électronique.
2 - Appuyer sur le bouton Enter pour accéder à la programmation.
3 - Se servir des flèches pour choisir la fonction souhaitée.

📖 Les fonctions ne sont visualisées qu'à l'installation d'une carte MEMORY ROLL


- Sauvegarde des données

Sauvegarde les données des utilisateurs, de synchronisation et de configuration sur le périphérique mémoire (memory roll ou clé USB).


- Lecture données

Télécharge les données des utilisateurs, de synchronisation et de configuration sur le périphérique mémoire (memory roll ou clé USB).

📖 Au terme des opérations de sauvegarde et de téléchargement des données, enlever la carte MEMORY ROLL.

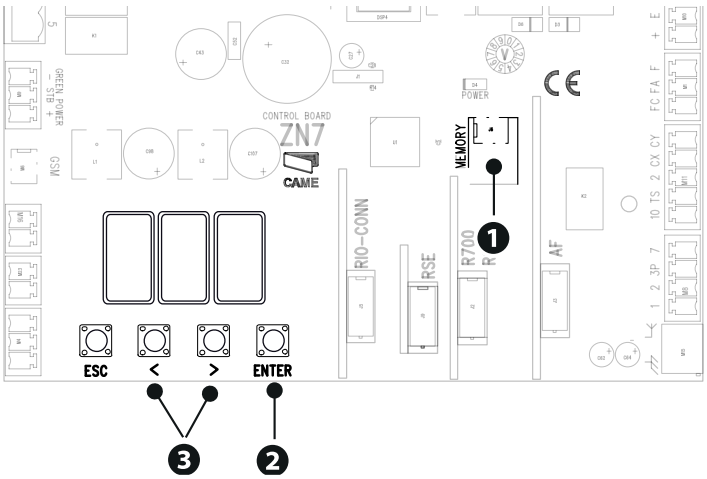

OPÉRATIONS FINALES

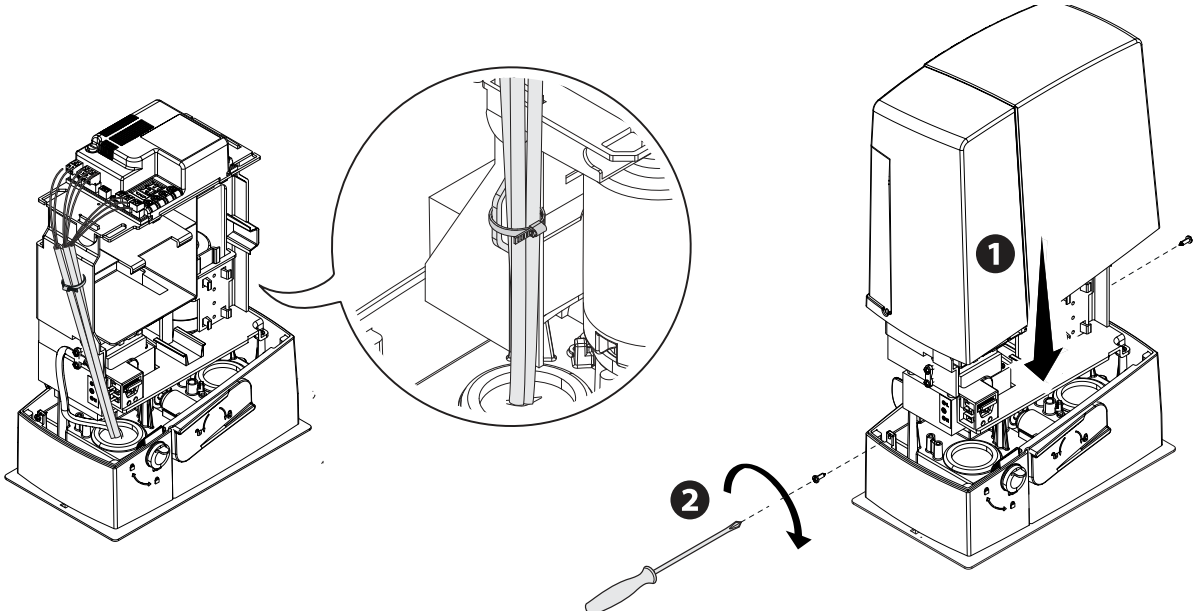

MESSAGES D'ERREUR

E1	Erreur de calibrage
E2	Erreur de réglage
E3	Erreur rupture encodeur
E4	Erreur test services échoué
E7	Erreur temps de fonctionnement
E9	Obstacle détecté durant la fermeture
E10	Obstacle détecté durant l'ouverture
E11	Dépassement du nombre maximum d'obstacles détectés consécutivement
E13	Les butées de fin de course sont toutes deux ouvertes
E14	Erreur communication série.
E15	Erreur émetteur incompatible
E17	Erreur le système sans fil ne communique pas
E18	Erreur le système sans fil n'est pas configuré

FONCTIONNEMENT VIS-À-VIS


Commande unique de deux automatismes connectés.

Branchements électriques

Connecter les deux cartes électroniques avec un câble CAT 5.
Insérer une carte RSE sur les deux cartes électroniques.
Effectuer le branchement électrique des dispositifs et des accessoires.

📖 Les dispositifs et les accessoires doivent être connectés sur la carte électronique qui sera configurée comme MASTER.

📖 Pour les branchements électriques des dispositifs et des accessoires, voir le chapitre BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES.

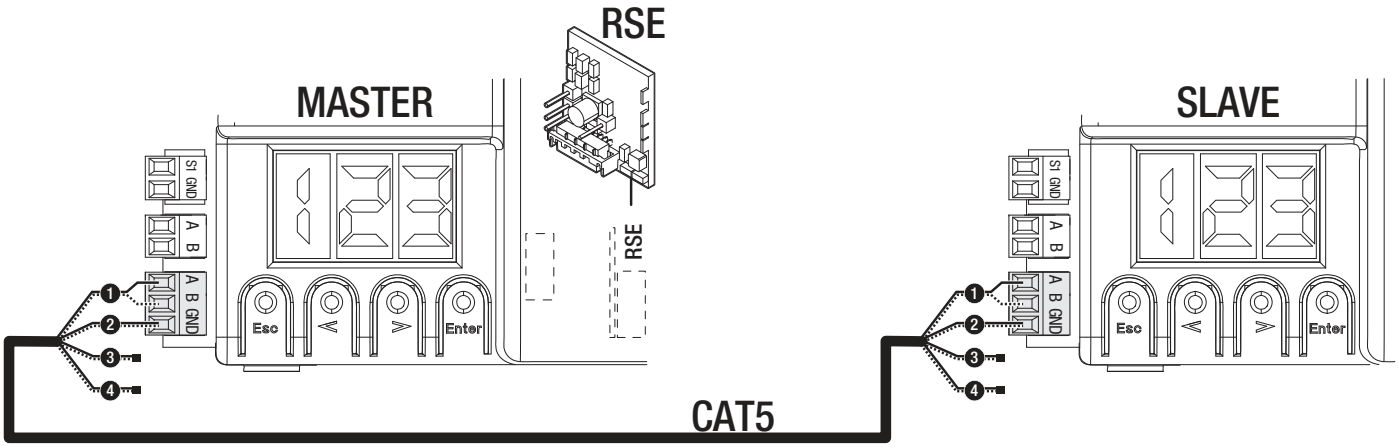

Programmation

📖 Toutes les opérations de programmation décrites ci-après ne doivent être effectuées que sur la carte électronique configurée comme MASTER.
Commencer la programmation par les fonctions suivantes :

F49 RSE

Configure la fonction que la carte enfichée sur le connecteur RSE doit effectuer.

F54 Sens d'ouverture

Configure le sens d'ouverture du portail.

F52 Passage paramètres MASTER-SLAVE

Active le partage des paramètres programmés sur le portail Master avec le portail Slave.


Mémorisation des utilisateurs

📖 Toutes les opérations de mémorisation des utilisateurs ne doivent être effectuées que sur la carte électronique configurée comme MASTER.

📖 Pour les opérations de mémorisation des utilisateurs, voir la fonction [Nouvel utilisateur].

Modalité de fonctionnement

1 - Commande OUVERTURE PARTIELLE
2 - Commande PAS-À-PAS

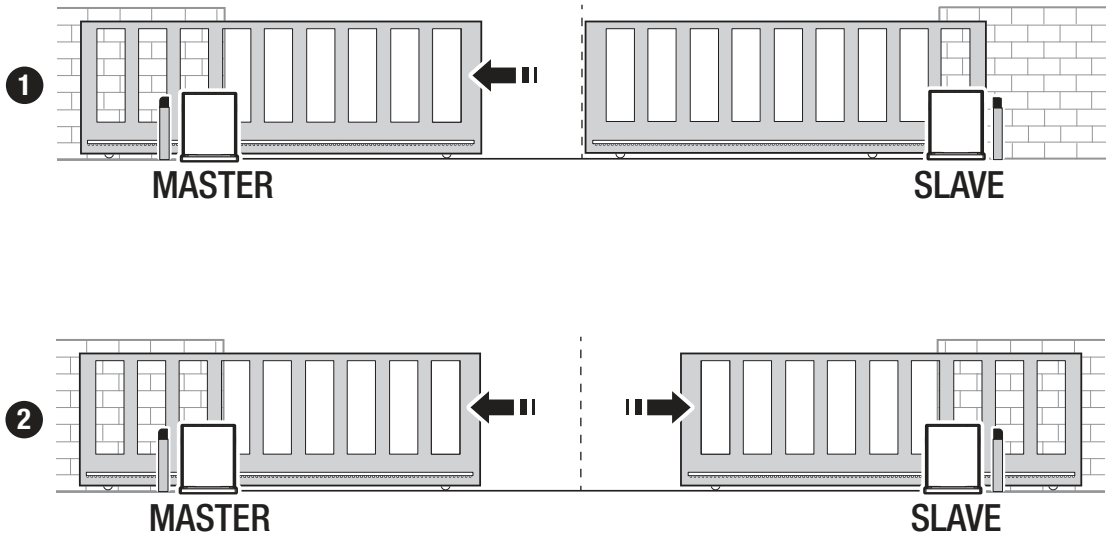

DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE allegato /DECLARATIONOF INCORPORATION annex / ERKLÄRUNG FÜR DEN EINBAU anhang / DÉCLARATION D'INCORPORATION annexe / DECLARACIÓN DE INCORPORACIÓN anexo / DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO anexo / DEKLARACJA WBUDOWANIA załącznik / INBOUWVERKLARING bijlage IIB - 2006/42/CE

Fabbricante / Manufacturer / Hersteller / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Wytwórca / Fabrikant

Came S.p.a.

indirizzo / address / adresse / adresse / direcciòn / endereço / adres / adres

Via Martiri della Libertà 15 - 31030 Dosson di Casier, Treviso - Italy

DICHIARA CHE LE AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI / DECLARES THAT THE DRIVES FOR SLIDING GATES / ERKLÄRT DASS DIE AUTOMATISIERUNGEN FÜR SCHIEBETORE / DECLARE QUE LES AUTOMATISATIONS POUR PORTAILS COULISSANTS / DECLARA QUE LAS AUTOMATIZACIONES PARA PUERTAS CORREDERAS / DECLARA QUE AS AUTOMATIZAÇÕES PARA PORTÕES DE CORRER / OŚWIADCZA ZE AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH / VERKLAART DAT DE AUTOMATISERING VOOR SCHUIFHEKKEN

BXV04AGS ; BXV06AGS ; BXV08AGS
BXV10AGS ; BXV04RGS ; BXV06RGS
BXV08RGS ; BXV10RGS ; BXV04AGM
BXV06AGM ; BXV10AGM ; BXV04ALS
BXV06ALS ; BXV08ALS ; BXV10ALS

SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DELLE SEGUENTI DIRETTIVE / THEY COMPLY WITH THE PROVISIONS OF THE FOLLOWING DIRECTIVES / DEN VORGABEN DER FOLGENDEN RICHTLINIEN ENTSPRECHEN / SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS DES DIRECTIVES SUIVANTES / CUMPLEN CON LAS DISPOSICIONES DE LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS / ESTÃO DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DAS SEGUINTES DIRECTIVAS / SĄ ZGODNE Z POSTANOWIENIAMI NASTEPUJACYCH DYREKTYW EUROPEJSKICH / VOLDOEN AAN DE VOORSCHRIFTEN VAN DE VOLGENDE RICHTLIJNEN:

- COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA / ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY / ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT / ÇOMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE / COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA / COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA / KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ / ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT : 2014/30/UE.

Riferimento norme armonizzate ed altre norme tecniche / Refer to European regulations and other technical regulations / Harmonisierte Bezugsnormen und andere technische Vorgaben / Référence aux normes harmonisées et aux autres normes techniques / Referencia normas armonizadas y otras normas técnicas / Referência de normas harmonizadas e outras normas técnicas / Odnosne normy ujednolicone i inne normy techniczne / Geharmoniseerde en andere technische normen waarnaar is verwezen

EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007+A1:2011
EN 62233:2008
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-103:2015

RISPETTANO I REQUISITI ESSENZIALI APPLICATI: / MEET THE APPLICABLE ESSENTIAL REQUIREMENTS: / DEN WESENTLICHEN ANGEWANDTEN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN: / RESPECTENT LES CONDITIONS REQUISES NECESSAIRES APPLIQUEES: / CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESENCIALES APLICADOS: / RESPEITAM O REQUISITOS ESSENCIAIS APLICADOS: / SPEŁNIAJA PODSTAWOWE WYMAGANE WYRUNKI: / VOLDOEN AAN DE TOEPASBARE MINIMUM EISEN:

1.1.3; 1.1.5; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.2; 1.3.7; 1.3.8.1; 1.4.1; 1.4.2; 1.5.1; 1.5.6; 1.5.8; 1.5.9; 1.5.9; 1.5.13; 1.6.1; 1.6.3; 1.6.4; 1.7.1; 1.7.2; 1.7.4

PERSONA AUTORIZZATA A COSTITUIRE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA PERTINENTE / PERSON AUTHORISED TO COMPILE THE RELEVANT TECHNICAL DOCUMENTATION / PERSON DIE BEVOLLMÄCHTIGT IST, DIE RELEVANTEN TECHNISCHEN UNTERLAGEN ZUSAMMENZUSTELLEN / DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE D'AUTORISATION A CONSTRUIRE DE / PERSONA FACULTADA PARA ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PERTINENTE / PESSOA AUTORIZADA A CONSTITUIR A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PERTINENTE / OSOBA UPOWAŻNIONA DO ZREDAGOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ / DEGENE DIE GEMACHTIGD IS DE RELEVANTE TECHNISCHE DOCUMENTEN SAMEN TE STELLEN.

CAME S.p.a.

La documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità all'allegato VIIB. / The pertinent technical documentation has been drawn up in compliance with attached document VIIB. / Die relevante technische Dokumentation wurde entsprechend der Anlage VIIB ausgestellt. / La documentation technique spécifique a été remplie conformément à l'annexe IIB / La documentación técnica pertinente ha sido rellenada en cumplimiento con el anexo VIIB. / A documentação técnica pertinente foi preenchida de acordo com o anexo VIIB. / Odnosna dokumentacja techniczna została zredagowana zgodnie z załącznikiem VIIB. / De technische documentatie terzake is opgesteld in overeenstemming met de bijlage VIIB.

CAME S.p.a. si impegna a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi macchine. e / Came S.p.A., following a duly motivated request from the national authorities, undertakes to provide information related to the quasi machines, and / Die Firma Came S.p.A. verpflichtet sich auf eine angemessen motMerte Anfrage der staatlichen Behörden Informationen über die unvollständigen Maschinen, zu übermitteln, und / Came S.p.A. s'engage à transmettre, en réponse à une demande bien fondée de la part des autorités nationales, les renseignements relatifs aux quasi machines / Came S.p.A. se compromete a transmitir, como respuesta a una solicitud adecuadamente fundada por parte de las autoridades nacionales, informaciones relacionadas con las cuasimáquinas / Came S.p.A. compromete-se em transmitir, em resposta a uma solicitação motivada apropriadamente pelas autoridades nacionais, informações pertinentes às partes que componham máquinas / Came S.p.A. zobowiązuje sie do udzielenia informacji dotyczacych maszyn nieukonczonych na odpowiednio umotywowana prosbe, zlozona przez kompetentne organy panstwowe / Came S.p.A. verbindt zich ertoe om op met redenen omkleed verzoek van de nationale autoriteiten de relevante informatie voor de niet voltooide machine te verstrekken,

VIETA / FORBIDS / VERBIETET / INTERDIT / PROHIBE / PROIBE / ZABRANIA SIE / VERBIEDT

la messa in servizio finchè la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme, se del caso alla 2006/42/CE. / commissioning of the above mentioned until such moment when the final machine into which they must be incorporated, has been declared compliant, if pertinent, to 2006/42/CE / die Inbetriebnahme bevor die „Endmaschine" in die die unvollständige Maschine eingebaut wird, als konform erklärt wurde, gegebenenfalls gemäß der Richtlinie 2006/42/EU. / la mise en service tant que la machine finale dans laquelle elle doit être incorporée n'a pas été déclarée conforme, le cas échéant, à la norme 2006/42/CE. / la puesta en servicio hasta que la máquina final en la que será incorporada no haya sido declarada de conformidad de acuerdo a la 2006/42/CE / a colocação em funcionamento, até que a máquina final, onde devem ser incorporadas, não for declarada em conformidade, se de acordo com a 2006/42/CE. / Uruchomienia urzadzenia do czasu, kiedy maszyna, do której ma byc wbudowany, nie zostanie oceniona jako zgodna z wymogami dyrektywy 2006/42/WE, jesli taka procedura była konieczna. / deze in werking te stellen zolang de eindmachine waarin de niet voltooide machine moet worden ingebouwd in overeenstemming is verklaard, indien toepasselijk met de richtlijn 2006/42/EG.

Dosson di Casier (TV)
21 Novembre / November / November /
Novembre / Noviembre / Novembro /
Listopad / November 2018

Amministratore Delegato / Managing Director /
General Direktor / Directeur Général / Director General /
Administrador Delegado / Dyrektor Zarzadzajacy /
Algemeen Directeur

Andrea Menuzzo

Fascicolo tecnico a supporto / Supporting technical dossier / Unterstützung technische Dossier / soutenir dossier technique / apoyo expediente técnico / apoiar dossier técnico / wspieranie dokumentacji technicznej / ondersteunende technische dossier: 801MS-0150

Came S.p.a.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy - Tel. (+39) 0422 4940 - Fax (+39) 0422 4941
info@came.it - www.came.com

Cap. Soc. 1.610.000,00 € - C.F. e P.I. 03481280265 - VAT IT 03481280265 - REA TV 275359 - Reg Imp. TV 03481280265

MISE AU REBUT ET ÉLIMINATION

CAME S.p.A. adopte dans ses établissements un Système de Gestion Environnementale certifié et conforme à la norme UNI EN ISO 14001 qui garantit le respect et la sauvegarde de l'environnement. Nous vous demandons de poursuivre ces efforts de sauvegarde de l'environnement, que CAME considère comme l'un des fondements du développement de ses propres stratégies opérationnelles et de marché, en observant tout simplement de brèves indications en matière d'élimination :

⚽ ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE

Les composants de l'emballage (carton, plastiques, etc.) sont assimilables aux déchets urbains solides et peuvent être éliminés sans aucune difficulté, en procédant tout simplement à la collecte différenciée pour le recyclage.

Avant d'effectuer ces opérations, il est toujours recommandé de vérifier les normes spécifiques en vigueur sur le lieu d'installation.

NE PAS JETER DANS LA NATURE !

⚽ ÉLIMINATION DU PRODUIT

Nos produits sont réalisés à partir de différents matériaux. La plupart de ces matériaux (aluminium, plastique, fer, câbles électriques) sont assimilables aux déchets urbains solides. Ils peuvent être recyclés au moyen de la collecte et de l'élimination différenciées auprès des centres autorisés.

D'autres composants (cartes électroniques, piles des émetteurs, etc.) peuvent par contre contenir des substances polluantes.

Il faut donc les désinstaller et les remettre aux entreprises autorisées à les récupérer et à les éliminer.

Avant d'effectuer ces opérations, il est toujours recommandé de vérifier les normes spécifiques en vigueur sur le lieu d'élimination.

NE PAS JETER DANS LA NATURE !

CAME

CAME.COM

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
Tél. (+39) 0422 49 40
Fax (+39) 0422 49 41