CAME
CANCELLI AUTOMATICI


SCHEDA ELETTRONICA
CONTROL BOARD
CARTE ELECTRONIQUE
STEUER PLATINE
TARJETA ELECTRONICA
ELEKTRONISCHE PRINTKAART

RICAMBI ORIGINALI
ORIGINAL SPARE PARTS
PIECES DE RECHANGE ORIGINALES
ORIGINALERSATZTEILE
REPUESTOS ORIGINALES
ORIGINEEL ONDERDEEL

ZA3



Italiano IT
English EN
Français FR
Deutch DE
Español ES
Nederlands NL

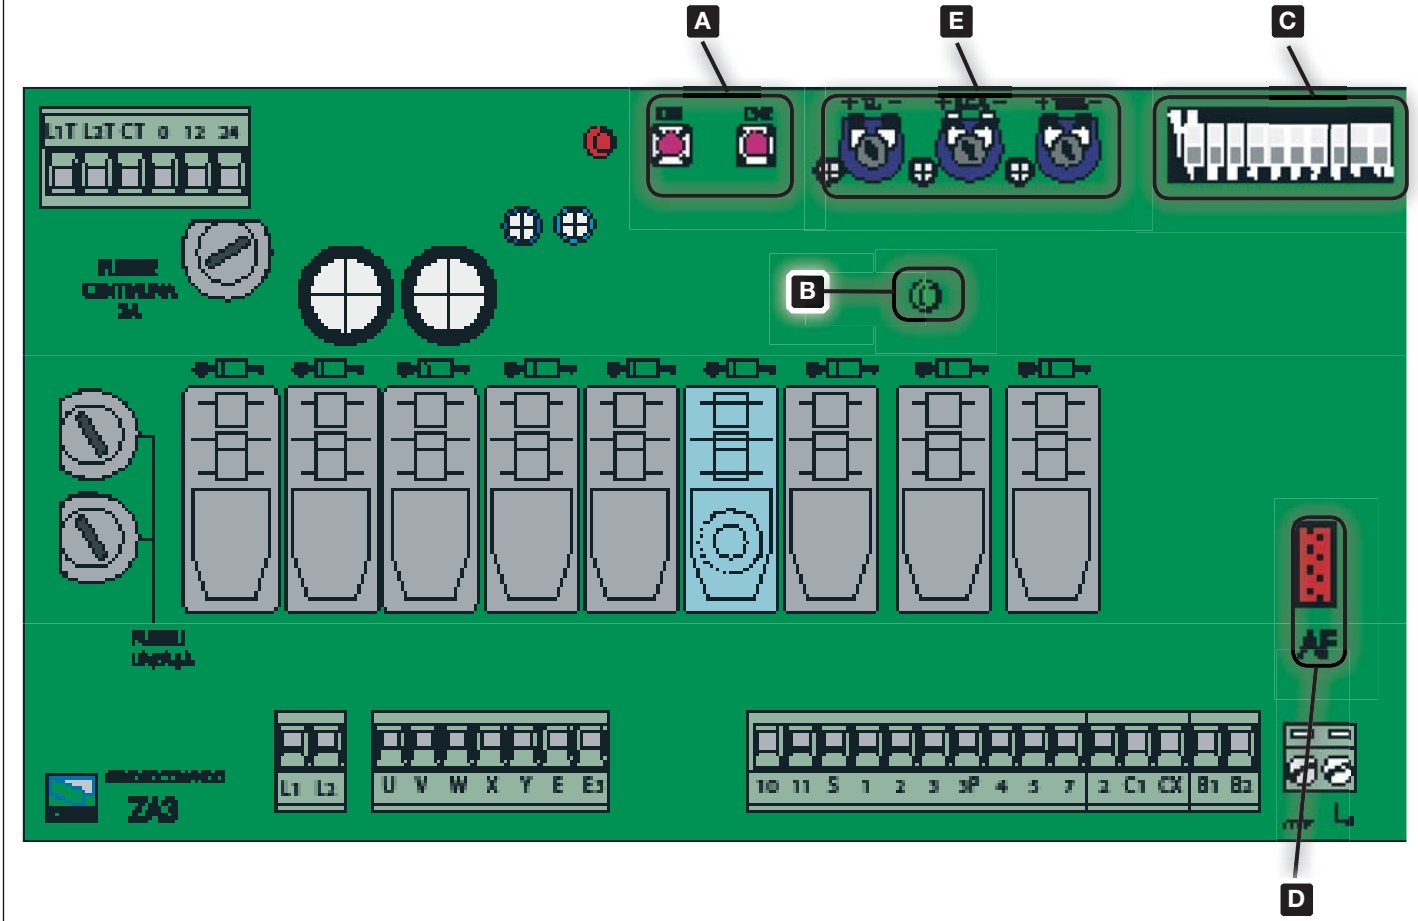
A
E
C
B
AF
D
L1 L2
U V W X Y E E1
10 11 S 1 2 3 3P 4 5 7 Z C1 CX B1 B2
ZA3

Branchements électriques

L1-L2 Alimentation 230V (a.c.) 50/60 Hz

10-11 Alimentation des accessoires 24V (a.c.)

10-5 Voyant portail ouvert (Portée contact : 24V - 3 W max.)

W-E Clignotant de signalisation (portée cont. : 230V - 25W max.)

11-S Connexion serrure électrique (12V-15W max.)

E-E3 Connexion lampe cycle (230V-60W)

2-C1 Contact (N.C.) de réouverture pendant la fermeture

2-CX Contact (N.C.) de stop partiel (10 ON) / fermeture pendant l'ouverture" (10 OFF)

U-V-W Motoréducteur à action retardée en ouverture (M1)

X-Y-W Motoréducteur à action retardée en fermeture (M2)

1-2 Boutons de stop (N.C.)

2-3 Sélecteur à clé et/ou bouton d'ouverture (N.O.)

2-3P Sélecteur à clé et/ou bouton d'ouverture partielle (N.O.)

2-4 Sélecteur à clé et/ou bouton de fermeture (N.O.)

2-7 Sélecteur à clé et/ou bouton pour les commandes (N.O.)

B1-B2 Sortie éventuelle du deuxième canal du récepteur radio (N.O.). Portée contact : 5A-24V (d.c.)



Branchement antenne

Mise en service de l'émetteur

-Branchez le câble RG58 de l'antenne aux borniers correpondants.
-Branchez la carte de radiofréquence sur la carte électronique **D** APRÈS AVOIR COUPÉ LE COURANT (ou débranchez les batteries).
N.B. : La carte électronique reconnaît la carte de radiofréquence seulement quand elle est alimentée.

Mise en mémoire

CH1 = Canal pour commandes directes à une fonction de la carte du motoréducteur (commande "ouvre seulement" / "ouvre-ferme-inversion" ou bien "ouvre-stop-ferme-stop", selon la sélection effectuée sur les dip-switch 2 et 3).
CH2 = Canal pour commande directe à un dispositif accessoire branché sur B1-B2.

-Appuyez sans relâcher la touche "**CH1**" **A** sur la carte électronique. La led clignote. **B**
-Appuyez sur la touche de l'émetteur à mémoriser. La led restera allumée pour confirmer que la mise en mémoire a été effectuée.
-Répétez l'opération en partant du point 1 et 2 pour la touche "**CH2**" en l'associant à une autre touche de l'émetteur.

Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.

Selezione funzioni C

1 ON	Fermeture automatique en service ; (1 OFF-hors service)
2 ON	“Ouvre-stop-ferme-stop” avec bouton (2-7) et radiocommande (carte AF branchée) en service
2 OFF	“Ouvre-ferme” avec bouton (2-7) et radiocommande (carte AF branchée) en service
3 ON	“Ouverture seulement” avec radiocommande (carte AF branchée) en service ; (3 OFF- hors service).
4 ON	Pré-clignotement en ouverture et fermeture en service ; (4 OFF- hors service).
5 ON	Détection présence d’obstacle en service ; (5 OFF- hors service)
6OFF	“Action continue” (elle exclut le fonctionnement du transmetteur) hors service ; (6 ON - en service)
7 ON	Coup de bélier en service ; à chaque commande d’ouverture, les portes appuient sur la butée de fermeture pendant une seconde, cela facilite l’opération de déclenchement de la serrure électrique connectée sur les borniers 11-S. Il n’entre en service que si les portes sont fermées et à la fin du service, ou bien à la première manœuvre près la mise sous tension de l’installation. (7 OFF- hors service)
8 OFF - 10 OFF	Fonction de fermeture en étape d’ouverture (connectez le dispositif de sécurité sur les borniers 2-CX) en service ;
8 OFF - 10 ON	Fonction de stop partiel (connectez le dispositif de sécurité sur les borniers 2-CX) en service ; (si les dispositifs sur 2-CX ne sont pas utilisés, placez le dip 8 sur ON)
9 OFF	Fonction d’ouverture en étape de fermeture en service ; avec le dispositif de sécurité connecté sur les borniers 2-C1, (si le dispositif n’est pas utilisé, sélectionnez le dip sur ON).


Les données et les indications fournies dans ce manuel d’installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.

Réglages des compensateurs E

Trimmer T.L. = Réglage de la durée du temps de service sur une plage de 0'' à 120''.


Trimmer T.C.A. = Réglage de la durée du temps de fermeture automatique sur une plage de 1''à 120''.

Trimmer TR2M = Réglage du retard en fermeture M2 (min. 0'', max. 15'') et simultanément ouverture partielle (min. 0'', max. 30'').

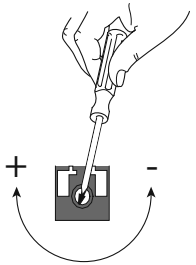

Limiteur de couple moteur

Pour modifier le couple moteur, déplacez le faston indiqué sur une des 4 positions : 1 min., 4 max.

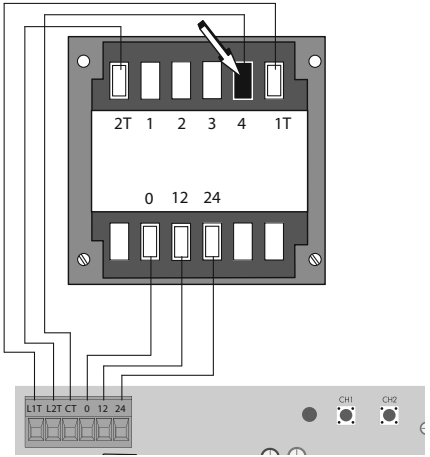

FRANÇAIS

Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.

Recyclage et élimination

Cet appareil, y compris l'emballage, est constitué de plusieurs types de matériaux pouvant être recyclés.

S'informer sur les systèmes de recyclage ou d'élimination de l'appareil en se conformant aux lois locales en vigueur.

Certains composants électroniques pourraient contenir des substances polluantes, ne pas les jeter n'importe où.

 © CAME cancelli automatici s.p.a.

Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.