
CAME

Spareparts

SCHEDA ELETTRONICA
CONTROL BOARD
CARTE ELECTRONIQUE
STEUER PLATINE
TARJETA ELECTRONICA
ELEKTRONISCHE PRINTKAART


RICAMBI ORIGINALI
ORIGINAL SPARE PARTS
PIECES DE RECHANGE ORIGINALES
ORIGINALERSATZTEILE
REPUESTOS ORIGINALES
ORIGINEEL ONDERDEEL

ZL92

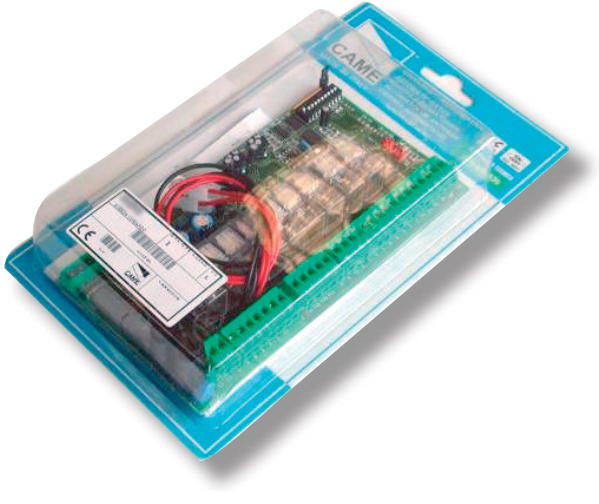


Italiano IT
English EN
Français FR
Deutch DE
Español ES
Nederlands NL

ISTITUTO PER LA TUTELA DEI PRODUTTORI ITALIANI

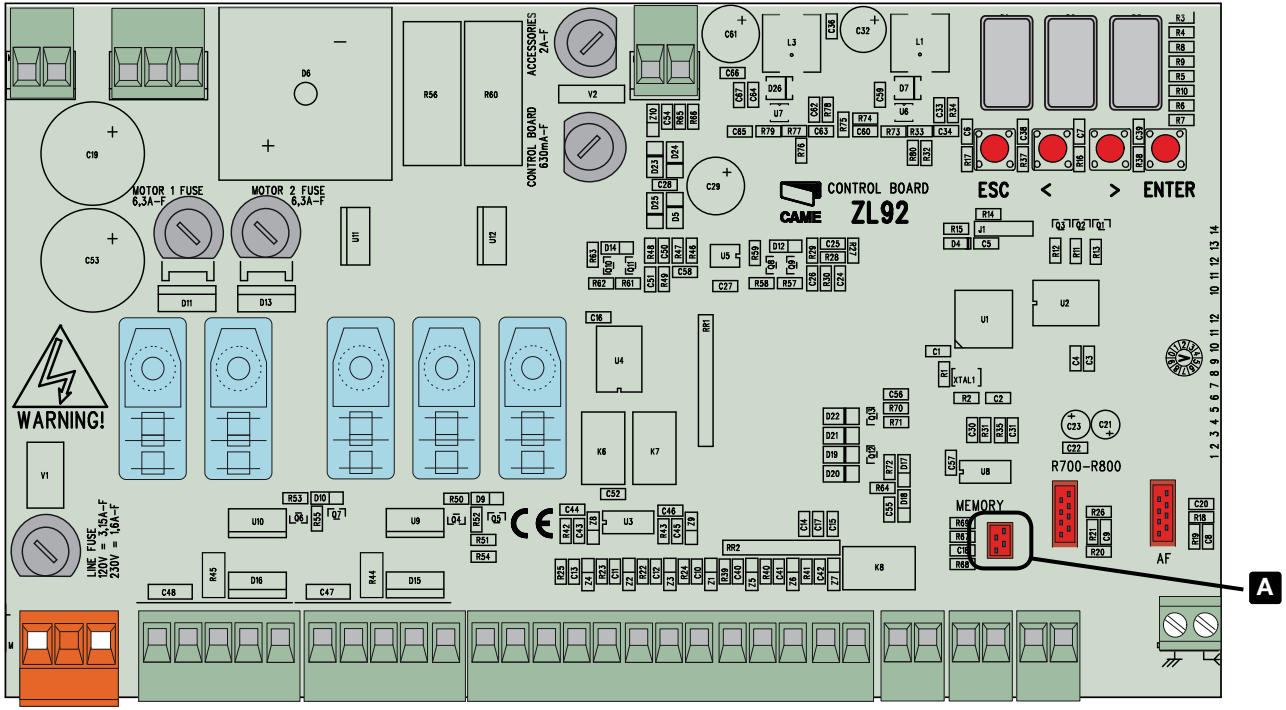
CONTROL BOARD
ZL92
CAME
ESC
ENTER
MOTOR 1 FUSE
6,3A-F
MOTOR 2 FUSE
6,3A-F
ACCESSORIES
24V-F
CONTROL BOARD
630mA-F
WARNING!
LINE FUSE
120V = 3,15A-F
230V = 1,6A-F
MEMORY
R700-R800
AF
A

Branchements électriques

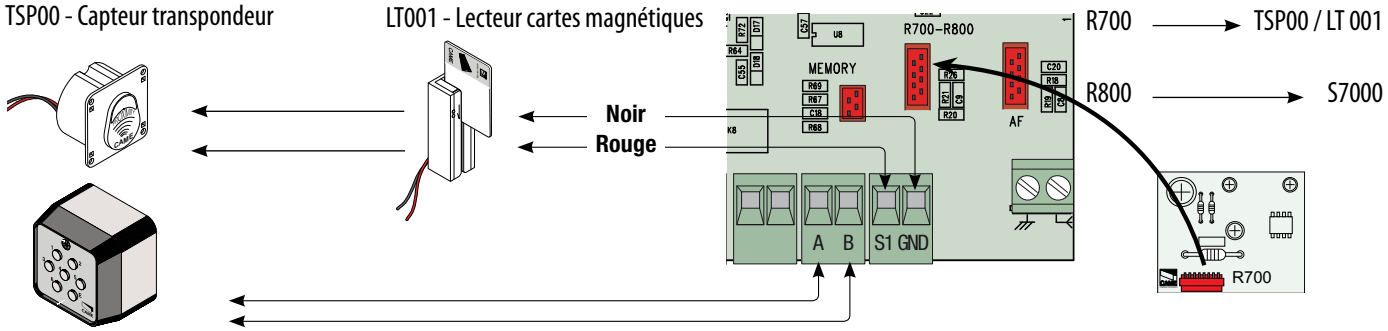

S7000 – Sélecteur à clavier à code

L-N Alimentation 230 V AC 50/60 Hz

M1-N1-ENC1-EB1 Motoréducteur 24 V DC (STYLO ME) à action retardée en ouverture

M2-N2-ENC2-EB2 Motoréducteur 24 V DC (STYLO ME) à action retardée en fermeture

M1-N1-ENC1 Motoréducteur 24 V DC (AMICO - FROG J - MYTO ME - STYLO RME) à action retardée en ouverture

M2-N2-ENC2 Motoréducteur 24 V DC (AMICO - FROG J - MYTO ME - STYLO RME) à action retardée en fermeture

10-11 Alimentation des accessoires 24 V DC

10-E Lampe cycle/Clignotant de signalisation (portée contact:24 V - 25 W max.)

110-5 Voyant portail ouvert (Portée contact: 24 V - 3 W max.)

EB2-V2 Serrure électrique (12 V - 15W max.)

2-CX..CY...CZ Contact (N.C.) de réouverture pendant la fermeture, réfermeture pendant l'ouverture, stop partiel ou attente obstacle

1-2 Boutons de stop (N.C.)

2-3 Boutons d'ouverture (contatto N.O.)

2-4 Boutons de fermeture (contatto N.O.)

2-3P Bouton d'ouverture partielle (N.O.)

2-7 Sélecteur à clé et/ou bouton pour les commandes (N.O.)


B1-B2 Sortie éventuelle du deuxième canal du récepteur radio (N.O.). Portée contact : 500 mA-24 V DC

Branchement antenne


Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.

Connexion électrique pour le fonctionnement du test de contrôle de sécurité des photocellules

DOC / DELTA

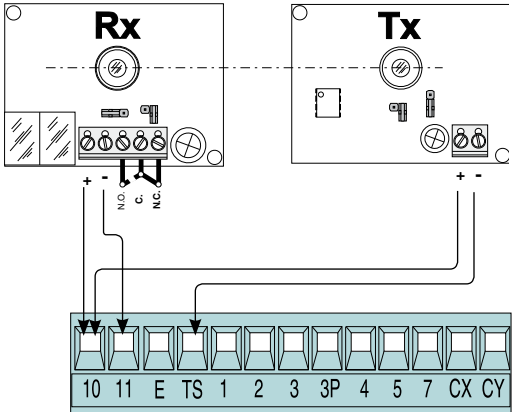

DIR / DELTA S

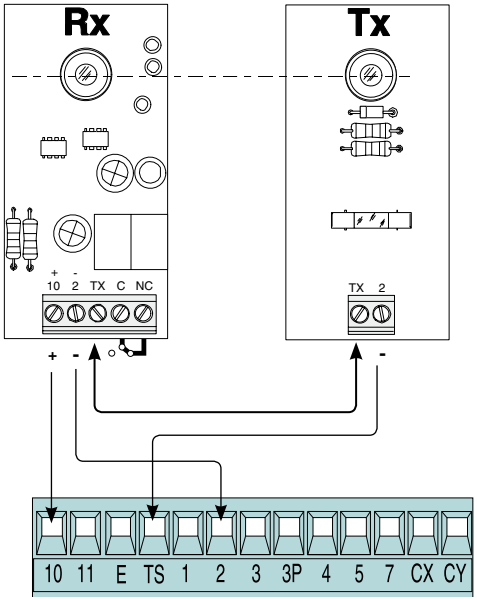


A chaque commande d'ouverture ou de fermeture, la carte contrôle l'état de fonctionnement des dispositifs de sécurité (photocellules). Une anomalie éventuelle des photocellules est signalée sur la carte électronique et elle annule n'importe quelle commande de l'émetteur radio ou du bouton.

Raccordement électrique pour le fonctionnement du test de sécurité des photocellules :
- l'émetteur et le récepteur, doivent être raccordés comme sur le dessin ;
- sur la fonction "F 5" sélectionnez sur quelles entrées le test doit être activé.

Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.

Chargement mémoire: elle charge dans la carte les données sauvegardées dans la liste de la mémoire **A**

Memory roll

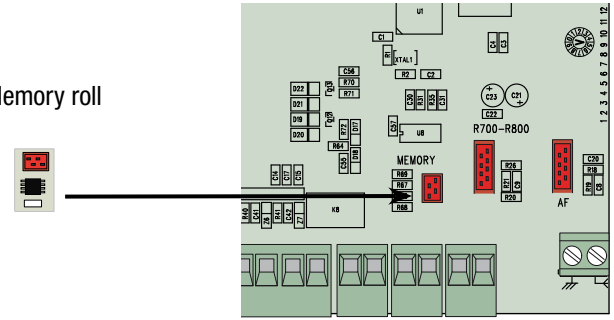


⚠ Pour la restauration des configurations précédentes, introduisez la carte de mémoire “Memory Roll” et effectuez la lecture des données en procédant comme sur le dessin.

N.B.: Si les configurations n’ont pas été sauvegardées sur la liste de mémoire « Memory Roll », vous devez afficher de nouveau toutes les configurations comme il est indiqué sur le manuel d’utilisation de l’armoire de commande.
Vous pouvez vous adresser directement au service après-vente pour en recevoir une copie si elle vous est nécessaire.

FRANÇAIS

F 51 (Lecture des données) : elle charge les données de la memory roll dans la carte mère.
Note : cette fonction ne s’affiche que si la memory roll est introduite sur la carte mère.

0 = Désactivée ; *1* = Activée.

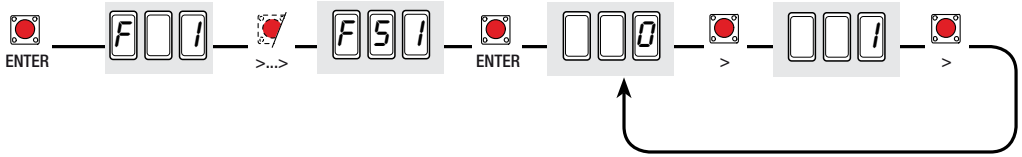

Les données et les indications fournies dans ce manuel d’installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.

Recyclage et élimination

Cet appareil, y compris l'emballage, est constitué de plusieurs types de matériaux pouvant être recyclés.

S'informer sur les systèmes de recyclage ou d'élimination de l'appareil en se conformant aux lois locales en vigueur.

Certains composants électroniques pourraient contenir des substances polluantes, ne pas les jeter n'importe où.

 © CAME cancelli automatici s.p.a.

Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.